

Bestandteile-Liste

PFAFF

155-6

Liste des pièces détachées

List of Spare Parts

Lista de piezas de repuesto

G.M. PFAFF AG, NÄHMASCHINENFABRIK, KAISERSLAUTERN

Avant - propos

Les pièces détachées mentionnées dans cette nomenclature sont groupées dans la mesure du possible suivant leur disposition dans la machine.

La liste des pièces de la tête, du bras, du plateau de fond et des accessoires pour la PFAFF 155-6 est suivie de la nomenclature des pièces complémentaires pour les modèles H1, C, D et P (griffe à course rectangulaire) ainsi que des nomenclatures des pièces pour la commande du règle-point et du pied presseur par pédales et des pièces surannées.

Les pièces variant suivant le modèle (A, B, C, D, H1, H2, H3 et H4) telles que levier releveur de fil, crochet, etc. figurent sur les tableaux pages 6 à 8.

Les numéros soulignés se rapportent à des pièces complètes composées de pièces détachées. Des suppléments, respectivement des changements de numéros, résultant de modifications constructives seront publiés sur des feuilles complémentaires.

Nous nous réservons le droit de rectifier toutes erreurs éventuelles et d'apporter à cette liste toutes les modifications qui puissent nous paraître nécessaires.

Les numéros des pièces figurant dans cette nomenclature sont rapportés suivant l'ordre numérique sur la dernière page.

Mai 1956

G. M. PFAFF AG
Fabrique de machines à coudre

Preface

The parts illustrated in this catalog are shown as they are arranged in the machine. The list of head parts, arm parts, bed plate parts, and accessories for the PFAFF 155-6 has been supplemented by a list of supplementary parts for the Models H1, C, D, and P (drop feed). Also included are the parts required for the pedal-operated stitch reverse respectively the pedal-operated presser foot, and the obsolete parts.

Parts which differ with the respective Models (A, B, C, D, H1, H2, H3, H4), such as thread take-up, hook, etc., are compiled in the Tables on pages 6—8.

The underlined part numbers refer to compounds which are composed of component parts. Supplements or part number changes necessitated through technical alterations will be published on supplementary sheets.

This publication is made subject to the correction of possible errors and the incorporation of necessary changes which may be initiated at any time. An index listing all parts in numerical sequence is included on the last page.

All rights reserved.

May 1956

G. M. PFAFF AG
Sewing Machine Factory

Prefacio

Las piezas contenidas en esta lista son presentadas en la medida de la posible, tal como forman un conjunto en la máquina.

La lista de las piezas de la cabeza, del brazo, da la cama y de los accesorios para la PFAFF 155-6 es seguida de una lista cubriendo las piezas suplementarias para los modelos H 1, C-, D- y P (transporte en cuadrado).

Después sigue una lista de las piezas para accionar el regulador de puntada y el prensatelas por pedal y de las piezas antigüedas.

Las piezas que son diferentes según el modelo (A, B, C, D, H1, H2, H3, H4), como por ejemplo el tira-hilo, el garfio etc. son contenidas en las tablas en páginas 6 a 8.

Los números subrayados se refieren a piezas completas que se componen de varias piezas sueltas. Se publicarán hojas adicionales, caso que suplementos o cambios de números sean necesarios debido a modificaciones en la construcción.

Nos reservamos el derecho de hacer las modificaciones necesarias.

Una lista numérica de todas las piezas mencionadas se encuentra en la última página.

Mayo 1956

G. M. PFAFF AG
Fábrica de Máquinas de Coser

Vorwort

Die in dieser Bestandteile - Liste enthaltenen Teile sind nach Möglichkeit so im Zusammenhang dargestellt, wie sie in der Maschine zusammen gehören.

Dem Verzeichnis der Kopfteile, Armteile, Grundplattenteile und des Zubehörs für die PFAFF 155-6 folgt eine Zusammenstellung der Ergänzungsteile der H 1-, C-, D- und P-Ausführung (Vierecktransport), sowie eine Aufstellung der Teile zur Befähigung des Stichstellers, bzw. des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt und der veralteten Teile.

Die Teile, die je nach Ausführungsart (A, B, C, D, H1, H2, H3, H4) verschieden sind, wie Fadenhebel, Greifer usw. sind in den Tabellen auf Seite 6—8 ersichtlich.

Die unterstrichenen Nummern beziehen sich auf vollständige Teile, die aus Einzelteilen zusammengesetzt sind.

Ergänzungen bzw. Nummernänderungen, welche durch Konstruktionsänderungen eintreten, werden durch weitere Ergänzungsbücher bekanntgegeben.

Die Vornahme notwendiger Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Ein nach Nummern geordnetes Verzeichnis der vorkommenden Teile befindet sich am Ende der Liste.

Mai 1956

**G. M. PFAFF AG
Nähmaschinenfabrik**

Machines à coudre plates, à une aiguille


- PFAFF 155-6** Machine à coudre plate, à une aiguille, avec crochet rotatif disposé verticalement, mû par pignons coniques, levier releveur de fil à glissière, triple entraînement combiné par griffe, aiguille et pied entraîneur, débrayage mécanique de la tension.
-

Single Needle Flat Bed Sewing Machine

- PFAFF 155-6** Single Needle Flat Bed Sewing Machine with bevel gear driven vertical rotary hook, mechanical tension release, sleeve take-up, and unison feed.
-

Máquinas de coser plana, de una aguja

- PFAFF 155-6** Máquina de coser plana, de una aguja, dotada de garfio vertical a la izquierda de la aguja, impulsado por engranajes cónicos, desembrague de tensión mecánico, tira-hilo de patín, transporte de arriba, abajo y de aguja combinado.

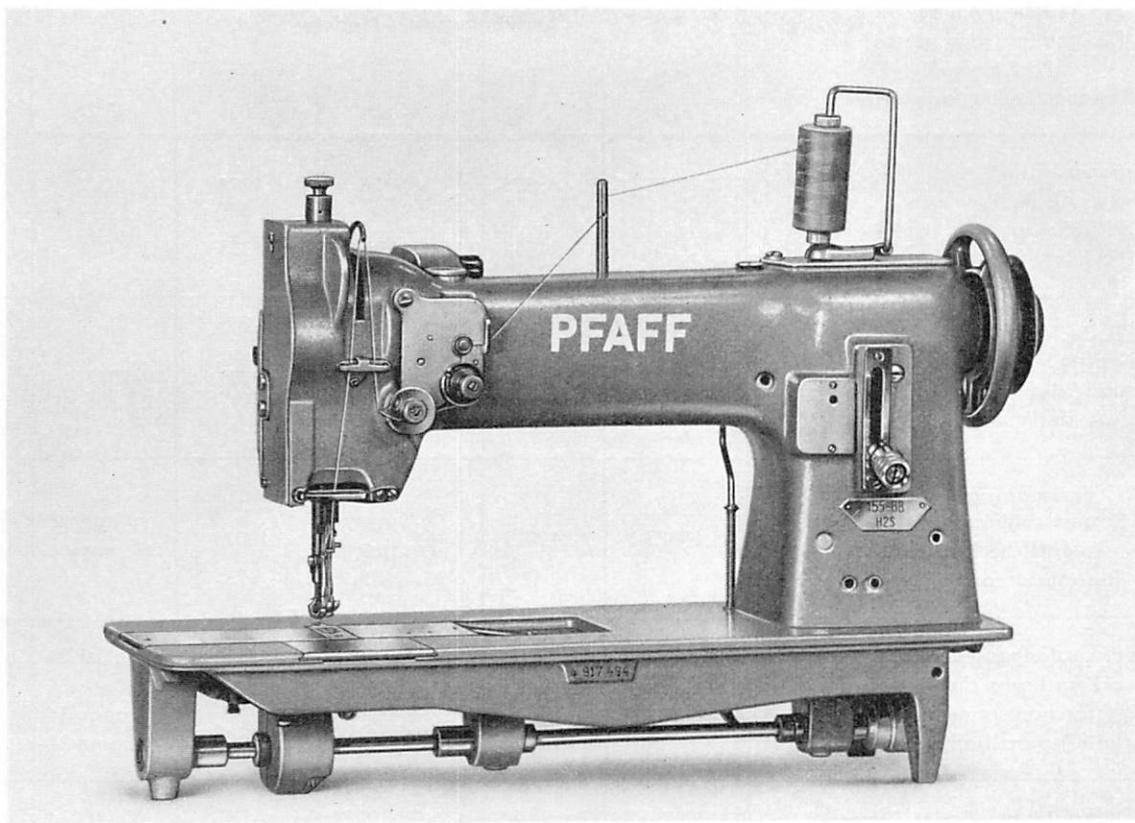

Einnadel-Flachnähmaschine

PFAFF 155-6

Einnadel-Flachnähmaschine mit **links** der Nadel angeordnetem, durch Kegelräder angetriebenem Vertikalgreifer, mechanischer Spannungs- auslösung, Gleitfadenhebel, kombiniertem Nadel-, Ober- und Untertransport.

Ersatzteile-Aufstellung der PFAFF 155 in den Ausführungsarten

A, B, C, D, H 1, H 2, H 3, H 4

Nomenclature des pièces détachées pour les modèles A, B, C, D, H1, H2, H3, H4 de la PFAFF 155

Parts Listing for the PFAFF 155, Models A, B, C, D, H1, H2, H3, H4

Lista de la piezas de recambio de la PFAFF 155 en modelos A, B, C, D, H1, H2, H3, H4

Teilebezeichnung Désignations des pièces Part Name Designación de las piezas	Ausführungsart / Modèles / Model / Modelo					
	H 1 A, B	H 2 A, B	H 2 C, D	H 3 B	H 3 C, D	H 4 C, D
Fadenhebel Levier releveur de fil Thread take-up Tira-hilo	Stoff, tissu, Cloth, tela } Leder, Gummi cuir, caoutchouc } Leather, Rubber cuero, goma }	9325	9325	9326	9325	9326
		11755	11755	10942	11755	10942
Fadenhebel-Gleitzapfen Glissière pour levier releveur de fil Thread take-up guide sleeve Pasador de deslizamiento del tira-hilo		8009	8009	15527	8009	15527
Fadenanzugsfeder Ressort contrôleur de fil Thread check spring Resorte tensor del hilo		10023	10023	C: 10937 D: 10647	10023	C: 10937 D: 10647
Stoffdrückerstangen-Feder (äußere) Ressort ext. p. barre du pied presseur Presser bar spring (outer) Resorte (exterior) para barra del prensatelas		10726	10726	C: 10633 D: Seite 34 page 34 página 34	10726	C: 10633 D: Seite 34 page 34 página 34
Stoffdrückerstangen-Feder (innere) Ressort int. p. barre du pied presseur Presser bar spring (inner) Muelle (interior) de la barra del prensatelas		61005	61005	C: 10634 D: Seite 34 page 34 página 34	61005	C: 10634 D: Seite 34 page 34 página 34
Stoffdrückerstangen-Stützlagerträger Support du palier d'appui p. barre du pied presseur Presser bar bearing support Porta-apoyo de la barra del prensatelas		10621	10636	10636	10636	10636
Stoffdrückerstangen-Hebel Levier p. barre du pied presseur Presser bar lifter Palanca de la barra del prensatelas		10734	10734	10734	10735	10736
Stoffdrückerfuß Pied presseur Presser foot Prensatelas		40475	40475	40475	40475	49518
Obertransporterfuß Pied entraîneur Upper feeding foot Impelante superior		40474	40474	40474	40474	49025
Transporteur Griffe Feed dog Impelante de dientes		41466	41466	41466	41466	47056

**Ersatzteile-Aufstellung der PFAFF 155 in den Ausführungsarten
A, B, C, D, H 1, H 2, H 3, H 4**

Nomenclature des pièces détachées pour les modèles A, B, C, D, H1, H2, H3, H4 de la PFAFF 155
Parts Listing for the PFAFF 155, Models A, B, C, D, H1, H2, H3, H4
Lista de la piezas de recambio de la PFAFF 155 en modelos A, B, C, D, H1, H2, H3, H4

Teilebenennung Désignations des pièces Part Name Designación de las piezas	Ausführungsart / Modèle / Model / Modelo					
	H 1 A, B	H 2 A, B	H 2 C, D	H 3 B	H 3 C, D	H 4 C, D
Stichplatte Plaque à aiguille Needle plate Plancha de aguja	41467	41467	41467	41467	41467	48133
Antriebsexzenter zum Obertransport Excentrique de commande p. entraînement supérieur Drive eccentric for upper feeder Excéntrico de impulsión p. impelente superior	11724	11724	11724	11724	11724	10631
Exzenterhebel Levier de l'excentrique Eccentric rod Palanca del excéntrico	11725	11725	11725	11725	11725	10632
Zugstange Bielle Pitman Bielia	10619	11730	11730	11730	11730	11730
Winkelhebel Levier coudé Crank Palanca angular	10618	11731	11731	11731	11731	11731
Fadenspannung vollst. Tension de fil complète Thread tension, complete Tensión del hilo compl.	9328	9328	9329	9328	9329	9329
Spannungs-Feder Ressort de tension Tension spring Resorte de tensión	10183	10183	10215	10183	10215	10215
Transporteur-Schiebeexzenter Excentrique p. mouvement en longueur de la griffe Feed driving eccentric Excéntrico impulsor del impelente de dientes	9646	9646	9633	9633	9633	9633
Oberteilrad vollst. Volant de tête complet Balance wheel, complete Volante compl.	10133	10133	C: 10172 D: 15652	10133	C: 10172 D: 15652	C: 10172 D: 15652
Hebewinkel Equerre de relevage Angular member Codo elevador	10733	10733	10733	10738	10738	10739


Ersatzteile-Aufstellung der Greiferteile für die PFAFF 155

Nomenclature des pièces détachées du crochet pour la PFAFF 155

Listing of Hook Components for the PFAFF 155

Lista de las piezas de recambio para garfio de la PFAFF 155

Teilebezeichnung Désignations des pièces Part Name Designación de las piezas	A, B	C, D	Maschinenverwendung Emplois Application Empleo de la máquina
Greifer mit Spulenkapsel vollst. Crochet avec capsule, complet Hook with bobbin case, complete Garfio con cápsula de bobina compl.	10165	10852	für Stoff pour tissu para tela
	10852	10850	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma
Greifer vollst. Crochet complet Hook, complete Garfio compl.	10164	10851	für Stoff pour tissu para tela
	10851	10849	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma
Greifer Crochet Hook Garfio	10161	10847 A/B	für Stoff pour tissu para tela
	10847 A/B	10847 C/D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma
Greiferbügel Archet de crochet Hook gib Arco del garfio	10178	10178	für Stoff pour tissu para tela
	10178	10848	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma
Spulenkapsel vollst. Capsule complète Bobbin case, complete Cápsula de bobina compl.	10160	10160 D	für Stoff pour tissu para tela
	10160 D	10160 D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma
Spulenkapsel-Unterfeil vollst. Capsule inférieure, complète Bobbin case base, complete Parte inferior de la cápsula de bobina compl.	10157	10157 D	für Stoff pour tissu para tela
	10157 D	10157 D	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma
Spulenkapsel-Oberfeil vollst. Capsule supérieure (boîte à canette) complète Bobbin case cap, complete Parte superior de la cápsula de bobina compl.	10159	10159	für Stoff pour tissu para tela
	10159	10159	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma
Nadelschutzblech für den Greifer Tôle garde-aiguille pour crochet Needle guard, for the hook Chapa protectora del garfio	10167	10167	für Stoff pour tissu para tela
	10167	10853	für Leder, Gummi pour cuir, caoutchouc para cuero, goma

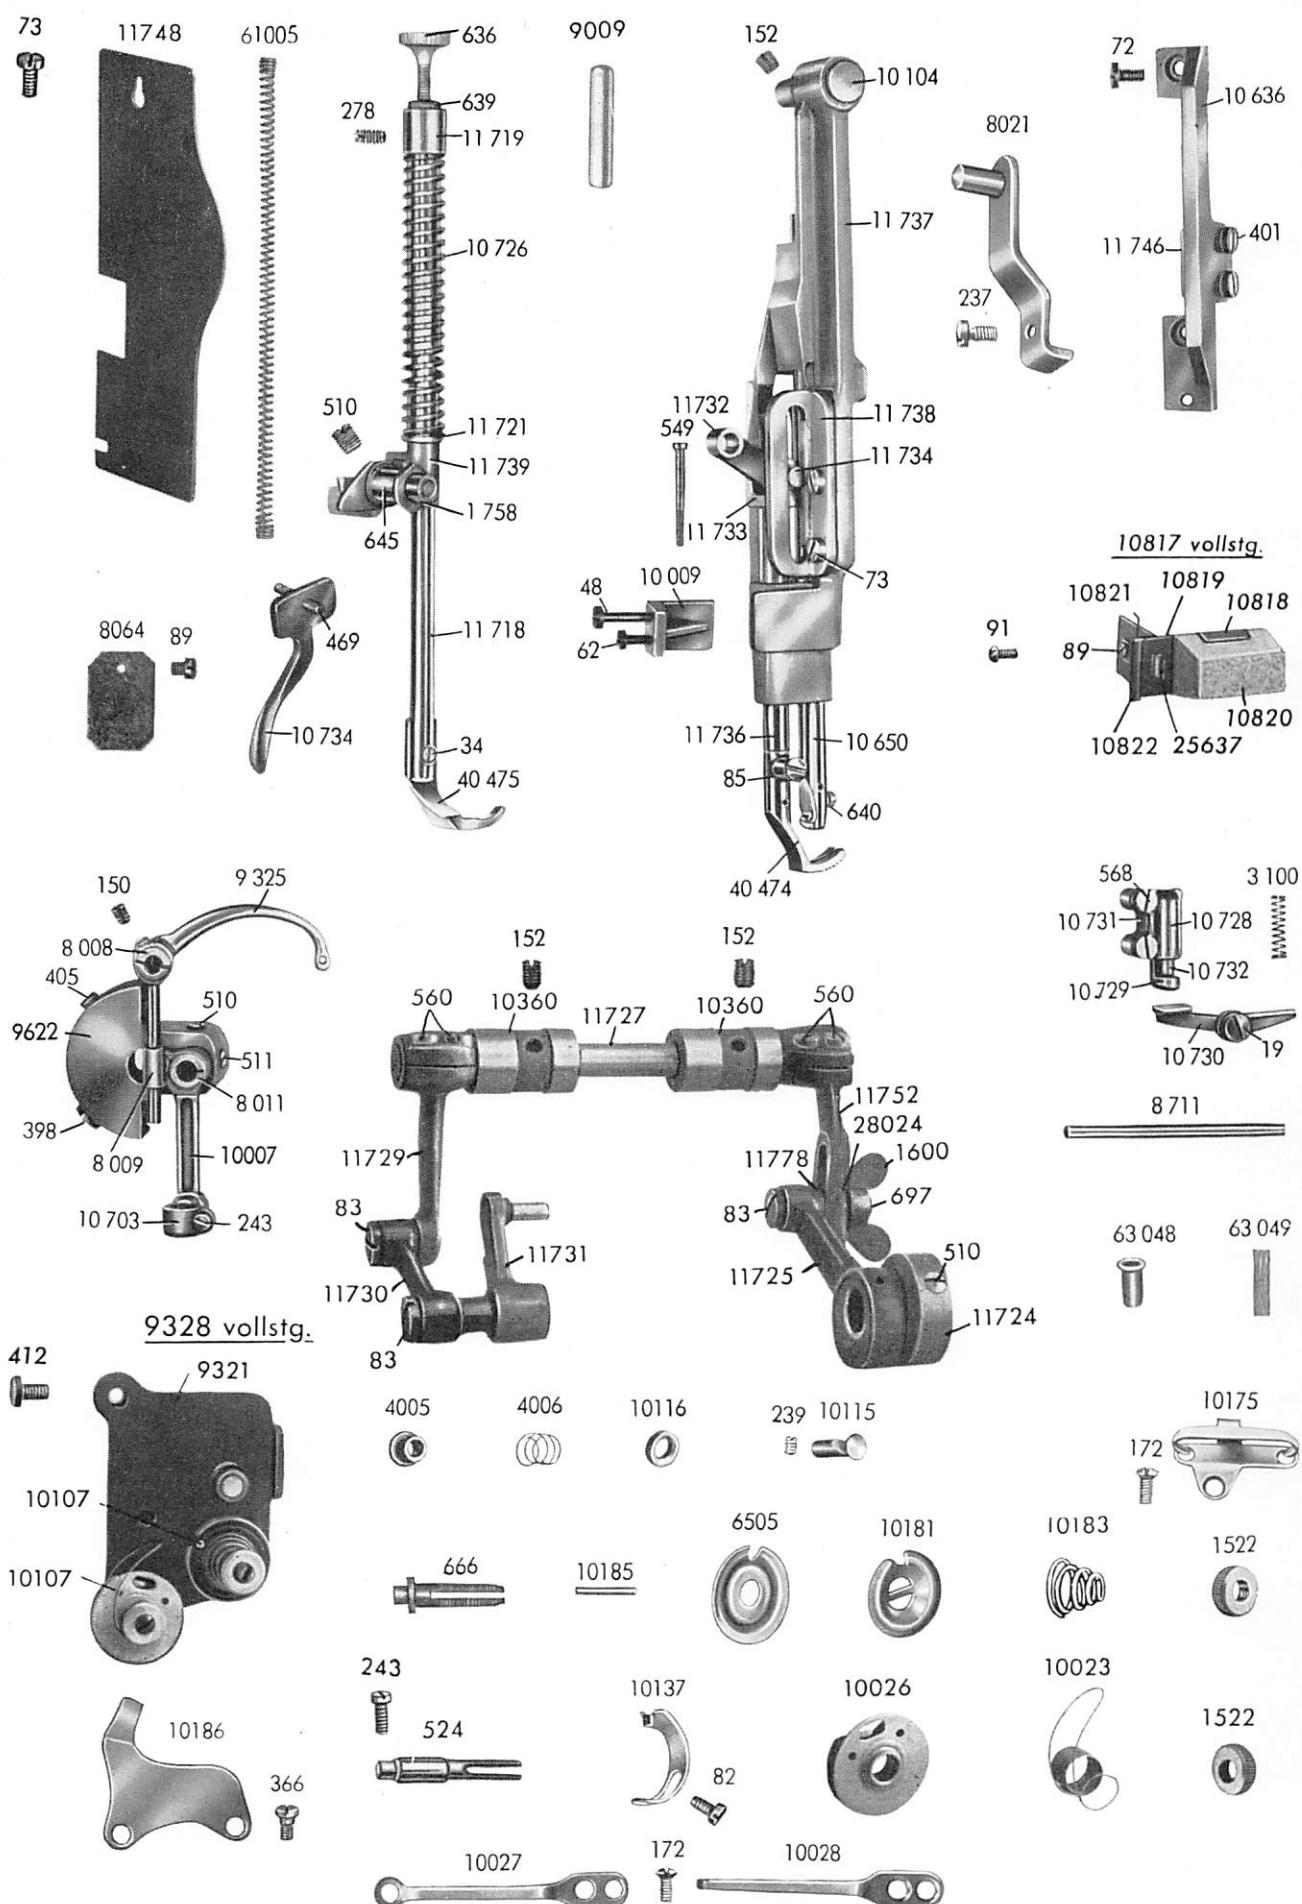


19	Gelenkschraube zu Nr. 10730	10023	Fadenanzugsfeder (Ausf. A, B)
34	Befestigungsschraube zu Nr. 40475	10026	Fadenführungsscheibe
48	Befestigungsschraube zu Nr. 10009; 10636	10027	Fadenführungshaken (unferer, hinterer)
62	Befestigungsschraube zu Nr. 10009; 10636	10028	Fadenführungshaken (unterer, vorderer)
72	Befestigungsschraube zu Nr. 10636	10104	Gelenkbolzen zu Nr. 11737
73	Befestigungsschraube zu Nr. 11738; 11748	10107	Führungsstift zu Nr. 6505; 10026
82	Befestigungsschraube zu Nr. 10137	10115	Vorspannungsstift zu Nr. 9328
83	Abschlußschraube zu Nr. 697; 11730	10116	Vorspannungsscheibe
85	Befestigungsschraube zu Nr. 40474	10137	Anschlagblech zu Nr. 10023
89	Befestigungsschraube zu Nr. 8064; 10817	10175	Fadenführungshaken (oberer)
91	Befestigungsschraube zu Nr. 10818	10181	Spannungslösescheibe
150	Befestigungsschraube zu Nr. 8008	10183	Spannungsfeder (Ausf. A, B)
152	Befestigungsschraube zu Nr. 10104; 10360	10185	Spannungslösestift
172	Befestigungsschraube zu Nr. 10027; 10028; 10175	10186	Spannungslöseblech
237	Befestigungsschraube zu Nr. 8021	10360	Lagerbüchse zu Nr. 11727
239	Befestigungsschraube zu Nr. 10115	10636	Stoffdruckerstangen-Stützlagerräger (Ausf. H2, H3, H4)
243	Befestigungsschraube zu Nr. 524 und Klemmschraube zu Nr. 10703	10650	Nadelstange
278	Befestigungsschraube zu Nr. 11719	10703	Nadelstangenzapfen
366	Befestigungsschraube zu Nr. 10186	10726	Stoffdruckerstangenfeder (äußere) (Ausf. A, B)
398	Stellschraube zu Nr. 9622	10728	Federaufnahme zu Nr. 10731
401	Befestigungsschraube zu Nr. 11746	10729	Spannungslösewinkel zu Nr. 10731
405	Befestigungsschraube zu Nr. 9622	10730	Doppelhebel zu Nr. 10731
412	Befestigungsschraube zu Nr. 9328	10731	Führungsstück zur Spannungsauslösung
469	Gelenkschraube zu Nr. 10734	10732	Druckstift zu Nr. 3100
510	Befestigungsschraube zu Nr. 8011; 11724; 11739	10734	Stoffdruckerstangenhebel (Ausf. H1, H2)
511	Befestigungsschraube zu Nr. 8011	10817	<u>Fadenöler vollst. (bei Maschinen für Leder, Gummi oder Wachstuch)</u> best. aus: Nr. 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637
524	Spannungsschraubenstift (unterer)	10818	Filzhalter
549	Beleistungsschraube zu Nr. 11733	10819	Filzhalter-Träger
560	Klemmschraube zu Nr. 11729; 11752	10820	Filz zu Nr. 10817
568	Befestigungsschraube zu Nr. 10728; 10731	10821	Scharnierstück zu Nr. 10817
636	Stellschraube zu Nr. 11719	10822	Scharnierstift zu Nr. 10821
639	Abschlußschraube zu Nr. 11719	11718	Stoffdruckerstange
640	Befestigungsschraube zur Nadel	11719	Führungsbüchse zu Nr. 11718
645	Führungsschraube zu Nr. 11739	11721	Auflagering zu Nr. 10726
666	Spannungsschraubenstift (oberer)	11724	Antriebsexzenter zum Obertransport (Ausf. H1, H2, H3)
697	Bolzen zu Nr. 11752	11725	Exzenterhebel (Ausf. H1, H2, H3)
1522	Mutter zu Nr. 524; 666	11727	Obertransport-Antriebswelle
1600	Flügelmutter zu Nr. 697	11729	Antriebshebel (vorderer)
1758	Rolle zu Nr. 645	11730	Zugstange (Ausf. H2, H3, H4)
3100	Feder zu Nr. 10728	11731	Winkelhebel (Ausf. H2, H3, H4) zu Nr. 11739
4005	Vorspannungshülse	11732	Gelenkhebel zu Nr. 11731
4006	Vorspannungsfeder	11733	Gelenkkloben zu Nr. 11736
6505	Spannungsscheibe	11734	Bolzen zu Nr. 11733
8008	Fadenhebel-Gelenkbolzen	11736	Obertransporteurstange
8009	Fadenhebel-Gleitzapfen (Ausf. A, B)	11737	Nadelstangenschwinge
8011	Nadelstängenglied-Gelenkbolzen	11738	Führungsinkel zu Nr. 11737
8021	Stoffdruckerstangen-Hebesstück	11739	Stoffdruckerstangen-Nuß
8064	Fadenhebel-Ölfilz	11746	Führungsleiste zu Nr. 10636
8711	Spannungslösestift zu Nr. 9328	11748	Kopfplatte
9009	Federbolzen zu Nr. 61005	11752	Antriebshebel (hinterer, verstellbar)
9321	Spannungsblech	11778	Unterlagscheibe zu Nr. 697
9325	Fadenhebel (Ausf. A, B Stoff)	25637	Feder zu Nr. 10817
9328	Fadenspannung vollst., (Ausf. A, B), best. aus: Nr. 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9321; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186	28024	Unterlagscheibe zu Nr. 1600
9622	Armwellenkurbel	40474	Obertransporteurfuß (Ausf. H1, H2, H3)
10007	Nadelstängenglied	40475	Stoffdruckerfuß (Ausf. H1, H2, H3)
10009	Führungswinkel zu Nr. 11737	61005	Stoffdruckerstangenfeder (innere) (Ausf. A, B)
		63048	Ölröhrchen (mittleres) zu Nr. 11724
		63049	Oldocht zu Nr. 63048

19	Vis à portée p. n° 10730	10027	Guide-fil inférieur, arrière
34	Vis de fixation p. n° 404775	10028	Guide-fil inférieur, avant
48	Vis de fixation p. nos 10009; 10636	10104	Boulon d'articulation p. n° 11737
62	Vis de fixation p. nos 10009; 10636	10107	Goupille d'arrêt p. nos 6505; 10026
72	Vis de fixation p. n° 10636	10115	Broche de prétenion p. n° 9328
73	Vis de fixation p. nos 11738; 11748	10116	Disque de prétenion
82	Vis de fixation p. n° 10137	10137	Tôle de butée p. n° 10023
83	Vis d'arrêt p. nos 697; 11730	10175	Guide-fil supérieur
85	Vis de fixation p. n° 40474	10181	Disque de débrayage de tension
89	Vis de fixation p. nos 8064; 10817	10183	Ressort de tension (modèles A, B)
91	Vis de fixation p. n° 10818	10185	Broche de débrayage de tension
150	Vis de fixation p. n° 8008	10186	Tôle de débrayage de tension
152	Vis de fixation p. nos 10104; 10360	10360	Coussinet p. n° 11727
172	Vis de fixation p. nos 10027; 10028; 10175	10636	Support du palier d'appui p. barre du pied presseur (modèles H2, H3, H4)
237	Vis de fixation p. n° 8021	10650	Barre à aiguille
239	Vis de fixation p. n° 10115	10703	Fourreau à fourillon p. barre à aiguille
243	Vis de fixation p. n° 524 et vis de serrage p. n° 10703	10726	Ressort extérieur p. barre du pied presseur (modèles A, B)
278	Vis de fixation p. n° 11719	10728	Porte-ressort p. n° 10731
366	Vis de fixation p. n° 10186	10729	Equerre de débrayage de tension p. n° 10731
398	Vis de calage p. n° 9622	10730	Levier double p. n° 10731
401	Vis de fixation p. n° 11746	10731	Pièce de guidage p. débrayage de tension
405	Vis de fixation p. n° 9622	10732	Broche de pression p. n° 3100
412	Vis de fixation p. n° 9328	10734	Levier p. barre du pied presseur (modèles H1, H2)
469	Vis à portée p. n° 10734	10817	Graisseur de fil, complet (p. machines p. cuir, caoutchouc et toile cirée) compr. nos: 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637
510	Vis de fixation p. nos 8011; 11724; 11739	10818	Porte-feutre
511	Vis de fixation p. n° 8011	10819	Support du porte-feutre
524	Goujon de tension inférieur	10820	Feuille p. n° 10817
549	Vis de fixation p. n° 11733	10821	Charnière p. n° 10817
560	Vis de serrage p. nos 11729; 11752	10822	Broche de charnière p. n° 10821
568	Vis de fixation p. nos 10728; 10731	11718	Barre du pied presseur
636	Vis de réglage p. n° 11719	11719	Douille de guidage p. n° 11718
639	Vis de fermeture p. n° 11719	11721	Rondelle p. n° 10726
640	Vis de fixation p. l'aiguille	11724	Excentrique de commande p. entraînement supérieur (modèles H1, H2, H3)
645	Vis de guidage p. n° 11739	11725	Levier de l'excentrique (modèles H1, H2, H3)
666	Goujon de tension supérieur	11727	Arbre de commande p. entraînement supérieur
697	Boulon p. n° 11752	11729	Levier de commande avant
1522	Ecrou p. nos 524; 666	11730	Bielle (modèles H2, H3, H4)
1600	Ecrou à ailettes p. n° 697	11731	Levier coudé (modèles H2, H3, H4) p. n° 11739
1758	Galet p. n° 645	11732	Levier d'articulation p. n° 11731
3100	Ressort p. n° 10728	11733	Accouplement d'articulation p. n° 11736
4005	Douille de prétenion	11734	Boulon p. n° 11733
4006	Ressort de prétenion	11736	Barre du pied entraîneur
6505	Disque de tension	11737	Cadre oscillant p. barre à aiguille
8008	Boulon d'articulation p. levier releveur de fil	11738	Equerre de guidage p. n° 11737
8009	Glissière p. levier releveur de fil (modèles A, B)	11739	Bloc de relevage p. barre du pied presseur
8011	Boulon d'articulation p. biellette de barre à aiguille	11746	Pièce de guidage p. n° 10636
8021	Biellette p. bloc de relevage	11748	Plaque frontale
8064	Feutre de graissage p. levier releveur de fil	11752	Levier de commande arrière, réglable
8711	Broche de débrayage de tension, p. n° 9328	11778	Rondelle p. n° 697
9009	Broche p. ressort n° 61005	25637	Ressort p. n° 10817
9321	Tôle-support de tension	28024	Rondelle p. n° 1600
9325	Levier releveur de fil (modèles A, B tissu)	40474	Pied entraîneur (modèles H1, H2, H3)
9328	Tension de fil, complète, (modèles A, B) compr. nos: 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9321; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186	40475	Pied presseur (modèles H1, H2, H3)
9622	Manivelle de l'arbre de bras	61005	Ressort inférieur p. barre du pied presseur (modèles A, B)
10007	Biellette de barre à aiguille	63048	Tube de graissage médiane, p. n° 11724
10009	Equerre de guidage p. n° 11737	63049	Mèche de graissage p. n° 63048
10023	Ressort contrôleur de fil (modèles A, B)		
10026	Disque guide-fil		

19	Hinge screw for No. 10730	10023	Thread check spring (Models A and B)
34	Fastening screw for No. 40475	10026	Thread guide disc
48	Fastening screw for Nos. 10009; 10636	10027	Thread guide, lower, rear
62	Fastening screw for Nos. 10009; 10636	10028	Thread guide, lower, front
72	Fastening screw for No. 10636	10104	Hinge stud for No. 11737
73	Fastening screw for Nos. 11738; 11748	10107	Pin for Nos. 6505; 10026
82	Fastening screw for No. 10137	10115	Top tension pin for No. 9328
83	Terminal screw for Nos. 697; 11730	10116	Top tension washer
85	Fastening screw for No. 40474	10137	Stop for No. 10023
89	Fastening screw for Nos. 8064; 10817	10175	Thread guide, upper
91	Fastening screw for No. 10818	10181	Tension release disc
150	Fastening screw for No. 8008	10183	Tension spring (Models A and B)
152	Fastening screw for Nos. 10104; 10360	10185	Tension release pin
172	Fastening screw for Nos. 10027; 10028; 10175	10186	Tension release
237	Fastening screw for No. 8021	10360	Bushing for No. 11727
239	Fastening screw for No. 10115	10636	Upper feed driving crank gib bracket (Models H 2; H 3; H 4)
243	Fastening screw for No. 524; and binding screw for No. 10703	10650	Needle bar
278	Fastening screw for No. 11719	10703	Needle bar clamp
366	Fastening screw for No. 10186	10726	Presser bar spring, outer (Models A and B)
398	Set screw for No. 9622	10728	Spring receptacle for No. 10731
401	Fastening screw for No. 11746	10729	Tension release flap for No. 10731
405	Fastening screw for No. 9622	10730	Lever, hinged, for No. 10731
412	Fastening screw for No. 9328	10731	Tension release guide
469	Hinge screw for No. 10734	10732	Pressure pin for No. 3100
510	Fastening screw for Nos. 8011; 11724; 11739	10734	Presser bar lifter (Models H 1; H 2)
511	Fastening screw for No. 8011	10817	Thread oiler, complete, (with machines processing leather, rubber, or wax cloth), consisting of Nos. 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637
524	Tension pin, lower	10818	Felt pad holder
549	Fastening screw for Nos. 11733	10819	Felt pad holder support
560	Terminal screw for Nos. 11729; 11752	10820	Felt pad for No. 10817
568	Fastening screw for Nos. 10728; 10731	10821	Hinge for No. 10817
636	Set screw for No. 11719	10822	Hinge pin for No. 10821
639	Terminal screw for No. 11719	11718	Presser bar
640	Fastening screw for the needle	11719	Presser bar guide bushing for No. 11718
645	Guide screw for No. 11739	11721	Washer for No. 10726
666	Tension pin, upper	11724	Upper feed driving eccentric (Models H 1; H 2; H 3)
697	Stud for No. 11752	11725	Eccentric rod (Models H 1; H 2; H 3)
1522	Nut for Nos. 524; 666	11727	Upper feed driving shaft
1600	Wing nut for No. 697	11729	Driving rod, front
1758	Roller for No. 645	11730	Pitman (Models H 2; H 3; H 4)
3100	Spring for No. 10728	11731	Crank (Models H 2; H 3; H 4) for No. 11739
4005	Top tension bushing	11732	Member for No. 11731
4006	Top tension spring	11733	Upper feed bar joint for No. 11736
6505	Tension disc	11734	Stud for No. 11733
8008	Thread take-up fulcrum stud	11736	Upper feed bar
8009	Thread take-up stud sleeve (Models A and B)	11737	Needle bar frame
8011	Needle bar link hinge stud	11738	Angular guide for No. 11737
8021	Presser bar lifter	11739	Presser bar guide collar
8064	Thread take-up oil pad	11746	Guide gib for No. 10636
8711	Tension release pin for No. 9328	11748	Face plate
9009	Spring stud for No. 61005	11752	Driving rod, rear, adjustable
9321	Tension base	11778	Washer for No. 697
9325	Thread take-up (Models A and B, Cloth)	25637	Spring for No. 10817
9328	Thread tension, complete, (Models A and B) consisting of Nos. 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9321; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186	28024	Washer for No. 1600
9622	Arm shaft crank	40474	Upper feeding foot (Models H1; H2; H3)
10007	Needle bar link	40475	Presser foot (Models H1; H2; H3)
10009	Angular guide for No. 11737	61005	Presser bar spring, inner (Models A and B)
		63048	Oil tube, center, for No. 11724
		63049	Oil wick for No. 63048

19	Tornillo de articulación para No. 10730	10026	Disco para guía-hilo
34	Tornillo de sujeción para No. 40475	10027	Gancho guía-hilo (inferior, trasero)
48	Tornillo de sujeción para Nos. 10009; 10636	10028	Gancho guía-hilo (inferior, delantero)
62	Tornillo de sujeción para Nos. 10009; 10636	10104	Gorrón de articulación para No. 11737
72	Tornillo de sujeción para No. 10636	10107	Clavija de guía para Nos. 6505; 10026
73	Tornillo de sujeción para Nos. 11738; 11748	10115	Clavija de la tensión preliminar para No. 9328
82	Tornillo de sujeción para No. 10137	10116	Disco para tensión preliminar
83	Tornillo de cierre para Nos. 697; 11730	10137	Plaquita de tope para No. 10023
85	Tornillo de sujeción para No. 40474	10175	Gancho guía-hilo (superior)
89	Tornillo de sujeción para Nos. 8064; 10817	10181	Disco de desembrague de la tensión
91	Tornillo de sujeción para No. 10818	10183	Resorte de tensión (mod. A, B)
150	Tornillo de sujeción para No. 8008	10185	Clavija de desembrague de la tensión
152	Tornillo de sujeción para Nos. 10104; 10360	10186	Plaquita de desembrague de la tensión
172	Tornillo de sujeción para Nos. 10027; 10028; 10175	10360	Casquillo del cojinete para No. 11727
237	Tornillo de sujeción para No. 8021	10636	Porta-apoyo para barra del prensatelas (mod. H2, H3; H4)
239	Tornillo de sujeción para No. 10115	10650	Barra de aguja
243	Tornillo de sujeción para No. 524 y tornillo de presión para No. 10703	10703	Gorrón de la barra de aguja
278	Tornillo de sujeción para No. 11719	10726	Resorte para barra del prensatelas (exterior) (mod. A, B)
366	Tornillo de sujeción para No. 10186	10728	Porta-resorte para No. 10731
398	Tornillo de ajuste para No. 9622	10729	Codo de desembrague de la tensión para No. 10731
401	Tornillo de sujeción para No. 11746	10730	Palanca doble para No. 10731
405	Tornillo de sujeción para No. 9622	10731	Pieza de guía para desembrague de tensión
412	Tornillo de sujeción para No. 9328	10732	Clavija de presión para No. 3100
469	Tornillo de articulación para No. 10734	10734	Palanca de la barra del prensatelas (mod. H1; H2)
510	Tornillo de sujeción para Nos. 8011; 11724; 11739	10817	Lubrificador de hilo compl. (en máquinas para cuero, goma o hule) consistiendo en Nos. 89; 91; 10818; 10819; 10820; 10821; 10822; 25637
511	Tornillo de sujeción para No. 8011	10818	Sujetador de fieltro
524	Clavija con rosca de tensión (inferior)	10819	Soporte para sujetador de fieltro
549	Tornillo de sujeción para No. 11733	10820	Fieltro para No. 10817
560	Tornillo de presión para Nos. 11729; 11752	10821	Pieza de bisagra para No. 10817
568	Tornillo de sujeción para Nos. 10728; 10731	10822	Clavija de bisagra para No. 10821
636	Tornillo de ajuste para No. 11719	11718	Barra del prensatelas
639	Tornillo de cierre para No. 11719	11719	Casquillo de guía para No. 11718
640	Tornillo de sujeción para aguja	11721	Anillo de apoyo para No. 10726
645	Tornillo de guía para No. 11739	11724	Excéntrico de impulsión para impelente superior (mod. H1; H2; H3)
666	Clavija con rosca de tensión (superior)	11725	Palanca del excéntrico (mod. H1; H2; H3)
697	Perno para No. 11752	11727	Eje de impulsión para impelente superior
1522	Tuerca para Nos. 524; 666	11729	Palanca de impulsión (delantera)
1600	Tuerca de mariposa para No. 697	11730	Biela (mod. H2; H3; H4)
1758	Rodillo para No. 645	11731	Palanca angular (mod. H2; H3; H4) para No. 11739
3100	Resorte para No. 10728	11732	Tira-hilo articulado para No. 11731
4005	Tubo para tensión preliminar	11733	Gorrón de articulación para No. 11736
4006	Resorte para tensión preliminar	11734	Gorrón para No. 11733
6505	Disco de tensión	11736	Barra del impelente superior
8008	Gorrón de la articulación para tira-hilo	11737	Guía oscilante de la barra de aguja
8009	Gorrón de patín para tira-hilo (modelos A, B)	11738	Codo de guía para No. 11737
8011	Gorrón de articulación para articulación de la barra de aguja	11739	Collar para barra del prensatelas
8021	Pieza elevadora para barra del prensatelas	11746	Carril de guía para No. 10636
8064	Fieltro aceitado del tira-hilo	11748	Plancha frontal
8711	Clavija de desembrague de la tensión para No. 9328	11752	Palanca de impulsión (trasera, regulable)
9009	Gorrón elástico para No. 61005	11778	Arandela para No. 697
9321	Plaquita de tensión	25637	Resorte para No. 10817
9325	Tira-hilo (modelos A, B tela)	28024	Arandela para No. 1600
9328	Tensión de hilo compl. (modelos A, B) consistiendo en Nos. 239; 366; 666; 1522; 4005; 4006; 6505; 9321; 10107; 10115; 10116; 10181; 10183; 10185; 10186	40474	Impelente superior (pie) (mod. H1; H2; H3)
9622	Manivela para eje del brazo	40475	Prensatelas (mod. H1; H2; H3)
10007	Articulación de la barra de aguja	61005	Resorte para barra del prensatelas (interior) (mod. A, B)
10009	Codo de guía para No. 11737	63048	Tubito para aceite (central) para No. 11724
10023	Resorte tensor de hilo (mod. A, B)	63049	Mecha para aceite para No. 63048

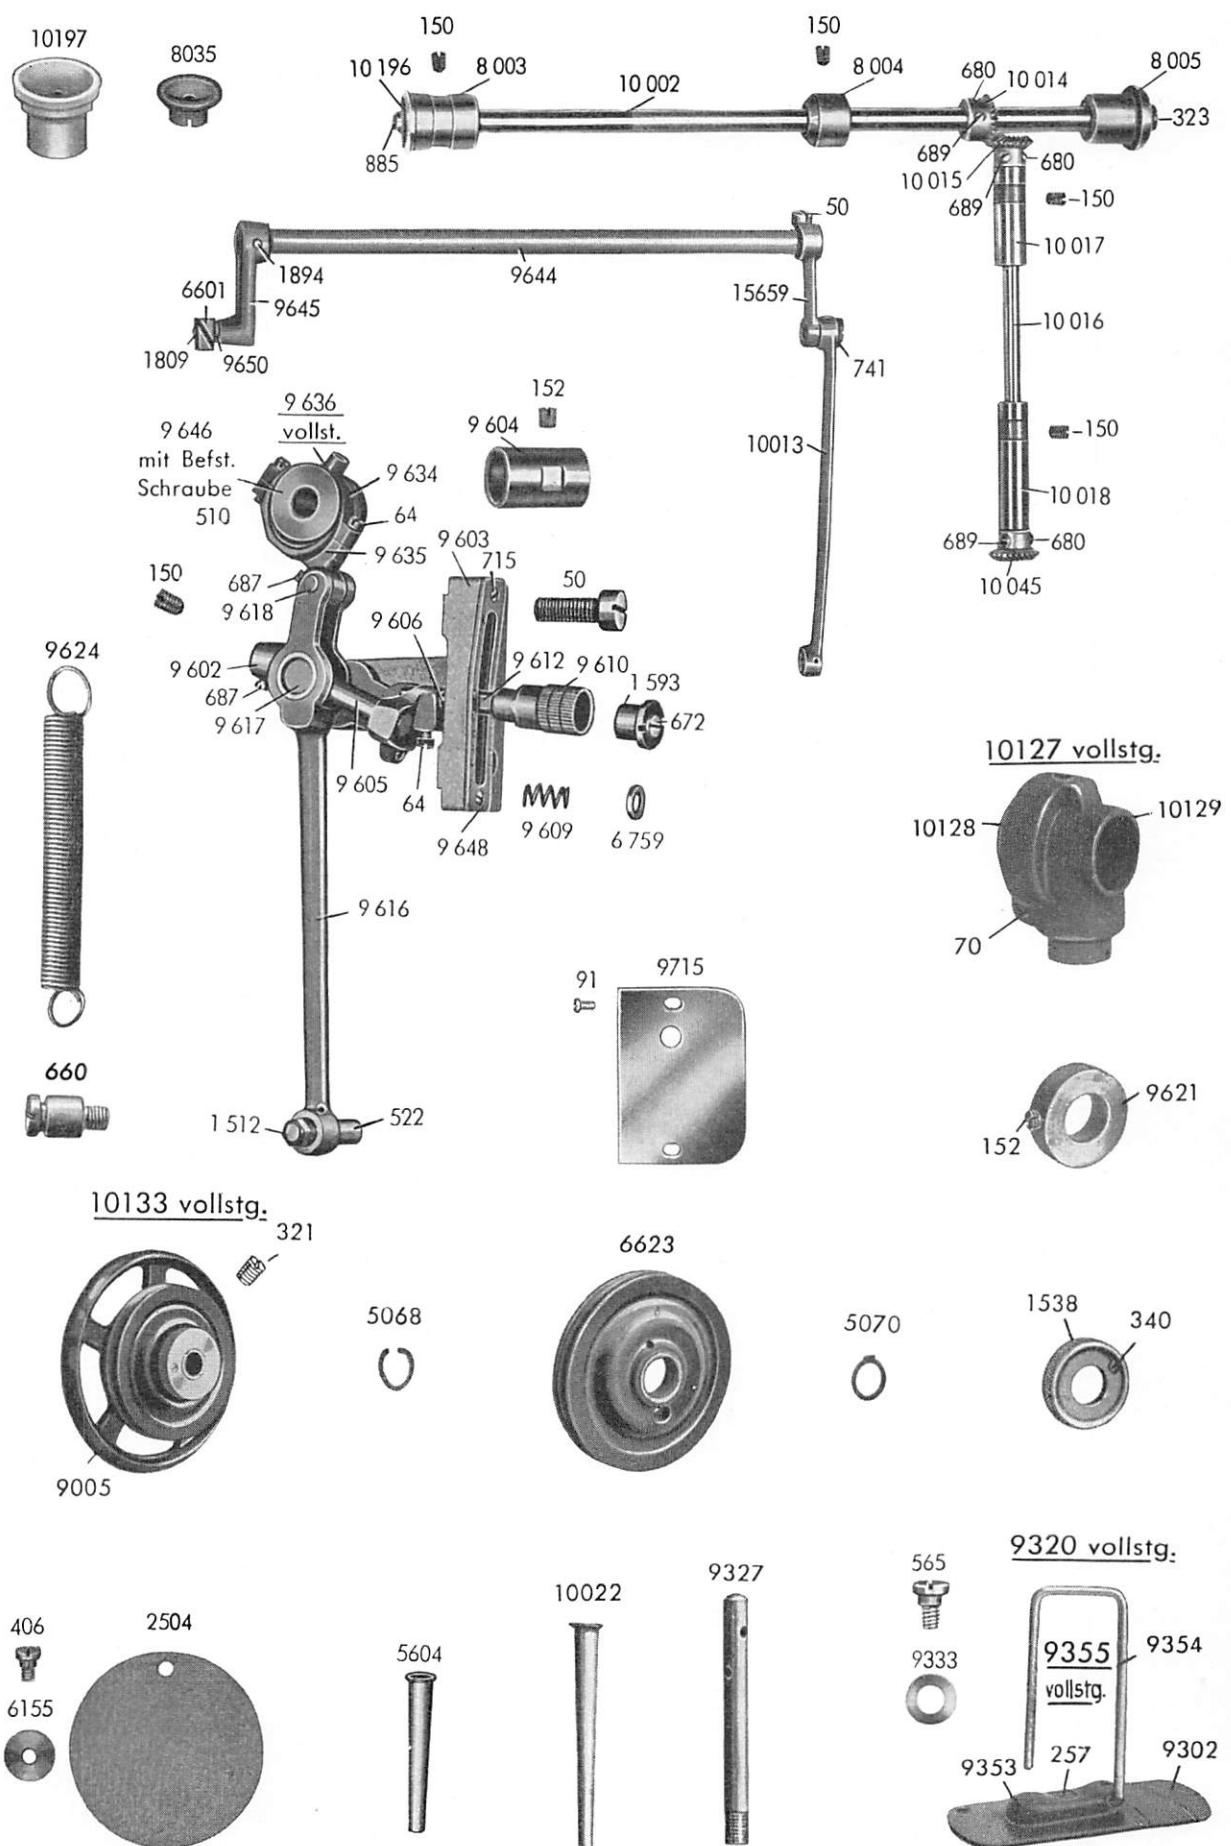


50	Befestigungsschraube zu Nr. 9603; 15659	9602	Stichsteller
64	Befestigungsschraube zu Nr. 9606; 9634	9603	Stichstellerlager
70	Befestigungsschraube zu Nr. 10127	9604	Lagerbüchse zu Nr. 9603
91	Befestigungsschraube zu Nr. 9715	9605	Stichstellerachse
150	Befestigungsschraube zu Nr. 8003; 8004; 10017; 10018 und Abschlussschraube zu Nr. 9605	9606	Stichstellerbolzen
152	Befestigungsschraube zu Nr. 9604; 9621	9609	Stichstellerknopf-Bremsfeder
257	Befestigungsschraube zu Nr. 9355	9610	Stichstellerknopf
321	Befestigungsschraube zu Nr. 10133	9612	Stichsteller-Skalaanschlag
323	Armwellen-Abschlussschraube (hintere)	9616	Transporteur-Schiebestange
340	Anschlagschraube zu Nr. 1538	9617	Transporteur-Schiebestangengelenk
406	Befestigungsschraube zu Nr. 2504	9618	Gelenkstift zu Nr. 9616
510	Befestigungsschraube zu Nr. 9646	9621	Abschlusssring zu Nr. 10127
522	Gelenkschraube zu Nr. 9616; 10013	9624	Stichsteller-Zugfeder
565	Befestigungsschraube zu Nr. 9320	9634	Transporteur-Schiebestangengelenk-Deckel
660	Einhänge-Befestigungsschraube zu Nr. 9624	9635	Transporteur-Schiebestangengelenk-Unterteil
672	Armwellen-Abschlussschraube (vordere) und Gegenschraube zu Nr. 1593	9636	Transporteur-Schiebestangengelenk vollst., best. aus: Nr. 64; 9634; 9635
680	Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 10014; 10015; 10045	9644	Nadelvorschubwelle
687	Befestigungsschraube zu Nr. 9605; 9618	9645	Nadelvorschubwellen-Kurbel
689	Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 10014; 10015; 10045	9646	Transporteur-Schiebeexzenter (Ausf. H 1; H 2; A; B)
715	Befestigungsschraube zu Nr. 9648	9648	Stichsteller-Skalablech
741	Gelenkschraube zu Nr. 10013; 15659	9650	Unterlagscheibe zu Nr. 6601
1512	Mutter zu Nr. 522	9715	Armabdeckblech (vorderes)
1538	Schwungrad-Lösemutter	10002	Armwelle
1593	Mutter zu Nr. 9609	10013	Nadelvorschub-Verbindungsstange
1809	Gleitstückstift zu Nr. 9644	10014	Kegelrad auf der Armwelle (reibend)
1894	Spannstift zu Nr. 9645	10015	Kegelrad auf der senkrechten Kugelradwelle (getrieben)
2504	Armdeckel (hinterer)	10016	Kugelradwelle (senkrechte)
5068	Schnurlauf-Federscheibe	10017	Kugelradwellenbüchse (obere, senkrechte)
5070	Schwungrad-Lösring	10018	Kugelradwellenbüchse (untere, senkrechte)
5604	Ölröhrchen (kurz) zu Nr. 10016	10022	Ölröhrchen (lang) zu Nr. 10044
6155	Federscheibe zu Nr. 406; 2504	10045	Kegelrad (unteres, hinteres, reibend)
6601	Gleitstück zu Nr. 9645	10127	Kegelradgehäuse vollst., best. aus: Nr. 70; 10128; 10129
6623	Schnurlauf zu Nr. 9005	10128	Kegelradgehäuse-Hälfte (vordere)
6759	Unterlagscheibe zu Nr. 9609	10129	Kegelradgehäuse-Hälfte (hintere)
8003	Armwellenbüchse (vordere)	10133	Schwungrad vollst. (Ausf. A, B), best. aus: Nr. 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9005
8004	Armwellenbüchse (mittlere)	10196	Anlaufscheibe zu Nr. 8003
8005	Armwellenbüchse (hintere)	10197	Armölbüchse (vordere) zu Nr. 8003
8035	Armölbüchse (hintere) zu Nr. 8004	15659	Kurbel (hintere) zu Nr. 9644; 10013
9005	Schwungrad (Ausf. A, B)	29093	Klassenschild (o. Abb.)
9302	Armdeckel (oberer)	29140	Kerbnnagel zu Nr. 29093 (o. Abb.)
9320	Armdeckel (oberer) vollst., best. aus: Nr. 257; 9302; 9355 vollst.	10713	Arm (o. Abb.)
9327	Fadenführungsstift	10040	Grundplatte mit 4 Befestigungsschrauben Nr. 352 und 2 Kegelstiften Nr. 6531 (o. Abb.)
9333	Federscheibe zu Nr. 565		
9353	Untersatz zu Nr. 9354		
9354	Bügel zu Nr. 9353		
9355	Garnrollenträger vollst., best. aus: Nr. 9353; 9354		

50	Vis de fixation p. n°s 9603; 15659	9604	Douille p. n° 9603
64	Vis de fixation p. n°s 9606; 9634	9605	Axe du règle-point
70	Vis de fixation p. n° 10127	9606	Boulon du règle-point
91	Vis de fixation p. n° 9715	9609	Ressort-frein p. poignée du règle-point
150	Vis de fixation p. n°s 8003; 8004; 10017; 10018 et contre-vis p. n° 9605	9610	Poignée du règle-point
152	Vis de fixation p. n°s 9604; 9621	9612	Butée p. échelle du règle-point
257	Vis de fixation p. n° 9355	9616	Bielle p. mouvement en longueur de la griffe
321	Vis de fixation p. n° 10133	9617	Articulation p. n° 9616
323	Vis du bout arrière de l'arbre de bras	9618	Boulon d'articulation p. n° 9616
340	Vis de butée p. n° 1538	9621	Bague obturatrice p. n° 10127
406	Vis de fixation p. n° 2504	9624	Ressort de rappel p. règle-point
510	Vis de fixation p. n° 9646	9634	Couvercle de l'articulation n° 9617
522	Vis à portée p. n°s 9616; 10013	9635	Partie inférieure de l'articulation n° 9617
565	Vis de fixation p. n° 9320	9636	Articulation p. bielle n° 9616, complète, compr. n°s: 64; 9634; 9635
660	Vis de suspension p. n° 9624	9644	Arbre p. entraînement de l'aiguille
672	Vis du bout avant de l'arbre de bras et contre-vis p. n° 1593	9645	Manivelle p. arbre n° 9644
680	Vis de fixation pointue p. n°s 10014; 10015; 10045	9646	Excentrique p. mouvement en longueur de la griffe (modèles H1; H2; A; B)
687	Vis de fixation p. n°s 9605; 9618	9648	Plaque-échelle du règle-point
689	Vis de fixation à pointe obtuse, p. n°s 10014; 10015; 10045	9650	Rondelle p. n° 6601
715	Vis de fixation p. n° 9648	9715	Plaque de fermeture avant du bras
741	Vis à portée p. n°s 10013; 15659	10002	Arbre de bras
1512	Ecrou p. n° 522	10013	Bielle de connexion p. entraînement de l'aiguille
1538	Vis de débrayage du volant	10014	Pignon conique de commande sur l'arbre de bras
1593	Ecrou p. n° 9609	10015	Contre-pignon conique sur l'arbre vertical
1809	Axe de patin p. n° 9644	10016	Arbre vertical p. pignons coniques
1894	Goupille conique p. n° 9645	10017	Douille supérieure de l'arbre vertical
2504	Plaque de fermeture arrière du bras	10018	Douille inférieure de l'arbre vertical
5068	Rondelle-ressort p. poulie à gorge	10022	Tube de graissage long p. n° 10044
5070	Rondelle de débrayage du volant	10045	Pignon conique de commande inférieur de l'arbre vertical
5604	Tube de graissage court, p. n° 10016	10127	Carter p. pignons coniques, complet, compr. n°s: 70; 10128; 10129
6155	Rondelle-ressort p. n°s 406; 2504	10128	Partie avant du carter p. pignons coniques
6601	Patin p. n° 9645	10129	Partie arrière du carter p. pignons coniques
6623	Poulie à gorge p. n° 9005	10133	Volant de tête complet (modèles A, B), compr. n°s: 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9005
6759	Rondelle p. n° 9609	10196	Disque intercalaire p. n° 8003
8003	Coussinet avant de l'arbre de bras	10197	Douille de graissage avant du bras, p. n° 8003
8004	Coussinet médiane de l'arbre de bras	15659	Manivelle arrière p. n°s 9644; 10013
8005	Coussinet arrière de l'arbre de bras	29093	Plaquette de classe (sans illustration)
8035	Douille de graissage arrière du bras, p. n° 8004	29140	Goupille fendue p. n° 29093 (sans illustr.)
9005	Volant de tête (modèles A, B)	10713	Bras (sans illustration)
9302	Couvercle de bras (supérieur)	10040	Plateau de fond avec 4 vis de fixation n° 352 et 2 goupilles coniques n° 6531 (sans illustration)
9320	Couvercle de bras (supérieur), complet, compr. n°s: 257; 9302; 9355 complet		
9327	Broche guide-fil		
9333	Rondelle p. n° 565		
9353	Support p. n° 9354		
9354	Broche à bobine coudée p. n° 9353		
9355	Porte-bobine, complet, compr. n°s: 9353; 9354		
9602	Règle-point		
9603	Support du règle-point		

50	Fastening screw for Nos. 9603; 15659	9604	Bearing bushing for No. 9603
64	Fastening screw for Nos. 9606; 9634	9605	Stitch regulator spindle
70	Fastening screw for No. 10127	9606	Stitch regulator stud
91	Fastening screw for No. 9715	9609	Stitch regulator knob brake spring
150	Fastening screw for Nos. 8003; 8004; 10017; 10018; and terminal screw for No. 9605	9610	Stitch regulator knob
152	Fastening screw for Nos. 9604; 9621	9612	Stitch regulator lever
257	Fastening screw for No. 9355	9616	Feed driving rod
321	Fastening screw for No. 10133	9617	Feed driving rod joint
323	Arm shaft terminal screw, rear	9618	Joint stud for No. 9616
340	Stop screw for No. 1538	9621	Collar for No. 10127
406	Fastening screw for No. 2504	9624	Stitch regulator tension spring
510	Fastening screw for No. 9646	9634	Feed driving rod joint cap
522	Hinge screw for Nos. 9616; 10013	9635	Feed driving rod joint cap base
565	Fastening screw for No. 9320	9636	Feed driving rod joint, complete, consisting of Nos. 64; 9634; 9635
660	Fastening screw for No. 9624	9644	Needle feed driving shaft
672	Arm shaft terminal screw, front, and jam screw for No. 1593	9645	Needle feed driving shaft crank
680	Fastening screw, pointed, for Nos. 10014; 10015; 10045	9646	Feed driving eccentric (Models H 1, H 2, A, B)
687	Fastening screw, blunt, for Nos. 9605; 9618	9648	Stitch regulator scale
689	Fastening screw, blunt, for Nos. 10014; 10015; 10045	9650	Washer for No. 6601
715	Fastening screw for No. 9648	9715	Arm cover, front
741	Hinge screw for Nos. 10013; 15659	10002	Arm shaft
1512	Nut for No. 522	10013	Needle feed driving rod
1538	Balance wheel lock nut	10014	Bevel gear on arm shaft, driving
1593	Nut for No. 9609	10015	Bevel gear on vertical bevel gear shaft
1809	Cam pin for No. 9644	10016	Bevel gear shaft, vertical
1894	Pin for No. 9645	10017	Bevel gear shaft bushing, upper, vertical
2504	Arm cover, rear	10018	Bevel gear shaft bushing, lower, vertical
5068	Pulley spring washer	10022	Oil tube, long, for No. 10044
5070	Balance wheel friction stop washer	10045	Bevel gear, lower, rear, driving
5604	Oil tube, short, for No. 10016	10127	Bevel gear casing, complete, consisting of Nos. 70; 10128; 10129
6155	Spring washer for Nos. 406; 2504	10128	Bevel gear casing, front half
6601	Cam for No. 9645	10129	Bevel gear casing, rear half
6623	Pulley, large, for No. 9005	10133	Balance wheel, complete, (Models A and B) consisting of Nos. 321; 340; 1538; 5068; 5070; 6623; 9005
6759	Washer for No. 9609	10196	Arm shaft bushing washer for No. 8003
8003	Arm shaft bushing, front	10197	Arm oil bushing, front, for No. 8003
8004	Arm shaft bushing, center	15659	Crank, rear, for Nos. 9644; 10013
8005	Arm shaft bushing, rear	29093	Model plate (w/o illustration)
8035	Arm oil bushing, rear, for No. 8004	29140	Dowel pin, grooved, for No. 29093 (w/o illustration)
9005	Balance wheel (Models A and B)	10713	Arm (w/o illustration)
9302	Arm cover, upper	10040	Bed plate with 4 fastening screws No. 352, and 2 taper pins No. 6531 (w/o illustration)
9320	Arm cover, upper, complete, consisting of Nos. 257; 9302; 9355 complete		
9327	Thread guide pin		
9333	Spring washer for No. 565		
9353	Base for No. 9354		
9354	Spool pin, bent, for No. 9353		
9355	Spool stand, complete, consisting of Nos. 9353; 9354		
9602	Stitch regulator		
9603	Stitch regulator bearing		

50	Tornillo de sujeción para Nos. 9603; 15659	9606	Gorrón del regulador de puntada
64	Tornillo de sujeción para Nos. 9606 y 9634	9609	Resorte de freno para botón del regulador de puntada
70	Tornillo de sujeción para No. 10127	9610	Botón para regulador de puntada
91	Tornillo de sujeción para No. 9715	9612	Tope de escala para regulador de puntada
150	Tornillo de sujeción para Nos. 8003; 8004; 10017 ;10018 y tornillo de cierre para No. 9605	9616	Barra impulsora para impelente de dientes
152	Tornillo de sujeción para Nos. 9604; 9621	9617	Articulación para barra impulsora del impelente de dientes
257	Tornillo de sujeción para No. 9355	9618	Pasador de articulación para No. 9616
321	Tornillo de sujeción para No. 10133	9621	Anillo de cierre para No. 10127
323	Tornillo de cierre para eje del brazo (trasero)	9624	Resorte de tracción para regulador de puntada
340	Tornillo de tope para No. 1538	9634	Tapa para articulación de la barra impulsora del impelente de dientes
406	Tornillo de sujeción para No. 2504	9635	Parte inferior de la articulación de la barra impulsora del impelente de dientes
510	Tornillo de sujeción para No. 9646	9636	Articulación de la barra impulsora del impelente de dientes compl., consistiendo en Nos. 64; 9634; 9635
522	Tornillo de articulación para Nos. 9616; 10013	9644	Eje para avanzar aguja
565	Tornillo de sujeción para No. 9320	9645	Manivela del eje para avanzar la aguja
660	Tornillo de sujeción para colgar para No. 9624	9646	Excéntrico impulsor del impelente de dientes (mod. H1, H2, A, B)
672	Tornillo de cierre para eje del brazo (delantero) y contra-tornillo para No. 1593	9648	Plaquita de escala para regulador de puntada
680	Tornillo de sujeción (agudo) para Nos. 10014; 10015; 10045	9650	Arandela para No. 6601
687	Tornillo de sujeción para Nos. 9605; 9618	9715	Tapa de brazo (delantera)
689	Tornillo de sujeción (obtuso) para No. 10014; 10015; 10045	10002	Eje del brazo
715	Tornillo de sujeción para No. 9648	10013	Barra de connexión para el avance de la aguja
741	Tornillo de articulación para Nos. 10015; 15659	10014	Rueda cónica en el eje del brazo (impulsora)
1512	Tuerca para No. 522	10015	Rueda cónica en el eje vertical de la rueda cónica (impulsada)
1538	Tuerca de desembrague para volante	10016	Eje de la rueda dentada (vertical)
1593	Tuerca para No. 9609	10017	Casquillo del eje de la rueda dentada (superior, vertical)
1809	Clavija para patín para No. 9644	10018	Casquillo de eje de la rueda dentada (inferior, vertical)
1894	Clavija para No. 9645	10022	Tubito para aceite (largo) para No. 10044
2504	Tapa del brazo (trasera)	10045	Rueda dentada (inferior, trasera, impulsora)
5068	Disco elástico para polea	10127	Caja de la rueda cónica compl., consistiendo en Nos. 70; 10128; 10129
5070	Anillo de desembrague para volante	10128	Semi-caja de la rueda cónica (delantera)
5604	Tubito para aceite (corto) para No. 10016	10129	Semi-caja de la rueda cónica (trasera)
6155	Disco elástico para Nos. 406; 2504	10133	Volante compl. (mod. A, B) consistiendo en Nos. 321; 340; 1538; 6068; 5070; 6623; 9005
6601	Patín para No. 9645	10196	Polea de arranque para No. 8003
6623	Polea para No. 9005	10197	Cajita para aceite del brazo (delantera) para No. 8003
6759	Arandela para No. 9609	15659	Manivela (trasera) para Nos. 9644; 10014
8003	Casquillo del eje de brazo (delantero)	29093	Plaquita para marcar las clases (sin fig.)
8004	Casquillo del eje de brazo (central)	29140	Clavija entallada para No. 29093 (sin fig.)
8005	Casquillo del eje de brazo (trasero)		
8035	Caja para aceitar eje (trasera) para No. 8004		
9005	Volante (mod. A, B)		
9302	Tapa del brazo (superior)		
9320	Tapa del brazo (superior) compl., consistiendo en Nos. 257; 9302; 9355 compl.		
9327	Clavija guía-hilo		
9333	Disco elástico para No. 565		
9353	Base para No. 9354		
9354	Abrazadera para No. 9353		
9355	Porta-carrete de hilo compl., consistiendo en Nos. 9353; 9354		
9602	Regulador de puntada	10713	Brazo (sin fig.)
9603	Cojinete del regulador de puntada	10040	Cama con 4 tornillos de sujeción No. 352 y 2 clavijas cónicas No. 6531 (sin fig.)
9604	Casquillo del cojinete para No. 9603		
9605	Eje del regulador de puntada		

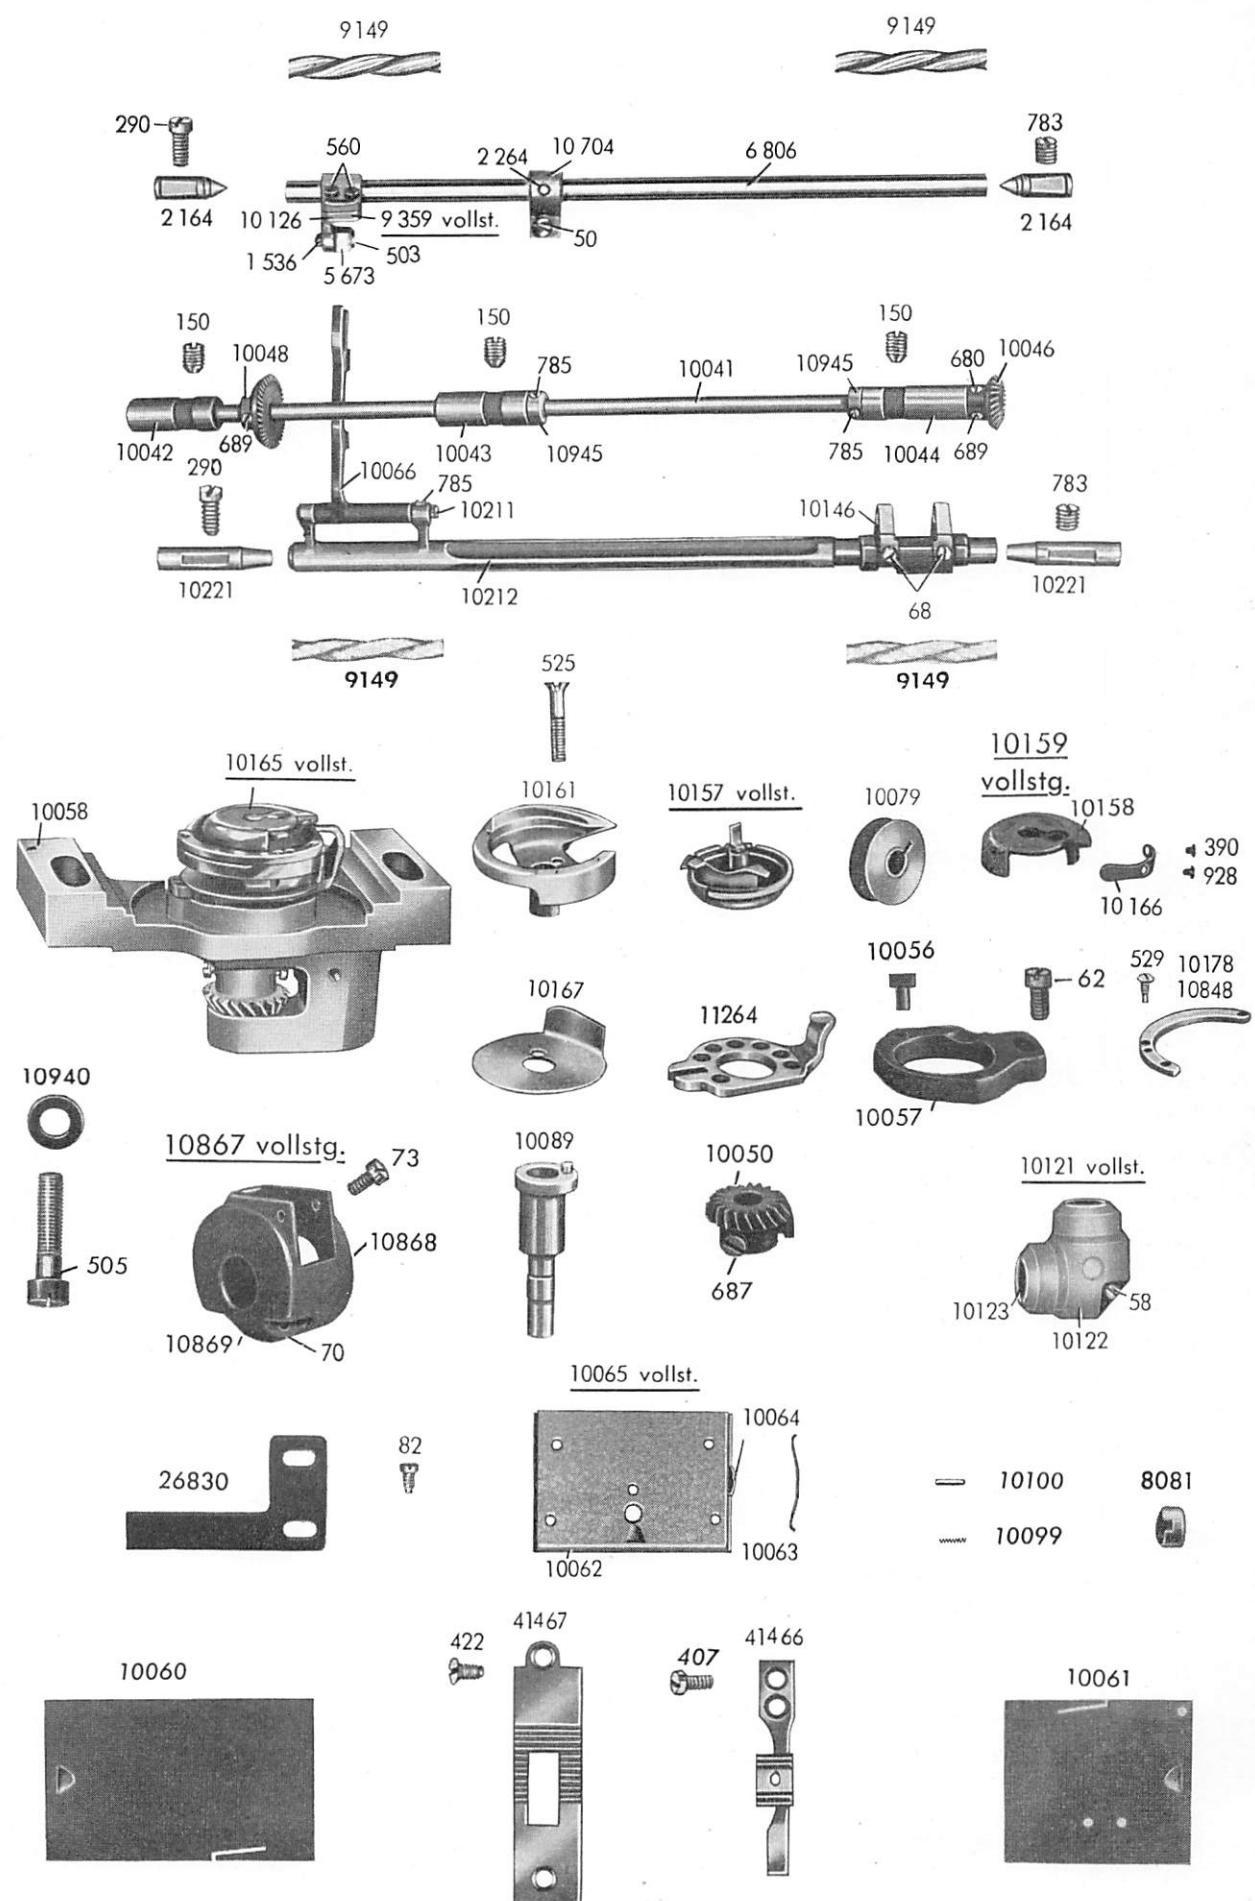


50	Befestigungsschraube zu Nr. 10704	10061	Grundplattenschieber (hinterer)
58	Befestigungsschraube zu Nr. 10121	10062	Grundplattenschieber (mittlerer)
62	Befestigungsschraube zu Nr. 10057	10063	Bremsfeder zu Nr. 10064
68	Klemmschraube zu Nr. 10146	10064	Bremsplättchen zu Nr. 10062
70	Befestigungsschraube zu Nr. 10867	10065	Grundplattenschieber vollst. (mittlerer), best. aus: Nr. 10062; 10063; 10064
73	Befestigungsschraube zu Nr. 10867	10066	Transporteurhalter
82	Befestigungsschraube zu Nr. 26830	10079	Spule
150	Befestigungsschraube zu Nr. 10042; 10043; 10044	10089	Greiferwelle mit Mitnehmerstift Nr. 10088
290	Befestigungsschraube zu Nr. 2164; 10221	10099	Feder zu Nr. 10061
390	Befestigungsschraube zu Nr. 10166	10100	Stift zu Nr. 10061
407	Befestigungsschraube zu Nr. 41466	10121	Kegelradgehäuse vollst. (unteres, hinteres), best. aus: Nr. 58; 10122; 10123
422	Befestigungsschraube zu Nr. 41467	10122	Gehäusehälfte (vordere) zu Nr. 10121
503	Gelenkschraube zu Nr. 5673	10123	Gehäusehälfte (hintere) zu Nr. 10121
505	Befestigungsschraube zu Nr. 10059	10126	Transporteur-Hebewellenkurbel
525	Befestigungsschraube zu Nr. 10161	10146	Transporteur-Schiebewellenkurbel
529	Befestigungsschraube zu Nr. 10178; 10848	10157	Spulenkapsel-Unterteil vollst., best. aus: Nr. 10070 Verschlussplättchen Nr. 10071 Gelenkstift zu Nr. 10070 Nr. 10072 Druckfeder zu Nr. 10073 Nr. 10073 Druckfederbolzen zu Nr. 10157 Nr. 10156 Spulenkapsel-Unterteil
560	Klemmschraube zu Nr. 10126	10158	Spulenkapsel-Oberteil
680	Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 10046	10159	Spulenkapsel-Oberteil vollst., best. aus: Nr. 390; 928; 10158; 10166
687	Befestigungsschraube zu Nr. 10050	10161	Greifer zu Nr. 10165 (Ausf. A; B; Stoff)
689	Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 10046; 10048	10165	Greifer mit Spulenkapsel vollst. (Ausf. A; B; Stoff) best. aus: Nr. 529; 10157 vollst.; 10159 vollst.; 10161; 10167; 10178
783	Befestigungsschraube zu Nr. 2164; 10221	10166	Spulenkapsel-Spannungsfeder
785	Befestigungsschraube zu Nr. 10211; 10945	10167	Nadelschutzblech zu Nr. 10165
928	Regulierschraube zu Nr. 10166	10178	Greiferbügel mit Spitze (ohne Spitze Nr. 10848)
1536	Mutter zu Nr. 503	10211	Transporteur-Lagerachse
2164	Körnerstift zu Nr. 6806	10212	Transporteur-Schiebewelle
2264	Verbindungsstift zu Nr. 10704	10221	Körnerstift zu Nr. 10212
5673	Gleitstück zu Nr. 10126	10704	Feststellhebel zu Nr. 6806
6806	Transporteur-Hebewelle	10867	Kegelradgehäuse vollst. (unteres, vorderes) best. aus: Nr. 70; 10868; 10869
8081	Ölverschlusshülsche	10868	Gehäusehälfte (hintere) zu Nr. 10867
9149	Öldochl zu Nr. 6806; 10212	10869	Gehäusehälfte (vordere) zu Nr. 10867
9359	Transporteur-Hebewellenkurbel vollst., best. aus: Nr. 503; 560; 1536; 5673; 10126	10940	Unterlagscheibe zu Nr. 505
10041	Greiferantriebswelle	10945	Stellring zu Nr. 10041
10042	Greiferantriebswellenbüchse (vordere)	11264	Kapsellüfter
10043	Greiferantriebswellenbüchse (mittlere)	26830	Anschlagfeder zu Nr. 10061
10044	Greiferantriebswellenbüchse (hintere)	41466	Transporteur (Ausf. H1, H2, H3)
10046	Kegelrad auf der Greiferantriebswelle (hinteres, getrieben)	41467	Schichtplatte (Ausf. H1, H2, H3)
10048	Kegelrad auf der Greiferantriebswelle (vorderes, freibend)		
10050	Kegelrad auf der Greiferwelle (getrieben)		
10056	Kapsellüfter-Führungsstift		
10057	Kapsellüfter-Stellplättchen		
10058	Greifer-Lagerböckchen		
10060	Grundplattenschieber (vorderer)		

50	Vis de fixation p. n° 10704	10060	Plaque à glissière avant du plateau de fond
58	Vis de fixation p. n° 10121	10061	Plaque à glissière (arrière)
62	Vis de fixation p. n° 10057	10062	Glissière médiane du plateau
68	Vis de serrage p. n° 10146	10063	Ressort de freinage p. n° 10064
70	Vis de fixation p. n° 10867	10064	Plaquette de freinage p. n° 10065
73	Vis de fixation p. n° 10867	10065	Glissière médiane du plateau, complète, compr. n°s: 10062; 10063; 10064
82	Vis de fixation p. n° 26830	10066	Support de griffe
150	Vis de fixation p. n°s 10042; 10043; 10044	10079	Canette
290	Vis de fixation p. n°s 2164; 10221	10089	Arbre de crochet avec goujon d'entraînement
390	Vis de fixation p. n° 10166	10099	Ressort p. n° 10061
407	Vis de fixation p. n° 41466	10100	Goupille p. n° 10061
422	Vis de fixation p. n° 41467	10121	Carter p. pignons coniques, complet, (inférieur, arrière), compr. n°s: 58; 10122; 10123
503	Vis à portée p. n° 5673	10122	Partie de carter, avant p. n° 10121
505	Vis de fixation p. n° 10059	10123	Partie de carter, arrière p. n° 10121
525	Vis de fixation p. n° 10161	10126	Maneton de la barre de mouvement en hauteur de la griffe
529	Vis de fixation p. n°s 10178; 10848	10146	Maneton de la barre de mouvement en longueur de la griffe
560	Vis de serrage p. n° 10126	10157	Capsule inférieure, complète, compr. n°s:
680	Vis de fixation pointue, p. n° 10046	10070	Loquet
687	Vis de fixation p. n° 10050	10071	Axe p. n° 10070
689	Vis de fixation (pointe obtuse), p. n°s 10046; 10048	10072	Ressort de pression p. n° 10073
783	Vis de fixation p. n°s 2164; 10221	10073	Broche p. n° 10072
785	Vis de fixation p. n°s 10211; 10945	10156	Capsule inférieure, nue
928	Vis de réglage p. n° 10166	10158	Capsule supérieure (boîte à canette)
1536	Ecrou p. n° 503	10159	Capsule supérieure, complète, compr. n°s: 390; 928; 10158; 10166
2164	Goujon à pointeau p. n° 6806	10161	Crochet p. n° 10165 (modèles A, B; tissu)
2264	Broche de jonction p. n° 10704	10165	Crochet avec capsules, complet (modèles A, B; tissu), compr. n°s: 529; 10157 complet; 10159 complet; 10161; 10167; 10178
5673	Patin p. n° 10126	10166	Ressort de tension p. capsule
6806	Barre de mouvement en hauteur de la griffe	10167	Tôle garde-aiguille p. n° 10165
8081	Douille de graissage	10178	Archet de crochet à pointe (sans pointe, n° 10848)
9149	Mèche de graissage p. n°s 6806; 10212	10211	Axe p. support de griffe
9359	Maneton de la barre de mouvement en hauteur de la griffe, complet, compr. n°s: 503; 560; 1536; 5673; 10126	10212	Barre p. mouvement en longueur de la griffe
10041	Arbre de commande du crochet	10221	Goujon à pointeau p. n° 10212
10042	Douille avant p. arbre de commande du crochet	10704	Levier de blocage p. n° 6806
10043	Douille médiane p. arbre de commande du crochet	10867	Carter p. pignons coniques, complet, (inférieur, avant), compr. n°s: 70; 10868; 10869
10044	Douille arrière p. arbre de commande du crochet	10868	Partie arrière du carter p. n° 10867
10046	Contre-pignon conique arrière sur l'arbre de commande du crochet	10869	Partie avant du carter p. n° 10867
10048	Pignon conique de commande avant, sur l'arbre de commande du crochet	10940	Rondelle p. n° 505
10050	Contre-pignon conique sur l'arbre du crochet	10945	Bague d'arrêt réglable p. n° 10041
10056	Pivot de guidage p. dégagEUR de capsule	11264	DégagEUR de capsule
10057	Plaque de réglage du dégagEUR de capsule	26830	Ressort de butée p. n° 10061
10058	Chevalet p. crochet	41466	Griffe (modèles H1, H2, H3)
		41467	Plaque à aiguille (modèles H1, H2, H3)

50	Fastening screw for No. 10704	10063	Bed slide flat spring for No. 10064
58	Fastening screw for No. 10121	10064	Bed slide flap for No. 10065
62	Fastening screw for No. 10057	10065	Bed slide, center, complete, consisting of Nos. 10062; 10063; 10064
68	Terminal screw for No. 10146	10066	Feed dog carrier
70	Fastening screw for No. 10867	10079	Bobbin
73	Fastening screw for No. 10867	10089	Hook shaft with dog pin No. 10088
82	Fastening screw for No. 26830	10099	Spring for No. 10061
150	Fastening screw for Nos. 10042; 10043; 10044	10100	Pin for No. 10061
290	Fastening screw for Nos. 2164; 10221	10121	Bevel gear casing, complete, lower, rear, consisting of Nos. 58; 10122; 10123
390	Fastening screw for No. 10166	10122	Casing, front half, for No. 10121
407	Fastening screw for No. 41466	10123	Casing, rear half, for No. 10121
422	Fastening screw for No. 41467	10126	Feed lifting shaft crank
503	Hinge screw for No. 5673	10146	Feed driving shaft crank
505	Fastening screw for No. 10059	10157	Bobbin case base, complete, No. 10070 Bobbin case latch lever No. 10071 Bobbin case latch pin for No. 10070 No. 10072 Bobbin case latch spring for No. 10073 No. 10073 Bobbin case latch spring stud for No. 10157 No. 10156 Bobbin case base
525	Fastening screw for No. 10161	10158	Bobbin case cover
529	Fastening screw for Nos. 10178; 10848	10159	Bobbin case cover, complete, consisting of Nos. 390; 928; 10158; 10166
560	Terminal screw for No. 10126	10161	Hook for No. 10165 (Models A and B, Cloth)
680	Fastening screw for No. 10046; pointed	10165	Hook with bobbin case, complete, (Models A and B, Cloth) consisting of Nos. 529; 10157 complete; 10159 complete; 10161; 10167; 10178
687	Fastening screw for No. 10050	10166	Bobbin case tension spring
689	Fastening screw, blunt, for Nos. 10046; 10048	10167	Needle guard for No. 10165
783	Fastening screw for Nos. 2164; 10221	10178	Hook gib, pointed (No. 10848, blunt)
785	Fastening screw for Nos. 10211; 10945	10211	Feed dog bearing spindle
928	Regulating screw for No. 10166	10212	Feed driving shaft
1536	Nut for No. 503	10221	Center pin for No. 10212
2164	Center pin for No. 6806	10704	Locking lever for No. 6806
2264	Pin for No. 10704	10867	Bevel gear casing, complete, lower, front, consisting of Nos. 70; 10868; 10869
5673	Slide block for No. 10126	10868	Casing, rear half for No. 10867
6806	Feed lifting shaft	10869	Casing, front half for No. 10867
8081	Oil sealer cap	10940	Washer for No. 505
9149	Oil wick for Nos. 6806; 10212	10945	Set collar for No. 10041
9359	Feed lifting shaft crank, complete, consisting of Nos. 503; 560; 1536; 5673; 10126	11264	Mechanical opener
10041	Hook driving shaft	26830	Slide stop flat spring for No. 10061
10042	Hook driving shaft bushing, front	41466	Feed dog (Models H1, H2, H3)
10043	Hook driving shaft bushing, center	41467	Needle plate (Models H1, H2, H3)
10044	Hook driving shaft bushing, rear		
10046	Hook driving shaft bevel gear, rear, driven		
10048	Hook driving shaft bevel gear, front, driving		
10050	Hook shaft bevel gear, driven		
10056	Mechanical opener guide pin		
10057	Mechanical opener set collar		
10058	Hook bearing bracket		
10060	Bed slide, front		
10061	Bed slide, rear		
10062	Bed slide, center		

50	Tornillo de sujeción para No. 10704	10061	Corredera posterior de la cama
58	Tornillo de sujeción para No. 10121	10062	Corredera central de la cama
62	Tornillo de sujeción para No. 10057	10063	Muelle de freno para No. 10064
68	Tornillo de presión para No. 10146	10064	Plaquita de freno para No. 10065
70	Tornillo de sujeción para No. 10867	10065	Corredera central de la cama completa, compuesta de los Nos. 10062; 10063; 10064
73	Tornillo de sujeción para No. 10867	10066	Sujetador del impelente de dientes
82	Tornillo de sujeción para No. 26830	10079	Canilla
150	Tornillo de sujeción para Nos. 10042; 10043; 10044	10089	Eje del garfio, con pasador de arrastre No. 10088
290	Tornillo de sujeción para Nos. 2164; 10221	10099	Resorte para No. 10061
390	Tornillo de sujeción para No. 10166	10100	Clavija para No. 10061
407	Tornillo de sujeción para No. 41466	10121	Caja de la rueda dentada compl. (inferior, trasera) consistiendo en Nos. 58; 10122; 10123
422	Tornillo de sujeción para No. 41467	10122	Semi-caja (delantera) para No. 10121
503	Tornillo de articulación para No. 5673	10123	Semi-caja (trasera) para No. 10121
505	Tornillo de sujeción para No. 10059	10126	Manivela para eje elevador del impelente de dientes
525	Tornillo de sujeción para No. 10161	10146	Manivela para eje impulsor del impelente de dientes
529	Tornillo de sujeción para Nos. 10178; 10848	10157	Parte inferior de la cápsula de bobina compl. consistiendo en No. 10070 plaqita de cierre No. 10071 pasador para No. 10070 No. 10072 resorte de presión para No. 10073 No. 10073 perno para resorte de presión para No. 10157 No. 10156 parte inferior de la cápsula de bobina
560	Tornillo de presión para No. 10126	10158	Parte superior de la cápsula de bobina
680	Tornillo de sujeción (agudo) para No. 10046	10159	Parte superior de la cápsula de bobina consistiendo en Nos. 390; 928; 10158; 10166
687	Tornillo de sujeción para No. 10050	10161	Garfio para No. 10165 (mod. A, B, tela)
689	Tornillo de sujeción (obtuso) para Nos. 10046; 10048	10165	Garfio para cápsula de bobina compl., (mod. A, B, tela) consistiendo en Nos. 529; 10157 compl.; 10159 compl.; 10161; 10167; 10178
783	Tornillo de sujeción para Nos. 2164; 10221	10166	Resorte de tensión de la cápsula de bobina
785	Tornillo de sujeción para Nos. 10211; 10945	10167	Plaquita protectora para aguja p. No. 10165
928	Turnillo de regulación para No. 10166	10178	Abrazadera del garfio con punta (sin punta No. 10848)
1536	Tuerca para No. 503	10211	Eje del cojinete para impelente de dientes
2164	Clavija cónica para No. 6806	10212	Eje impulsor del impelente de dientes
2264	Clavija de unión para No. 10704	10221	Clavija cónica para No. 10212
5673	Patín para No. 10126	10704	Palanca de retención para No. 6806
6806	Eje elevador del impelente de dientes	10867	Caja de la rueda cónica compl. (inferior, delantera) consistiendo en Nos. 70; 10868; 10869
8081	Tubito para tapa de aceite	10868	Semi-caja (trasera) para No. 10867
9149	Mecha aceitada para Nos. 6806; 10212	10869	Semi-caja (delantera) para No. 10867
9359	Manivela para eje elevador del impelente de dientes compl. consistiendo en Nos. 503; 560; 1536; 5673; 10126	10940	Arandela para No. 505
10041	Eje impulsor del garfio	10945	Anillo de ajuste para No. 10041
10042	Casquillo delantero del eje impulsor del garfio	11264	Abridor mecánico
10043	Casquillo central del eje impulsor del garfio	26830	Resorte de tope para No. 10061
10044	Casquillo posterior del eje impulsor del garfio	41466	Impelente de dientes (mod. H1; H2; H3)
10046	Engranaje cónico posterior, accionado, encima del eje impulsor del garfio	41467	Plancha de aguja (mod. H1; H2; H3)
10048	Engranaje cónico delantero de impulsión encima del eje impulsor del garfio		
10050	Engranaje cónico accionado encima del eje del garfio		
10056	Clavija de guía para abridor mecánico		
10057	Plaquita reguladora para abridor mecánico		
10058	Silla para cojinete del garfio		
10060	Corredera de la cama (delantera)		

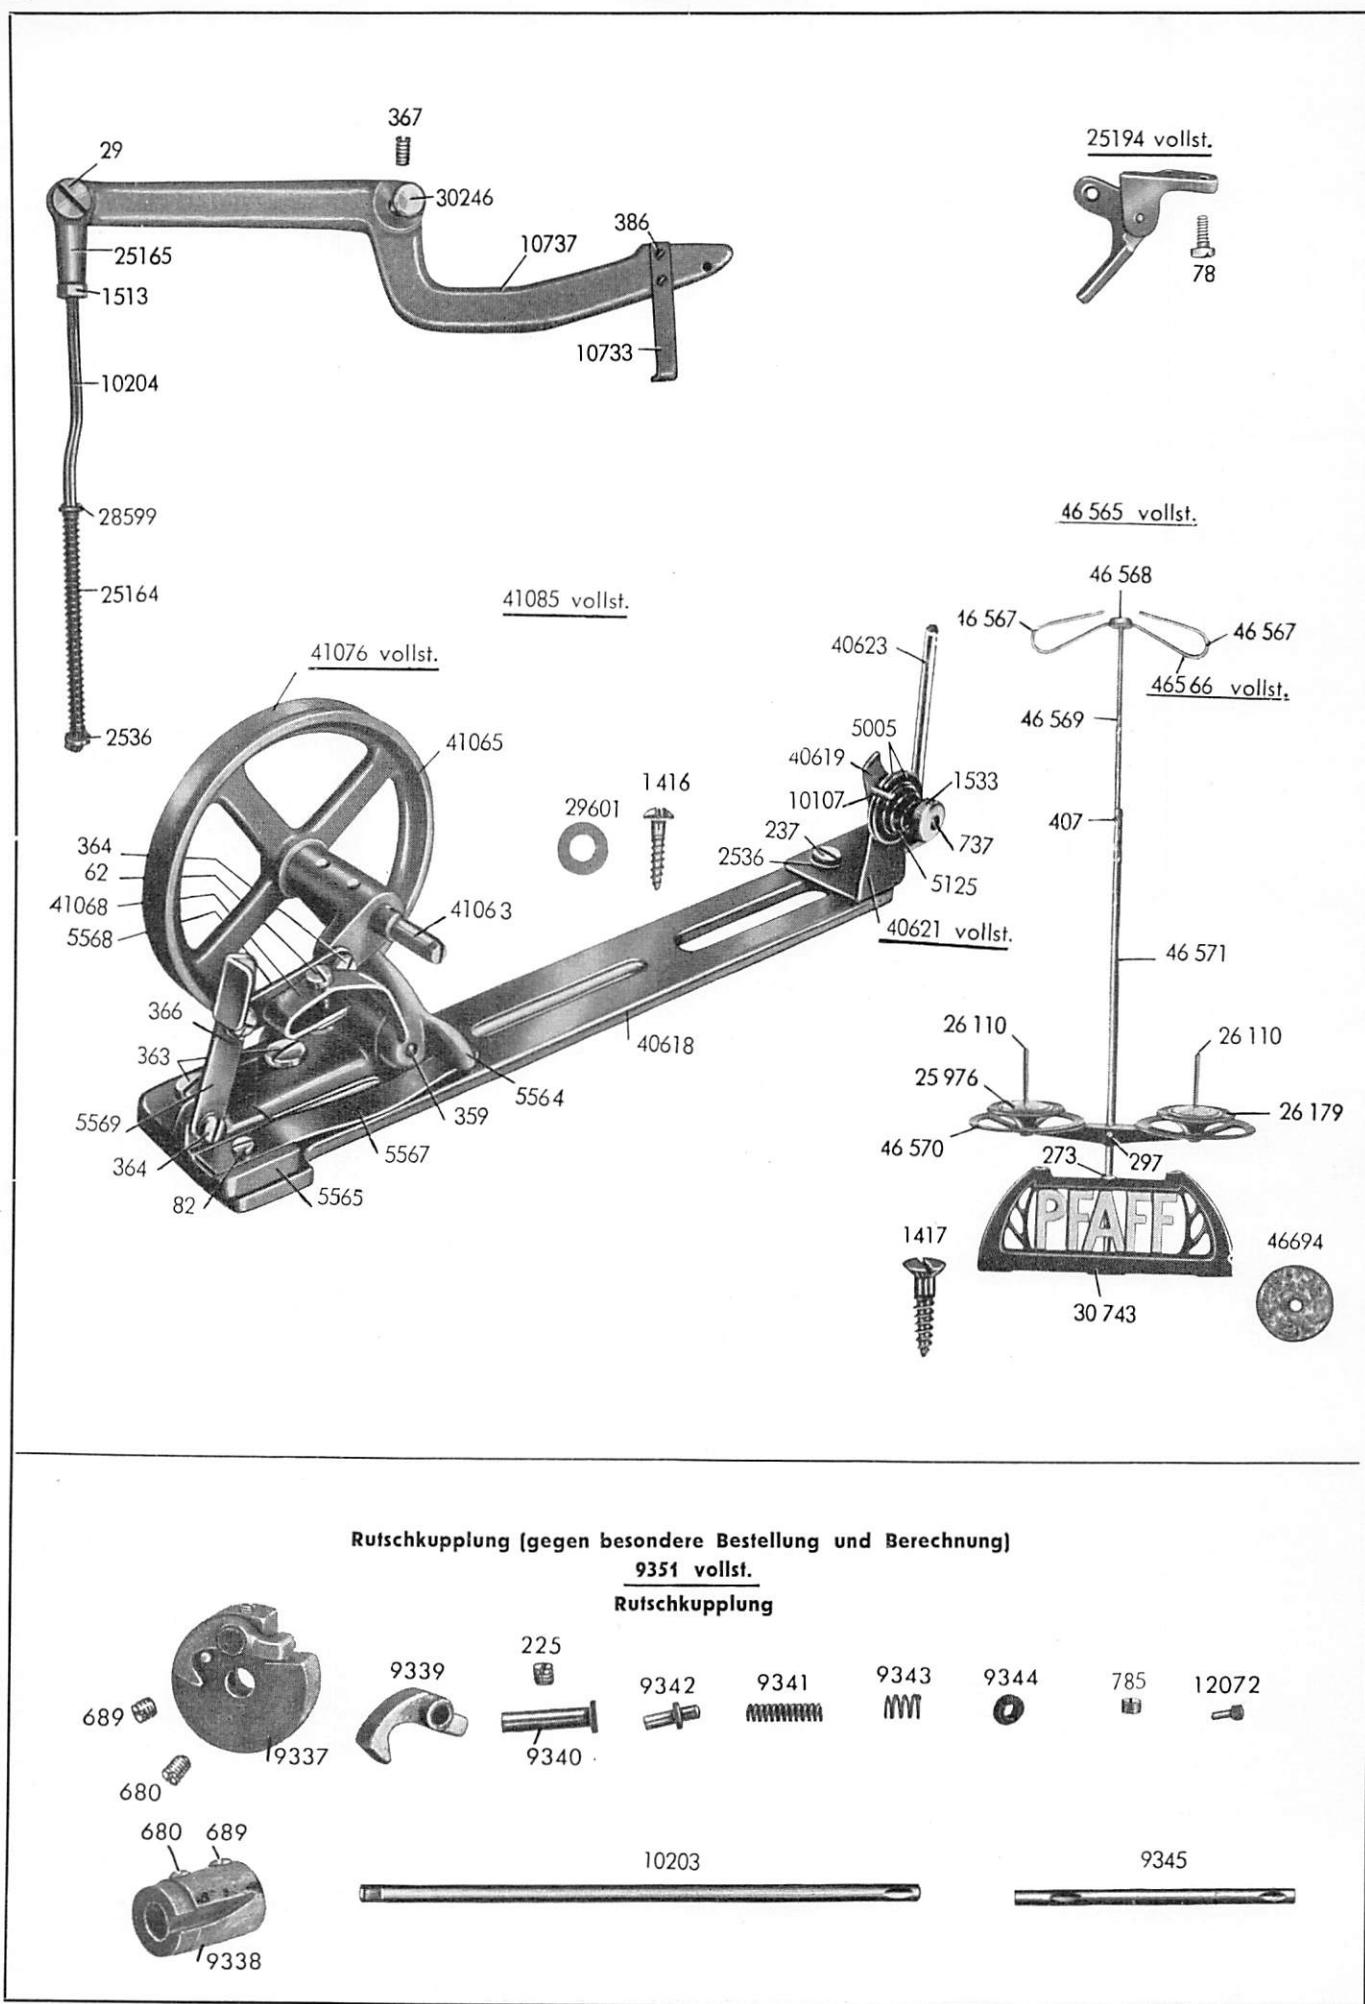

29	Gelenkschraube zu Nr. 25165	25190	Kniehebel-Scharnierhebel
62	Stellschraube zu Nr. 41068	25194	Kniehebel-Scharniergehäuse vollst., best. aus: Nr. 1916; 25184; 25190
78	Befestigungsschraube zu Nr. 25194	25976	Gufsteller zu Nr. 26179
82	Befestigungsschraube zu Nr. 5567	26110	Garnrollen-Führungsstift
237	Befestigungsschraube zu Nr. 40621	26179	Garnrollenteller
273	Befestigungsschraube zu Nr. 46571	28599	Seegersicherung zu Nr. 10204
297	Befestigungsschraube zu Nr. 46570	29601	Unterlagscheibe zu Nr. 1416
359	Gelenkschraube zu Nr. 5564; 5565	30246	Gelenkbolzen zu Nr. 10737
363	Befestigungsschraube zu Nr. 41076	30743	Radschutz zu Nr. 46565
364	Gelenkschraube zu Nr. 5568; 5569	40618	Trägerplatte
366	Verbindungsschraube zu Nr. 5568; 5569	40619	Spulervorspannungswinkel
367	Befestigungsschraube zu Nr. 30246	40621	Spulervorspannung vollst., best. aus: Nr. 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
386	Befestigungsschraube zu Nr. 10733	40623	Garnrollenstift
407	Befestigungsschraube zu Nr. 46569	41063	Spulerspindel
737	Spannungsbolzen	41065	Spulerrad
1416	Holzschraube zu Nr. 41085	41068	Spulerauslöse-Stellfeder
1417	Holzschraube zu Nr. 46565	41076	Tischplattenspuler vollst., best. aus: Nr. 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
1513	Mutter zu Nr. 10204; 25165	41085	Kraftbetriebsspuler-Vorrichtung vollst., best. aus: Nr. 237; 363; 2536; 40618; 40621 vollst.; 41076 vollst.
1533	Spannungsmutter	46565	Garnrollenständner vollst., best. aus: Nr. 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 46566 vollst.; 46570; 46571; 46694
1916	Gelenkstift zu Nr. 25184	46566	Fadenführung vollst., best. aus: Nr. 407; 46567; 46568; 46569
2536	Unterlagscheibe zu Nr. 237; 25164	46567	Fadenführungsbügel
5005	Spannungsscheibe	46568	Fadenführungsbügel-Träger
5125	Spannungs feder	46569	Fadenführungsbügel-Trägerstange
5564	Spulergehäuse	46570	Garnrollenträger
5565	Spulergehäuse-Träger	46571	Garnrollenträger-Stange
5567	Spulerauslösefeder	46694	Filzunterlage zu Nr. 26179
5568	Spulerauslöseglied		
5569	Anschlagstück zu Nr. 5568		
10107	Arretierstift zu Nr. 5005		
10204	Lüftlerhebel-Zugstange		
10733	Hebewinkel (Ausf. H1, H2) zu Nr. 10737		
10737	Lüftlerhebel (Ausf. A, B, C)		
25164	Feder zu Nr. 10204		
25165	Lüftlerhebelöse		
25184	Kniehebel-Scharniergehäuse		

Rutschkupplung (gegen besondere Bestellung und Berechnung)

225	Befestigungsschraube zu Nr. 9340	9341	Druckfeder zu Nr. 12072
680	Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 9337; 9338	9342	Pistonstift zu Nr. 9337
689	Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 9337; 9338	9343	Druckfeder zu Nr. 9342
785	Gegenschraube zu Nr. 9341	9344	Abschlüßschraubenring zu Nr. 9343
9337	Kupplungsträger	9345	Greiferantriebswelle (hintere)
9338	Kupplungsmuffe	9351	Greiferantriebs-Rutschkupplung vollst., best. aus: Nr. 225; 680; 689; 785; 9337; 9338; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
9339	Mitnehme- und Auslöseklinke	10203	Greiferantriebswelle (vordere)
9340	Gelenkbolzen zu Nr. 9339	12072	Druckfederbolzen

29	Vis à portée p. n° 25165	25190	Levier de charnière p. genouillère
62	Vis de réglage p. n° 41068	25194	Corps de charnière p. genouillère, complet, compr. n°s: 1916; 25184; 25190
78	Vis de fixation p. n° 25194	25976	Disque dérouleur de fil en fonte, p. n° 26179
82	Vis de fixation p. n° 5567	26110	Broche à bobine
237	Vis de fixation p. n° 40621	26179	Disque porte-bobine
273	Vis de fixation p. n° 46571	28599	Rondelle p. n° 10204
297	Vis de fixation p. n° 46570	29601	Rondelle p. n° 1416
359	Vis à portée p. n°s 5564; 5565	30246	Boulon d'articulation p. n° 10737
363	Vis de fixation p. n° 41076	30743	Garde-volant p. n° 46565
364	Vis à portée p. n°s 5568; 5569	40618	Plaque-support
366	Vis de jonction p. n°s 5568; 5569	40619	Support de pré-tension du dévidoir
367	Vis de fixation p. n° 30246	40621	Pré-tension de dévidoir, complète, compr. n°s: 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
386	Vis de fixation p. n° 10733	40623	Broche à bobine
407	Vis de fixation p. n° 46569	41063	Broche de dévidoir
737	Goujon de tension	41065	Poulie de dévidoir
1416	Vis à bois p. n° 41085	41068	Ressort réglable p. débrayage du dévidoir
1417	Vis à bois p. n° 46565	41076	Dévidoir de table, complet, compr. n°s: 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
1513	Ecrou p. n°s 10204; 25165	41085	Dévidoir p. banc de force motrice, complet, compr. n°s: 237; 363; 2536; 40618; 40621 complet; 41076 complet
1533	Ecrou de tension	46565	Porte-bobine, complet, compr. n°s: 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 46566 complet; 46570; 46571; 46694
1916	Broche d'articulation p. n° 25184	46566	Dispositif guide-fil, complet, compr. n°s: 407; 46567; 46568; 46569
2536	Rondelle p. n°s 237; 25164	46567	Étrier guide-fil
5005	Disque de tension	46568	Support d'étrier
5125	Ressort de tension	46569	Barre de support p. étrier
5564	Corps du dévidoir	46570	Support de bobine
5565	Support du corps de dévidoir	46571	Barre de support de bobine
5567	Ressort débrayeur du dévidoir	46694	Rondelle de feutre p. n° 26179
5568	Levier débrayeur du dévidoir		
5569	Butée p. n° 5568		
10107	Goupille d'arrêt p. n° 5005		
10204	Tringle p. genouillère		
10733	Equerre de relevage (modèles H1, H2), p. n° 10737		
10737	Levier de genouillère (modèles A, B, C)		
25164	Ressort p. n° 10204		
25165	Céillet p. genouillère		
25184	Corps de charnière p. genouillère		

Accouplement de sûreté (sur demande spéciale et contre facturation)

225	Vis de fixation p. n° 9340	9343	Ressort de pression p. n° 9342
680	Vis de fixation pointue p. n°s 9337; 9338	9344	Contre-bague filetée p. n° 9343
689	Vis de fixation (pointe obtuse) p. n°s 9337; 9338	9345	Arbre de commande du crochet (partie arrière)
785	Contre-vis p. n° 9341	9351	Accouplement de sûreté p. arbre de commande du crochet, complet, compr. n°s: 225; 680; 689; 785; 9337; 9338; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
9337	Support de l'accouplement	10203	Arbre de commande du crochet (partie avant)
9338	Manchon de l'accouplement	12072	Broche p. ressort de pression
9339	Cliquet entraîneur et débrayeur		
9340	Boulon d'articulation p. n° 9339		
9341	Ressort de pression p. n° 12072		
9342	Broche de piston p. n° 9337		

29	Hinge screw for No. 25165	25194	Knee lever hinge, complete, consisting of Nos. 1916; 25184; 25190
62	Set screw for No. 41068	25976	Cast iron disc for No. 26179
78	Fastening screw for No. 25194	26110	Spool guide pin
82	Fastening screw for No. 5567	26179	Spool disc
237	Fastening screw for No. 40621	28599	Snap ring for No. 10204
273	Fastening screw for No. 46571	29601	Washer for No. 1416
297	Fastening screw for No. 46570	30246	Link stud for No. 10737
359	Hinge screw for Nos. 5564; 5565	30743	Wheel guard for No. 46565
363	Fastening screw for No. 41076	40618	Base plate
364	Hinge screw for Nos. 5568; 5569	40619	Winder tension bracket
366	Connecting screw for Nos. 5568; 5569	46021	Winder tension, complete, consisting of Nos. 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
367	Fastening screw for No. 30246	40623	Spool pin
386	Fastening screw for No. 10733	41063	Winder spindle
407	Fastening screw for No. 46569	41065	Winder pulley
737	Tension stud	41068	Winder throw-off spring
1416	Wood screw for No. 41085	41076	Table winder, complete, consisting of Nos. 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
1417	Wood screw for No. 46565	41085	Winder, complete, for motor drive, consisting of Nos. 237; 363; 2536; 40618; 40621 complete; 41076 complete
1513	Nut for Nos. 10204; 25165	46565	Thread unwinder, complete, consisting of Nos. 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 46566 complete; 46570; 46571; 46694
1533	Tension nut	46566	Thread guide, complete, consisting of Nos. 407; 46567; 46568; 46569
1916	Hinge pin for No. 25184	46567	Thread guide
2536	Washer for Nos. 237; 25164	46568	Thread guide position cup
5005	Tension disc	46569	Thread guide rod
5125	Tension spring	46570	Spool stand
5564	Winder frame	46571	Spool stand rod
5565	Winder frame bracket	46694	Felt pad for No. 26179
5567	Winder stop motion spring		
5568	Winder throw-off link		
5569	Winder engaging lever for No. 5568		
10107	Lock pin for No. 5005		
10204	Lifting lever pitman		
10733	Angular member (Models H1; H2) for No. 10737		
10737	Lifting lever (Models A, B, and C)		
25164	Spring for No. 10204		
25165	Lifting lever joint		
25184	Knee lever hinge		
25190	Knee lever hinge lever		



Safety Clutch (on special order and at extra charge)

225	Fastening screw for No. 9340	9342	Pin for No. 9337
680	Fastening screw, pointed, for Nos. 9337; 9338	9343	Pressure spring for No. 9342
689	Fastening screw, blunt, for Nos. 9337; 9338	9344	Nut for No. 9343
785	Jam screw for No. 9341	9345	Hook driving shaft, rear part
9337	Clutch collar	9351	Hook drive, safety clutch, complete, consisting of Nos. 225; 680; 689; 785; 9337; 9338; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
9338	Clutch sleeve	10203	Hook driving shaft, front part
9339	Latch	12072	Pressure spring stud
9340	Hinge stud for No. 9339		
9341	Pressure spring for No. 12072		


29 Tornillo de articulación para No. 25165	25976 Plato de hierro fundido para No. 26179
62 Tornillo regulador para No. 41068	26110 Clavija de guía para carrete de hilo
78 Tornillo de sujeción para No. 25194	26179 Plato para carrete de hilo
82 Tornillo de sujeción para No. 5567	28599 Anillo agarrador seeger para No. 10204
237 Tornillo de sujeción para No. 40621	29601 Arandela para No. 1416
273 Tornillo de sujeción para No. 46571	30246 Perno de articulación para No. 10737
297 Tornillo de sujeción para No. 46570	30743 Protección de rueda p. No. 46565
359 Tornillo de articulación para Nos. 5564; 5565	40618 Soporte
363 Tornillo de sujeción para No. 41076	40619 Angulo para tensión preliminar del devanador
364 Tornillo de articulación para Nos. 5568; 5569	40621 Tensión preliminar del devanador compl. consistiendo en Nos. 737; 1533; 5005; 5125; 10107; 40619; 40623
366 Tornillo de unión para Nos. 5568; 5569	40623 Espiga del carrete de hilo
367 Tornillo de sujeción para No. 30246	41063 Husillo del devanador
386 Tornillo de sujeción para No. 10733	41065 Rueda del devanador
407 Tornillo de sujeción para No. 46569	41068 Resorte regulador para desembragar el devanador
737 Perno de tensión	41076 Devanador de mesa compl. consistiendo en Nos. 62; 82; 359; 364; 366; 5564; 5565; 5567; 5568; 5569; 41063; 41065; 41068
1416 Tornillo para madera p. No. 41085	41085 Devanador para accionamiento por fuerza motriz compl. consistiendo en Nos. 237; 363; 2536; 40618; 40621 compl.; 41076 compl.
1417 Tornillo para madera p. No. 46565	46565 Porta-carrete, compl. consistiendo en Nos. 273; 297; 25976; 26110; 26179; 30743; 46566 compl.; 46570; 46571; 46694
1513 Tuerca para Nos. 10204; 25165	46566 Guía-hilo compl. consistiendo en Nos. 407; 46567; 46568; 46569
1533 Tuerca de tensión	46567 Abrazadera para guía-hilo
1916 Pasador para No. 25184	46568 Soporte de la abrazadera para guía-hilo
2536 Arandela para Nos. 237; 25164	46569 Barra de soporte de la abrazadera para guía-hilo
5005 Disco de tensión	46570 Porta-carrete de hilo
5125 Resorte de tensión	46571 Barra para porta-carrete de hilo
5564 Caja del devanador	46694 Base de fieltro para No. 26179
5565 Soporte para caja del devanador	
5567 Resorte de desembrague del devanador	
5568 Articulación de desembrague del devanador	
5569 Pieza de tope para No. 5568	
10107 Clavija de rentención	
10204 Biela para rodillera	
10733 Codo elevador (mod. H1; H2) para No. 10737	
10737 Rodillera (mod. A, B, C)	
25164 Resorte para No. 10204	
25165 Ojete de la rodillera	
25184 Caja de bisagra de la rodillera	
25190 Palanca de bisagra para rodillera	
25194 Caja de bisagra para rodillera compl. consistiendo en Nos. 1916; 25184; 25190	

Mecanismo de parada automática (a pedido especial y contra cargo)



225 Tornillo de sujeción para No. 9340	9342 Pistón para No. 9337
680 Tornillo de sujeción (agudo) para Nos. 9337; 9338	9343 Resorte de presión para No. 9342
689 Tornillo de sujeción (obtuso) para Nos. 9337; 9338	9344 Anillo con rosca de cierre para No. 9343
785 Contra-tornillo para No. 9341	9345 Eje impulsor para garfio (trasero)
9337 Soporte de acoplamiento	9351 Mecanismo de parada automática para impulsión del garfio compl. consistiendo en Nos. 225; 680; 689; 785; 9337; 9338; 9339; 9340; 9341; 9342; 9343; 9344; 12072
9338 Manguito de acoplamiento	10203 Eje impulsor para garfio (delantero)
9339 Trinquete de arrastre y de desembague	12072 Gorrón para resorte de presión
9340 Gorrón de articulación para No. 9339	
9341 Resorte de presión para No. 12072	

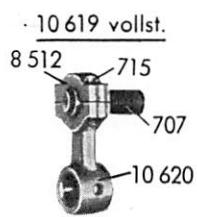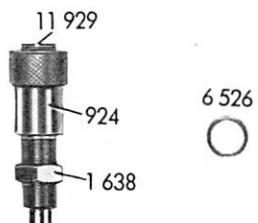Ergänzungsteile zur Ausführung H1**Ergänzungsteile zur C-Ausführung**

10626

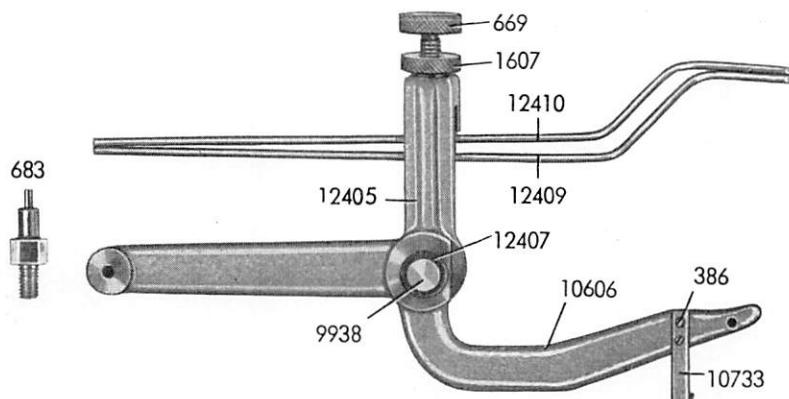Ergänzungsteile zur D-Ausführung

10626

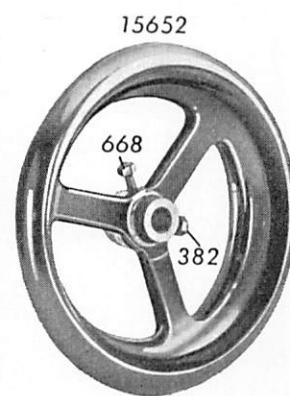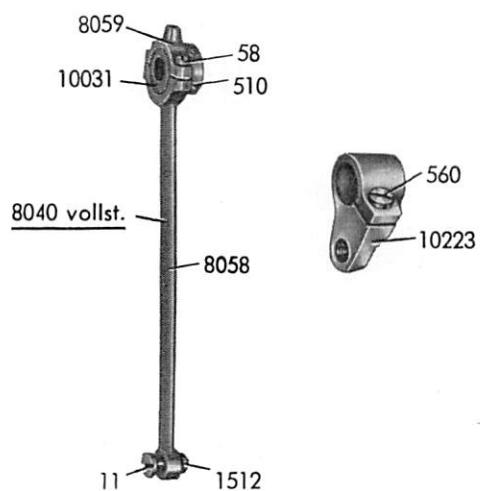**Ergänzungsteile zur P-Ausführung (Vierecktransport)**

Ergänzungsteile zur Ausführung H1

707 Kugelgelenkschraube
715 Befestigungsschraube zu Nr. 8512
8512 Deckel zu Nr. 10620

10619 Kugelgelenkzugsfänge vollst.,
best. aus: Nr. 707; 715; 8512; 10620
10620 Kugelgelenkstück

Ergänzungsteile zur C-Ausführung

924 Stoffdrückerschraube
1638 Mutter zu Nr. 924

6526 Stoffdruckerfeder-Scheibe
11929 Abschlüfschraube zu Nr. 924

Ergänzungsteile zur D-Ausführung

382 Befestigungsschraube zu Nr. 15652
386 Befestigungsschraube zu Nr. 10733
668 Befestigungsschraube zu Nr. 15652
669 Stoffdruck-Regulierschraube
683 Auflageschraube zu Nr. 12409; 12410
1607 Mutter zu Nr. 669
9938 Gelenkstift zu Nr. 10606
10606 Lüfterhebel

10626 Stoffdruckerfänge
10733 Hebewinkel (Ausf. H2)
12405 Blattfeder-Führungswinkel
12407 Unterlagscheibe zu Nr. 9938
12409 Blattfeder (untere)
12410 Blattfeder (obere) mit Stift Nr. 10874
15652 Schwungrad

Ergänzungsteile zur P-Ausführung (Vierecktransport)

11 Gelenkschraube zu Nr. 1512; 8040
58 Befestigungsschraube zu Nr. 8040
510 Befestigungsschraube zu Nr. 10031
560 Klemmschraube zu Nr. 10223
1512 Mutter zu Nr. 11

8040 Transporteur-Hebeexzenterfänge vollst.,
best. aus: Nr. 58; 8058; 8059
8058 Transporteur-Hebeexzenterstangen-Unterteil
8059 Transporteur-Hebeexzenterstangen-Deckel
10031 Transporteur-Hebeexzenter
10223 Transporteur-Hebewellenkurbel (hintere)

Pièces complémentaires pour le modèle H1

707 Vis à rotule
715 Vis de fixation p. n° 8512
8512 Chapeau p. n° 10620

10619 Bielle à articulation à rotule, complète,
compr. nos: 707; 715; 8512; 10620
10620 Partie inférieure de la bielle

Pièces complémentaires pour le modèle C

924 Fourreau fileté p. réglage de la pression
du pied presseur
1638 Ecrou p. n° 924

6526 Rondelle p. ressort de la barre du pied
presseur
11929 Vis de fermeture p. n° 924

Pièces complémentaires pour le modèle D

382 Vis de fixation p. n° 15652
386 Vis de fixation p. n° 10733
668 Vis de fixation p. n° 15652
669 Vis de réglage p. pression du pied presseur
683 Vis d'appui p. nos 12409; 12410
1607 Ecrou p. n° 669
9938 Broche d'articulation p. n° 10606
10606 Levier de genouillère

10626 Barre de pied presseur
10733 Equerre de relevage (modèle H2)
12405 Equerre de guidage p. ressort-lame
12407 Rondelle p. n° 9938
12409 Ressort-lame inférieur
12410 Ressort-lame supérieur, avec goupille
n° 10874
15652 Volant de tête

Pièces complémentaires pour le modèle P (griffe à course rectangulaire)

11 Vis à portée p. nos 1512; 8040
58 Vis de fixation p. n° 8040
510 Vis de fixation p. n° 10031
560 Vis de serrage p. n° 10223
1512 Ecrou p. n° 11

8040 Bielle de l'excentrique p. mouvement en
hauteur de la griffe, complète,
compr. nos: 58; 8058; 8059
8058 Partie inférieure de la bielle n° 8040
8059 Chapeau de la bielle n° 8040
10223 Maneton arrière de la barre de mouvement
en hauteur de la griffe

Supplementary Parts for Model H1

707 Ball joint screw
715 Fastening screw for No. 8512
8512 Cap for No. 10620

10619 Ball joint pitman, complete,
consisting of Nos. 707; 715; 8512; 10620
10620 Ball joint member

Supplementary Parts for Model C

924 Presser bar screw
1638 Nut for No. 924

6526 Presser bar spring washer
11929 Terminal screw for No. 924

Supplementary Parts for Model D

382 Fastening screw for No. 15652
386 Fastening screw for No. 10733
668 Fastening screw for No. 15652
669 Presser bar adjusting cap screw
683 Screw for Nos. 12409; 12410
1607 Nut for No. 669
9938 Hinge pin for No. 10606
10606 Lifting lever

10626 Presser bar
10733 Angular lever (Model H 2)
12405 Angular flat spring
12407 Washer for No. 9938
12409 Flat spring, lower
12410 Flat spring, upper, with pin No. 10874
15652 Balance wheel

Supplementary Parts for Model P (Four-stroke Drop Feed)

11 Hinge screw for Nos. 1512; 8040	8040 Feed lifting eccentric rod, complete, consisting of Nos. 58; 8058; 8059
58 Fastening screw for No. 8040	8058 Feed lifting eccentric rod
510 Fastening screw for No. 10031	8059 Feed lifting eccentric rod cap
560 Terminal screw for No. 10223	10031 Feed lifting eccentric
1512 Nut for No. 11	10223 Feed lifting shaft crank, rear

Piezas suplementarias para modelo H1

707 Tornillo para articulación esférica	10619 Biela para articulación esférica compl. consistiendo en Nos. 707; 715; 8512; 10620
715 Tornillo de sujeción para No. 8512	
8512 Tapa para No. 10620	10620 Pieza de articulación esférica

Piezas suplementarias para modelo C

924 Tornillo para prensatelas	6526 Disco para resorte del prensatelas
1638 Tuerca para No. 924	11929 Tornillo de cierre para No. 924


Piezas suplementarias para modelo D

382 Tornillo de sujeción para No. 15652	10626 Barra del prensatelas
386 Tornillo de sujeción para No. 10733	10733 Codo elevador (mod. H2)
668 Tornillo de sujeción para No. 15652	12405 Angulo de guía para resorte de lámina
669 Tornillo regulador para presión de tela	12407 Arandela para No. 9938
683 Tornillo de apoyo para Nos. 12409; 12410	12409 Resorte de lámina (inferior)
1607 Tuerca para No. 669	12410 Resorte de lámina (superior) con espiga No. 10874
9938 Pasador para No. 10606	
10606 Rodillera	15652 Volante


Piezas suplementarias para modelo P (transporte cuadrado)

11 Tornillo de articulación para Nos. 1512; 8040	8058 Parte inferior de la barra para excéntrico elevador del impielente de dientes
58 Tornillo de sujeción para No. 8040	
510 Tornillo de sujeción para No. 10031	8059 Tapa para barra del excéntrico elevador para impielente de dientes
560 Tornillo de presión para No. 10223	
1512 Tuerca para No. 11	10031 Excéntrico elevador del impielente de dientes
8040 Barra para excéntrico elevador del impielente de dientes compl. consistiendo en Nos. 58; 8058; 8059	10223 Manivela para eje elevador del impielente de dientes (transera)


Ergänzungsteile zur Befähigung des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt

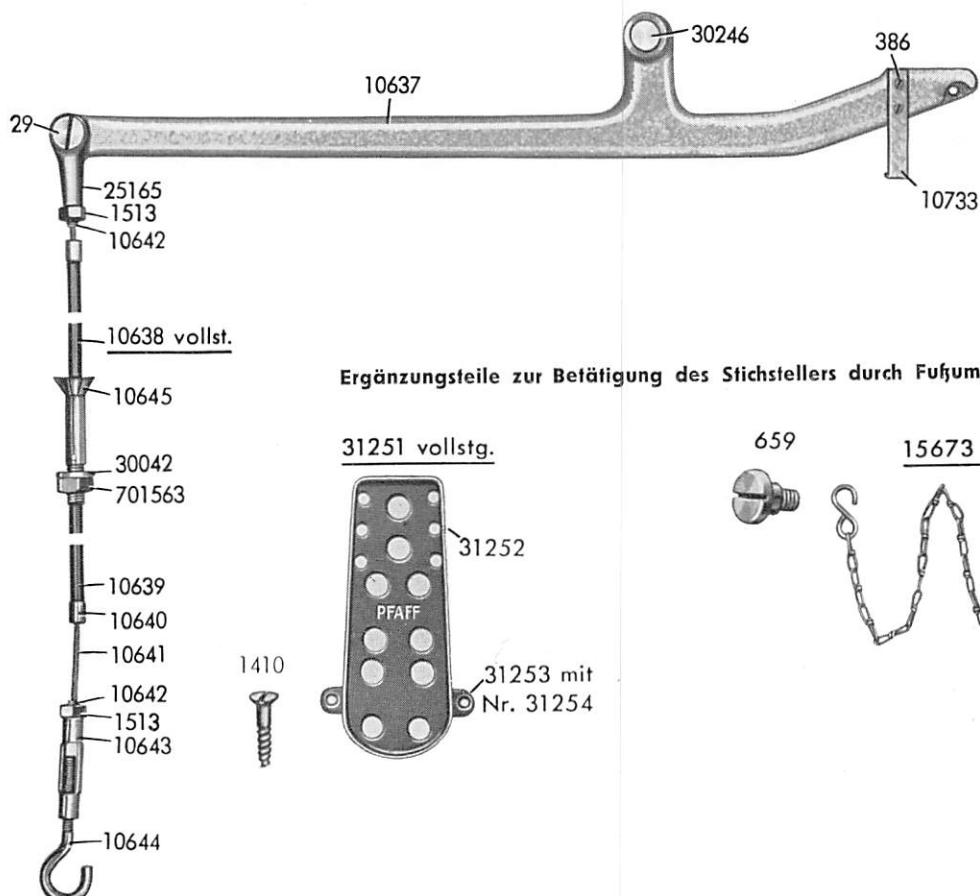

Ergänzungsteile zur Befähigung des Stichstellers durch Fußumschaltung

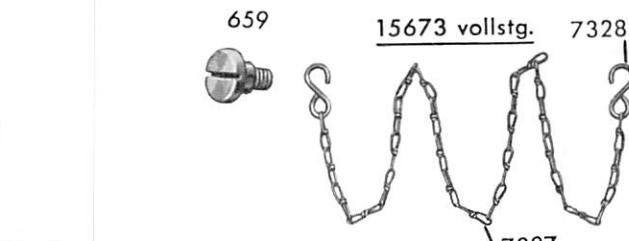

Veraltete Teile

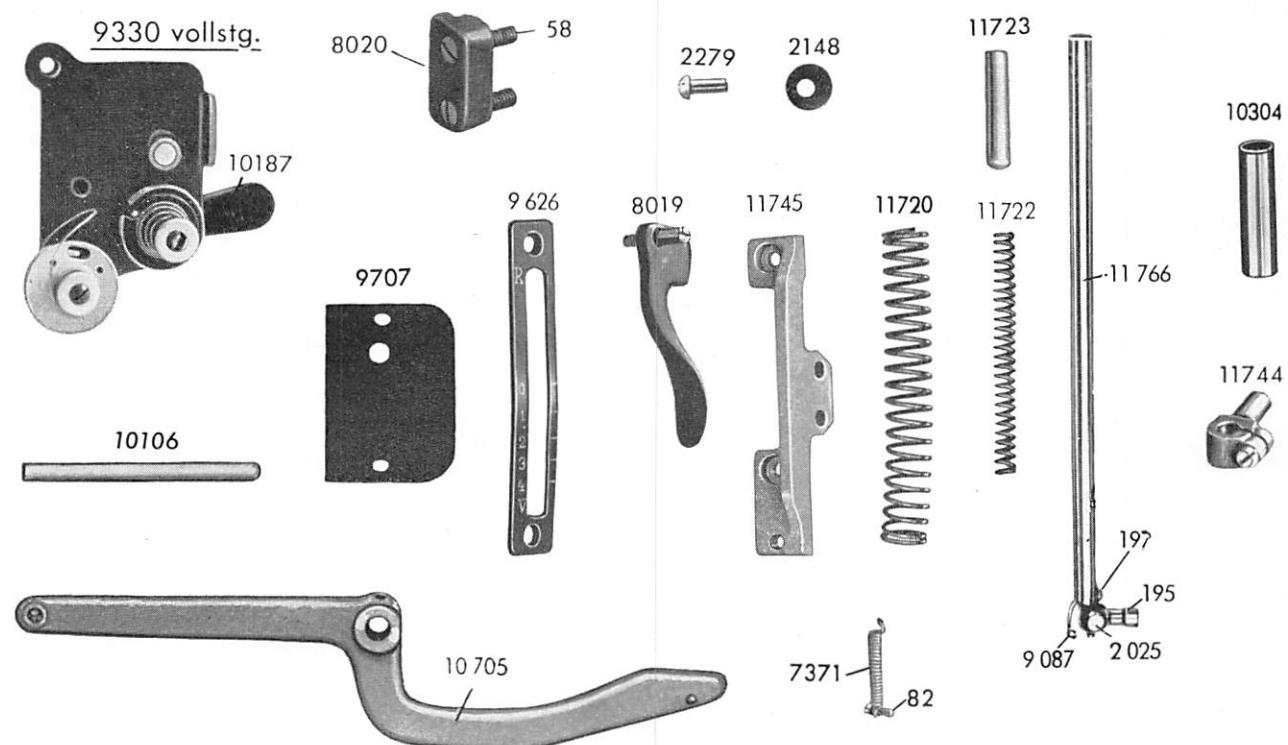

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stoffdrückerfußes durch Fußtritt

29 Gelenkschraube zu Nr. 25165	10642 Gewindenippel
386 Befestigungsschraube zu Nr. 10733	10643 Spannschloß
1410 Holzschraube zu Nr. 31251	10644 Gewindegelenk
1513 Mutter zu Nr. 10642	10645 Spannzange zu Nr. 10638
701563 Mutter zu Nr. 10645	10733 Hebewinkel (Ausf. H1, H2)
10637 Lüfterhebel	25165 Lüfterhebelöse
10638 Seilzug vollst., best. aus: Nr. 1513; 701563; 10639; 10640; 10641; 10642; 10643; 10644; 10645; 30042	30042 Unterlagscheibe zu Nr. 701563
10639 Seihülle	30246 Gelenkstift zu Nr. 10637
10640 Hülse zum Seilzug	31251 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 31252; 31253; 31254
10641 Seil	31252 Fußtritt
	31253 Fußtrittlager
	31254 Gelenkbolzen zu Nr. 31252; 31253

Ergänzungsteile zur Betätigung des Stichstellers durch Fußumschaltung

659 Befestigungsschraube zum Stichsteller (seitlich) zu Nr. 15673	31251 Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 31252; 31253; 31254
1410 Holzschraube zu Nr. 31251	31252 Fußtritt
7327 Stichsteller-Zugkette	31253 Fußtrittlager
7328 Kettenöse zu Nr. 7327	31254 Gelenkbolzen zu Nr. 31252; 31253
15673 Zugkette vollst., best. aus: Nr. 7327; 7328	

Veralteute Teile

58 Befestigungsschraube zu Nr. 8020	9707 Armdeckel (vorderer) (ersetzt durch Nr. 9715)
82 Befestigungsschraube zu Nr. 7371	10106 Spannungslöseschraube (ersetzt durch Nr. 8711)
195 Befestigungsschraube zu Nr. 2025	10187 Handhebel zur Spannungsauslösung
197 Befestigungsschraube zu Nr. 9087	10304 Nadelstangenbüchse
2025 Nadelhalter	10705 Kniehebel (Ausf. A, B, C) (ersetzt durch Nr. 10737)
2148 Unterlagscheibe zu Nr. 2279; 2504 (ersetzt durch Nr. 6155)	11720 Stoffdrückerstangenfeder (äußere) (ersetzt durch Nr. 10726)
2279 Kerbnagel zu Nr. 2504 (ersetzt durch Nr. 406)	11722 Stoffdrückerstangenfeder (innere) (ersetzt durch Nr. 61005)
7371 Zugfeder zu Nr. 10705	11723 Stoffdrückerfeder-Bolzen (ersetzt durch Nr. 9009)
8019 Stoffdrückerstangen-Hebel (ersetzt durch Nr. 10734)	11744 Nadelstangenzapfen (ersetzt durch Nr. 10703)
8020 Stoffdrückerstangennuß-Führungsstück	11745 Stoffdrückerstangen-Stützlager-Träger (ersetzt durch Nr. 10636)
9087 Fadenöse	11766 Nadelstange (ersetzt durch Nr. 10650)
9330 Fadenspannung vollst., (ersetzt durch Nr. 9328)	
9626 Stichsteller-Skalablech (ersetzt durch Nr. 9648)	

Pièces complémentaires pour commande du pied presseur par pédale

29 Vis à portée p. n° 25165	10643 Manchon de serrage
386 Vis de fixation p. n° 10733	10644 Crochet fileté
1410 Vis à bois p. n° 31251	10645 Douille de serrage p. n° 10638
1513 Ecrou p. n° 10642	10733 Equerre de relevage (modèles H1, H2)
701563 Ecrou p. n° 10645	25165 Oeillet de genouillère
10637 Levier de genouillère	30042 Rondelle p. n° 701563
10638 Câble p. genouillère, complet, compr. n°s: 1513; 701563; 10639; 10640; 10641; 10642; 10643; 10644; 10645; 30042	30246 Broche d'articulation p. n° 10637
10639 Enveloppe p. câble	31251 Pédale complète, compr. n°s: 31252; 31253; 31254
10640 Capuchon p. câble	31252 Pédale
10641 Câble	31253 Support de pédale
10642 Raccord fileté	31254 Boulon d'articulation p. n°s 31252; 31253

Pièces complémentaires pour commande du règle-point par pédale

659 Vis de fixation p. règle-point (latérale), p. n° 15673	31251 Pédale complète, compr. n°s: 31252; 31253; 31254
1410 Vis à bois p. n° 31251	31252 Pédale
7327 Chaîne p. règle-point	31253 Support de pédale
7328 Oeillet p. n° 7327	31254 Boulon d'articulation p. n°s 31252; 31253
15673 Chaîne complète, compr. n°s: 7327; 7328	

Pièces surannées

58 Vis de fixation p. n° 8020	9707 Couvercle de bras (avant) (remplacé par n° 9715)
82 Vis de fixation p. n° 7371	10106 Broche de débrayage de tension (remplacée par n° 8711)
195 Vis de fixation p. n° 2025	10187 Levier à main p. débrayage de tension
197 Vis de fixation p. n° 9087	10304 Douille p. barre à aiguille
2025 Pince-aiguille	10705 Levier de genouillère (modèles A, B, C) (remplacé par n° 10737)
2148 Rondelle p. n°s 2279; 2504 (remplacée par n° 6155)	11720 Ressort extérieur p. barre du pied presseur (remplacé par n° 10726)
2279 Goupille fendue p. n° 2504 (remplacée par n° 406)	11722 Ressort intérieur p. barre du pied presseur (remplacé par n° 61005)
7371 Ressort de rappel p. n° 10705	11723 Broche p. ressort de barre du pied presseur (remplacée par n° 9009)
8019 Levier p. barre du pied presseur (remplacé par n° 10734)	11744 Fourreau à fourillon p. barre à aiguille (remplacé par n° 10703)
8020 Pièce de guidage p. bloc de relevage de la barre du pied presseur	11745 Support du palier d'appui p. barre du pied presseur (remplacé par n° 10636)
9087 Oeillet guide-fil	11766 Barre à aiguille (remplacée par n° 10650)
9330 Tension de fil complète (remplacée par n° 9328)	
9626 Plaque-échelle du règle-point (remplacée par n° 9648)	

Supplementary Parts for the Foot-Operated Presser Foot

29 Hinge screw for No. 25165	10643 Turnbuckle sleeve
386 Fastening screw for No. 10733	10644 Hook, threaded
1410 Wood screw for No. 31251	10645 Tie jaw for No. 10638
1513 Nut for No. 10642	10733 Angular member (Models H1, H2)
701563 Nut for No. 10645	25165 Lifting lever joint
10637 Lifting lever	30042 Washer for No. 701563
10638 Control cable, complete, consisting of Nos. 1513; 701563; 10639; 10640; 10641; 10642; 10643; 10644; 10645; 30042	30246 Hinge pin for No. 10637
10639 Bowden cable sleeve	31251 Treadle, complete, consisting of Nos. 31252; 31253; 31254
10640 Bushing for control cable	31252 Treadle
10641 Bowden cable	31253 Treadle bearing
10642 Nipple, threaded	31254 Hinge stud for Nos. 31252; 31253

Supplementary part for the Foot-Operated Stitch Regulator

659 Fastening screw, lateral, for No. 15673	31251 Treadle, complete, consisting of Nos. 31252; 31253; 31254
1410 Fastening screw for No. 31251	31252 Treadle
7327 Stitch regulator chain	31253 Treadle bearing
7328 Chain hook for No. 7327	
15673 Chain, complete, consisting of Nos. 7327; 7328	31254 Hinge stud for Nos. 31252; 31253

Obsolete Parts

58 Fastening screw for No. 8020	9707 Arm cover, front (replaced by No. 9715)
82 Fastening screw for No. 7371	10106 Tension release pin (replaced by No. 8711)
195 Fastening screw for No. 2025	10187 Tension release lever
197 Fastening screw for No. 9087	10304 Needle bar bushing
2025 Needle clamp	10705 Lifting lever (Models A, B, and C) (replaced by No. 10737)
2148 Washer for Nos. 2279; 2504 (replaced by No. 6155)	11720 Presser bar spring (outer) (replaced by No. 10726)
2279 Dowel pin, grooved, for No. 2504 (replaced by No. 406)	11722 Presser bar spring, inner (replaced by No. 61005)
7371 Tension spring for No. 10705	11723 Presser bar spring stud (replaced by No. 9009)
8019 Presser bar lifter (replaced by No. 10734)	11744 Needle bar clamp (replaced by No. 10703)
8020 Presser bar collar guide	11745 Upper feed driving crank gib bracket (replaced by No. 10636)
9087 Thread eye	11766 Needle bar (replaced by No. 10650)
9330 Thread tension, complete (replaced by No. 9328)	
9626 Stitch regulator scale (replaced by No. 9648)	

Piezas suplementarias para accionar el prensatelas por pedal

29 Tornillo de articulación para No. 25165	10643 Dispositivo tensor
386 Tornillo de sujeción para No. 10733	10644 Gancho roscado
1410 Tornillo para madera para No. 31251	10645 Tenazas tensoras para No. 10638
1513 Tuerca para No. 10642	10733 Codo elevador (mod. H1, H2)
701563 Tuerca para No. 10645	25165 Ojete de la rodillera
10637 Rodillera	30042 Arandela para No. 701563
10638 Polígono compl. consistiendo en Nos. 1513; 701563; 10640; 10641; 10642; 10643; 10644; 10645; 30042	30246 Pasador para No. 10637
10639 Estuche del cable	31251 Pedal compl. consistiendo en Nos. 31252; 31253; 31254
10640 Tubo para polígono	31252 Pedal
10641 Cable	31253 Soporte del pedal
10642 Manguito interior con rosca	31254 Perno de articulación para Nos. 31252; 31253

Piezas suplementarias para accionar el regulador de puntada por comutación de pie

659 Tornillo de sujeción para regulador de puntada (lateral) para No. 15673	31251 Pedal compl. consistiendo en Nos. 31252; 31253; 31254
1410 Tornillo para madera para No. 31251	31252 Pedal
7327 Cadena de arranque para regulador de puntada	31253 Soporte del pedal
7328 Ojete para cadena para No. 7327	31254 Gorrón de articulación para Nos. 31252; 31253
15673 Cadena de arranque compl. consistiendo en Nos. 7327; 7328	

Piezas antiguadas

58 Tornillo de sujeción para No. 8020	9707 Tapa del brazo (delantera) (reemplazada por No. 9715)
82 Tornillo de sujeción para No. 7371	10106 Espiga de desembrague de la tensión (reemplazada por No. 8711)
195 Tornillo de sujeción para No. 2025	10187 Palanca de mano para desembrague de tensión
197 Tornillo de sujeción para No. 9087	10304 Casquillo de la barra de aguja
2025 Sujetador de aguja	10705 Rodillera (mod. A, B, C) (reemplazada por No. 10737)
2148 Arandela para Nos. 2279; 2504 (reemplazada por No. 6155)	11720 Resorte para barra del prensatelas (exterior) (reemplazado por No. 10726)
2279 Clavija entallada para No. 2504 (reemplazada por No. 406)	11722 Resorte para barra del prensatelas (interior) (reemplazada por No. 61005)
7371 Resorte de tracción para No. 10705	11723 Gorrón para resorte del prensatelas (reemplazado por No. 9009)
8019 Palanca para barra del prensatelas (reemplazada por No. 10734)	11744 Perno para barra de la aguja (reemplazado por No. 10703)
8020 Pieza de guía para collar de la barra del prensatelas	11745 Soporte para barra del prensatelas (reemplazado por No. 10636)
9087 Guía-hilo	11766 Barra de aguja (reemplazada por No. 10650)
9330 Tensión de hilo compl. (reemplazada por No. 9328)	
9626 Plaquita de escala para regulador de puntada (reemplazada por No. 9648)	

Nummern-Verzeichnis . . . Tableau des Numéros . . . List of Numbers . . . Lista des Números

Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.
11	V	398	I	1533	IV	9302	II	10040	II	10606	V
19	I	401	I	1536	III	9320	II	10041	III	10619	V
29	IV	405	I	1538	II	9321	I	10042	III	10620	V
29	VI	406	II	1593	II	9325	I	10043	III	10626	V
34	I	407	III	1600	I	9327	II	10044	III	10636	I
48	I	407	IV	1607	V	9328	I	10045	II	10637	VI
50	II	412	I	1638	V	9330	VI	10046	III	10638	VI
50	III	422	III	1758	I	9333	II	10048	III	10639	VI
58	III	469	I	1809	II	9337	IV	10050	III	10640	VI
58	V	503	III	1894	II	9338	IV	10056	III	10641	VI
58	VI	505	III	1916	IV	9339	IV	10057	III	10642	VI
62	I	510	I	2025	VI	9340	IV	10058	III	10643	VI
62	III	510	II	2148	VI	9341	IV	10060	III	10644	VI
62	IV	510	V	2164	III	9342	IV	10061	III	10645	VI
64	II	511	I	2264	III	9343	IV	10062	III	10650	I
68	III	522	II	2279	VI	9344	IV	10063	III	10703	I
70	II	524	I	2504	II	9345	IV	10064	III	10704	III
70	III	525	III	2536	IV	9351	IV	10065	III	10705	VI
72	I	529	III	3100	I	9353	II	10066	III	10713	II
73	I	549	I	4005	I	9354	II	10079	III	10726	I
73	III	560	I	4006	I	9355	II	10089	III	10728	I
78	IV	560	III	5005	IV	9359	III	10099	III	10729	I
82	I	560	V	5068	II	9602	II	10100	III	10730	I
82	III	565	II	5070	II	9603	II	10104	I	10731	I
82	IV	568	I	5125	IV	9604	II	10106	VI	10732	I
82	VI	636	I	5564	IV	9605	II	10107	I	10733	IV
83	I	639	I	5565	IV	9606	II	10107	IV	10733	V
85	I	640	I	5567	IV	9609	II	10115	I	10733	VI
89	I	645	I	5568	IV	9610	II	10116	I	10734	I
91	I	659	VI	5569	IV	9612	II	10121	III	10737	IV
91	II	660	II	5604	II	9616	II	10122	III	10817	I
150	I	666	I	5673	III	9617	II	10123	III	10818	I
150	II	668	V	6155	II	9618	II	10126	III	10819	I
150	III	669	V	6505	I	9621	II	10127	II	10820	I
152	I	672	II	6526	V	9622	I	10128	II	10821	I
152	II	680	II	6601	II	9624	II	10129	II	10822	I
172	I	680	III	6623	II	9626	VI	10133	II	10867	III
195	VI	680	IV	6759	II	9634	II	10137	I	10868	III
197	VI	683	V	6806	III	9635	II	10146	III	10869	III
225	IV	687	II	7327	VI	9636	II	10157	III	10940	III
237	I	687	III	7328	VI	9644	II	10158	III	10945	III
237	IV	689	II	7371	VI	9645	II	10159	III	11264	III
239	I	689	III	8003	II	9646	II	10161	III	11718	I
243	I	689	IV	8004	II	9648	II	10165	III	11719	I
257	II	697	I	8005	II	9650	II	10166	III	11720	VI
273	IV	707	V	8008	I	9707	VI	10167	III	11721	I
278	I	715	II	8009	I	9715	II	10175	I	11722	VI
290	III	715	V	8011	I	9938	V	10178	III	11723	VI
297	IV	737	IV	8019	VI	10002	II	10181	I	11724	I
321	II	741	II	8020	VI	10007	I	10183	I	11725	I
323	II	783	III	8021	I	10009	I	10185	I	11727	I
340	II	785	III	8035	II	10013	II	10186	I	11729	I
359	IV	785	IV	8040	V	10014	II	10187	VI	11730	I
363	IV	924	V	8058	V	10015	II	10196	II	11731	I
364	IV	928	III	8059	V	10016	II	10197	II	11732	I
366	I	1410	VI	8064	I	10017	II	10203	IV	11733	I
366	IV	1416	IV	8081	III	10018	II	10204	IV	11734	I
367	IV	1417	IV	8512	V	10022	II	10211	III	11736	I
382	V	1512	II	8711	I	10023	I	10212	III	11737	I
386	IV	1512	V	9005	II	10026	I	10221	III	11738	I
386	V	1513	IV	9009	I	10027	I	10223	V	11739	I
386	VI	1513	VI	9087	VI	10028	I	10304	VI	11744	VI
390	III	1522	I	9149	III	10031	V	10360	I	11745	VI
										701563	VI