



自动高速平缝机

AUTOMATIC HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE


零件手册 PARTS BOOK

中国·中捷缝纫机股份有限公司
ZOJE SEWING MACHINE CO., LTD.

机头分组件


1. 机壳分组件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GR581-8	面 板	1
2	GR420-8	面板装饰板	1
3	GS300-8	面板螺钉 SM3/16"X28 L=9	3
4	GR583-8	面板调节螺孔塞	2
5	GR582-8	面板垫	1
6	GR604-8	左 线 勾	1
7	GS313-8	左线勾螺钉 SM11/64"X40 L=6	1
8	GR603-8	右 线 勾	1
9	GS313-8	右线勾螺钉 SM11/64"X40 L=6	1
10	GR584-8	针杆曲柄螺孔塞	1
11	GR585-8	挑线连杆销螺孔塞	2
12	GR1004-8	油 窗	1
13	GR673-8	油窗O形圈	1
14	GQ196-8	安全指示牌	1
16	GS310-8	挑线杆护罩螺钉 SM3/16"Z28 L=9	1
17	GR578-8	后 窗 板	1
18	GR579-8	后窗板垫	1
19	GS300-8	后窗板螺钉 SM3/16"X28 L=9	8
20	GR586-8	送料调节器孔塞	1
21		型 号 牌	1
22	GX190-8	型号牌铆钉	2
23	GR587-8	下轴盲孔塞	1
24	GS299-8	底板支柱	4
26	GS338-8	针板螺针 SM11/64"X40 L=8.5	2
27	GM167/4-8	推板部件	1
28	GM168-8	推 板	(1)
29	GW190-8	推 板 簧	(1)
30	GS339-8	推板簧螺钉 SM3/32"X56 L=1.9	(2)
31	GR1005-8	电线过线套	1
32	GQ200-8	接地指示牌	1
33	GR724-8	限位挡片	1
34	GS373-8	限位挡片螺钉 SM11/64"X40 L=4.8	2
35	GR753/2-8	合格证部件	1
36	GR1006-8	电线压板	1
37	GR800-8	过 线 柱	1
38	GR1083-8	电 线 夹	1
39	GS300-8	电线螺钉	1
标 准 型			
15	GK153-8	挑线杆护罩	1
25	GM190-8	针 板	1
大、小旋梭厚料			
15	GK162-8	挑线杆护罩	1
25	GM173-8	针 板	1

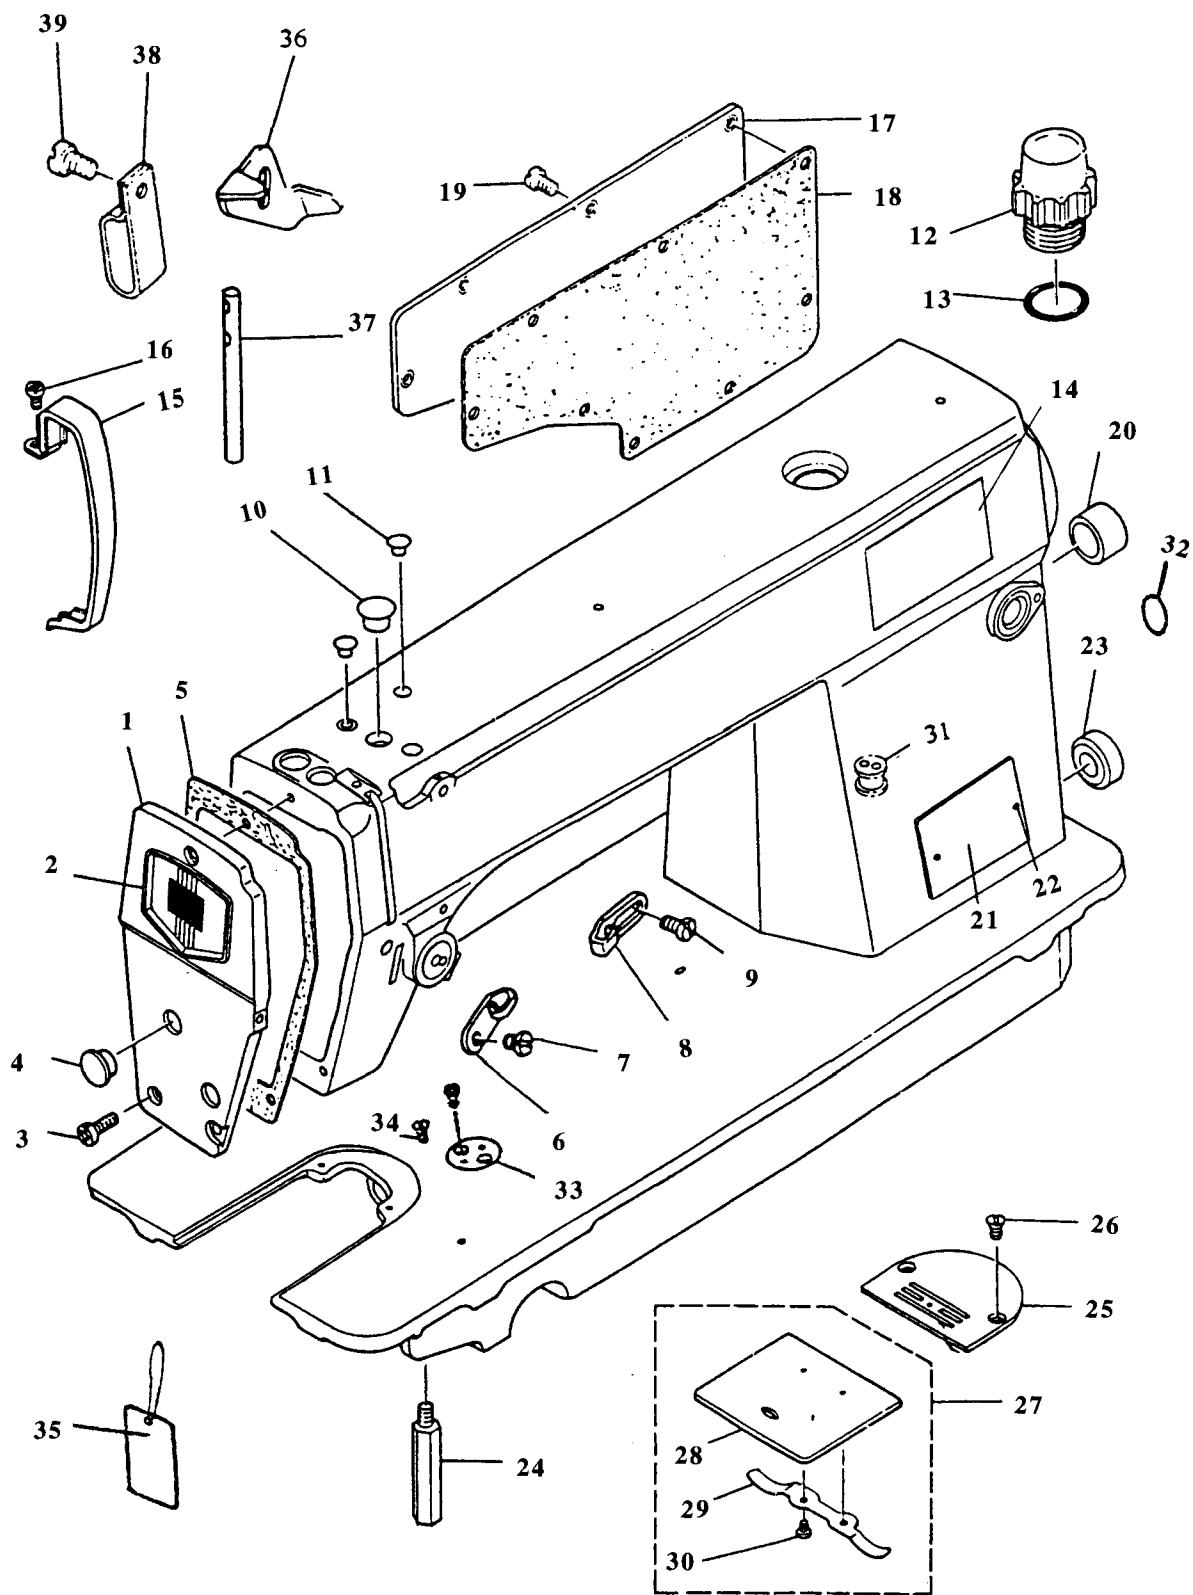


2. 上轴、挑线分组件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GP162-8	上 轮	1
2	GR1007-8	反 光 片	1
3	GR1010-8	磁 钢	2
4	GR1009-8	磁钢支承架	2
5	GS518-8	支承架螺钉 SM11/64"X40 L=12	2
6	GO359-8	螺钉垫圈	2
7	GS304-8	上轮螺钉 SM15/64"X28 L=15	2
8	GR1011/3-8	上轴传感器部件	1
9	GS517-8	上轴传感器安装螺钉	2
10	GZ229-8	上 轴	1
11	GR588-8	上轴油封	1
12	GO256-8	上轴后轴套	1
13	GR589-8	上轴挡圈	1
14	GS305-8	上轴挡圈螺钉 SM1/4"X40 L=6	2
15	GO258-8	上轴中轴套	1
16	GS306-8	上轴中轴套螺钉 SM15/64"X28 L=9	1
17	GO259-8	上轴前轴套	1
18	GR590-8	曲柄油量限制毡	1
19	GX198-8	曲柄油量调节销	1
20	GO261-8	曲柄油量调节销套	1
21	GR591-8	曲柄油量调节销O形圈	1
23	GS371-8	针杆曲柄定位螺钉 SM1/4"X40 L=6	1
24	GR592-8	针杆曲柄定位螺钉O形圈	1
25	GS307-8	针杆曲柄紧固螺钉 SM9/32"X28 L=16	1
27	GS305-8	挑线曲柄定位螺钉 SM1/4"X40 L=6	2
30	GR595-8	挑线杆防油套	1
31	GO265-8	挑线杆滚针轴承	1
32	GX199-8	挑线连杆销	1
33	GR597-8	挑线连杆销油线	1
34	GS308-8	挑线连杆销螺钉 SM15/64"X28 L=10.5	1
35	GS309-8	挑线曲柄左旋螺钉 SM9/64"X40 L=4.8	1
标 准 型			
22	GH207-8	针杆曲柄	1
26	GH209-8	挑线曲柄	1
28	GH210/4-8	挑线杆分部件	1
29	GH212-8	挑线连杆	1
小旋梭厚料			
22	GH207-8	针杆曲柄	1
26	GH352-8	挑线曲柄	1
28	GH350/4-8	挑线杆分部件	1
29	GH358-8	挑线连杆	1
大旋梭厚料			
22	GH349-8	针杆曲柄	1
26	GH352-8	挑线曲柄	1
28	GH350/4-8	挑线杆分部件	1
29	GH358-8	挑线连杆	1

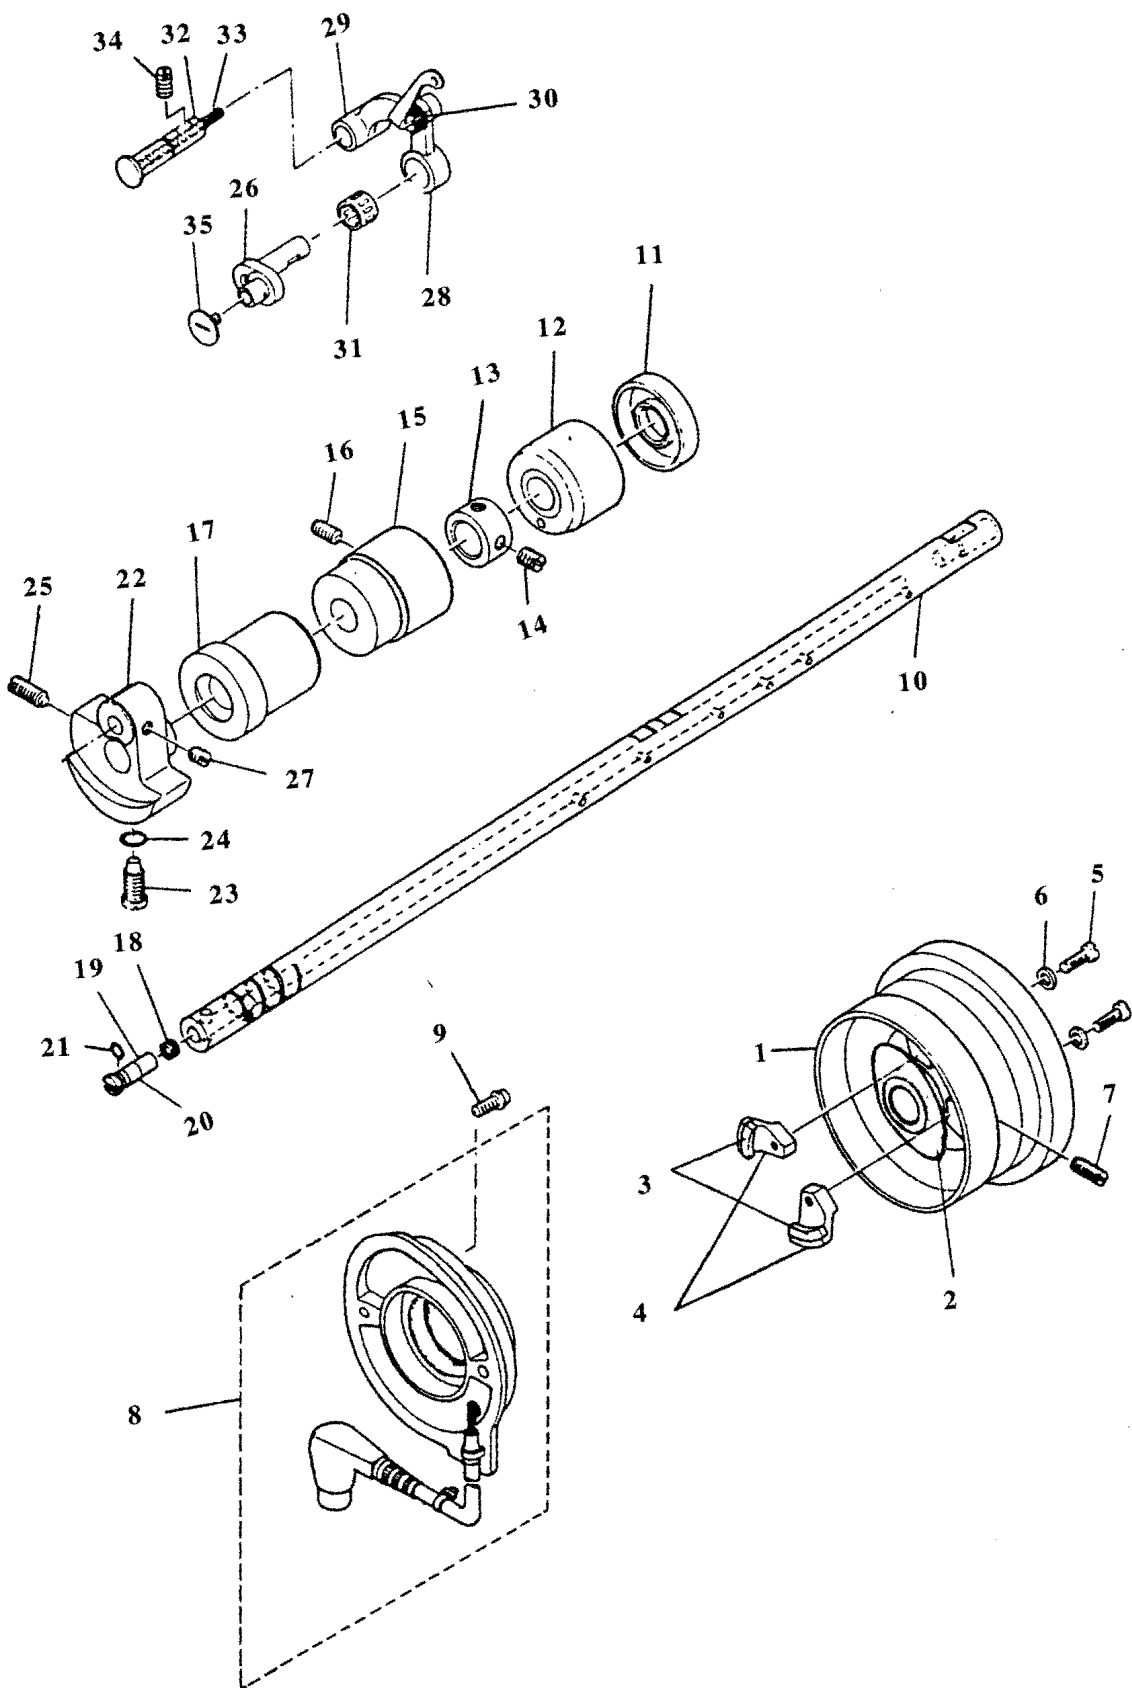


3. 针杆、夹线分组件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GH213-8	针杆连杆	1
2	GO265-8	针杆连杆滚针轴承	1
3	GR598-8	针杆连接柱	1
4	GS311-8	针杆连接柱螺钉 SM9/64"X40 L=6	1
5	GU152-8	针相连接柱滑块	1
6	GO266-8	针杆上轴套	1
7	GR599-8	针杆上轴套孔塞	1
13	GS312-8	机针螺钉 SM1/8"X44 L=4.5	1
14	GS310-8	上夹线螺钉	1
15	GR1014-8	上过线板	1
16	GR1015-8	上夹线板	2
17	GW233-8	上夹线簧	1
18	GL181-8	上夹线螺母	1
19	GR606-8	挑线簧调节座	1
20	GW183-8	挑 线 簧	1
21	GS314-8	夹线螺钉	1
22	GS315-8	夹线螺钉紧固螺钉 SM9/64"X40 L=5.5	1
23	GX200-8	松 线 钉	1
24	GR607-8	夹 线 板	2
25	GR608-8	松 线 板	1
26	GW184-8	夹 线 簧	1
27	GR609-8	夹线制动板	1
28	GL167-8	夹线螺母	1
29	GS316-8	夹线器螺钉 SM15/64"X28 L=7	1
30	GX201-8	松线辅钉	1
31	GW185-8	松线辅钉弹簧	1
32	GS310-8	上夹线器螺钉 SM3/16"X28 L=6	1
标 准 型			
8	GO267-8	针杆下轴套	1
9	GR600-8	针杆下轴套线勾	1
10	GZ230-8	针 杆	1
11	GR601-8	针杆线勾	1
12	GV132-8	机 针	1
小旋梭厚料			
8	GO289-8	针杆下轴套	1
9	GR801-8	针杆下轴套线钩	1
10	GZ251-8	针 杆	1
11	GR802-8	针杆线钩	1
12	GV138-8	机 针	1
大旋梭厚料			
8	GO289-8	针杆下轴套	1
9	GR801-8	针杆下轴套线钩	1
10	GZ251-8	针 杆	1
11	GR802-8	针杆线钩	1
12	GV134-8	机 针	1

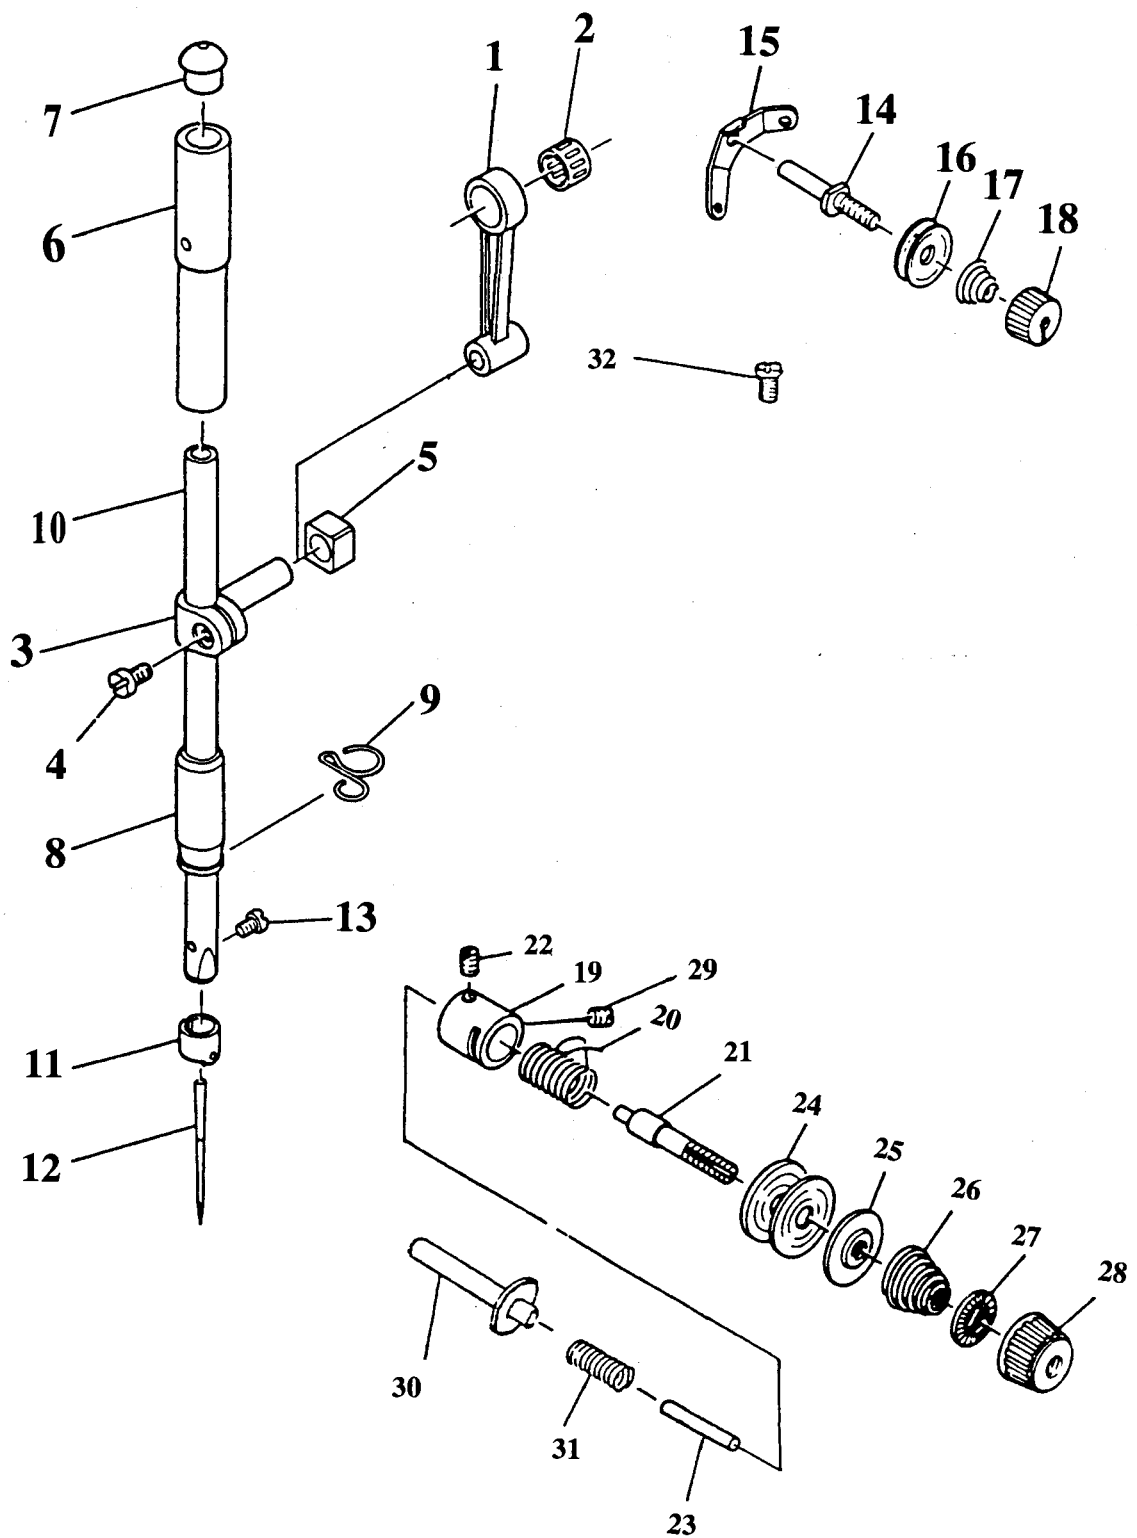


4. 压料、松线分组件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GS318-8	调压螺钉	1
2	GL168-8	调压螺母 SM1/2"X28	1
3	GR613-8	调压导杆	1
5	GZ231-8	压 杆	1
6	GR614-8	压杆导架	1
7	GS319-8	压杆导架螺钉 SM1/4"X40 L=8	1
8	GR615-8	缓线调节钩	1
9	GS320-8	缓线调节钩螺钉 SM9/64"X40 L=8.5	2
12	GS321-8	活压脚螺钉 SM9/64"X40 L=10.5	1
13	GR619-8	压脚扳手	1
14	GS322-8	压脚扳手螺钉 SM9/64"X40 L=9.5	1
15	GR620/2-8	压脚扳手凸轮部件	1
16	GR621-8	压脚扳手O形圈	1
17	GR622-8	压脚扳升降板	1
18	GR623/3-8	抬压脚前杠杆部件	1
19	GS323-8	前杠杆螺纹销	2
20	GR625-8	螺纹销开口挡圈	3
21	GR626-8	升降板连接特制开口挡圈	1
22	GR627-8	松线顶板	1
23	GS324-8	松线顶板螺纹销	1
24	GR625-8	螺纹销开口挡圈	2
25	GW189-8	松线顶板复位簧	1
26	GR628-8	抬压脚拉杆	1
27	GR625-8	拉杆开口挡圈	1
28	GR629-8	抬压脚后杠杆	1
29	GS325-8	后杠杆轴位螺钉	1
30	GS326-8	抬压脚拉杆螺钉	1
31	GR630-8	抬压脚顶杆	1
32	GR1023-8	钢丝绳	1
33	GR1022-8	松线钢丝软管	1
34	GS520-8	松线钢丝调节螺钉	1
35	GL6	松线钢丝调节螺母	2
36	GR1016-8	软管支承板	1
37	GR1017-8	软管压板	1
38	GS310-8	软管支承板螺钉 SM3/16"X28 L=6	1
39	GS336-8	软管压板螺钉 SM11/64"X40 L=7	1
40	GR1019-8	软管下挡板	1
41	GS310-8	软管下挡板螺钉	1
42	GR1018-8	软管下支承板	1
43	GR1017-8	软管下支承板压板	1
44	GS010	软管下支承板压板螺钉 SM11/64"X40 L=5	1
标 准 型			
4	GW187-8	调压簧	1
10	GO268-8	压杆轴套	1
11	GM191/5-8	活压脚部件	1
大、小旋梭厚料			
4	GW203-8	调压簧	1
10	GO290-8	压杆轴套	1
11	GR803/5-8	活压脚部件	1

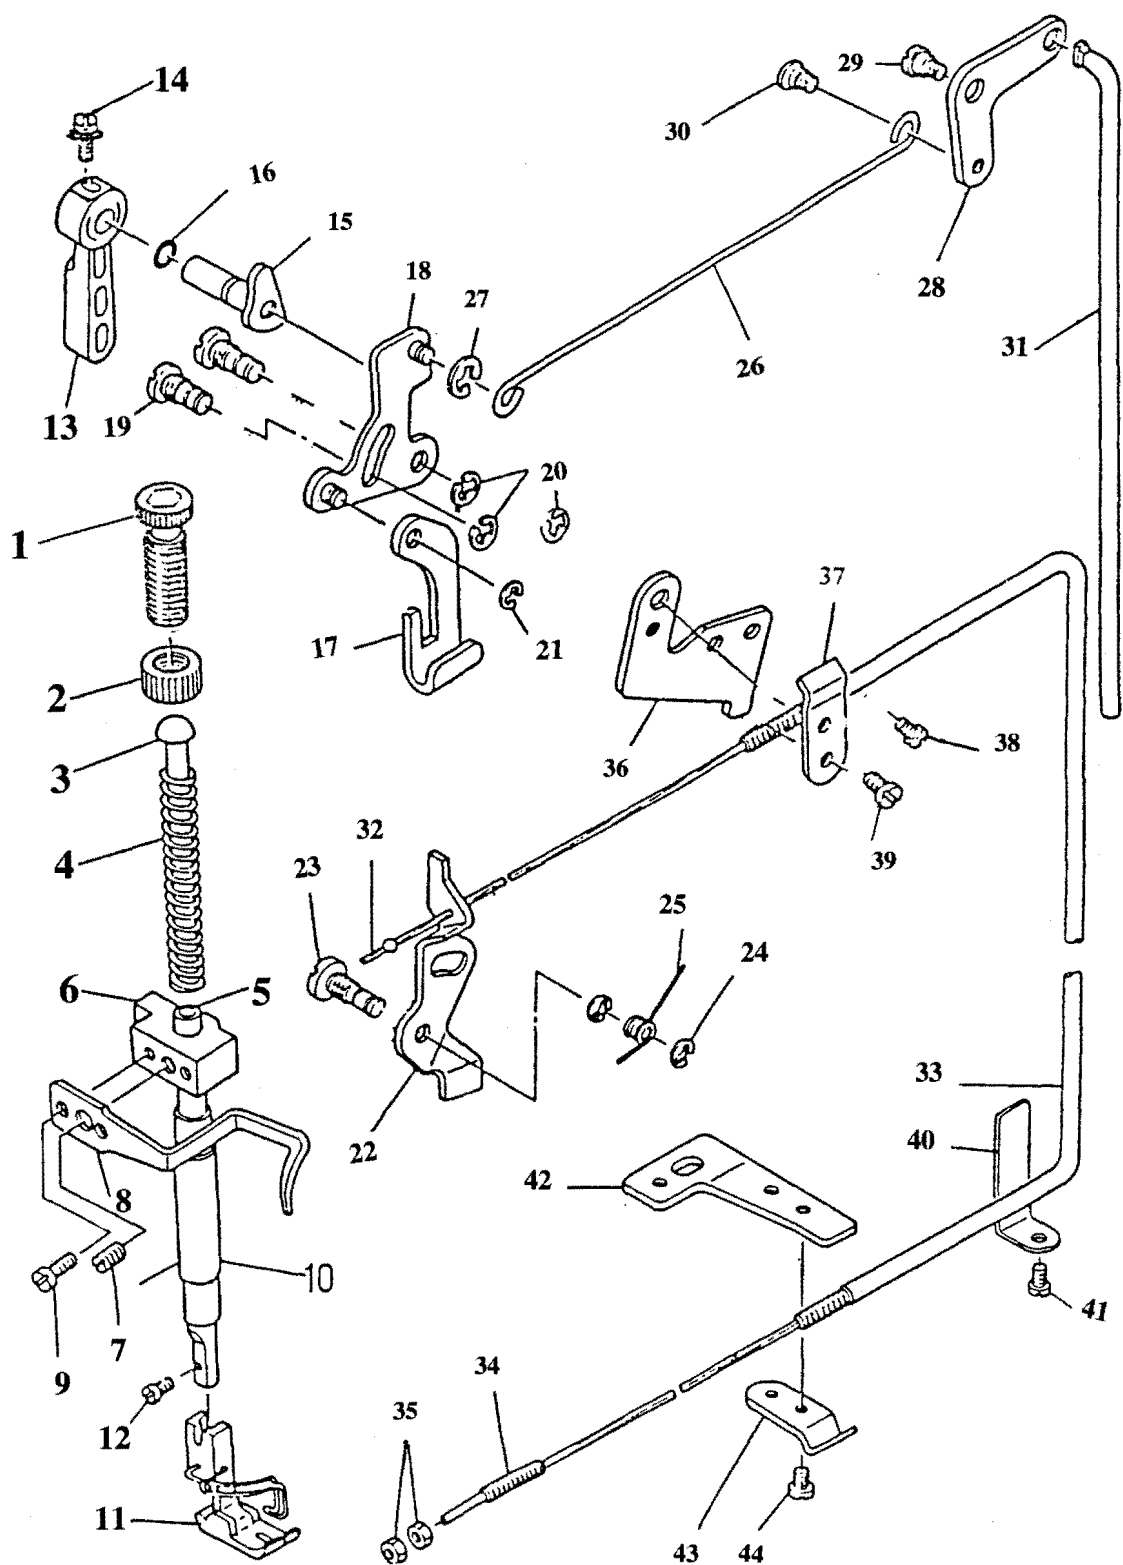


5. 勾线分组件

序号	件 号	名 称	数 量
6	GS328-8	旋梭定位勾螺钉 SM11/64"X40 L=9.5	1
7	GZ233-8	下 轴	1
8	GS329-8	下轴限油螺钉	1
9	GR633-8	下轴限油芯	1
10	GR634-8	下轴挡油圈	1
11	GS330-8	下轴挡油圈螺钉 SM11/64"X40 L=3.5	2
13	GS316-8	下轴前轴套螺钉 SM15/64"X28 L=4.7	1
14	GO270-8	下轴后轴套	1
16	GR636-8	下轴挡圈	1
17	GS331-8	下轴挡圈螺钉 SM11/64"X40 L=4.8	2
18	GC154-8	下轴伞齿轮(小)	1
19	GS319-8	伞齿轮螺钉 SM1/4"X40 L=8	8
20	GC155-8	竖轴下伞齿轮(大)	1
21	GO271-8	竖轴下轴套	1
22	GO272-8	竖轴上轴套	1
23	GS403-8	竖轴上轴套螺钉 SM3/16"X28 L=9	1
25	GC156-8	竖轴上伞齿轮(小)	1
26	GC157-8	上轴伞齿轮(大)	1
27	GT165-8	剪线凸轮	1
28	GS305-8	剪线凸轮螺钉 SM1/4"X40 L=6	1
29	G360-8	剪线凸轮挡圈	1
30	GS330-8	剪线凸轮挡圈螺钉 SM11/64"X40 L=4.5	1
标 准 型			
1	GN137-8	旋 梭	1
2	GN138-8	梭 子	1
3	GN139-8	梭 心	1
4	GS327-8	旋梭紧固螺钉	2
5	GR631-8	旋梭定位勾	1
12	GO269-8	下轴前轴套	1
15	GS335-8	下轴后轴套螺钉 SM3/16"X28 L=15	1
24	GZ234-8	竖 轴	1
小旋梭厚料			
1		旋 梭	1
2	GN138-8	梭 子	1
3	GN139-8	梭 心	1
4	GS327-8	旋梭紧固螺钉	3
5	GR631-8	旋梭定位勾	1
12	GO269-8	下轴前轴套	1
15	GS335-8	下轴后轴套螺钉 SM3/16"X28 L=15	1
24	GZ234-8	竖 轴	1
大旋梭厚料			
1		旋 梭	1
2		梭 子	1
3	GR655-8	梭 心	1
4	GS327-8	旋梭紧固螺钉	3
5	GR818-8	旋梭定位勾	1
12	GO291-8	下轴前轴套	1
15	GS402-8	下轴后轴套螺钉	1
24	GZ252-8	竖 轴	1

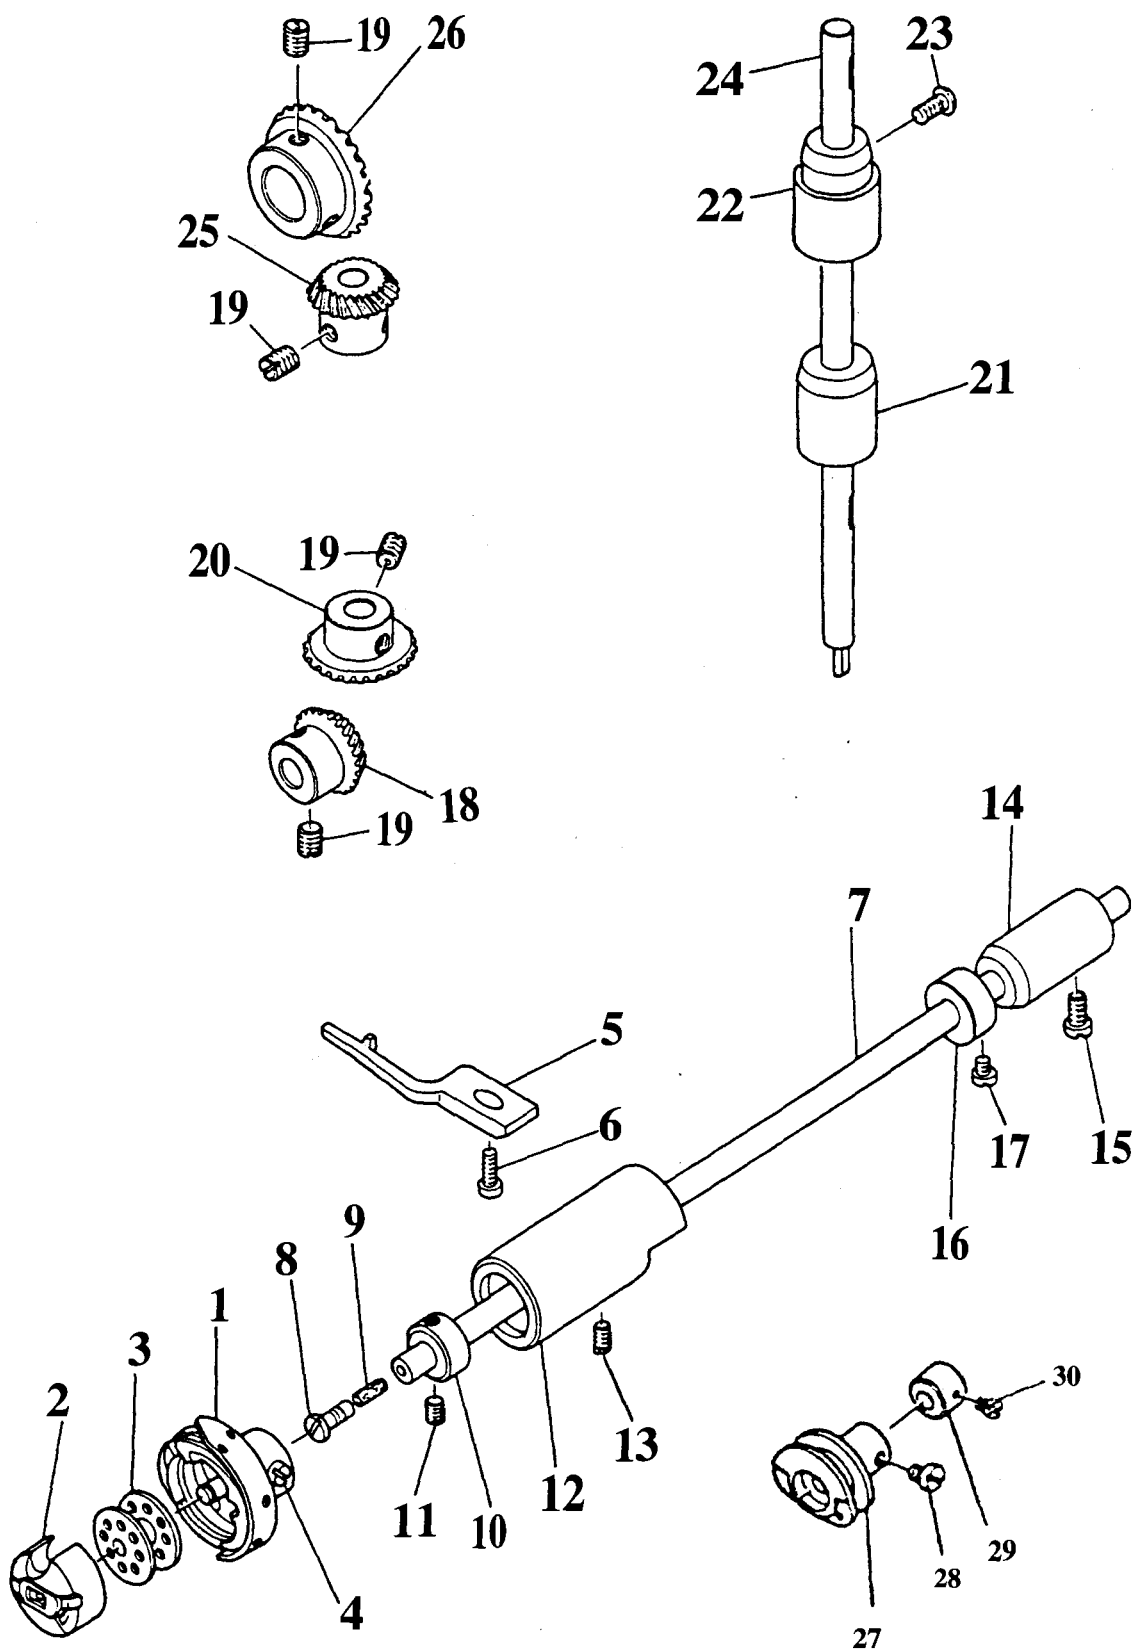

6. 送料分组件


序号	件 号	名 称	数 量
7	GX204-8	送料连杆销	1
8	GS333-8	送料连杆销螺钉 SM9/64"X40 L=6	1
9	GR639-8	送料长摆动板	2
10	GR640-8	送料短摆动板	2
11	GX205-8	短摆动板连接销	2
12	GS333-8	连接螺钉 SM9/64"X40 L=6	2
14	GX207-8	送料摆动板座左销	1
15	GS316-8	左销螺钉 SM15/64"X40 L=7	1
16	GS207-8	送料摆动板座右销	1
17	GS316-8	右销螺钉 SM15/64"X40 L=7	1
19	GX208-8	送料曲柄销	1
20	GS333-8	曲柄销螺钉 SM9/64"X40 L=6	1
21	GS334-8	送料曲柄螺钉 SM3/16"X28 L=14	1
22	GZ235-8	送 料 轴	1
23	GR643-8	送料轴轴用挡圈	1
24	GR589-8	送料轴挡圈	1
25	GS305-8	送料轴挡圈螺钉	2
26	GO273-8	送料轴前轴套	1
27	GR644-8	送料轴油线	1
28	GR807-8	牙架座	1
29	GS335-8	牙架座螺钉 SM3/16"X28 L=14	1
30	GR646-8	牙架座螺钉垫圈	1
31	GR809/4-8	牙架部件	1
32	GX222-8	牙 架 销	1
33	GS336-8	牙架销螺钉 SM11/64"X40 L=7	1
35	GS337-8	送料牙螺钉 SM1/8"X44 L=6	2
36	GH216-8	抬牙叉形曲柄	1
37	GS340-8	抬牙叉形曲柄螺钉 SM11/64"X40 L=10.5	1
38	GZ236-8	抬 牙 轴	1
39	GR643-8	抬牙轴轴用挡圈	1
40	GO273-8	抬牙轴前轴套	1
41	GH217-8	抬牙后曲柄	1
42	GS334-8	抬牙后曲柄螺钉 SM3/16"X28 L=12	1
43	GH218-8	抬牙连杆	1
44	GS341-8	抬牙连杆轴位螺钉	1
45	GL169-8	抬牙连杆轴位螺母 SM9/32"X28	1
46	GR650-8	抬牙连杆轴用挡圈	1
47	GR589-8	抬牙轴挡圈	1
48	GS305-8	抬牙轴挡圈螺钉 SM1/4"X40 L=6	2
标 准 型			
1		送料偏心轮部件	1
2	GT156-8	送料偏心轮	(1)
3	GS332-8	送料偏心轮螺钉 SM1/4"X40 L=11	(2)
4	GR638-8	送料偏心轮盖板	(1)
5	GS311-8	送料偏心轮盖板螺钉 SM9/64"X40 L=6	(2)
6	GH214-8	送料连杆	1
13	GR1024/3-8	送料摆动板座部件	1
18	GH215-8	送料曲柄	1
34	GM192-8	送料牙	1
大、小旋梭厚料			
1		送料偏心轮部件	1
2	GT159-8	送料偏心轮	(1)
3	GS332-8	送料偏心轮螺钉 SM1/4"X40 L=11	(2)
4	GR808-8	送料偏心轮盖板	(1)
5	GS311-8	送料偏心轮盖板螺钉 SM9/64"X40 L=6	(2)
6	GH353-8	送料连杆	1
13	GR1086/3-8	送料摆动板座部件	1
18	GH354-8	送料曲柄	1
34	GM174-8	送料牙	1

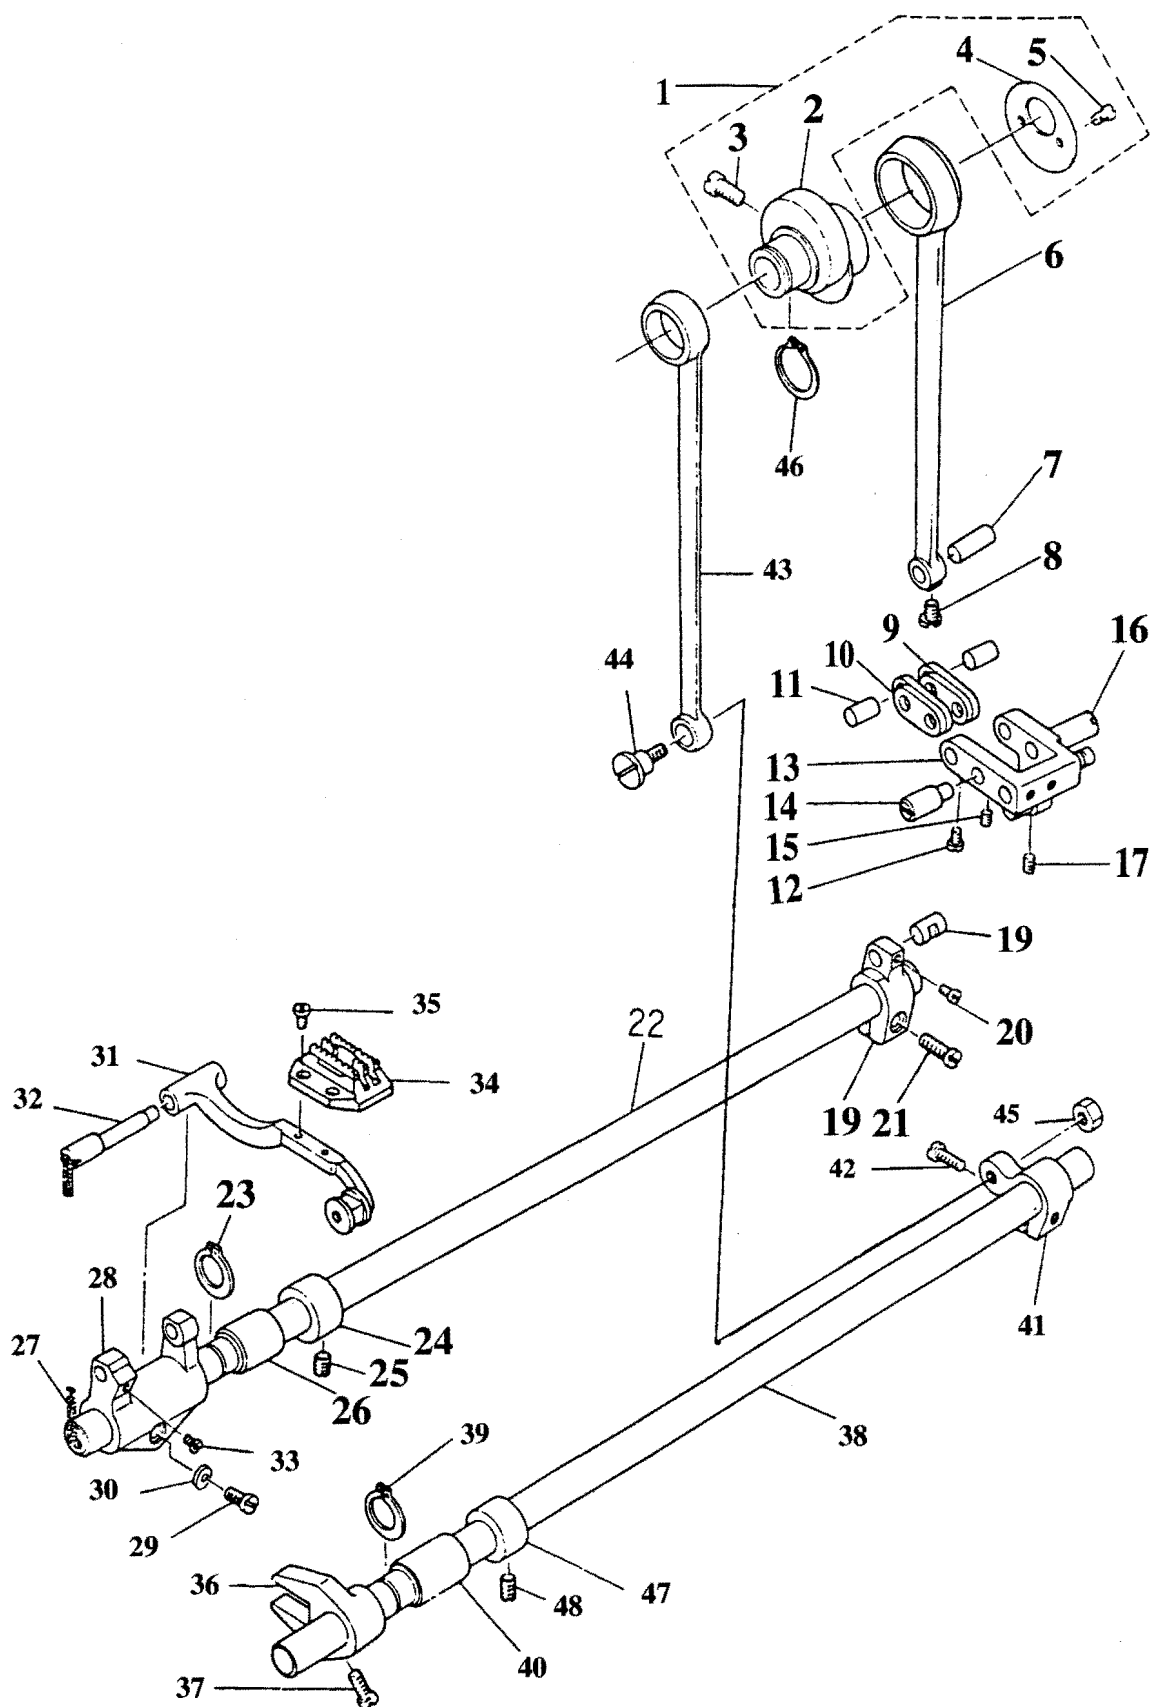

7. 送料调节分组件

序号	件 号	名 称	数 量
29	GR1030-8	倒送料电磁铁	1
30	GS525-8	安装螺钉 SM15/64"X28 L=12	2
31	GX248-8	铁芯连接销	1
32	GR1028-8	连接销挡圈	2
33	GO362-8	铁芯橡胶垫	1
34	GO363-8	铁 芯 垫	1
35	GR1027-8	铁芯挡圈	1
36	GH387-8	铁芯连杆	1
37	GR1031/3-8	自动倒送料曲柄部件	1
38	GR1028-8	曲柄短销挡圈	1
39	GR625-8	曲柄长销挡圈	1
40	GR1029-8	自动倒送料拉杆	1
41	GR625-8	拉杆挡圈	1
42	GR1034-8	开关支承架	1
43	GS300-8	支承架安装螺钉 SM3/16"X28 L=9	2
44	GD135-8	微动开关	1
45	GR1035-8	微动开关安装板	1
46	GBS205-8	开关螺钉 M3X16	2
47	GX251-8	开关杆销	1
48	GW235-8	开关复位簧	1
49	GS079	开关杆定位螺钉	1
50	GR1036/2-8	开关杆部件	1
51	GR1033-8	手触倒送料开关罩	1
52	GS336-8	开关罩安装螺钉 SM11/64"X40 L=6	1
标 准 型			
1	GR1026-8	送料距旋钮	1
2	GS342-8	送料距旋钮螺钉 SM3/16"X28 L=9	1
3	GS343-8	送料调节螺柱	1
4	GR653-8	送料调节螺柱O形圈	1
5	GX211-8	送料距锁合销	1
6	GR191-8	送料距锁合簧	1
7	GR654-8	送料调节器	1
8	GO274-8	送料调节器轴套	1
9	GS344-8	送料调节器轴套螺钉	1
10	GX212-8	倒送料连杆销	1
11	GS311-8	连杆锁螺钉 SM9/64"X40 L=6	1
12	GH386-8	倒送料连杆	1
13	GR625-8	倒送料连杆挡圈	2
14	GZ237-8	倒送料轴	1
15	GR655-8	倒送料轴O形圈	1
16	GO275-8	倒送料轴轴套	1


序号	件 号	名 称	数 量
17	GR656-8	倒送料扳手	1
18	GS319-8	倒送料扳手定位螺钉 SM1/4"X40 L=8	1
19	GS319-8	倒送料扳手螺钉 SM1/4"X40 L=8	1
20	GO361-8	倒送料扳手挡圈	1
21	GS521-8	挡圈螺钉 SM3/16"X28 L=18	1
22	GH343/2-8	倒送料曲柄部件	1
23	GS346-8	倒送料曲柄螺钉	1
24	GW204-8	倒送料拉簧	1
25	GR657-8	拉簧固定板	1
26	GR658-8	摆动板座复位板	1
27	GS347-8	复位板螺钉 SM11/64"X40 L=5	2
28	GW241-8	摆动板座复位簧	1
标 准 型			
53	GS342-8	送料距旋鈕螺钉	1
54	GR813-8	送料距旋鈕	1
55	GS343-8	送料调节螺柱	1
56	GR653-8	送料调节螺柱O形圈	1
57	GX211-8	送料距锁合销	1
58	GW191-8	送料距锁合簧	1
59	GR814-8	送料调节器	1
60	GO274-8	送料调节器轴套	1
61	GS051	倒送料轴端螺钉	1
62	GX223-8	倒送料连杆销	1
63	GS311-8	连杆销螺钉 SM9/64"X40 L=6	2
64	GH355-8	倒送料连杆	1
65	GR625-8	倒送料连杆挡圈	2
66	GZ253-8	倒送料轴	1
67	GR655-8	倒送料轴O形圈	1
68	GO275-8	倒送料轴轴套	1
69	GR656-8	倒送料扳手	1
70	GS319-8	倒送料扳手定位螺钉 SM1/4"X40 L=8	1
71	GS319-8	倒送料扳手螺钉 SM1/4"X40 L=8	1
72	GO361-8	倒送料扳手挡圈	1
73	GS521-8	挡圈螺钉 SM3/16"X28 L=18	1
74	GH356/3-8	倒送料曲柄部件	1
75	GS407-8	倒送料曲柄螺钉	1
76	GW204-8	倒送料拉簧	1
77	GR816-8	拉簧固定板	1
78	GR817-8	送料调节器轴垫圈	1
79	GS408-8	送料调节器	1
80	GW205-8	摆动板座复位簧	1
81	GZ254-8	送料调节器轴	1
82	GR815-8	倒送料轴端垫圈	1

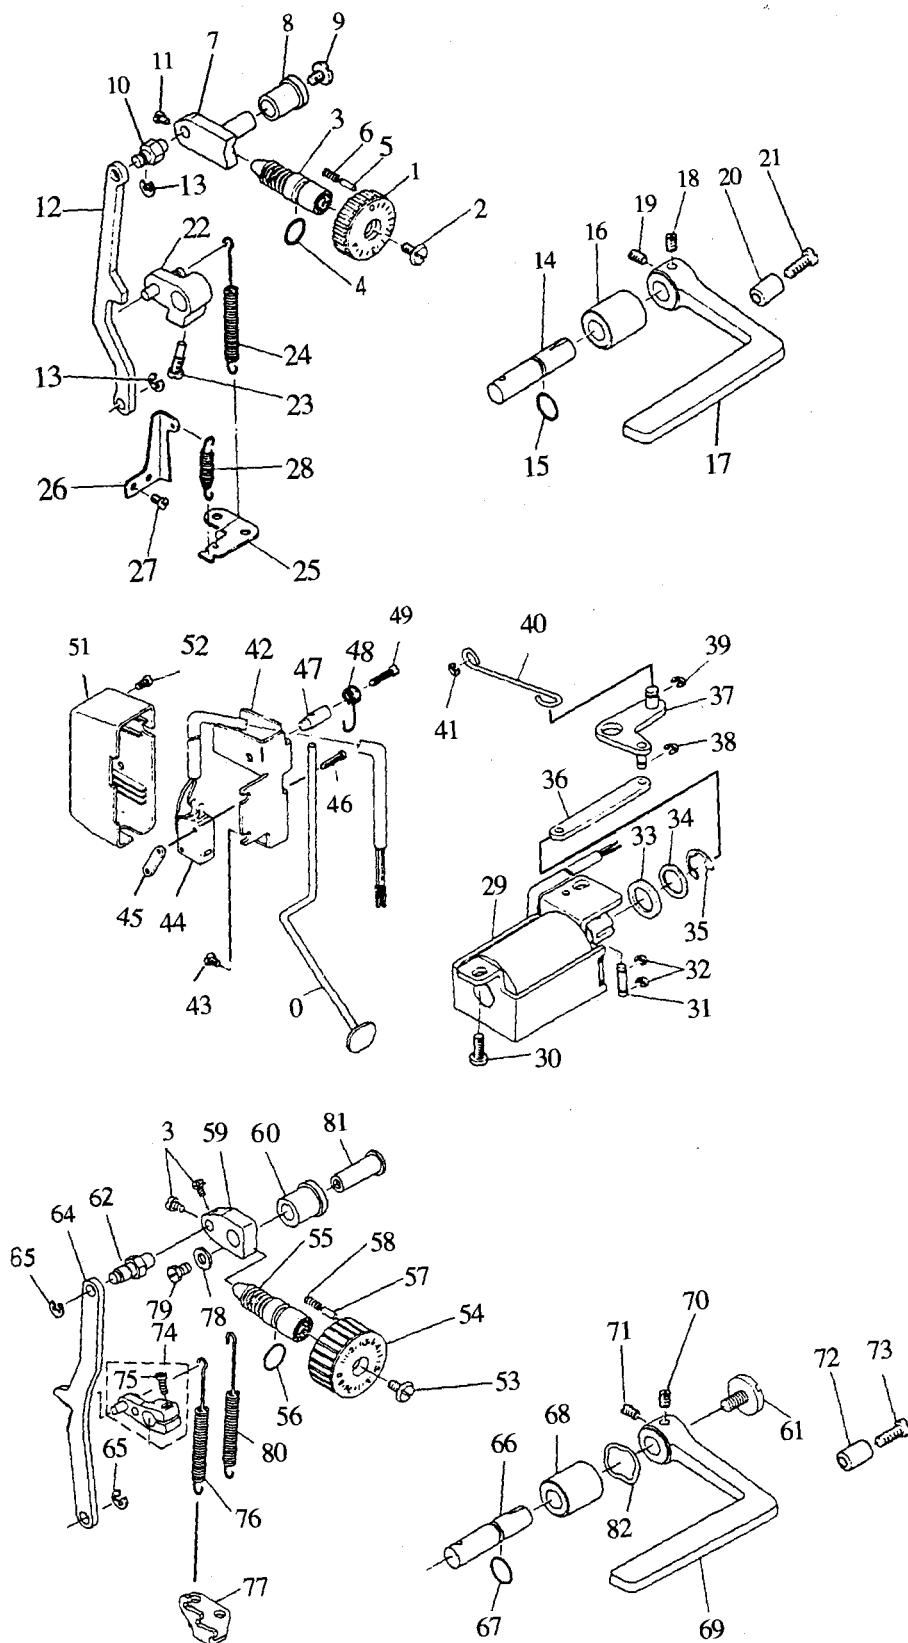

8. 剪线分组件


序号	件 号	名 称	数 量
12	GS340-8	剪线刀座螺钉 SM11/64"X40 L=7	1
13	GS522-8	挡线器座轴位螺钉	1
14	GR1051/4-8	挡线器部件	1
16	GS333-8	挡线器螺钉 SM9/64"X40 L=5	2
17	GR1056/2-8	剪线驱动座部件	1
18	GS525-8	驱动座安装螺钉 SM15/64"X28 L=9	2
19	GR1054-8	剪线定位保护板	1
20	GS336-8	定位保护板螺钉 SM11/64"X40 L=7	1
21	GW237-8	剪线驱动曲柄复位簧	1
22	GR1059/2-8	剪线驱动曲柄部件	1
23	GR1053-8	剪线曲柄定位挡圈	1
24	GR1058-8	托板支承架	1
25	GS33	托板支承架螺钉 SM9/64"X40 L=6	1
26	GX256-8	托板支承架销	1
27	GW239-8	托板复位簧	1
28	GR1028-8	托板支承架销挡圈	2
29	GR1061/4-8	凸轮滚柱托板部件	1
31	GS524-8	摆动叉驱动轴位螺钉	1
32	GX253-8	拉杆连接销	1
33	GR366-8	连接销挡圈	1
34	GL182-8	连接销螺母	1
35	GR625-8	连接销挡圈	1
36	GR1063/2-8	剪线离合架部件	1
37	GR1053-8	离合架挡圈	1
38	GW238-8	离合架复位簧	1
40	GS523-8	挡线器拉杆轴位螺钉	1
41	GW254-8	挡线器拉杆连接销	1
42	GO366-8	垫 圈	1
43	GL182-8	垫圈螺母	1
44	GR1055-8	挡 油 块	1
45	GR1067/5-8	剪线电磁铁	1
46	GR1066-8	剪线电磁铁支架	1
47	GKR202	支架连接垫圈	2
48	GKL201-8	支架连接螺母	2
49	GS525-8	支架安装螺钉 SM15/64"X40 L=12	2
50	GR1065-8	剪线电磁铁节头	1
51	GS336-8	节头螺钉 SM11/64"X40 L=7	1
52	GR625-8	节头挡圈	1
53	GH390-8	剪线电磁铁拉杆	1
54	GS526-8	离合架拉杆轴位螺钉	1
55	GR671-8	电磁铁电线压板	1

标准型 小旋梭厚料			
1	GR1040/10-8	剪线刀部件	1
2	GR1045-8	动力摆动叉	(1)
3	GS529-8	摆动叉轴位螺钉	(1)
4	GR1049/2-8	动力部件	(1)
5	GS528-8	动力轴位螺钉	(1)
6	GR1046-8	定 刀	(1)
7	GS66	定刀螺钉 SM1/8"X44 L=6	(2)
8	GR1047-8	剪线导线钩	(1)
9	GS527-8	剪线导线钩螺钉 SM3/32"X56 L=2.3	(1)
10	GR1041-8	剪线刀座	(1)
11	GR1048-8	定刀安装板	(1)
15	GR1039-8	挡线器座	1
30	GH388-8	动力驱动拉杆	1
39	GH389-8	挡线器拉杆	1
大旋梭厚料			
1	GR1089/10-8	剪线刀部件	1
2	GR1045-8	动刀摆动叉	(1)
3	GS529-8	摆动叉轴位螺钉	(1)
4	GR1049/2-8	动刀部件	(1)
5	GS528-8	动刀轴位螺钉	(1)
6	GR1046-8	定刀	(2)
7	GS66	定刀螺钉 SM1/8"X44 L=6	(1)
8	GR1047-8	剪线导线钩	(1)
9	GS527-8	剪线导线钩螺钉 SM3/32"X56 L=2.3	(1)
10	GR1090-8	剪线刀座	(1)
11	GR1048-8	定刀安装板	1
15	GR1088-8	挡线器座	1
30	GH395-8	动刀驱动拉杆	1
39	GH396	挡线器拉杆	

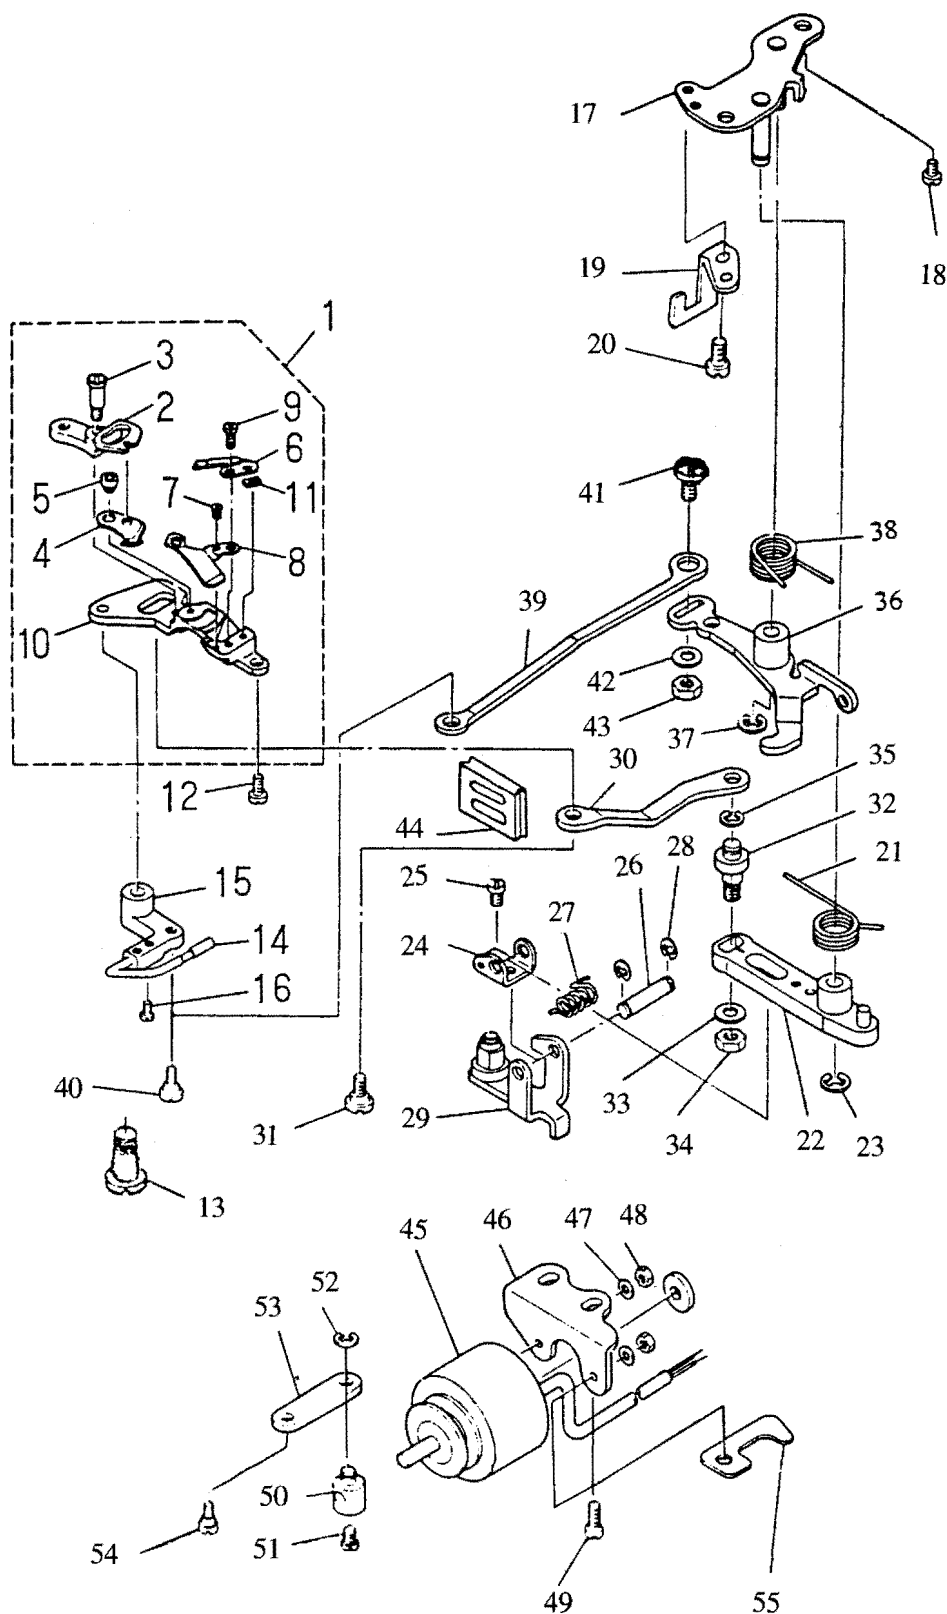


9. 拨线分组件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GR1075/2-8	拨线电磁铁支架部件	1
2	GS300-8	支架安装螺钉 SM3/16"X28 L=9	1
3	GD136-8	拨线器开关	1
4	GR1078-8	拨线电磁铁	1
5	GBS206-8	拨线电磁铁安装螺钉 M3×6	3
6	GBR215-8	安装螺钉垫圈	3
7	GR1074-8	铁芯橡皮垫	1
8	GR1073-8	铁芯复位垫	1
9	GX258-8	铁芯传动销	1
10	GO376-8	传动销滚柱	1
11	GR1081-8	拨线传动板	1
12	GS532-8	传动板轴位螺钉	1
13	GO375-8	轴位螺钉定位螺钉	1
14	GL185-8	轴位螺钉螺母	1
15	GW240-8	传动板复位簧	1
16	GH391-8	拨线拉杆	1
17	GS531-8	拉杆轴位螺钉	1
18	GL186-8	拉杆轴位螺钉螺母	1
19	GR1077/3-8	拨线驱动轴部件	1
20	GR625-8	拨线驱动轴挡圈	1
21	GR1072-8	拨线拉杆轴挡圈	1
22	GR1071-8	拨 线 杆	1
23	GS530-8	拨线杆紧固螺钉 SM9/64"X40 L=5	1
24	GO374-8	螺钉套圈	1
25	GR1070-8	拨线器罩	1
26	GBNS206-8	拨线器罩螺钉 M3×6	1
27	GBR216-8	拨线器罩螺钉垫圈	1

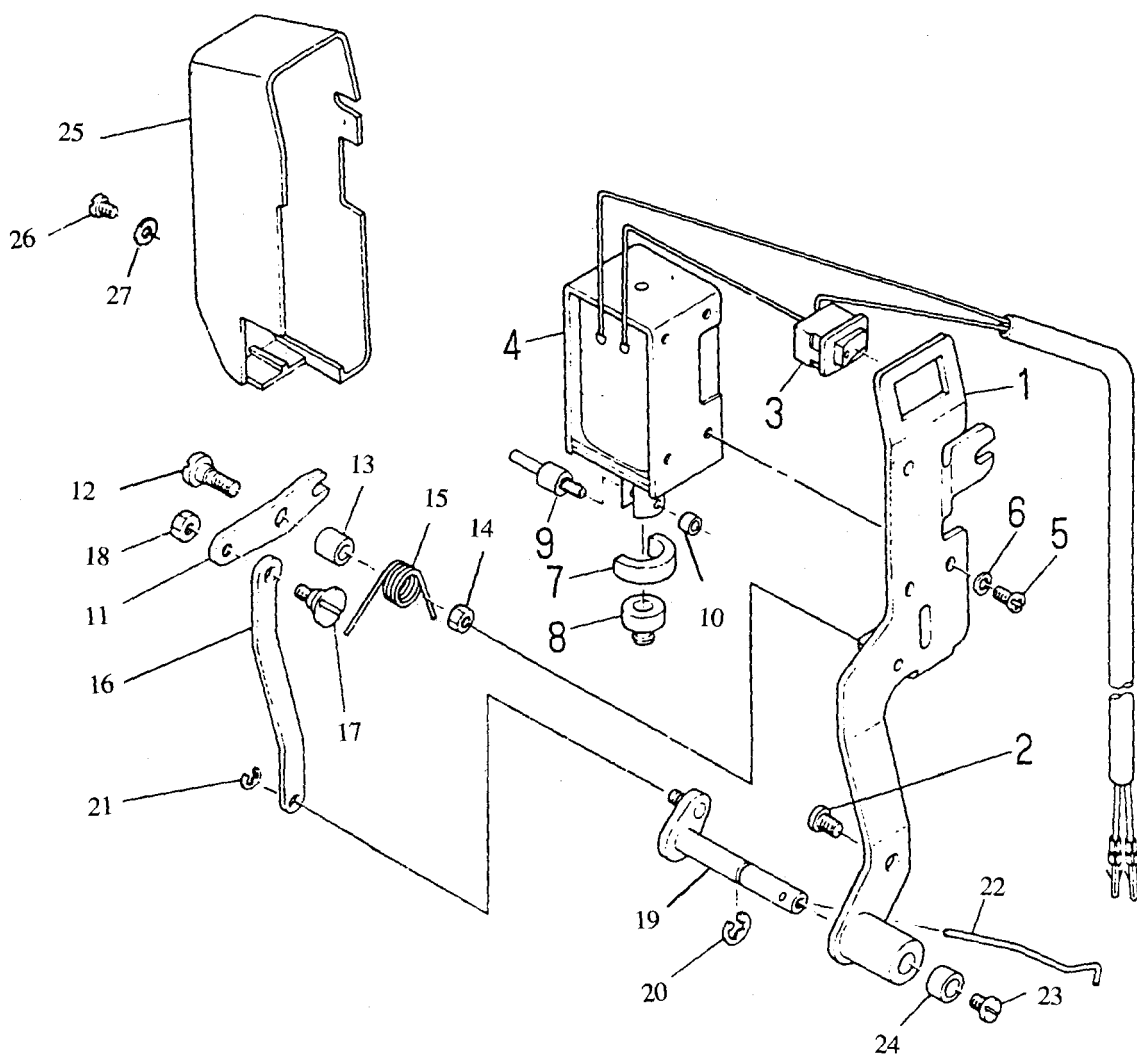

10. 润滑分组件


序号	件 号	名 称	数 量
1	GR659/20-8	油泵部件	1
2	GR660-8	油泵安装板	(1)
3	GS348-8	油泵安装螺钉 SM15/64"X28 L=9	(3)
4	GR661-8	安装止退垫圈	(3)
5	GR662-8	油泵体分部件	(1)
6	GO276-8	油泵体衬套	(1)
7	GR663-8	油泵叶轮	(1)
8	GR664-8	油泵叶轮托板	(1)
9	GR665/2-8	油泵盖部件	(1)
10	GS349-8	油泵盖螺钉	(3)
11	GR667-8	下轴供油管	(1)
12	GR666-8	回油柱塞	(1)
13	GW194-8	柱 塞 簧	(1)
14	GS350-8	柱塞螺钉	(1)
15	GS353-8	油泵螺钉	1
17	GS533-8	油泵连接螺柱	1
18	GS328-8	螺柱连接螺钉 SM11/64"X40 L=9.5	1
19	GR1079-8	螺柱连接螺钉垫圈	1
20	GR668-8	供油管接头	1
21	GR669-8	上轴供油管	1
22	GR670-8	旋梭供油管	1
23	GS352-8	旋梭油量调节螺钉	1
24	GW195-8	旋梭油量调节簧	1
25	GR1080-8	下轴前轴套挡油罩	1
26	GR674-8	回 油 管	1
27	GR675-8	回油管夹	1
28	GS310-8	回油管夹螺钉 SM3/16"X28 L=6	1
29	GR676-8	回油除尘毡	1
30	GR677-8	回 油 毡	1
31	GR678-8	回油毡夹	1
32	GR680-8	面部防油板	1
33	GR756-8	防油板油线	1
标 准 型			
34	GS354-8	防油板螺钉 SM1/8"X44 L=4	1
大、小旋梭厚料			
34	GS415-8	防油板螺钉 SM1/8"X4 L=2.5	1

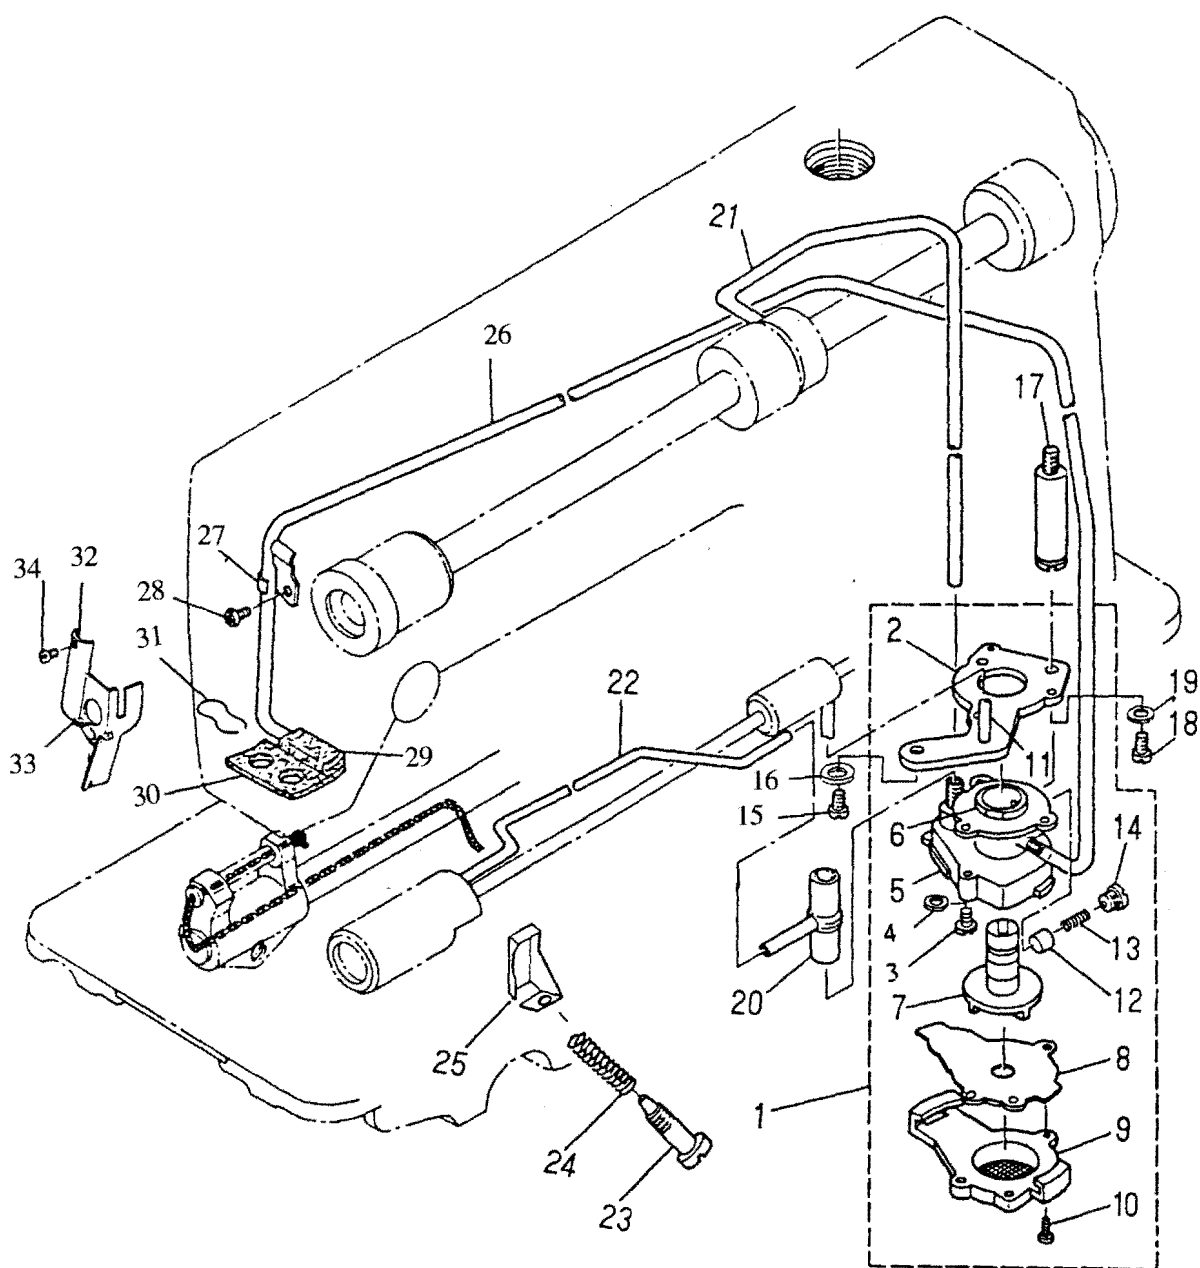

机头附件


11. 油盘膝抬压脚分组件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GR680/20-8	油盘部件	1
2	GR681-8	油 盘	(1)
3	GR682-8	油 盘 垫	(1)
4	GR683-8	机头座垫	(1)
5	GS355-8	排油孔螺钉	(1)
6	GR684-8	排油孔螺钉O形圈	(1)
7	GH345-8	抬压脚双向曲柄	(1)
8	GS356-8	双向曲柄螺钉	(1)
9	GS357-8	双向曲柄限位调节螺钉	(2)
10	GL170-8	双向曲柄限位调节螺母	(2)
11	GW196-8	双向曲柄扭簧	(1)
12	GX238-8	抬压脚轴	(1)
13	GR688-8	抬压脚轴开口挡圈	(1)
14	GR689-8	抬压脚操纵杆节头	(1)
15	GS358-8	操纵杆节头螺钉	(2)
16	GR685-8	油盘磁铁	1
17	GR686-8	油盘座垫	2
18	GR6387-8	油盘支座	2
19	GBX141-8	油盘座钉	4
20	GH344-8	抬压脚顶销	1
21	GR690/6-8	操纵杆部件	1
22	GR691-8	操 纵 杆	(1)
23	GR692-8	操 纵 板	(1)
24	GR693-8	操纵板软垫	(1)
25	GR694-8	操纵杆垫	(1)
26	GR695-8	操纵杆节头	(1)
27	GS359-8	节头螺钉	(1)

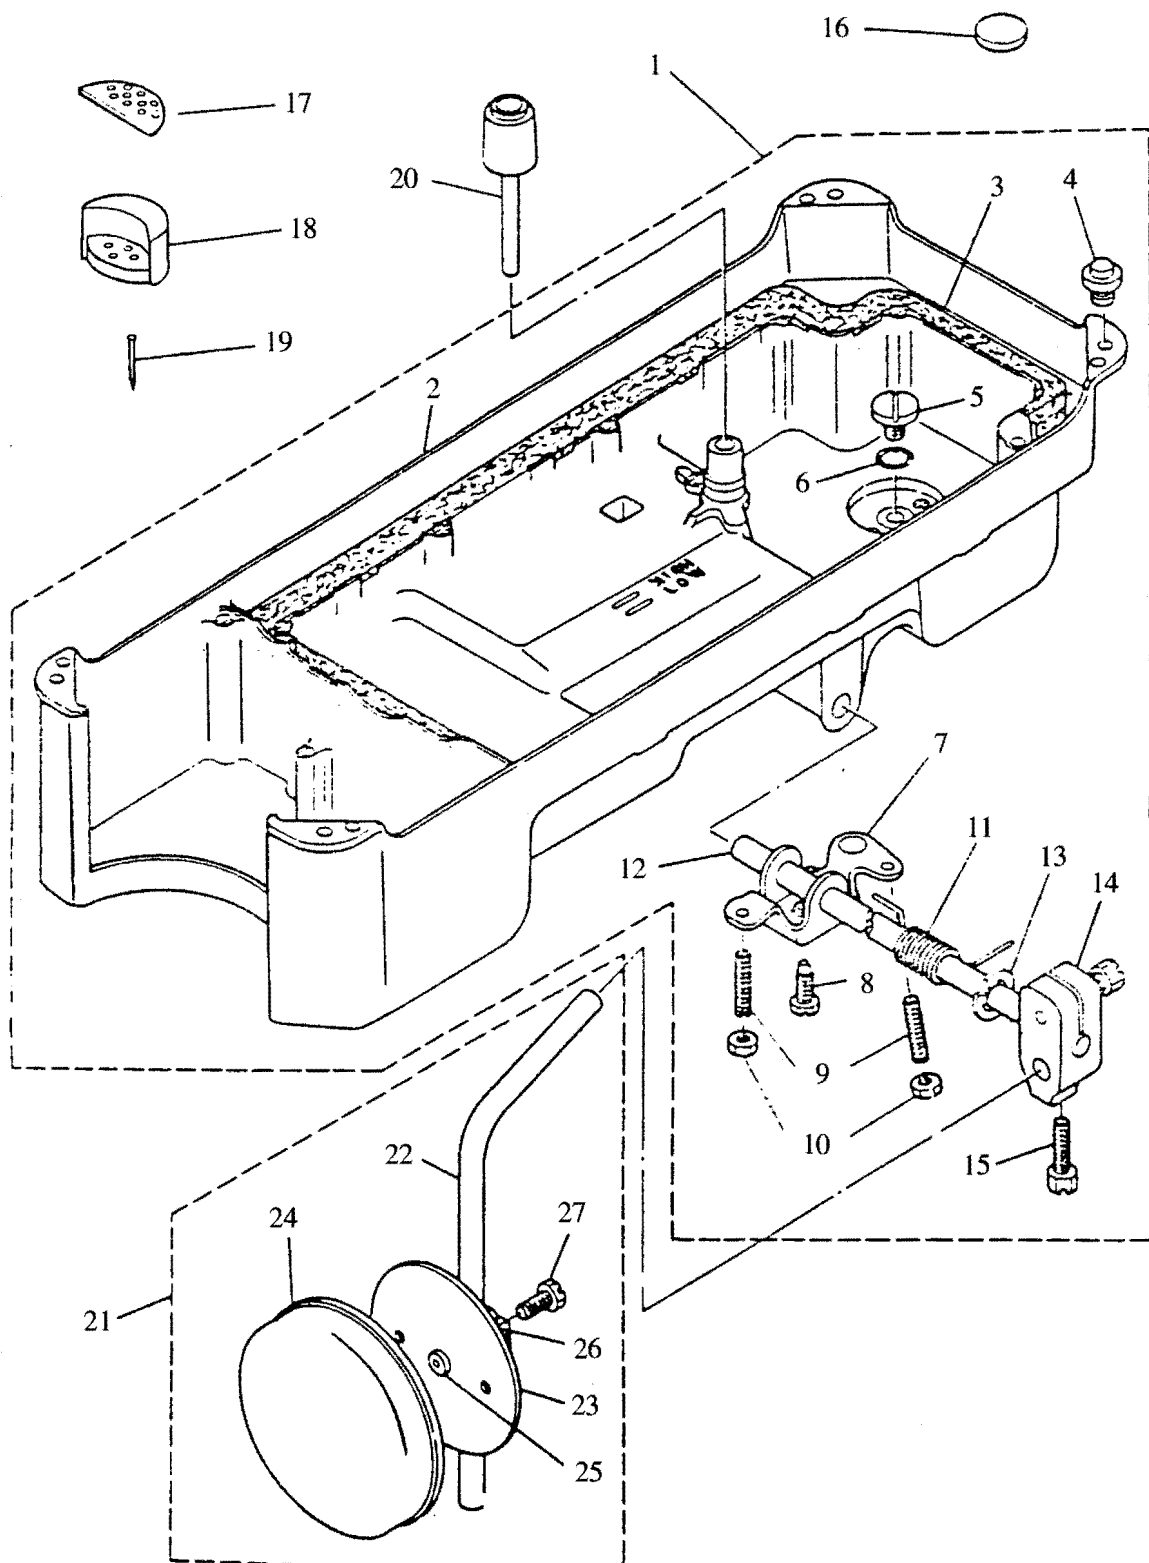

12. 绕线器、过线架分组件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GR704-8	绕 线 座	1
2	GR705-8	绕 线 架	1
3	GP148-8	绕 线 轮	1
4	GS363-8	绕线轮螺钉	1
5	GZ239-8	绕 线 轴	1
6	GR706-8	绕线座连杆	1
7	GX213-8	绕线座连杆销	1
8	GR707-8	绕线架连杆	1
9	GX213-8	绕线架连杆销	1
10	GS364-8	绕线架连杆轴位螺钉	1
11	GX214-8	绕线架销	1
12	GW197-8	绕线架簧	1
13	GR708-8	绕线轮制动垫	1
14	GR709-8	制动垫夹	1
15	GS365-8	制动垫夹紧螺钉	1
16	GW198-8	满线跳板簧	1
17	GS366-8	满线跳板簧螺钉	1
18	GR710-8	过线架座	1
19	GS367-8	过线螺钉	1
20	GR711-8	过线夹线板挡圈	1
21	GR712-8	过线夹线板	2
22	GW199-8	过线夹线簧	1
23	GL171-8	过线夹线螺母	1
24	GS368-8	过线架紧固螺钉	1
25	GBS204-8	绕线器木螺钉	2
26	GBR210-8	绕线器木螺钉垫圈	2
27	GR713-8	线架杆顶防护橡皮	1
28	GZ240-8	线架杆下节	1
29	GZ241-8	线架杆上节	1
30	GR714-8	接架杆接头	1
31	GR715-8	线架过线杆	2
32	GR716-8	线架过线夹	2
33	GS369-8	线架过线夹螺钉	2
34	GR717-8	过 线 圈	2
35	GS370-8	线 盘 钉	2
36	GR718-8	线盘钉弹簧垫圈	2
37	GR719-8	线盘钉垫圈	2
38	GL172-8	线盘钉螺母	2
39	GR720-8	线 盘	2
40	GR721-8	线团防松垫	2
41	GR722-8	线架杆紧固螺母垫圈	2
42	GR723-8	紧固螺母弹簧垫圈	1
43	GL173-8	线架杆紧固螺母	2
44	GS401-8	接架杆接头螺钉	2
45	GL174-8	接架杆接头螺母	2
46	GR750-8	线盘软垫	2

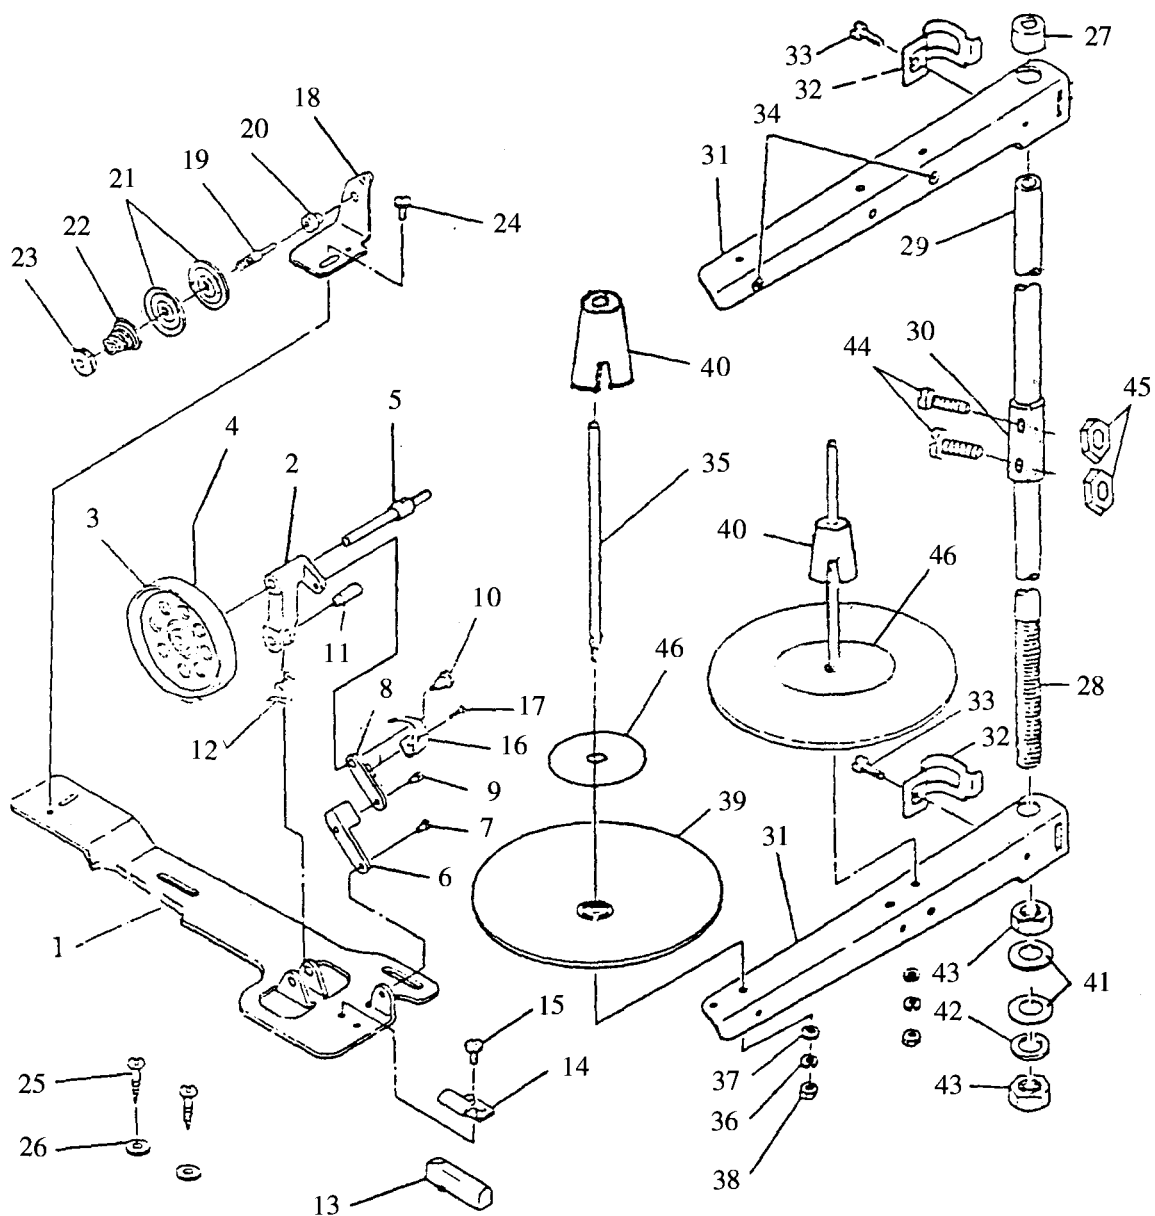

13. 附件

序号	件 号	名 称	数 量
1	GR696/2-8	机头连接钩部件	2
2	GR697-8	机头连接钩座	2
3	GBX142-8	机头连接钩座钉	4
4	GK154-8	上轮前罩壳	1
5	GR698-8	前罩壳安装架	1
6	GK155/3-8	上轮后罩壳部件	1
7	GK156-8	上轮后罩壳	1
8	GK157/2-8	后罩壳盖部件	1
9	GBS204-8	后罩壳安装木螺钉	2
10	GBR210-8	木螺钉垫圈	2
11	GS360-8	前罩壳紧固螺钉	2
12	GS361-8	后罩壳支柱	1
13	GS362-8	支柱螺钉	1
14	GR699-8	螺钉垫圈	1
15	GR700-8	螺丝刀(大)	1
17	GR701-8	螺丝刀(中)	1
18	GR702-8	螺丝刀(小)	1
19	GN139-8	梭 心	3
20	GF101-8	机 头 罩	1
21	GBR211-8	机头支柱	1
22	GR703/3-8	油箱部件	1
23	GR741-8	前罩壳紧固螺钉垫圈	2
标 准 型			
15	GV132-8	机 针	1包
小旋梭厚料			
15	GV138-8	机 针	1包
大旋梭厚料			
15	GV134-8	机 针	1包

14. 缝样

