



PARTS BOOK

SPS/S-CV2

모자챙 전용 재봉기

Automatic Cap Visor

Sewing Machine


PME-120511

SunStar CO., LTD.

Information

A. Parts Book 구성

Structure of Part Book

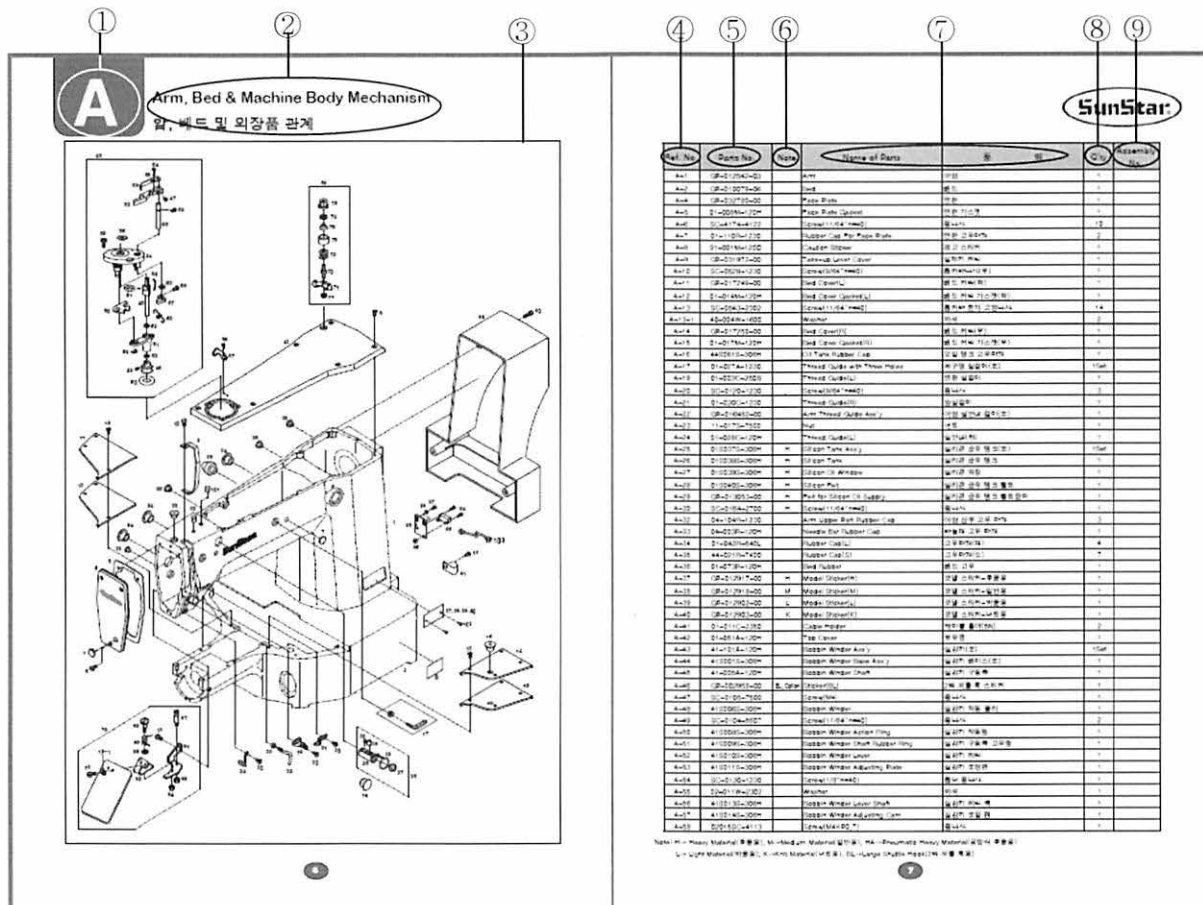

- ①:관계 별 고유 코드

Unique code by mechanism

- ②:관계 별 고유 명칭

Unique name by mechanism

- ③:관계도

Explode view

- ④Ref.No:파트별 고유 식별 번호

Unique identification number by part

- ⑤Parts No.: 고유 제품 코드

Unique Product code

Ex)

구분 Category	Code	비고 remarks
구 부품 Old part	01-030C-1230	
신 부품 New Part	AS-000000-00	조(組) 파트 Set parts
	GP-000000-00	기구적 파트 Instrumental parts
	EP-000000-00	전기적 파트 Electrical parts

- ⑥Note:공지사항 표기 및 메모

Refers to notice and memo

- ⑦ 品

명:파트의 고유 품명

- Name of Part:Unique name of parts

- ⑧Q'ty :파트의 수량

The number of parts

- ⑨Assembly no.: 조(組) 파트의 식별 번호

Unique identification number by set part


Warning

1. 조에 속한 파트는 개별 조립 시 제품의 파손 또는 재봉 불량 발생될 수 있어 해당 파트에 대한 주문 시에는 조 품목으로만 구입이 가능합니다.
 2. 본 책자는 Parts Book으로 제작되었으므로 매뉴얼로 사용 불가합니다.
 3. 사전 예고 없이 사양이 변경 될 수도 있습니다.
-
1. The parts classified as ass'y items may cause damage to the machine or bad sewing when they are separately assembled. Hence, when they are ordered, they can be purchased as ass'y items only.
 2. This is a parts book. It cannot be used as a manual.
 3. Parts are Subject to change in Design Without Prior Notice.

Note

- 썬스타 제품의 부품은 아래 인터넷주소로 접속하시어 신청할 수 있습니다.
<http://www.sunstarcs.com>
 - 가입된 회원께서는 썬스타 포탈 사이트에 로그인후 필요한 부품을 신청할 수 있습니다.
 - 부품관리-발주관리-발주등록 항목에서 부품번호와 신청수량을 입력하여 등록하시면 발주가 됩니다.
 - 부품번호를 모르시는 경우 파츠북 조회를 클릭하시고 사용하는 기종을 검색하여 선택하시면 해당 기종의 파츠북을 조회할 수 있습니다.
 - 파츠북은 관계별로 구분되어 있으며 관계를 알고 있다면 부품 찾기가 용이합니다.
-
- You can make an order for the parts of Sunstar machine to connect internet address.
<http://www.sunstarcs.com>
 - You can request for parts you want after login if you are a registered member.
 - In parts Management - Order Management - Order Registration entry, you can place an order by entering the part number and quantity.
 - If you don't know the parts number, click the parts book menu bar.
In a download list, you can read parts book by searching model you use.
 - This parts book is classified by the mechanism, therefore you can find part easily.

Automatic Cap Visor Sewing Model / 모자챙 전용 재봉기 기종구분

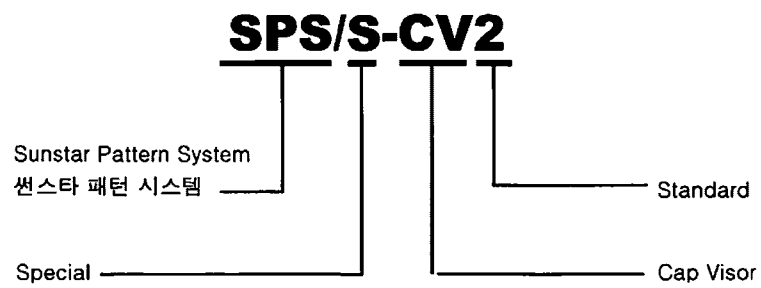

CONTENTS


목 차

A	Machine Body Mechanism 압, 베드 및 외장품 관계	6
B	Upper Shaft Mechanism 상축 관계	10
C	Lower Shaft Mechanism 하축 관계	14
D	Presser Foot Mechanism 노루발 관계	16
E	Thread Release & Thread Tension Mechanism 실 늦추기 및 실 장력 조절 관계	20
F	Thread Trimmer Mechanism 사절 관계	22
G	X-Y Mechanism X-Y 관계	26
H	Feed Mechanism 피이드 관계	32
I	Lubrication Mechanism 급유 관계	36
J	Air Control Mechanism 공압 관계	38
K	Table & Body Mechanism 테이블 및 바디 관계	40
L	Accessories Mechanism 액세서리 관계	42
M	Control Box Mechanism 컨트롤 박스 관계	44
N	Operation Unit Mechanism 오퍼레이션 박스 관계	48
O	Pedal Mechanism 페달 관계	50
	Index 인덱스	52

A


Machine Body Mechanism

두부 및 외장 관계

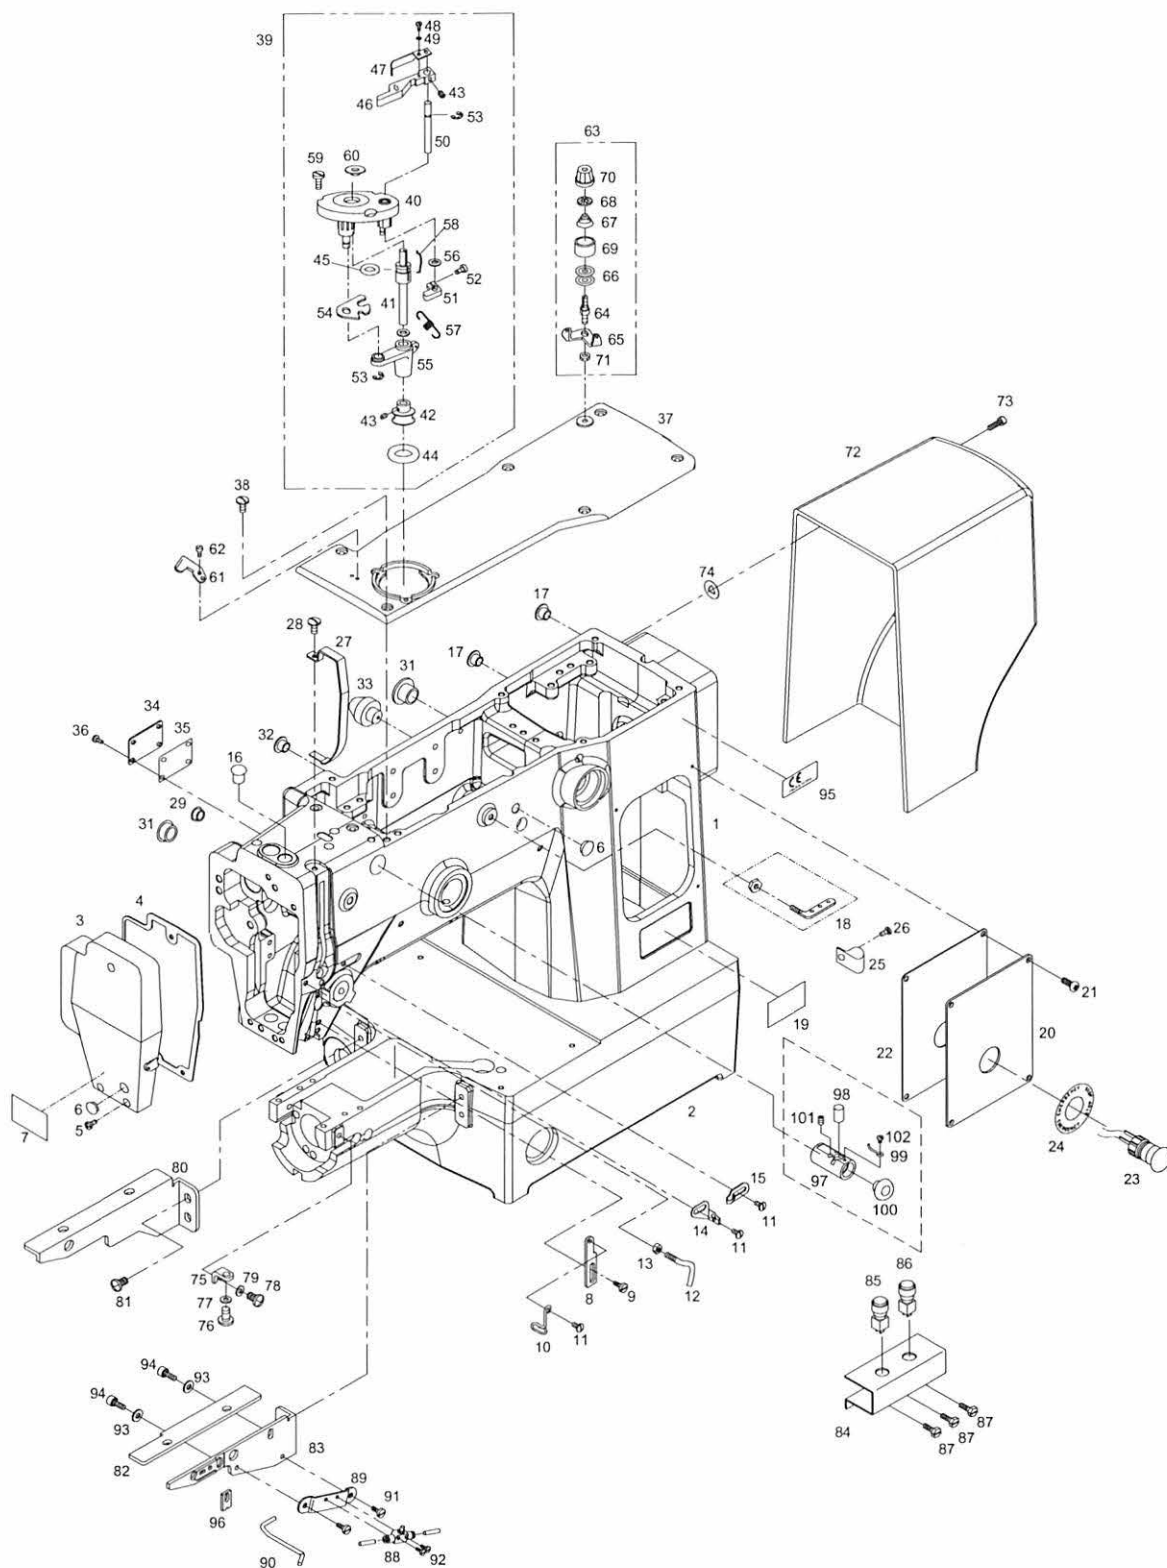



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Applied Period
A-1	CAB-AA003801		Arm	아암	1	
A-2	CAB-AB003301		Bed	베드	1	
A-3	CMB-LA001800		Face Plate	면판	1	
A-4	CMB-FC000700		Face Plate Gasket	면판 가스켓	1	
A-5	DSC-BF001000		Screw(11/64" n=40)	침나사	4	
A-6	DPK-CB000200		Rubber Cap for Face Plate	면판 고무마개	2	
A-7	CMB-LD000200		Caution Sticker	경고 스티커	1	
A-8	CMB-BJ001800		Arm Thread Guide Bracket	암 실안내 고정 브라켓	1	
A-9	PSC-AC004100		Screw(M4×L8)	침나사	2	
A-10	CMB-HK000400		Thread Guide(L)	실안내(하)	1	
A-11	DSC-BF002400		Screw(9/64" n=40)	침나사	3	
A-12	CMB-HK001200		Arm Thread Guide	아암 실안내 걸이(조)	1	
A-13	DSN-AA001100		Nut(9/64" n=40)	너트	1	
A-14	CMB-HK000101		Thread Guide(L)	실안내(좌)	1	Dec.19.11
A-15	CMB-HK000501		Thread Guide(R)	실안내(우)	1	Dec.19.11
A-16	DPK-CB000300		Cap	바늘대(상)콧심마개	1	
A-17	DPK-CB000700		Rubber Cap	암 상면 고무마개	3	
A-18	AMB-PS000800		Thread Guide with Three Holes	세구멍 실걸이(조)	1Set	
A-19	GP-011478-02		Model Mark	모델 마크	1	
A-20	CMB-LA015401		Cover for Arm	암 전면 커버	1	Mar.20.12
A-21	DSC-BA000500		Screw (3/16" n=28)	침나사	4	
A-22	CMB-FC005300		Gasket for Arm Cover	암 전면 커버 가스켓	1	
A-23	GP-012937-00		Emergency Switch	비상 스위치	1	
A-24	02103ET-UK01		Emergency Switch Sticker	비상 스위치 스티커	1	
A-25	PTC-AH000400		Cable Holder	케이블 홀더(10N)	2	
A-26	DSC-BJ000200		Screw(11/64" n=40)	침나사	2	
A-27	CMB-LA000800		Take-up Lever Cover	실채기 커버	1	
A-28	DSC-BJ000300		Screw(9/64" n=40)	침나사	1	
A-29	DPK-CB000801		Arm Upper Part Rubber Cap	아암 상부 고무 마개	3	Aug.22.11
A-31	DPK-CB000100		Rubber Cap(L)	고무마개(대)	3	
A-32	DPK-CB000400		Rubber Cap	바늘대(상)콧심 고무마개	1	
A-33	CMB-FD000100		Bed Rubber	베드 고무	1	
A-34	CMB-LB000100		Left Cover	좌측 커버	1	
A-35	CMB-FC000200		Left Cover Gasket	좌측 커버 가스켓	1	
A-36	DSC-BJ000200		Fixing Screw	좌측 커버 고정나사	4	
A-37	CMB-LA001600		Top Cover	윗뚜껑	1	
A-38	DSC-BF001000		Screw (11/64" n=40)	침나사	6	
A-39	ABW-PS000300		Bobbin Winder Ass'y	실감기(조)	1Set	
A-40	ABW-PS000201		Bobbin Winder Base	실감기 베이스	1	Feb.17.12
A-41	CBW-KZ000200		Bobbin Winder Shaft	실감기 구동축	1	
A-42	CBW-CP000100		Bobbin Winder	실감기 작동 풀리	1	
A-43	DSC-CB000300		Screw(11/64" n=40)	침나사	2	
A-44	CBW-FA000100		Bobbin Winder Action Ring	실감기 작동링	1	
A-45	CBW-FA000200		Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	실감기 구동축 고무링	1	
A-46	CBW-CM000100		Bobbin Winder Lever	실감기 레버	1	
A-47	CBW-BJ000200		Bobbin Winder Adjusting Plate	실감기 조정판	1	
A-48	DSC-BF001800		Screw(1/8" n=40)	침나사	1	
A-49	PWS-AA002100		Washer	와셔	1	
A-50	CBW-KC000100		Bobbin Winder Lever Shaft	실감기 레버 축	1	
A-51	CBW-DZ000100		Bobbin Winder Adjusting Cam	실감기 조절 캠	1	
A-52	PSC-AC001800		Screw(M4×P0.7)	침나사	1	
A-53	PSR-AC000200		E-Ring(φ5)	E-링(호칭경 5)	2	
A-54	CBW-BJ000100		Bobbin Winder Action Plate	실감기 작동판	1	
A-55	CBW-BA000300		Bobbin Winder Action Body	실감기 작동체	1	
A-56	DWS-AA000400		Washer	와셔	2	
A-57	DSP-AB000100		Bobbin Winder Spring	실감기 인장 스프링	1	
A-58	CBW-BH000100		Bobbin Stopper	보빈 스토퍼	1	

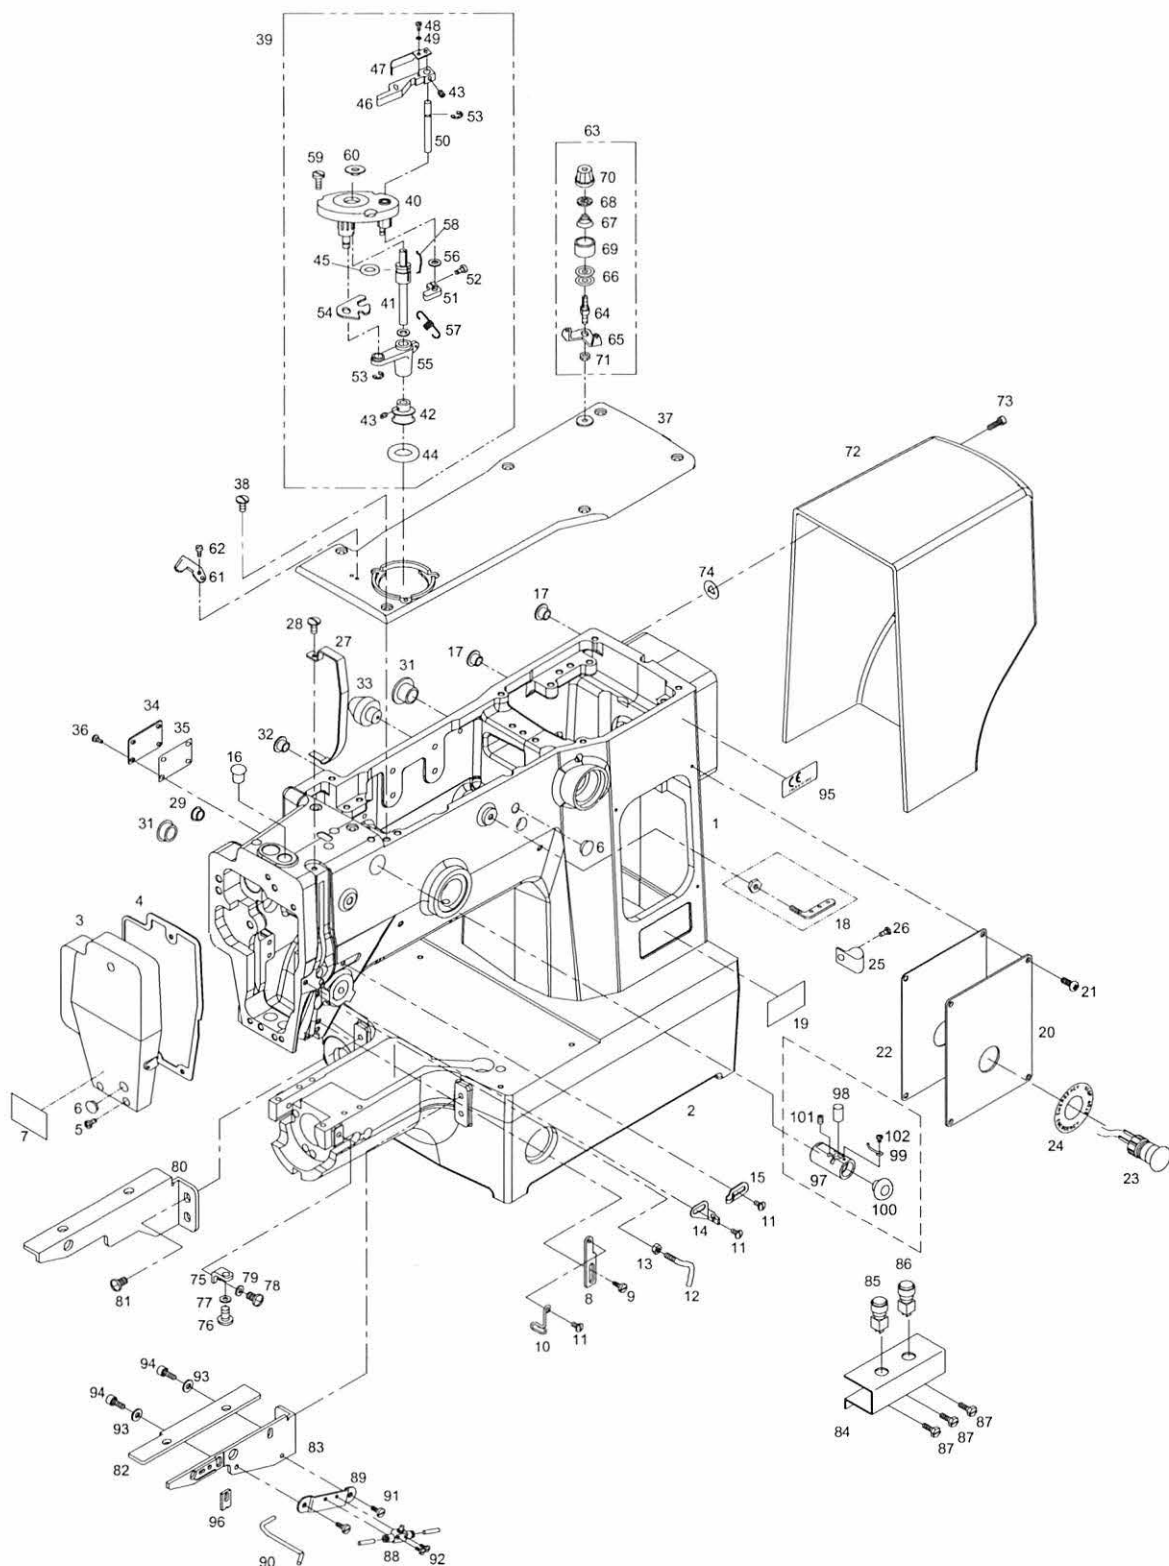


[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

B

Upper Shaft Mechanism

상축 관계

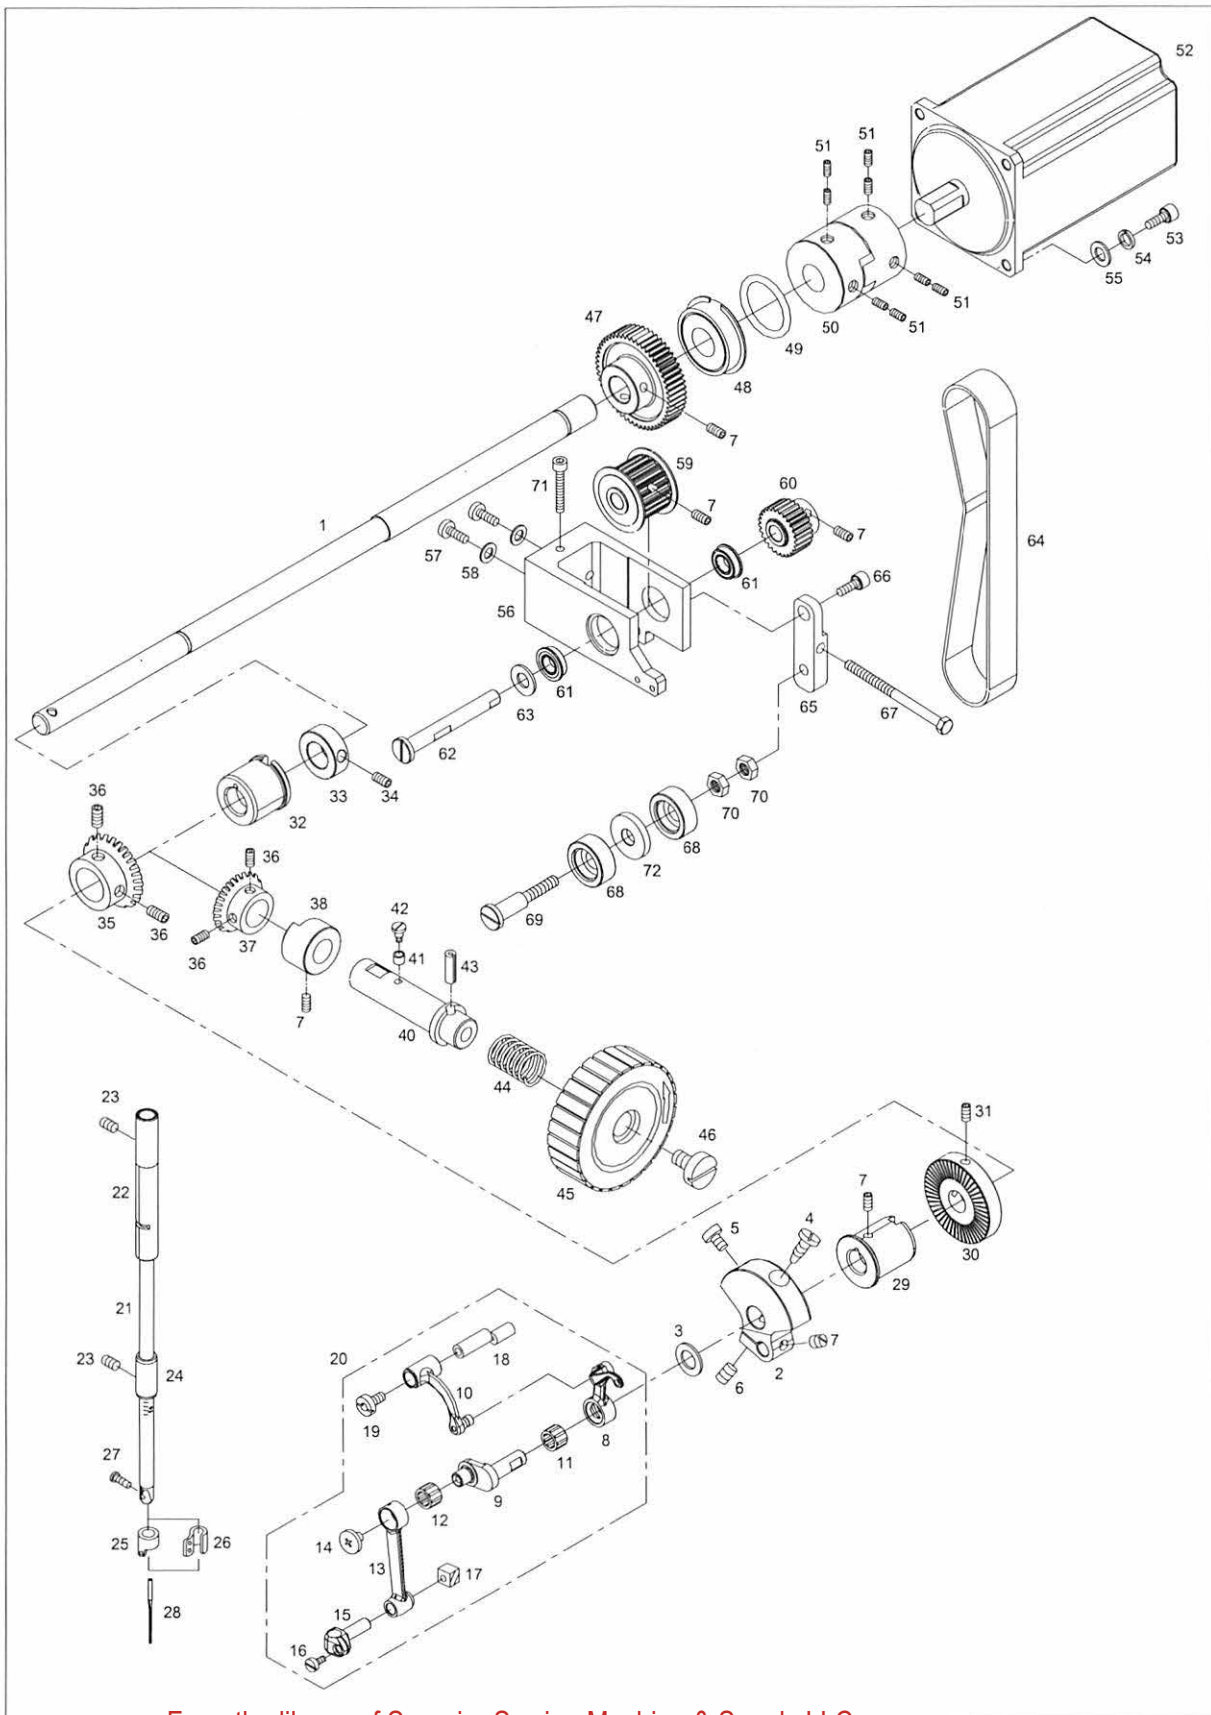

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Applied Period
B-1	CUS-KF000201		Upper Shaft	상축	1	
B-2	CUS-DA000200		Link Cam	링크 캠	1	
B-3	DWS-AA000100		Link Cam Washer	링크 캠 와셔	1	
B-4	DSC-BJ000100		Screw	센타나사	1	
B-5	DSC-BF000800		Screw	보조나사	1	
B-6	DSC-BF000700		Screw	실채기 짐나사	1	
B-7	DSC-CB000500		Screw(15/64" n=28)	짐나사	9	
B-8	CTH-HJ000100		Thread Take-Up Lever	실채기	1	
B-9	CTH-CJ000100		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	
B-10	CTH-CB000100		Thread Take-Up Lever Crank	실채기 크랭크	1	
B-11	PBR-BA000600		Needle Bearing	니어들 베어링	1	
B-12	PBR-BA000500		Needle Bearing	니어들 베어링	1	
B-13	CTH-CC000100		Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크 로드	1	
B-14	DSC-BF001600		Screw	짐나사	1	
B-15	CNB-BF000100		Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	
B-16	DSC-BF001500		Screw	짐나사	1	
B-17	CNB-CD000100		Needle Bar Guide Block	바늘대 안내 블록	1	
B-18	DPN-AD000300		Thread Take-Up Crank Shaft	실채기 크랭크축	1	
B-19	DSC-BF007100		Screw	실채기 크랭크축 고정나사	1	
B-20	MTH-PA000100		Thread Take-Up Ass'y	실채기(조)	1Set	
B-21	CNB-KA000100		Needle Bar	바늘대	1	
B-22	DBS-DA000200		Needle Bar Bushing(U)	바늘대 상붓심	1	
B-23	DSC-CB000700		Screw(11/64" n=40)	짐나사	2	
B-24	DBS-DA000300		Needle Bar Bushing(L)	바늘대 하붓심	1	
B-25	CNB-HK000100		Thread Guide for Needle Bar(H)	바늘대 실안내-후물용	1	
B-26	CNB-HK000100		Thread Guide for Needle Bar(M)	바늘대 실안내-일반용	1	
B-27	DSC-BF000100		Screw	바늘 고정나사	1	
B-28	-		Needle(DP×17 MR5)	바늘	1	
B-29	DBS-DB000100		Upper Shaft Bushing(F)	상축 천 붓심	1	
B-30	CUS-CF000100		Bobbin Winder Driving Wheel	실감기 구동 휠	1	
B-31	DSC-CB000100		Screw	짐나사	2	
B-32	DBS-DB000200		Upper Shaft Bushing(M)	상축 중 붓심	1	
B-33	DCL-AA000100		Upper Shaft Collar	상축 카라	1	
B-34	DSC-CB000400		Screw(15/64" n=28)	상축 카라 짐나사	2	
B-35	DGR-AC000100		Hand Pulley Gear "A"	핸드폴리 기어"A"	1	
B-36	DSC-CB000400		Screw	고정나사(15/64" n=28)	4	
B-37	DGR-AC000100		Hand Pulley Gear "B"	핸드폴리 기어"B"	1	
B-38	DBS-DA001600		Hand Pulley Bushing	핸드폴리 붓심	1	
B-40	CHP-KZ000200		Hand Pulley Shaft	핸드폴리 축	1	
B-41	CHP-CL000100		Hand Pulley Roller	핸드폴리 로울러	1	
B-42	DSC-FA000200		Hand Pulley Roller Hinge Pin	핸드폴리 로울러 단나사	1	
B-43	PPN-AF000100		Spring Pin (φ4, L=10)	스프링 핀	1	
B-44	DSP-AA000100		Hand Pulley Spring	핸드폴리 스프링	1	
B-45	CHP-CP000100		Hand Pulley	핸드폴리	1	
B-46	DSC-BF000200		Screw	핸드폴리 짐나사	1	
B-47	DGR-AB000300		Upper Shaft Gear	상축 기어	1	
B-48	PBR-AA000100		Upper Shaft Bearing (R)	상축후 베어링(6302ZZ NR)	1	
B-49	PPK-BA000100		Spacer O-Ring(P15)	스페이스 O링	1	
B-50	DCR-AD000100		Coupling	커플링	1	
B-51	PSC-CB000100		Screw	짐나사(M6×1.0 L=8)	8	
B-52	SFAM-500-003		Main Motor	주축모터	1	
B-53	PSC-AC000100		Screw	짐나사(M5×0.8 L=25)	4	
B-54	DWS-CA000100		Spring Washer	스프링와셔(φ5)	4	
B-55	DWS-AA000600		Washer	평와셔(φ5)	4	
B-56	CUS-BB000600		Base For Oscillator Gear	오실레이터 기어 베이스	1	
B-57	PSC-AC004200		Screw	나사	2	
B-58	PWS-AA000300		Washer	와셔	2	




[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

C


Lower Shaft Mechanism

하축 관계

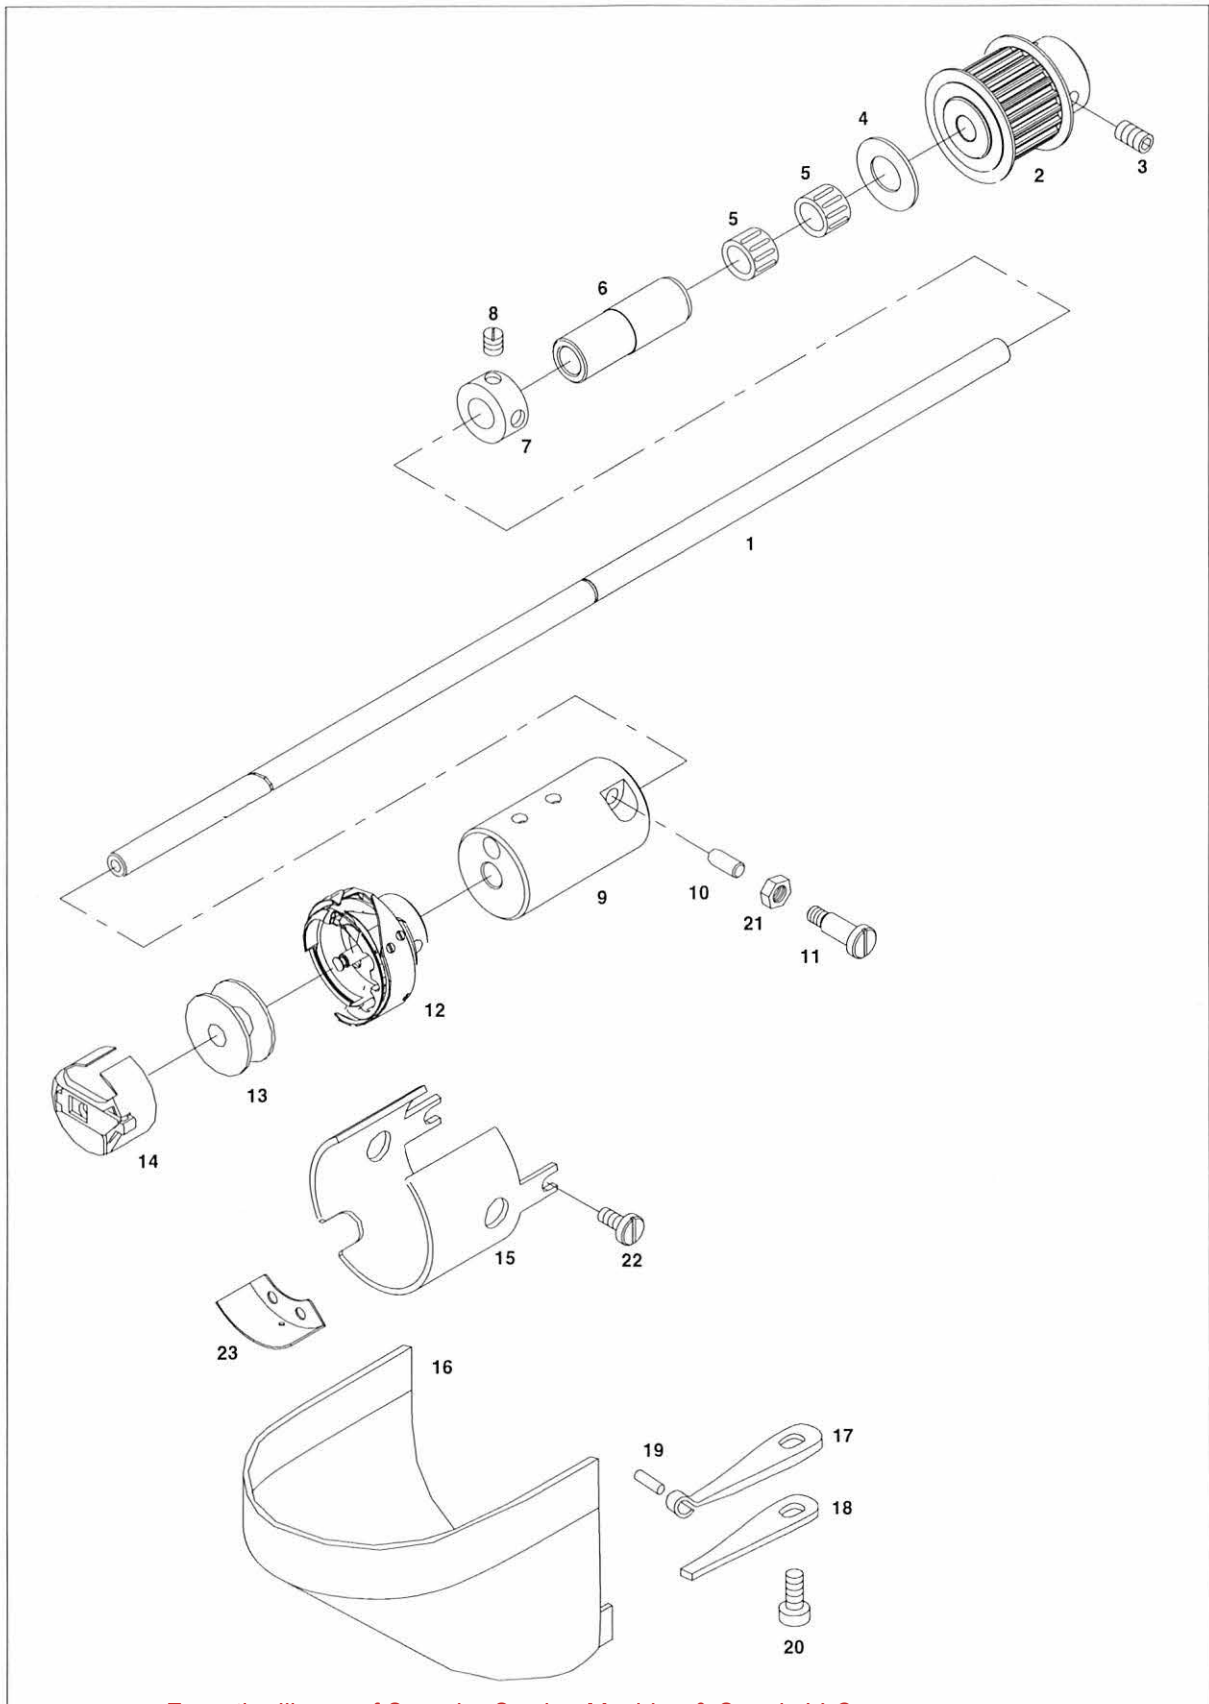


[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

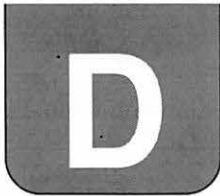

Presser Foot Mechanism

노루발 관계

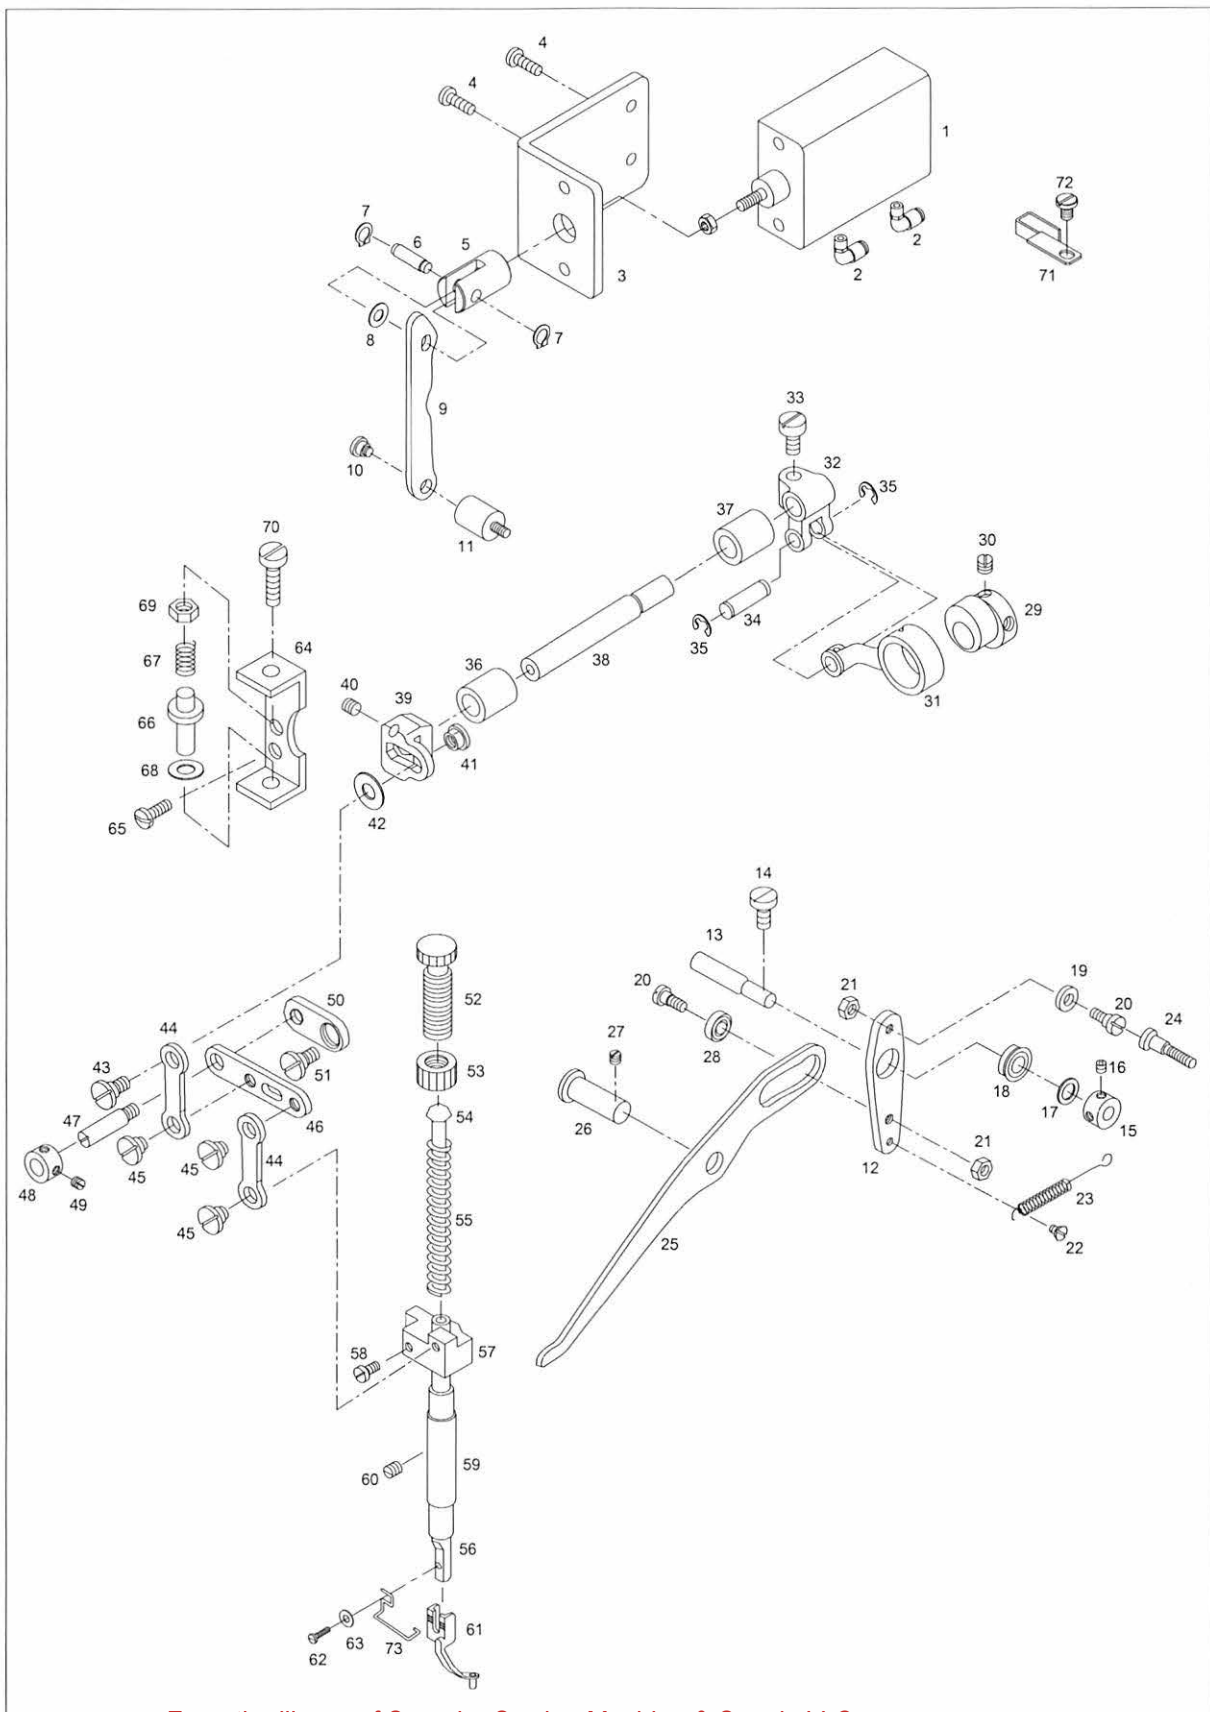

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
D-1	PPP-CA000400		Air Cylinder	에어실린더(CU25-15D)	1	
D-2	GP-012422-00		Elbow	엘보우	2	
D-3	CPM-BB000100		Cylinder Fixed Bracket	실린더 고정 브라켓	1	
D-4	PSC-BB000600		Screw(M5, L8 wrench)	침나사	4	
D-5	CPM-BM000200		Cylinder Connecting Shaft	실린더 연결 축	1	
D-6	DPN-AA001600		Solenoid Pin	솔레노이드 핀	1	
D-7	PSR-AG000100		Grip Ring	그립 링(호칭경5)	2	
D-8	DWS-AA002200		Washer	와셔	1	
D-9	CPM-CA000300		Lifting Link C	올림 링크 C	1	
D-10	DSC-FA002000		Lifting Link C Hinge Screw	올림 링크 C 지지 단나사	1	
D-11	DSC-HB000500		Lifting Link C Hinge Stud	올림 링크 C 지지 스터드	1	
D-12	CPM-CB000100		Lifting Link B	올림 링크 B	1	
D-13	CPM-KF000100		Lifting Link B Shaft	올림 링크 B 지지축	1	
D-14	DSC-BF000840		Screw (3/16" n=32)	침나사	1	
D-15	DCL-AA000800		Lifting Link B Shaft Collar	올림 링크 B 지지 축 카라	1	
D-16	DSC-CA000400		Screw(11/64" n=40)	고정나사	2	
D-17	DWS-AA001200		Washer	와셔	1	
D-18	PBR-AA001000		Radial Bearing(F687ZZ)	베어링	1	
D-19	CPM-CL000100		Lifting Link B Roller	올림 링크 B 로울러	1	
D-20	DSC-FA002100		Lifting Link B Hinge Screw	올림 링크 B 로울러 단나사	2	
D-21	DSN-AA000600		Nut(3/16" n=32)	너트	2	
D-22	DSC-FA002200		Lifting Link B Spring Hinge Screw	올림 링크 B 스프링 단나사	1	
D-23	DSP-AB000400		Lifting Link B Spring	올림 링크 B 인장 스프링	1	
D-24	DSC-HD000300		Spring Hook	스프링 걸이	1	
D-25	CPM-CM000200		Lifting Link A	올림 링크 A	1	
D-26	DPN-AD000900		Lifting Link A Hinge Shaft	올림 링크 A 힌지축	1	
D-27	DSC-CB000700		Screw(M5 p=0.8)	고정나사	1	
D-28	PBR-AA000900		Bearing(686)	베어링	1	
D-29	CPB-DC000100		Presser Cam	노루발 구동 캠	1	
D-30	DSC-CB000400		Screw(1/4" n=40)	고정나사	2	
D-31	CPB-CC000100		Presser Cam Connection Rod	노루발 구동 캠 연결 로드	1	
D-32	CPB-CB000100		Presser Fork Crank	노루발 포크 크랭크	1	
D-33	DSC-BF000700		Screw(15/64" n=28)	침나사	1	
D-34	DPN-AA000300		Presser Cam Connection Rod Pin	노루발 구동 캠 연결 로드 핀	1	
D-35	PSR-AC000200		E-Ring	E 링 (호칭경5)	2	
D-36	DBS-DA001000		Presser Shaft Bushing A	노루발 구동축 붓싱 A	1	
D-37	DBS-DA001100		Presser Shaft Bushing B	노루발 구동축 붓싱 B	1	
D-38	CPB-KF000100		Presser Shaft	노루발 구동축	1	
D-39	CPB-CB000202		Presser Adjusting Arm	노루발 조절 아암	1	Feb.03.12
	CPB-CB000201		Presser Adjusting Arm	노루발 조절 아암	1	Nov.17.11
D-40	DSC-CB000400		Screw(1/4" n=40)	고정나사	1	
D-41	DSN-CF000100		Presser Adjusting Arm Nut	노루발 조절 아암 너트	1	
D-42	DWS-AA001000		Washer	노루발 조절량 와셔	1	
D-43	DSC-FA000500		Presser Adjusting Arm Hinge Screw	노루발 조절 아암 단나사	1	
D-44	CPB-CA000200		Presser Link	노루발 링크	2	
D-45	DSC-FA000400		Presser Link Hinge Screw	노루발 링크 단나사	3	
D-46	CPB-CA000300		Presser Driving Link	노루발 운동 링크	1	
D-47	DSC-FF000100		Presser Driving Link Hinge Screw	노루발 운동 링크 고정 단나사	1	
D-48	DCL-AA000400		Presser Driving Link Collar	노루발 운동 링크 카라	1	
D-49	DSC-CB000700		Screw (M5 p=0.8)	고정나사	2	
D-50	CPB-CA000100		Position Link	위치 링크	1	
D-51	DSC-FA000300		Position Link Hinge Screw	위치 링크 고정 단나사	1	
D-52	DSC-HA000100		Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사	1	
D-53	DSN-CC000100		Nut for Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사 침너트	1	
D-54	CPB-KC000100		Presser Adjusting Bar	압력 조절 봉	1	
D-55	DSP-AA000200		Presser Adjusting Spring	압력 조절 스프링	1	
D-56	CPB-KB000100		Presser Bar	누름대	1	

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com



Presser Foot Mechanism


노루발 관계

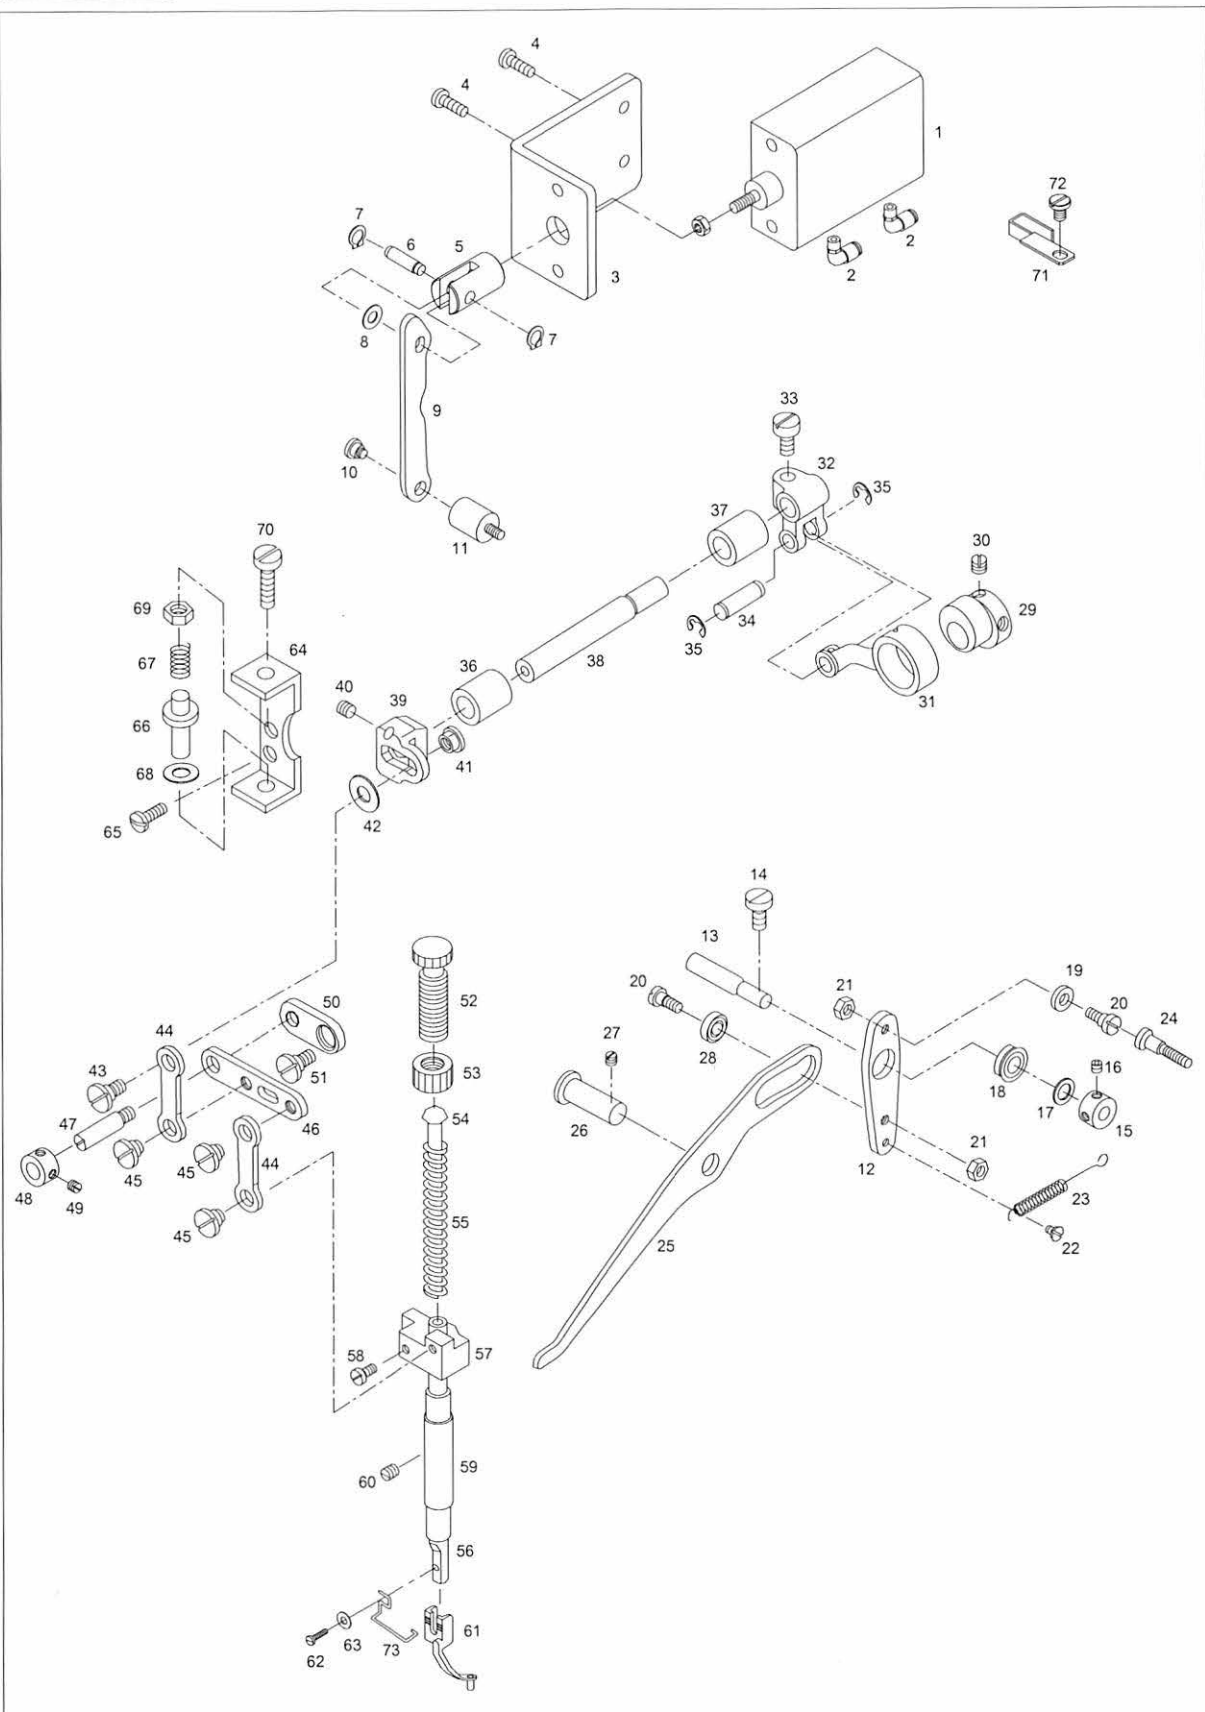

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com


[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

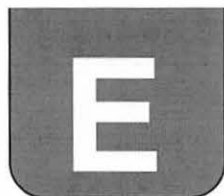

Thread Release & Thread Tension Mechanism

실 늦추기 및 실 장력 관계

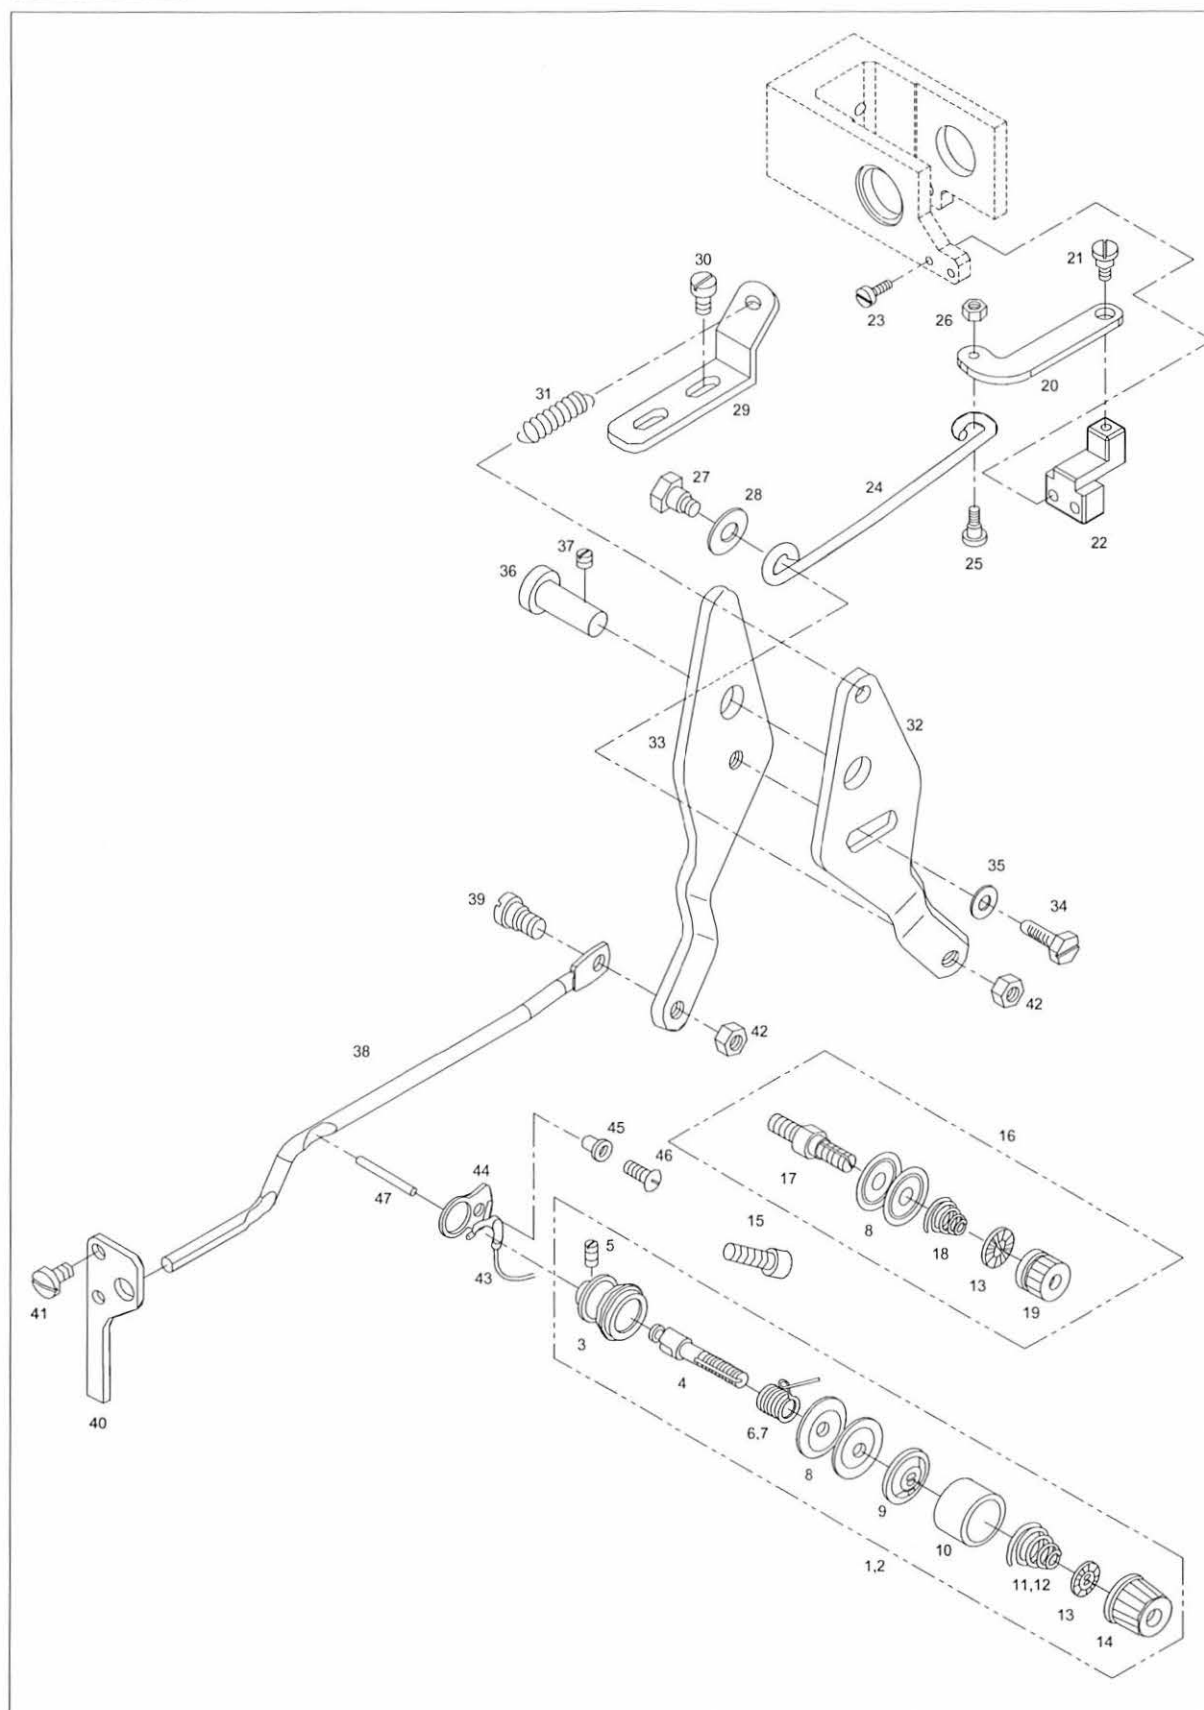


From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

[illegible]



Thread Trimmer Mechanism

사절 관계

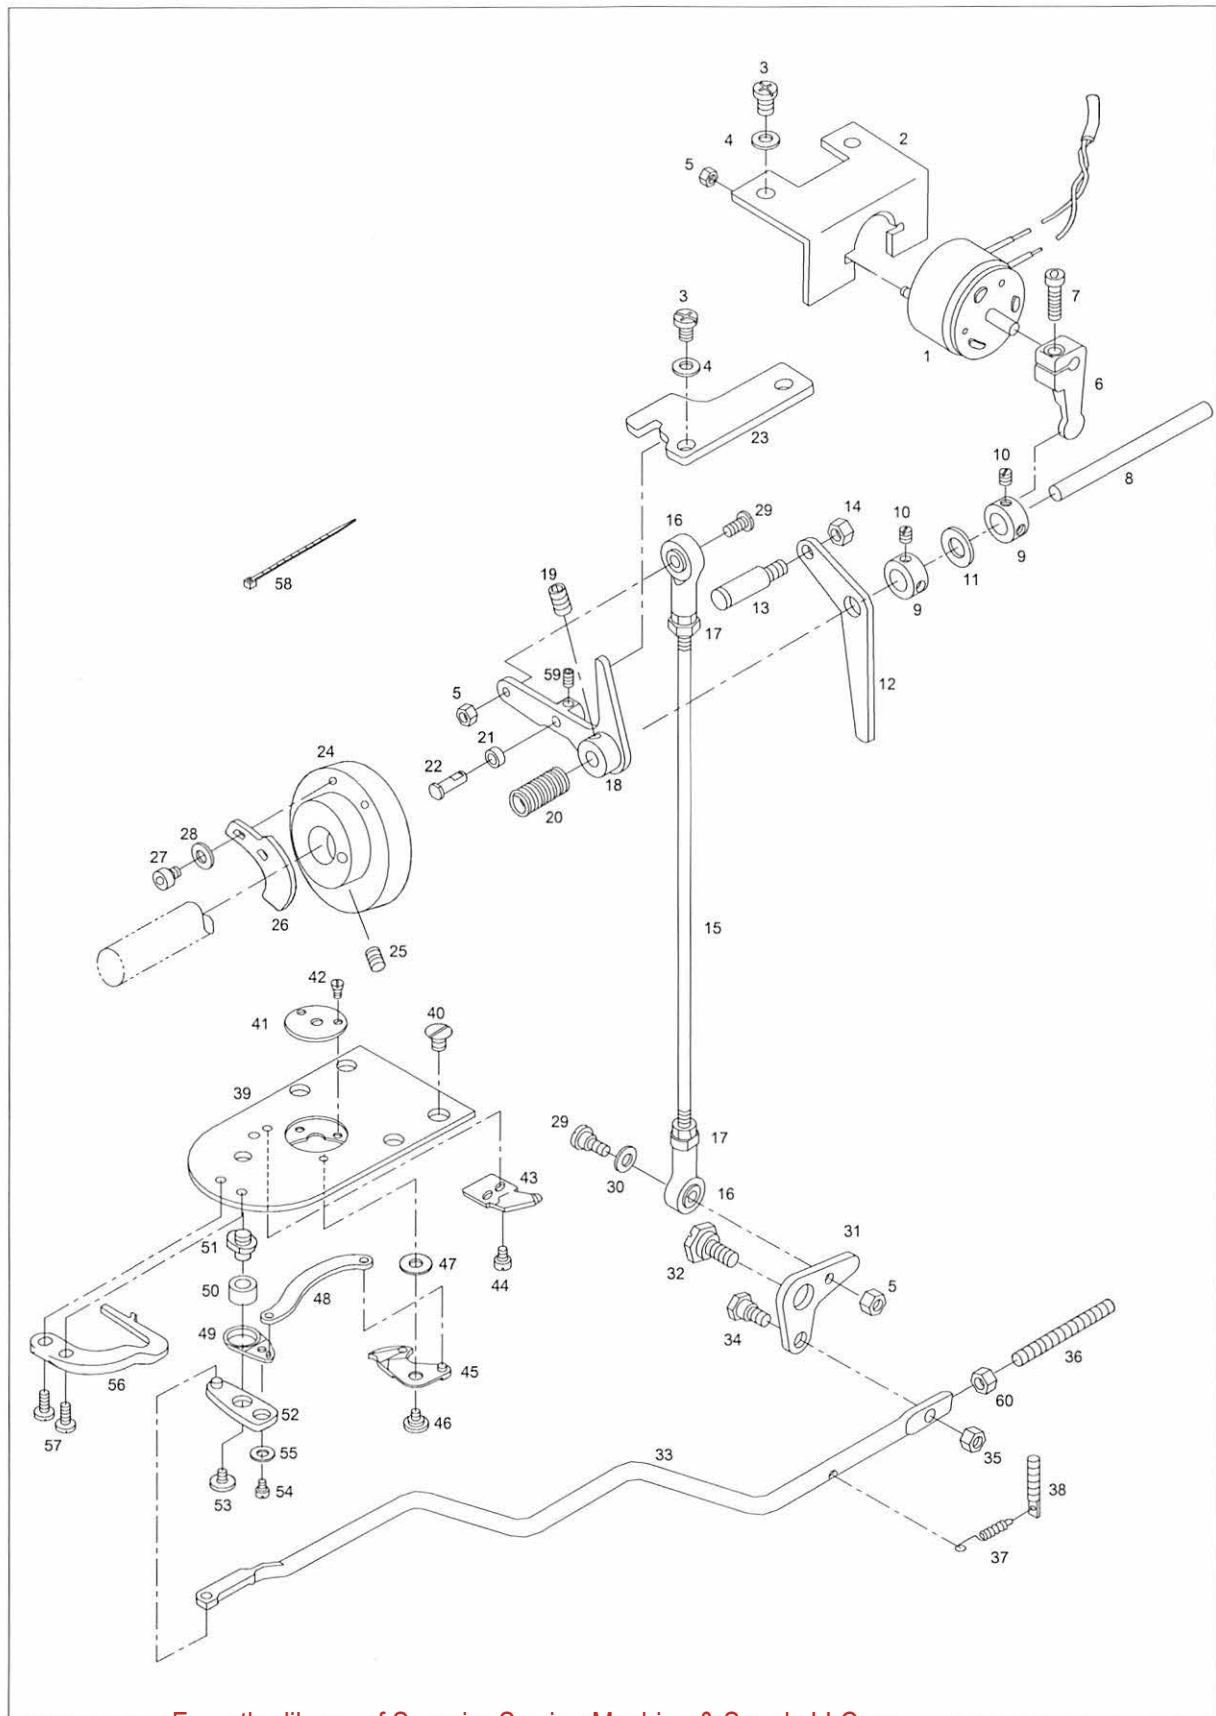




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
F-1	DSD-AB000100		Thread Trimming Sol. Ass'y	사절 솔레노이드(조)	1Set	
F-2	CTT-BB000500		Thread Trimming Sol. Bracket	사절 솔레노이드 브라켓	1	
F-3	DSC-BA000500		Screw(3/16" n=28)	침나사	4	
F-4	DWS-AA000600		Stopper Washer	스토퍼 침와셔	4	
F-5	DSN-AA000900		Nut(11/64" n=40)	너트	2	
F-6	CTT-CM000101		Link for F-1	사절 솔레노이드 회전 링크	1	Mar.08.12
F-7	PSC-AC001400		Screw(M4×P0.7)	침나사	1	
F-8	CTT-KC000100		Thread Trimming Shaft	사절 축	1	
F-9	DCL-AA000400		Thread Trimming Shaft Collar	사절 축 카라	2	
F-10	DSC-CB000700		Screw(M5)	침나사	4	
F-11	CTT-FB000100		Rubber Washer	사절 축 고무 와셔	1	
F-12	CTT-CM000200		Thread Release Lever	실 늦추기 레버	1	
F-13	DSC-GA000100		Thread Release Lever Hinge Screw	실 늦추기 레버 단나사	1	
F-14	DSN-AA000400		Nut(15/64" n=28)	너트	1	
F-15	CTT-CC000400		Thread Trimming Connecting Rod	사절 연결 로드	1	
F-16	PBR-GB000100		Rod End(R)	Rod End(우)	2	
F-17	PSN-AA000200		Nut(M5)	너트	2	
F-18	CTT-CB000400		Thread Trimming Driving Link Ass'y	사절 구동 링크(조)	1Set	
F-19	DSC-CB000500		Screw(15/64" n=28)	침나사	1	
F-20	DSP-AA000700		Thread Trimming Shaft Spring	사절 축 스프링	1	
F-21	CTT-CL000200		Thread Trimming Cam Rcller	사절 캠 로울러	1	
F-22	DPN-AD000600		Pin	사절 캠 로울러 핀	1	
F-23	CTT-BJ000101		Thread Trimming Driving Link Stopper	사절 구동 링크 스토퍼	1	
F-24	CTT-DG000100		Thread Trimming Cam	사절 캠	1	
F-25	DSC-CB000400		Screw(1/4" n=40)	침나사	2	
F-26	CTT-BJ000300		Thread Release Notch	실 늦추기 노치	1	
F-27	PSC-AC001500		Screw(M4×P0.7)	침나사	2	
F-28	PWS-AA000200		Thread Trimming Cam Washer	사절 캠 침나사 와셔	2	
F-29	DSC-BF001200		Hinge Screw (11/64" n=40)	사절 연결 로드 단나사	2	
F-30	DWS-AA000600		Washer	와셔	1	
F-31	CTT-CB000100		Thread Trimming Connecting Link	사절 연결 링크	1	
F-32	DSC-FB000400		Hinge Screw	사절 연결 링크 단나사	1	
F-33	CTT-CC000600		Thread Trimming Connecting Bar	사절 연결봉	1	
F-34	DSC-FB000300		Hinge Screw	사절 연결봉 단나사	1	
F-35	DSN-AA000800		Nut(3/16" n=28)	사절 연결봉 단나사용 너트	1	
F-36	DSC-AA000401		Link Stopper Screw	링크 스토퍼 나사	1	
F-37	DSP-AB000300		Return Spring	사절 연결봉 리턴 스프링	1	
F-38	DSC-HD000200		Spring Holder	스프링 걸이	1	
F-39	CTT-BJ004700		Needle Plate	침판	1	
F-40	DSC-BC000100		Screw(11/64" n=40)	침판 침나사	4	
F-41	CTT-GL000900		Needle Plate Cover(HA)	침판 커버-후물용	1	
F-42	DSC-BB000300		Screw	침판 커버 침나사	2	
F-43	CTT-NB000100		Fixed Knife(BL)	고정메스(2배 셔틀 축용)	1	
F-44	DSC-BF002000		Screw(9/64" n=40)	침나사	2	
F-45	CTT-NA001400		Moving Mes	동 메스	1	
F-46	DSC-FA002300		Hinge Screw	동 메스 단나사	1	
F-47	DWS-AA002800		Washer(t=0.6)	동 메스 와셔(t0.6)	1	
F-48	CTT-CA000300		Moving Mes Link	동 메스 링크	1	
F-49	ATT-PS000800		Thread Trimming Lever "B"	사절 레버"B"	1	
F-50	CTT-CL000100		Thread Trimming Lever Ring	사절 레버 링	1	
F-51	DSC-FG000101		Thread Trimming Lever Shaft	사절 레버 축	1	Dec.16.11
F-52	ATT-PS000600		Thread Trimming Lever "A"	사절 레버"A"	1	
F-53	DSC-BF002100		Thread Trimming Lever Screw	사절 레버 고정나사	1	
F-54	DSC-BJ000800		Screw(11/64"n=40)	침나사	1	
F-55	PWS-AA000200		Washer	와셔	1	
F-56	CHK-HH000200		Bobbin Stopper	가마잡이	1	
F-57	DSC-BJ000200		Screw	침나사	2	




Thread Trimmer Mechanism

사절 관계

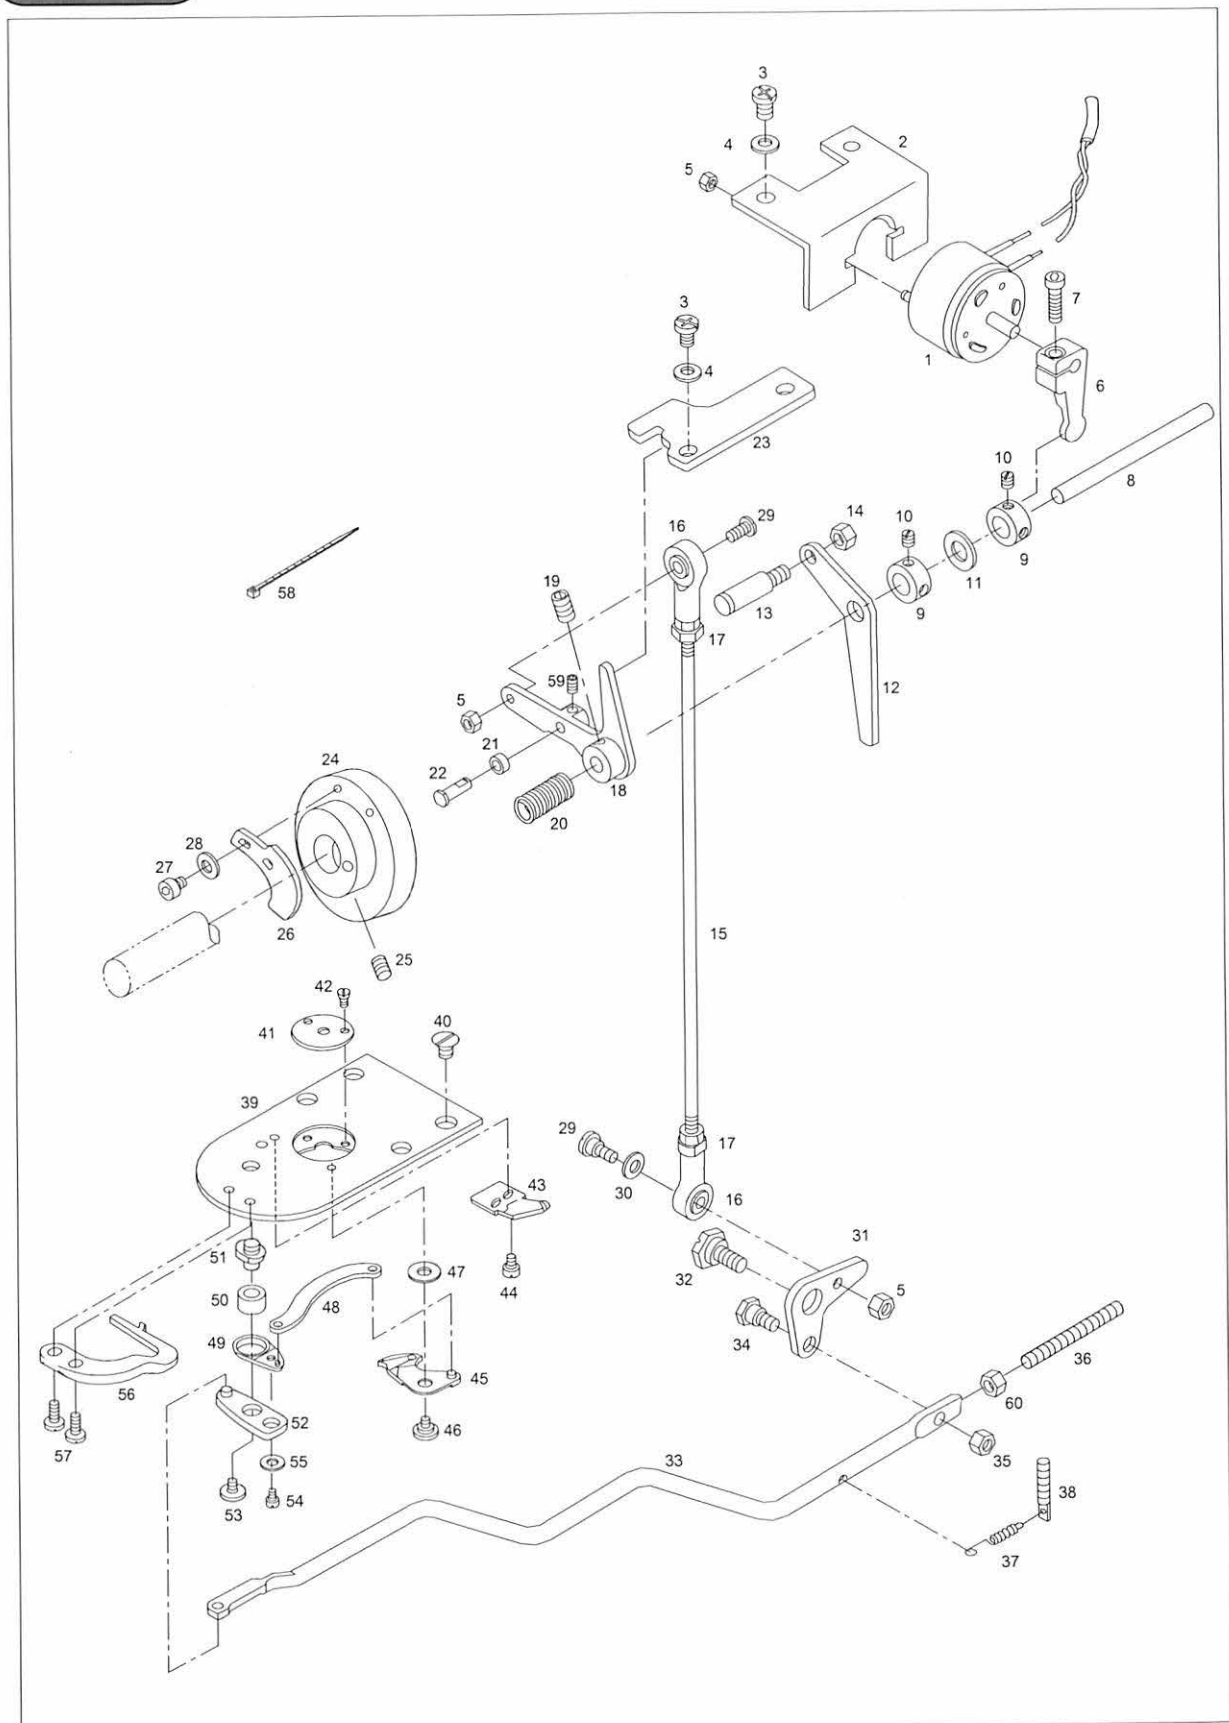

[illegible]


From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

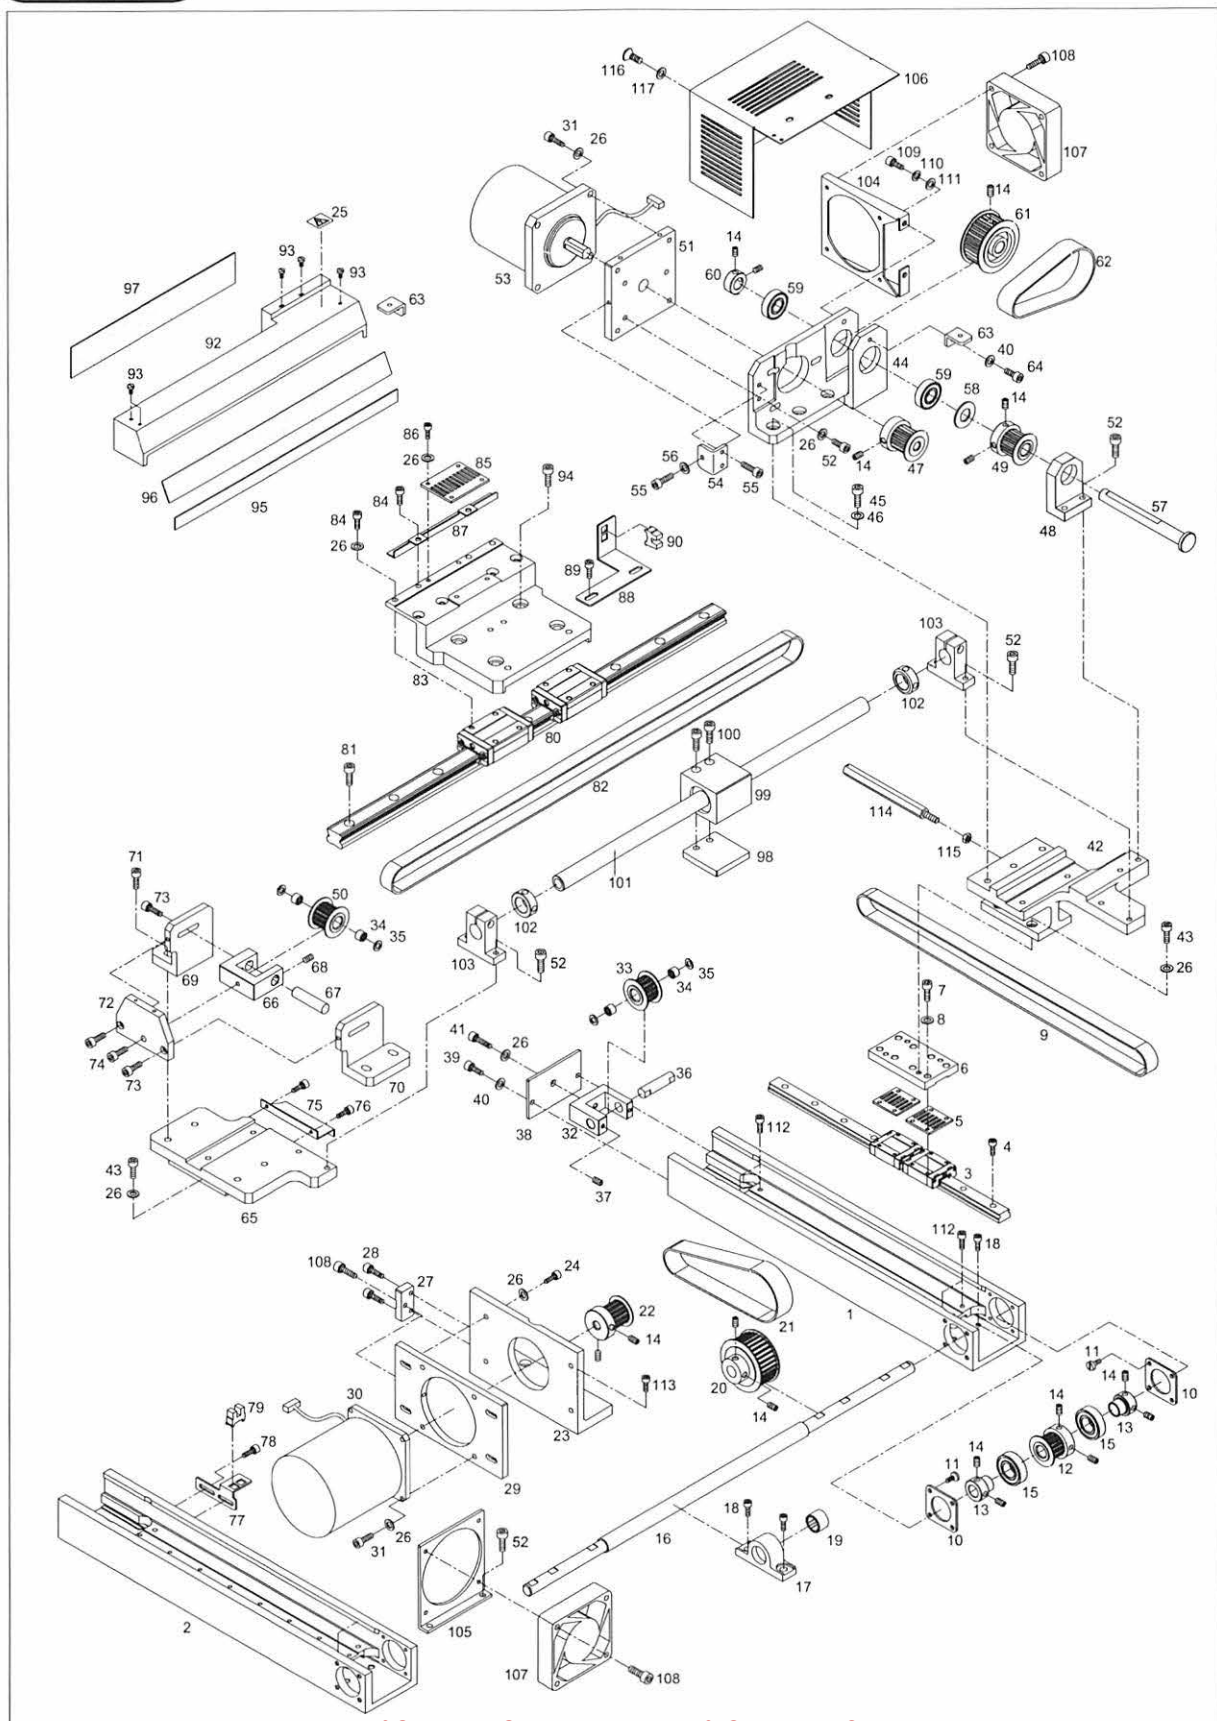



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
G-1	CYF-BC000400		Y-Frame(R)	Y-후레임(우)	1	
G-2	CYF-BC000300		Y-Frame(L)	Y-후레임(좌)	1	
G-3	AYF-PS000800		Y LM-Guide	Y-LM가이드	2	
G-4	PSC-AC002800		Screw(M3×L8)	나사	16	
G-5	CYF-BJ005300		Fixing Plate for Timing Belt(Y)	타이밍 벨트 고정판(Y)	4	
G-6	CYF-BB004400		Y-Driver Bracket	Y이송 브라켓	2	
G-7	PSC-AC013400		Screw(M3×L10)	나사	16	
G-8	PWS-AA001900		Washer(@3)	와셔	16	
G-9	PBT-BC001600		Y-Moving belt	Y 이송 벨트(18-S5M-785 Open type)	2	
G-10	CYF-BJ005400		Bearing Bracket	베어링 브라켓	4	
G-11	PSC-AC013000		Screw(M4×L8)	나사	16	
G-12	DPL-BC003700		Y-Moving Timing Pulley	Y-이송 타이밍 풀리	2	
G-13	DCL-AB002900		Collar	Y-이송프레임베어링카라	4	
G-14	PSC-AC002000		Screw(15/64-N28)	나사	26	
G-15	PBR-AA003200		Bearing	볼베어링(6002Z)	4	
G-16	CYF-KF000300		Y-Driver Shaft	Y구동축	1	
G-17	CYF-BB004900		X-Axis Bearing Bracket	X베어링 브라켓	1	
G-18	PSC-AC003400		Screw(M6×L20)	나사	10	
G-19	PBR-BA003800		Needle Bearing	니들 베어링	1	
G-20	DPL-BC003800		Y-Driven Timing Pulley	Y종동 타이밍 풀리	1	
G-21	PBT-BC001500		Y-Driving Belt	Y구동벨트 20-S5M-350	1	
G-22	DPL-BC004000		Y-Driving Motor Timing Pulley	Y구동 모터 타이밍 풀리	1	
G-23	CYF-BB004200		Y-Motor Bracket	Y모터 브라켓	1	
G-24	PSC-AC004000		Screw(M5×L12)	나사	4	
G-25	04-003S-AU10		Sticker	스티커	1	
G-26	PWS-AA000900		Washer(@5)	와셔	33	
G-27	CYF-BB005100		Y-Motor Adjusting Bracket	Y모터 조정 브라켓	1	
G-28	PSC-AC011900		Screw (M4×L10)	나사	2	
G-29	CYF-BJ005200		Y-Motor Adjusting Plate	Y모터 조정판	1	
G-30	PMT-BJ000300		Y-Motor	Y모터	1	
G-31	PSC-AC013200		Screw(M5×L15)	나사	8	
G-32	CYF-BB005000		X-Tension Base	Y장력 조절 베이스	2	
G-33	DPL-BC003900		Driven Timing Pulley for "Y" Shaft	Y이송 종동 타이밍 풀리	2	
G-34	PBR-BA003700		Needle Bearing	니들 베어링	6	
G-35	PWS-AA003100		Slide Washer	와셔	6	
G-36	CYF-KC002600		Y-Driven Shaft	Y장력축	2	
G-37	PSC-CB000200		Screw(M4×L4)	나사	4	
G-38	CYF-LB000200		Y-Tension Plate	Y장력 조절판	2	
G-39	PSC-AC002200		Screw(M4×L10)	나사	4	
G-40	PWS-AA000200		Washer(@4)	와셔	5	
G-41	PSC-AC003900		Screw(M5×L15)	나사	2	
G-42	CYF-BB004601		Connecting Bracket(R)	Y이송연결브라켓(우)	1	Dec.21.11
G-43	PSC-AC004000		Screw(M5×L12)	나사	8	
G-44	CXF-BA001900		X Driving Base	X구동 베이스	1	
G-45	PSC-AC005800		Screw(M6×L15)	나사	3	
G-46	PWS-AA000600		Washer(@6)	와셔	5	
G-47	DPL-BC004100		X-Driving Motor Timing Pulley	X구동 모터 타이밍 풀리	1	
G-48	PBR-CA000100		Bearing Holder Set	베어링 홀더 세트	1Set	
G-49	DPL-BC004200		X-Moving Timing Pulley	X이송 타이밍 풀리	1	
G-50	DPL-BC004300		X-Moving Driven Timing Pulley	X이송 종동 타이밍 풀리	1	
G-51	CXF-BJ003401		X-Motor Plate	X모터 부착판	1	
G-52	PSC-AC001300		Screw(M5×L20)	나사	11	
G-53	PMT-BJ000800		X-Motor	X모터	1	
G-54	CXF-BB003200		X-Motor Tension adjusting Bracket	X모터 장력 조정 브라켓	1	
G-55	PSC-AC007100		Screw(M4×L25)	나사	3	
G-56	PWS-AA003200		Washer(@4)	와셔	1	
G-57	CXF-KC001100		X-Timing Pulley Shaft A	X타이밍 풀리 축	1	

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

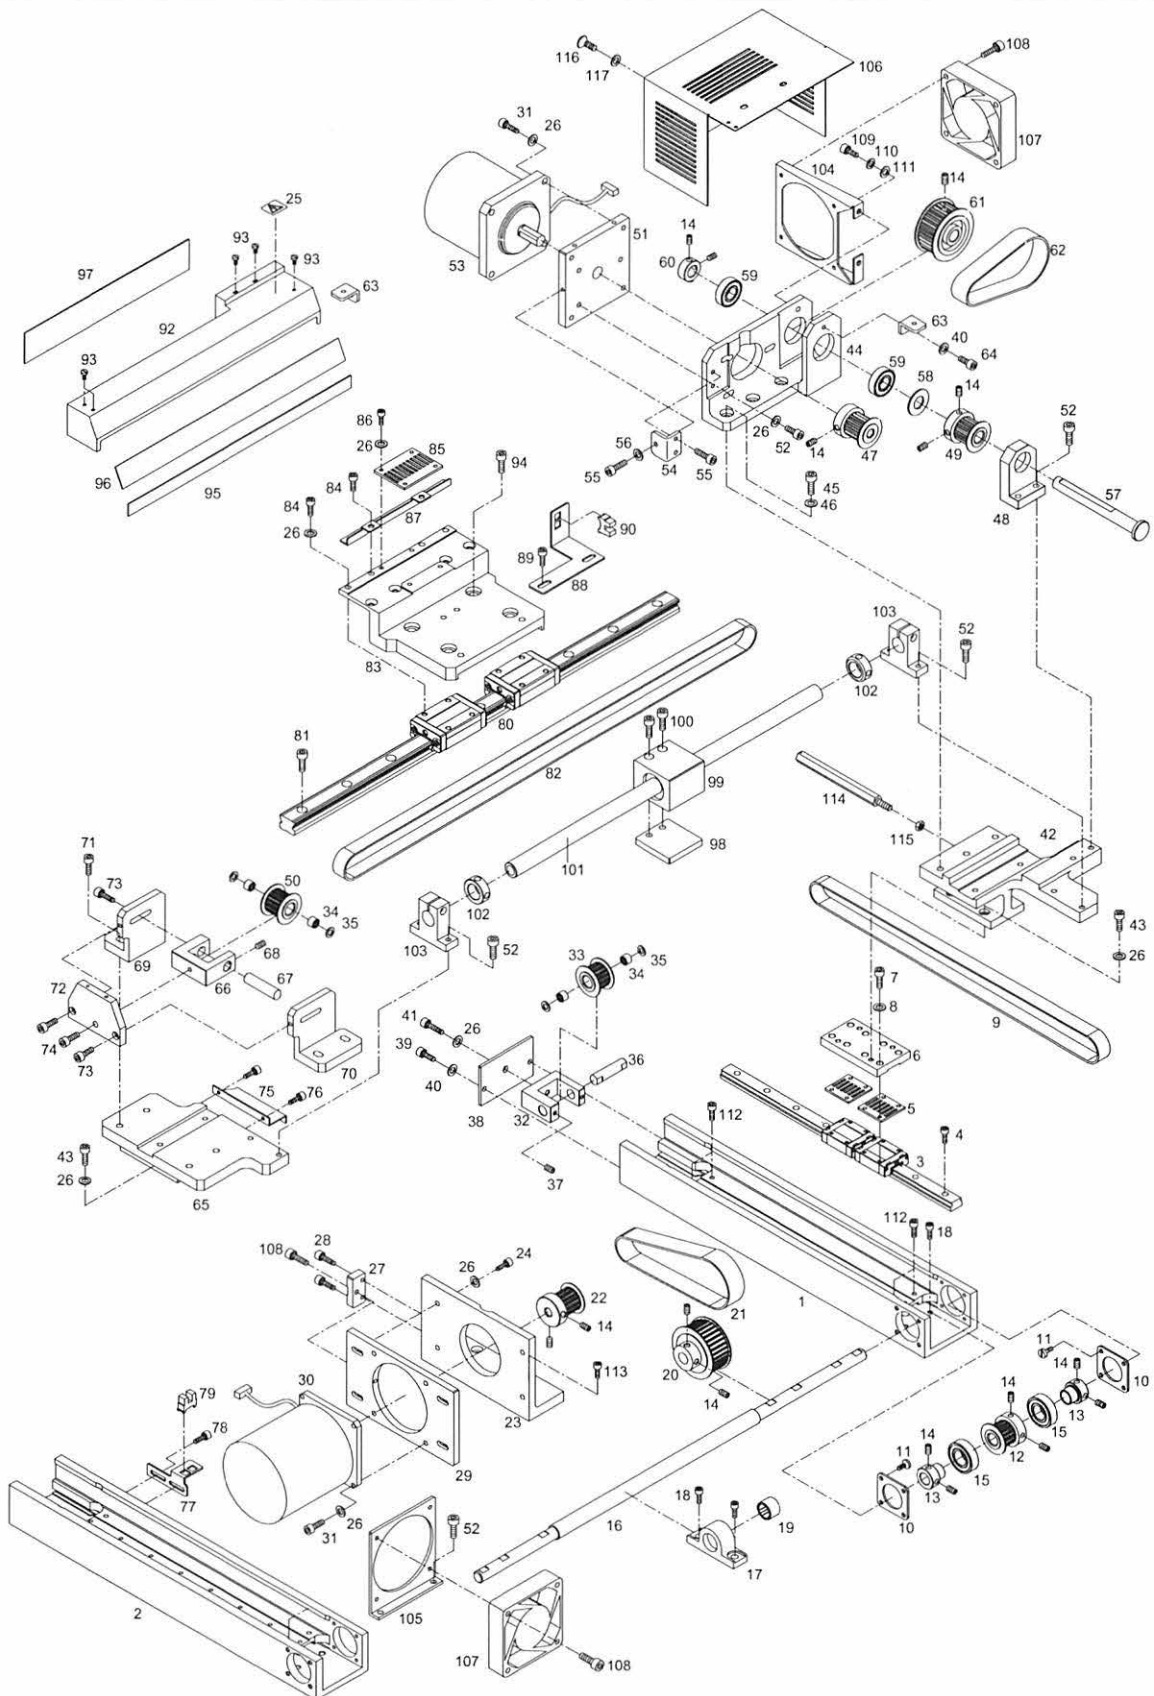


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
G-58	DWS-AA015500		Y-Pulley Washer	Y폴리 와셔	1	
G-59	PBR-AA003300		Bearing	베어링 (6001ZZNR)	2	
G-60	DCL-AA007800		Y-Driving Shaft Collar	Y구동축 카라	1	
G-61	DBT-BC000300		X-Moving Driven Timing Pulley	X중동 타이밍 폴리	1	
G-62	PBT-BC001700		X-Moving Belt	X구동 벨트 20-S5M-260	1	
G-63	CMB-BB008100		X-Cover Bracket	X-커버 브라켓	2	
G-64	PSC-AC011900		Screw(M4xL10)	나사	1	
G-65	CYF-BB004500		Connecting Bracker(L)	Y이송 연결 브라켓(좌)	1	
G-66	CXF-BB003100		Y-Axis tension adjust base	X장력 조절 베이스	1	
G-67	CXF-KC001000		Y-Tension Shaft	X장력축	1	
G-68	PSC-CB000200		Screw(M4xL4)	나사	2	
G-69	CXF-BB003500		Bracket for Y-Driving Motor A	X중동 폴리 브라켓 A	1	
G-70	CXF-BB003600		Bracket for Y-Driving Motor B	X중동 폴리 브라켓 B	1	
G-71	PSC-AC002000		Screw(M6xL20)	나사	4	
G-72	CXF-BJ003600		X Shaft Adjusting Bracket	X축 장력 조정 브라켓	1	
G-73	PSC-AC002200		Screw(M5xL15)	나사	6	
G-74	PSC-AC008700		Screw(M5xL25)	나사	1	
G-75	CYF-BB004700		Y-Sensor Plate	Y센서판	1	
G-76	PSC-AC013500		Screw(M3xL5)	나사	2	
G-77	CYF-BB004300		Y-Sensor Bracket	Y센서 브라켓	1	
G-78	PSC-AC011900		Screw (M4xL10)	나사	2	
G-79	GP-014837-01		Sensor	센서	1	
G-80	AXF-PS001000		X LM-Guide	X-LM가이드	1	
G-81	PSC-AC013200		Screw(M5xL15)	나사	4	
G-82	PBT-BC001800		X-Moving Belt	X 이송 벨트 18-S5M-1105	1	
G-83	CXF-BA001800		X-Moving Base	X-이송 베이스	1	
G-84	DSC-AC000100		Screw(M5xL12)	나사	8	
G-85	CXF-BJ003500		Fixing Plate for Timing Belt(X)	타이밍 벨트 고정판(X)	1	
G-86	PSC-AC013000		Screw(M4xL8)	나사	4	
G-87	CXF-BB003300		X-Sensor Plate	X센서판	1	
G-88	CXF-BB003400		X-Sensor Bracket	X센서 브라켓	1	
G-89	PSN-AA000700		Screw(M5xL12)	나사	2	
G-90	GP-014837-01		Sensor	센서	1	
G-92	CXF-LA000500		X-Driving Belt Cover	X-구동 벨트 커버	1	
G-93	PSC-AC013000		Screw(M4xL8)	참나사	5	
G-94	PSC-AC013300		Screw(M6xL15)	X-이송베이스 쏘나사	4	
G-95	CXF-FZ000200		X-Driving Belt Cover Rubber(A)	X-구동 벨트 커버 고무(A)	1	
G-96	CXF-FZ000300		X-Driving Belt Cover Rubber(B)	X-구동 벨트 커버 고무(B)	1	
G-97	CXF-FZ000400		X-Driving Belt Cover Rubber(C)	X-구동 벨트 커버 고무(C)	1	
G-98	CYF-BJ005500		Spacer	리니어 부싱 스페이서	1	
G-99	PBR-FA001300		Block	리니어 부싱 하우징 유닛 블럭형	1	
G-100	SC-001810-00		Screw(M5xL45)	나사	2	
G-101	PSA-AA000100		Shaft	샤프트	1	
G-102	PCL-AA000100		Set Collar	셋트 카라	4	
G-103	PSA-BC000100		Shaft Guide	샤프트 가이드	2	
G-104	CXF-BB003700		X-Motor Fan Bracket	X-모터 팬 브라켓	1	
G-105	CYF-BB004800		Y-Motor Fan Bracket	Y-모터 팬 브라켓	1	
G-106	CMB-LA019401		X-Motor Cover	X-모터 커버	1	Dec.21,11
G-107	CA-004949-01		Motor Fan	모터 팬	2	
G-108	PSC-AC004400		Screw(M4xL25)	나사(M4xL25)	9	
G-109	PSC-AC004500		Screw(M5xL10)	나사(M5xL10)	2	
G-110	PWS-AA000900		Spring Washer	스프링 와셔	2	
G-111	PWS-CA000800		Washer	와셔	2	
G-112	PSC-AC005500		Screw(M4xL15)	나사(M4xL15)	8	
G-113	PSC-AC001300		Screw(M5xL20)	나사	8	
G-114	DSC-HC003700		Stud Screw	육각 지지나사	1	
G-115	PSN-AA000900		Nut	너트	1	



X-Y Mechanism

X-Y 관계

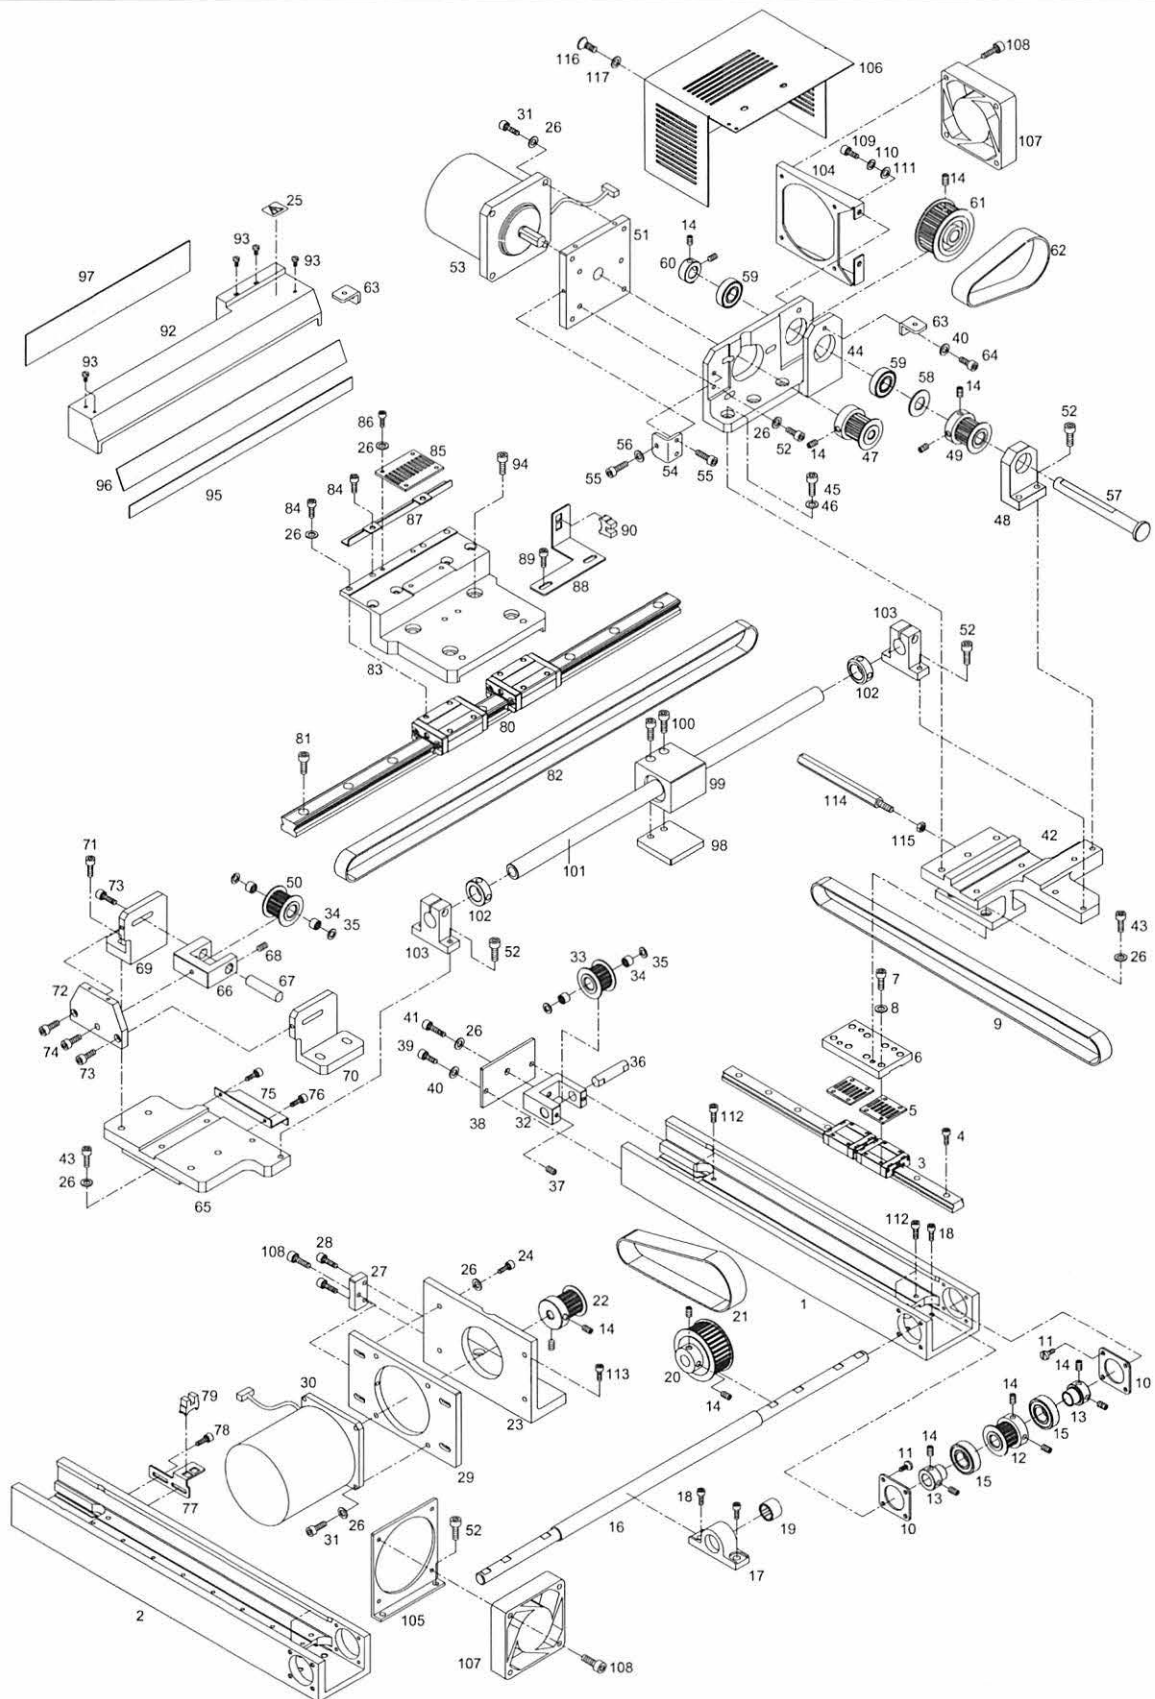


[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com



Feed Mechanism

피이드 관계

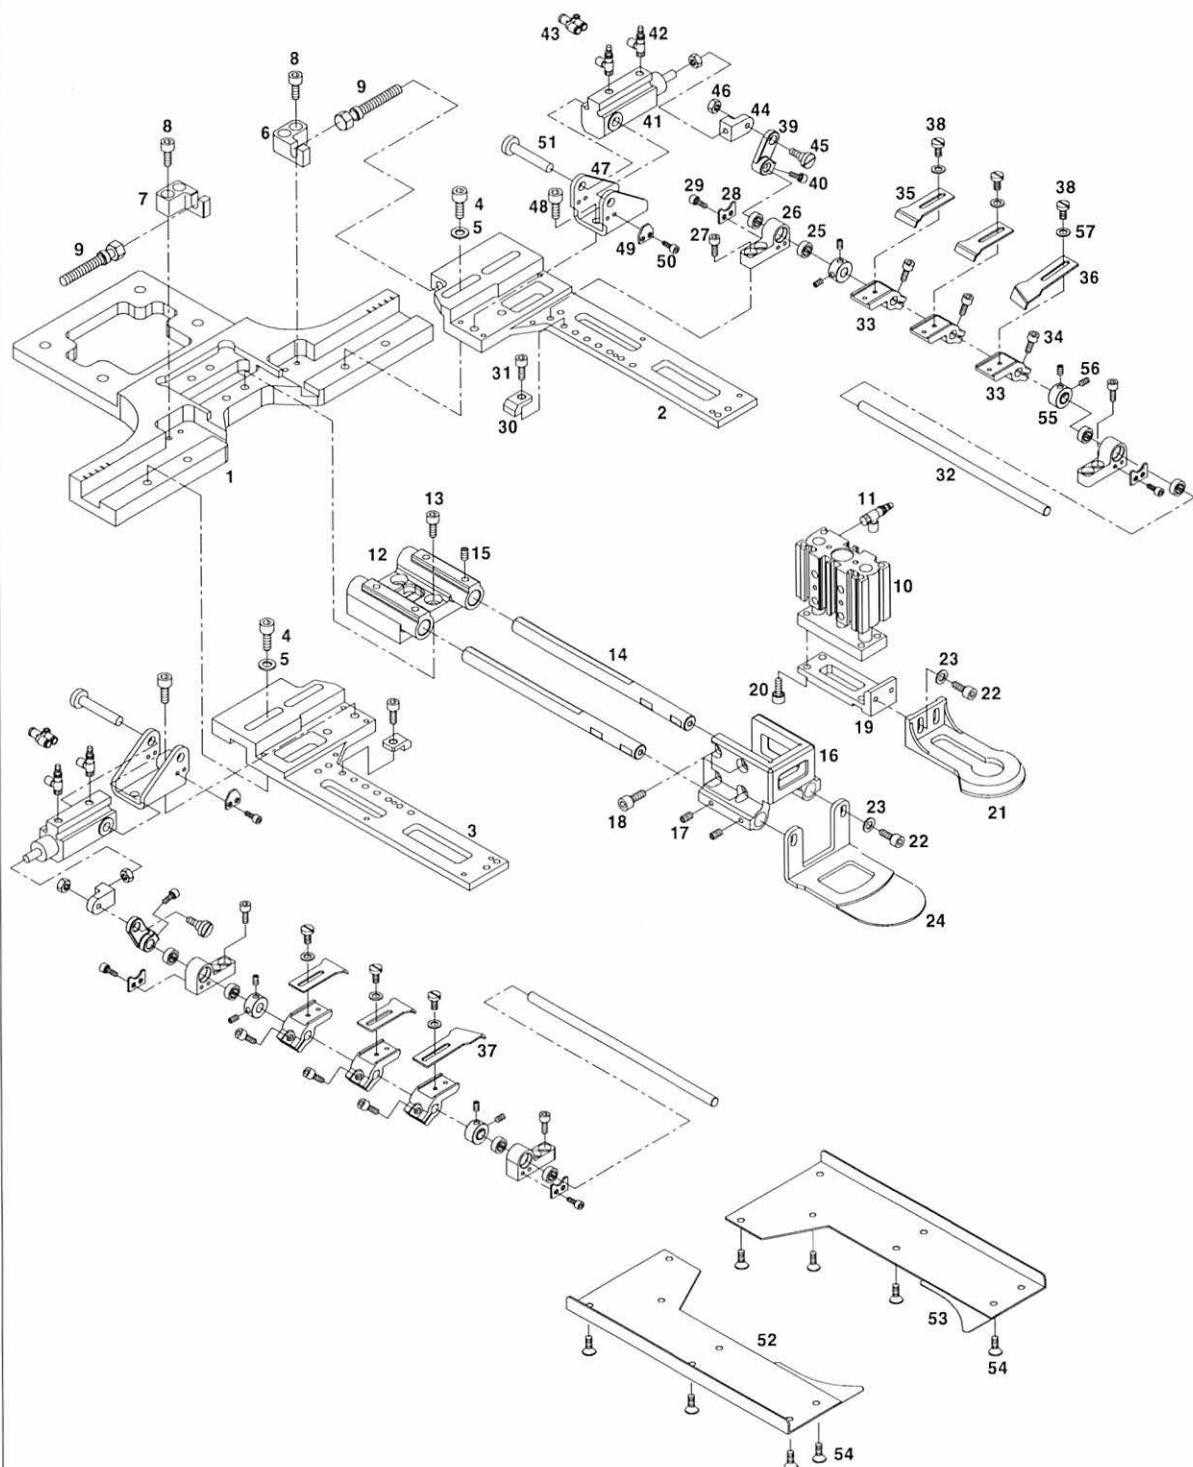




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
H-1	CCP-BB004200		Clamp Bracket	클램프 브라켓	1	
H-2	CCP-BB004400		Upper Clamp Arm(R)	상 클램프 암(우)	1	
H-3	CCP-BB004300		Upper Clamp Arm(L)	상 클램프 암(좌)	1	
H-4	PSC-AC002000		Screw(M6xP1xL20)	상 클램프 암 브라켓 침나사	4	
H-5	PWS-AA000600		Washer	상 클램프 암 브라켓 와셔(호칭:6)	4	
H-6	CCP-BK001900		Block for Adjusting Position(R)	위치 조정 블록(우)	1	
H-7	CCP-BK001800		Block for Adjusting Position(L)	위치 조정 블록(좌)	1	
H-8	PSC-AC002200		Screw(M4xP0.7xL10)	위치 조정 블록 침나사	4	
H-9	DSC-HZ001400		Bolt	위치 조정 볼트	2	
H-10	PPP-CA004000		Cylinder A (SMC MGPM12-10)	실린더(A)	1	
H-11	PPP-AB001200		Speed Controller(AS131F-M5-04)	스피드 콘트롤러 A	2	
H-12	CCP-BA000900		Cylinder Base Body	실린더 베이스 몸체	1	
H-13	PSC-AC008900		Screw(M6xP0.8xL12)	실린더 베이스 몸체 침나사	4	
H-14	CCP-KC001800		Guide Shaft	가이드 축	2	
H-15	DSC-BF001100		Screw(M5xP0.8xL5)	가이드 축 멈춤나사	4	
H-16	CCP-BA000700		Cylinder Base	실린더 베이스	1	
H-17	PSC-CB000200		Screw(M4xP0.7xL5)	실린더 베이스 고정나사	4	
H-18	PSC-AC003900		Screw(M5xP0.8xL15)	실린더 침나사	4	
H-19	CCP-BA000800		Clamp (M) Base	클램프(중) 베이스	1	
H-20	PSC-AC013000		Screw(M4xP0.7xL8)	클램프(중) 베이스 침나사	4	
H-21	CCP-BL002600		Clamp (M)	클램프(중)	1	
H-22	PSC-AC002200		Screw(M4xP0.7xL12)	클램프(중) 침나사	4	
H-23	PWS-AA000200		Washer	클램프(중)와셔(호칭:4)	4	
H-24	CCP-GJ000100		Low Feed Plate(M)	하피드판(중)	1	
H-25	PBR-AA007200		Bearing	클램프 베어링	8	
H-26	CCP-BD000200		Bearing Housing	베어링 하우징	4	
H-27	PSC-AC013000		Screw(M4xP0.7xL8)	베어링 하우징 침나사	8	
H-28	CCP-BJ003700		Bearing Stopper	베어링 스토퍼	4	
H-29	PSC-AC007500		Screw(M3xP0.5xL6)	베어링 스토퍼 침나사	8	
H-30	CCP-BL002700		CV Stopper	CV 스토퍼	2	
H-31	PSC-AC013000		Screw(M4xP0.7xL8)	CV 스토퍼 침나사	2	
H-32	CCP-KC001700		Clamp Shaft	클램프 축	2	
H-33	CCP-BF000600		Clamp Shaft Holder	클램프 축 홀더	6	
H-34	PSC-AC002200		Screw(M4xP0.7xL10)	클램프 축 홀더 침나사	6	
H-35	CCP-BL002300		Clamp	클램프	4	
H-36	CCP-BL002400		Clamp A	클램프 A	1	
H-37	CCP-BL002500		Clamp B	클램프 B	1	
H-38	PSC-AC007500		Screw(M3xP0.5xL6)	클램프 침나사	6	
H-39	CCP-CA001800		Clamp Shaft Link	클램프 축 링크	2	
H-40	PSC-CB000200		Screw(M4xP0.7xL5)	클램프 축 링크 멈춤나사	2	
H-41	PPP-CA003900		Cylinder B (CJPD15-10D)	실린더(B)	2	
H-42	GP-033924-00		SMC AS121F-M5-04	스피드 콘트롤러 B	4	
H-43	PPP-AA001400		Quick Coupling(PY0400)	퀵커플링	2	
H-44	CCP-BM000800		Block for Cylinder Rod	실린더 로드 블록	2	
H-45	DSC-FA017700		Screw for Clamp Shaft Link	클램프 축 링크 단나사	2	
H-46	PSN-AA003300		Nut(M4)	클램프 축 링크 단나사 너트	2	
H-47	CCP-BA000600		Cylinder Base	실린더 베이스	2	
H-48	PSC-AC004500		Screw(M5xP0.8xL10)	실린더 베이스 침나사	4	
H-49	CCP-BJ003600		Cylinder Hinge Shaft Stopper	실린더 힌지축 스토퍼	2	
H-50	PSC-AC013500		Screw(M3xP0.5xL6)	실린더 힌지축 스토퍼 침나사	4	
H-51	CCP-KC001600		Cylinder Hinge Shaft	실린더 힌지축	2	
H-52	CGA-GJ001701		Low Feed Plate(L)	하피드 판(좌)	1	Feb.07.12
	CGA-GJ001700		Low Feed Plate(L)	하피드 판(좌)	1	Aug.10.09
H-53	CGA-GJ001801		Low Feed Plate(R)	하피드 판(우)	1	Feb.07.12
	CGA-GJ001800		Low Feed Plate(R)	하피드 판(우)	1	Aug.10.09
H-54	PSC-BB001200		Screw(M3xP0.5xL5)	하피드 판 침나사	16	

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com



Feed Mechanism

피이드 관계

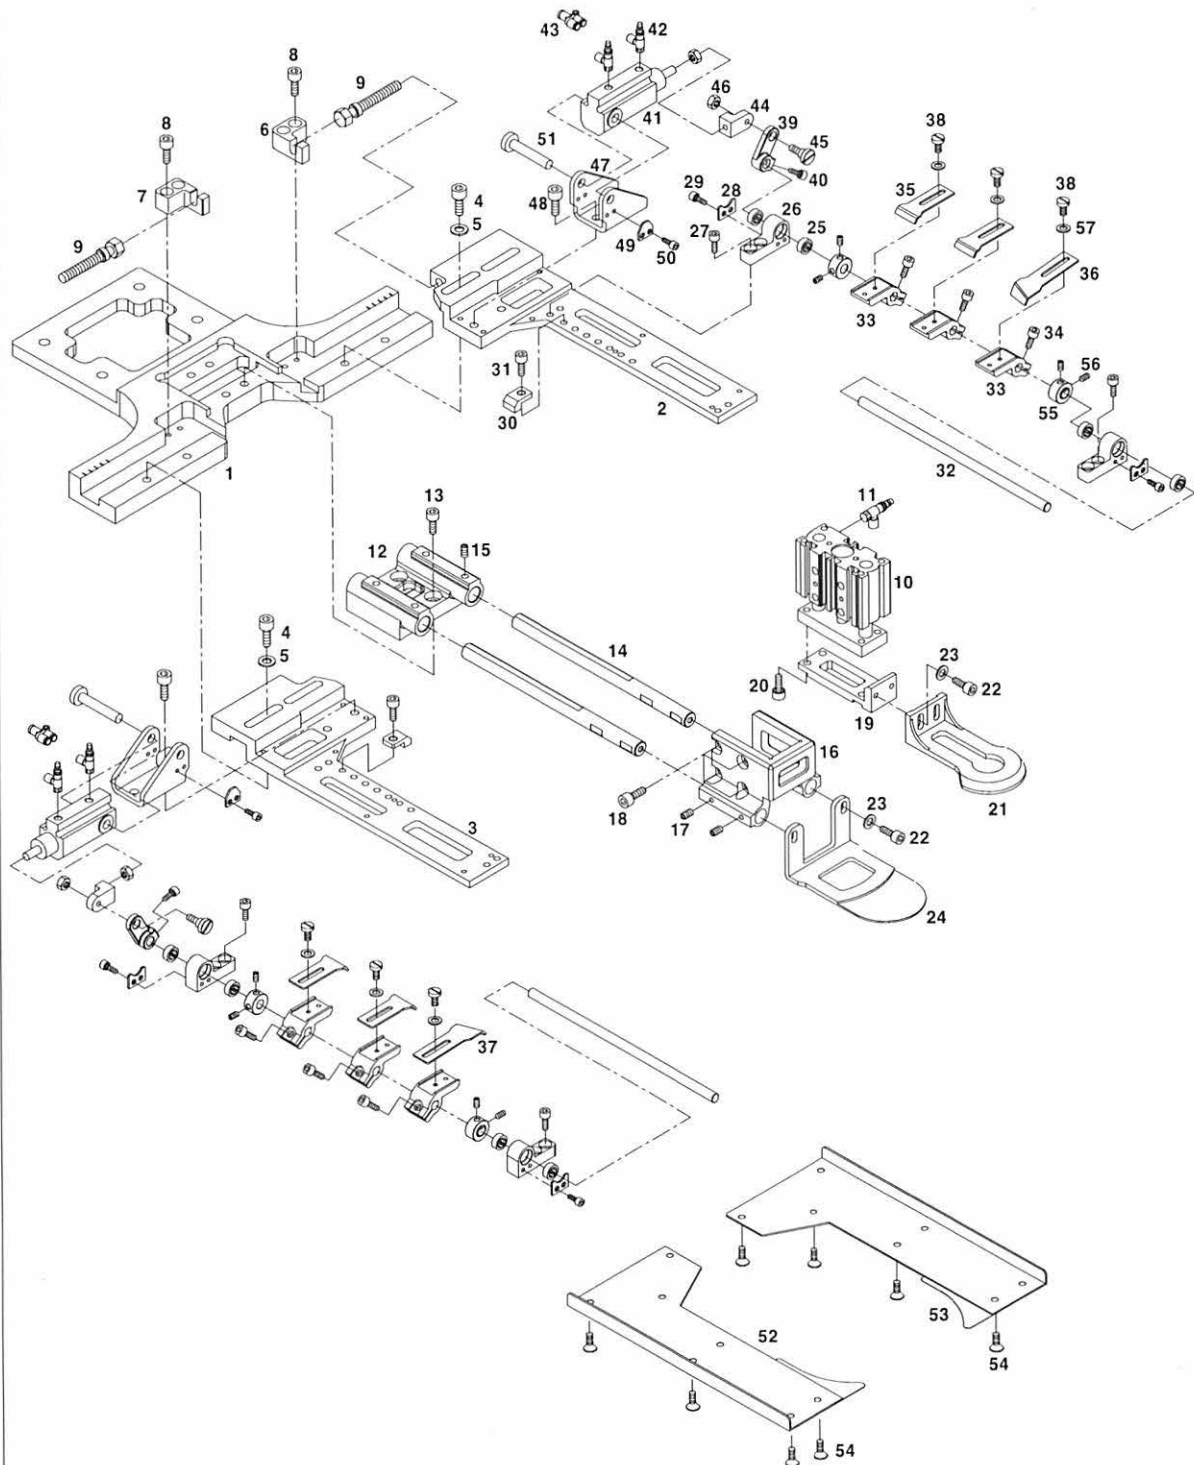


[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com




Lubrication Mechanism

급유 관계

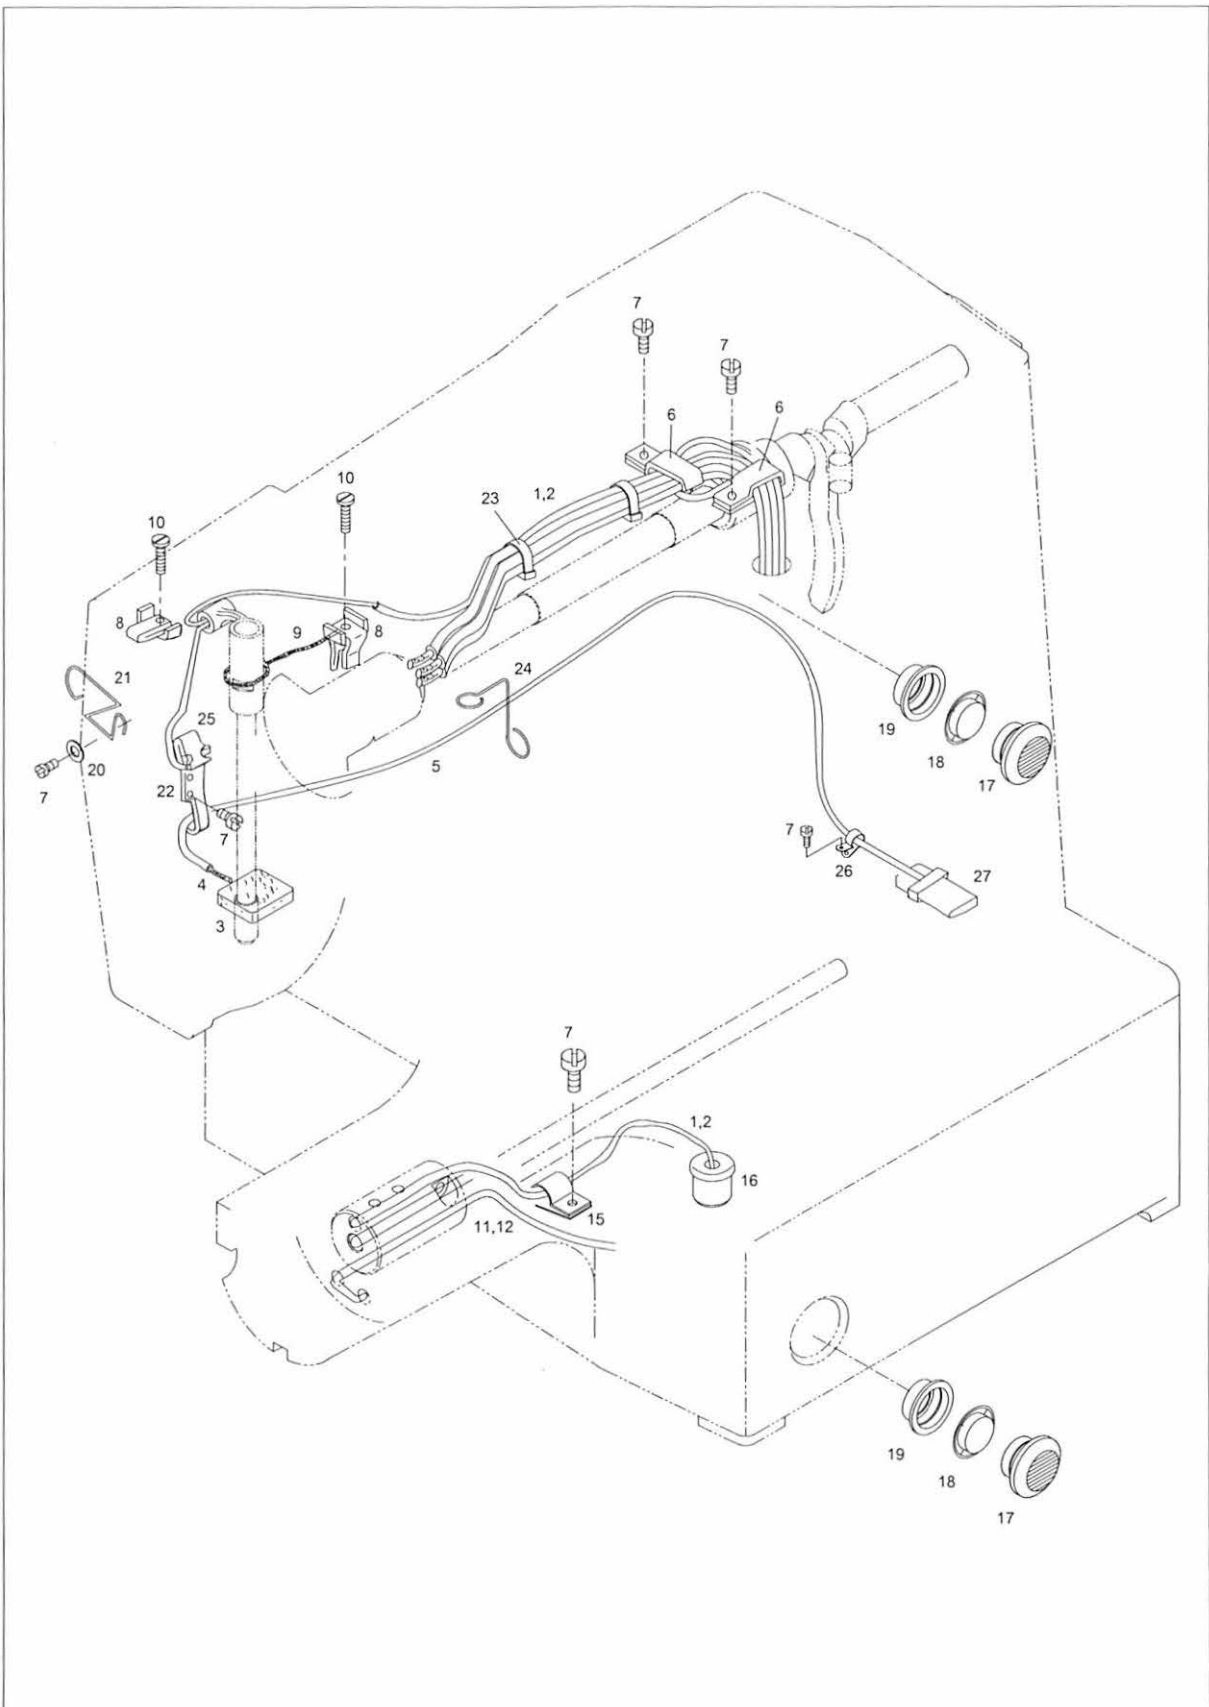


[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

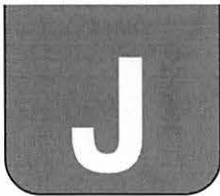

Air Control Mechanism

공압 관계

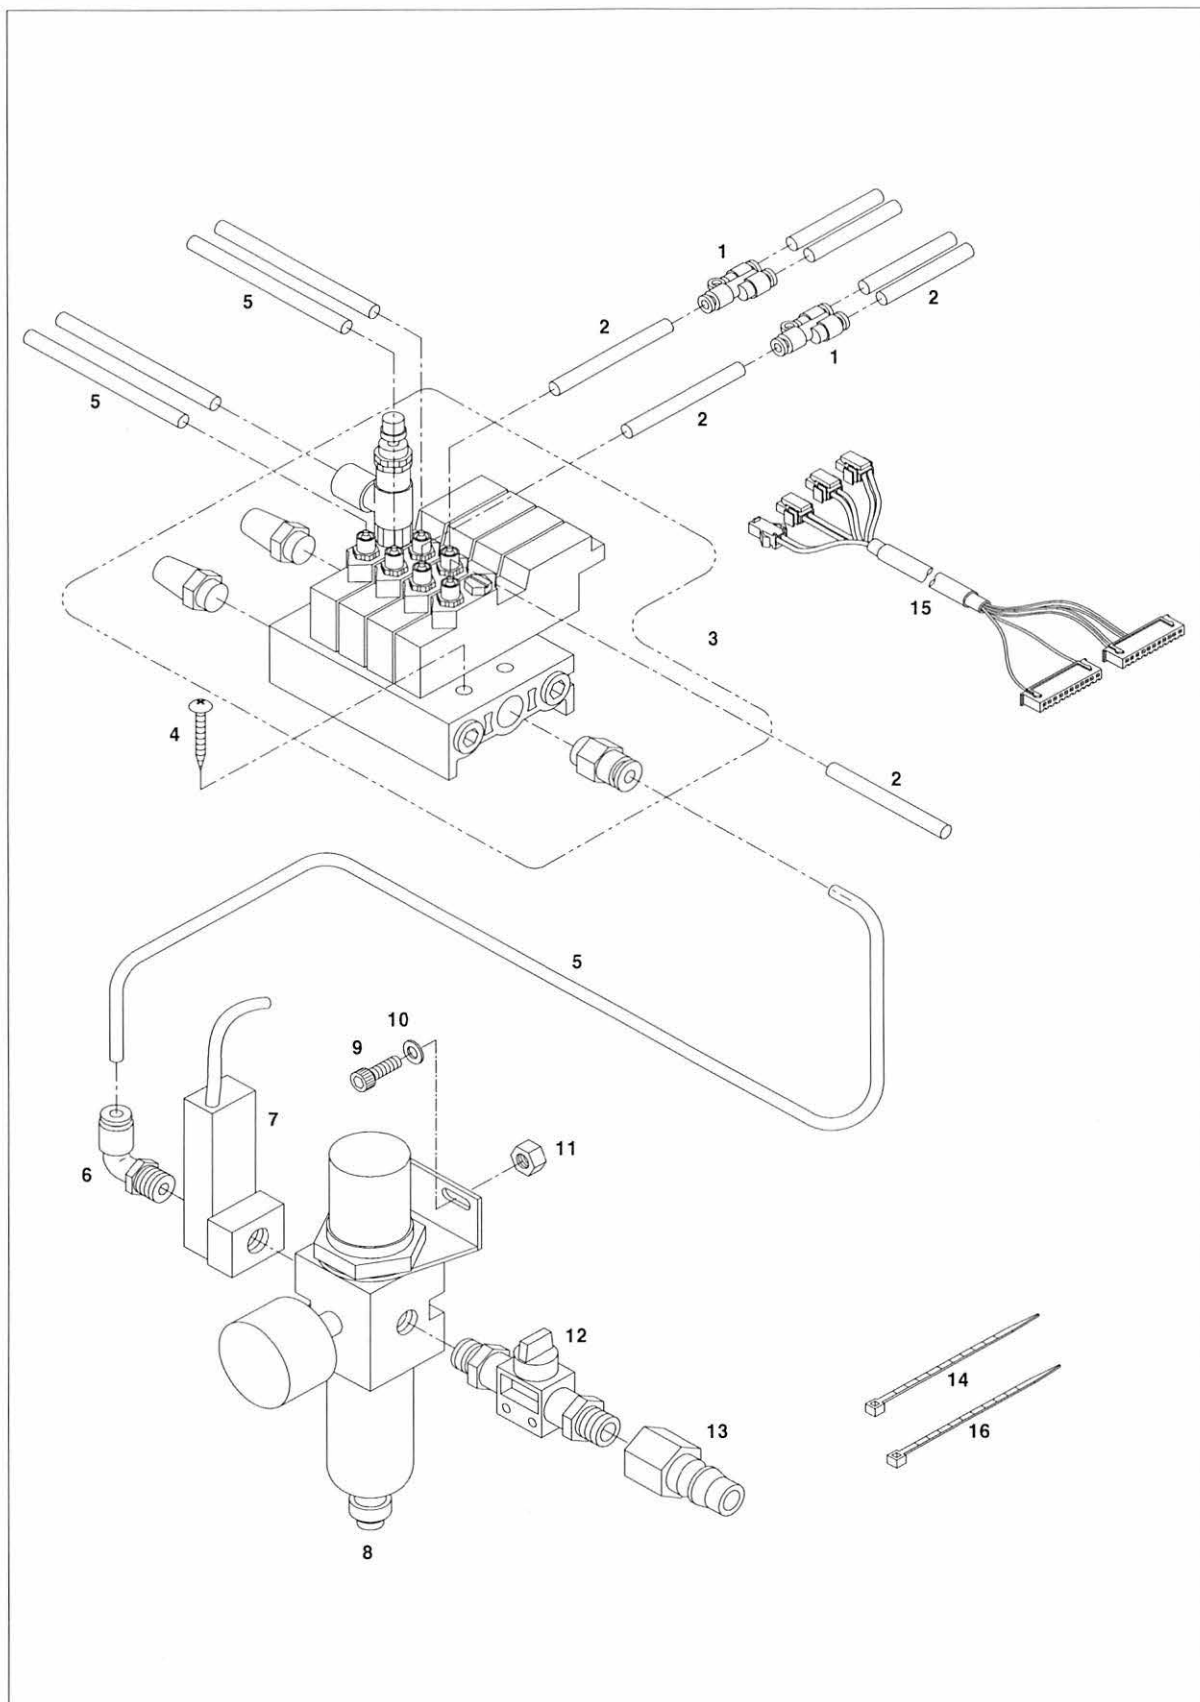


[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com



Table & Body Mechanism

테이블 및 바디 관계

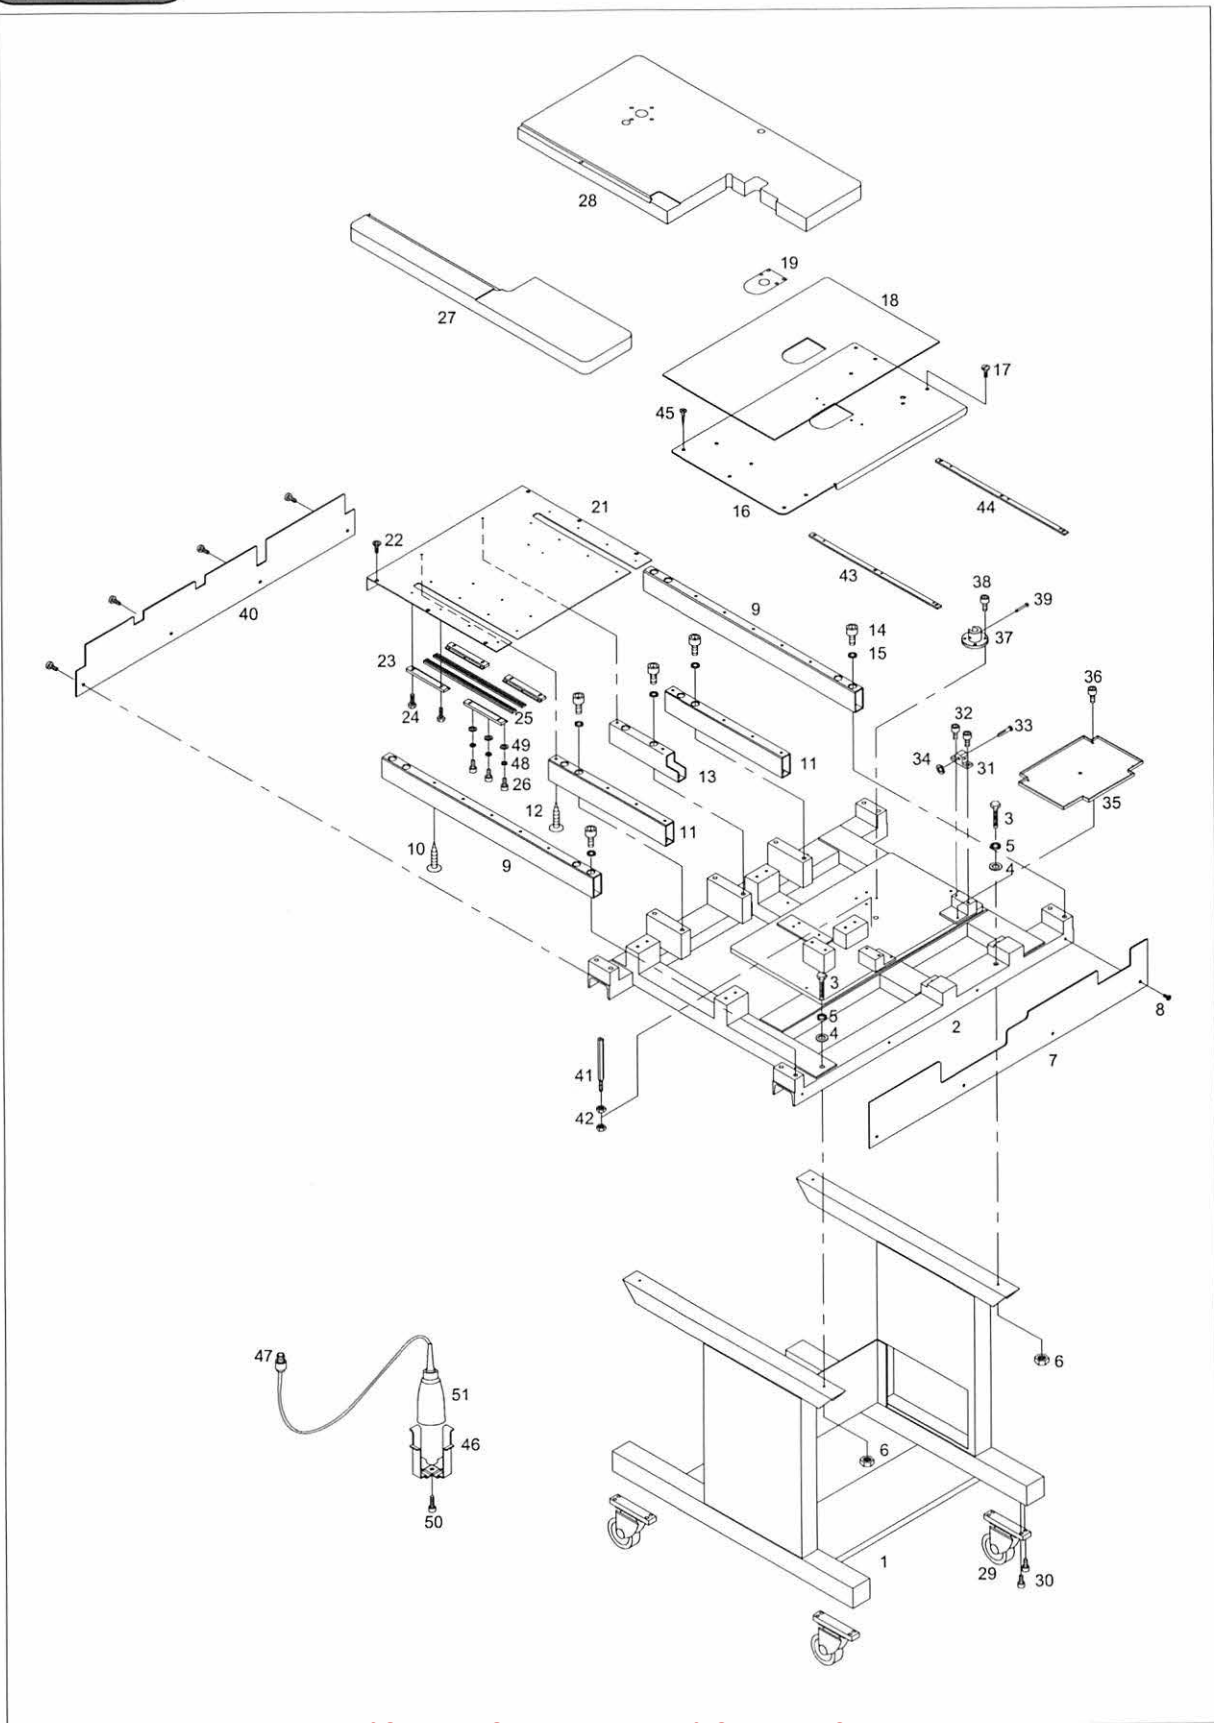





Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
K-1	CST-LH000800		Table Stand	테이블 다리	1	Aug.10.09
K-2	CST-AC000600		Body	바디	1	Nov.17.09
K-3	PSC-AA000300		Body Connecting Bolt	바디 연결 볼트	4	
K-4	PWS-AA0003400		Washer	바디 연결 볼트 와셔	4	
K-5	PWS-CA002100		Spring Washer	바디 연결 볼트 스프링 와셔	4	
K-6	PSN-AA000400		Nut	바디 연결 너트	4	
K-7	CST-LA000201		Body Cover (F)	바디 전면 커버	1	Jan.10.12
	CST-LA000200		Body Cover (F)	바디 전면 커버	1	Nov.17.09
K-8	PSC-BH001200		Screw(M5xL8)	나사	6	
K-9	CST-AD000900		Table Supporter A	테이블 받침A	2	
K-10	PSC-DA000100		Screw(M6xL25)	목나사	12	
K-11	CST-AD001000		Table Supporter B	테이블 받침B	2	
K-12	03006MC-8119		Screw(M3xL6)	나사	7	
K-13	CST-AD001100		Table Supporter C	테이블 받침C	1	
K-14	PSC-AC005200		Screw(M10xL25)	테이블 받침 고정나사	32	
K-15	PWS-CA001700		Spring Washer	테이블 받침 고정나사 스프링 와셔	32	
K-16	CMB-LB007300		Needle Plate Support Cover A	침판 지지 커버 A	1	Nov.17.09
K-17	DSC-BC000100		Screw(11/64" n=40)	침나사	4	
K-18	CMB-LF000900		Film For Needle Plate Support Cover A	침판 지지 커버 A 코팅 필름	1	Aug.10.09
K-19	CTT-LF000200		Film For Needle Plate	침판 코팅 필름	1	
K-21	CMB-LB007400		Needle Plate Support Cover B	침판 지지 커버 B	1	
K-22	PSC-BB000900		Screw(M4xL10)	나사	6	
K-23	CST-BB004200		Dust Plate Bracket	먼지막이 브라켓	8	
K-24	PSC-BH001300		Screw(M4xL10)	나사	16	
K-25	GP-013002-00		Dust Plate	먼지막이	4	
K-26	PSC-AC013600		Screw(M3xL5)	먼지막이 고정나사	24	
K-27	CST-LG003100		Table(L)	테이블(좌)	1	Nov.17.09
K-28	CST-LG003200		Table(R)	테이블(우)	1	
K-29	PTC-AF000200		Roller	BODY(조) 롤러	4	
K-30	PSC-AC003400		Screw (M6, L20)	BODY(조) 롤러 고정나사	16	
K-31	CST-BB004000		Hinge	힌지	2	
K-32	PSC-AC007200		Screw(M6xL20)	나사	4	
K-33	DPN-AD008700		Hinge Stud	힌지 핀	2	
K-34	DWS-AA015600		Washer	힌지 와셔	2	
K-35	CST-JA002200		Oil Pan Ass'y	오일 받이(조)	1	
K-36	PSC-BH001300		Screw(M4xL10)	오일 받이(조) 고정나사	4	
K-37	CST-BK000100		Arm Support Link Block	암 받침 링크 블록	1	
K-38	PSC-AC008900		Screw(M5xL15)	암 받침 링크 블록 고정나사	4	
K-39	DPN-AD008800		Arm Support Link Pin	암 받침 링크 핀	1	
K-40	CST-LA000100		Body Rear Cover	바디 후면 커버	1	
K-41	GP-034448-02		Table Supporter	테이블 보조 지지대	1	Nov.17.09
K-42	PSN-AA000400		Nut(M8)	너트(M8)	4	
K-43	CST-BA000400		Support(L)	침판지지커버"B"받침(좌)	1	
K-44	CST-BA000500		Support(R)	침판지지커버"B"받침(우)	1	
K-45	SC-001821-00		Screw(M4xL12)	고정나사(M4xL12)	7	
K-46	CST-BB000800		Oiler Holder	바디오일통 홀더	1	
K-47	CLB-JP000100		Nipple	오일흡입니플	1	
K-48	PWS-CA000800		Spring Washer	스프링 와셔	24	
K-49	PWS-AA001500		Washer	와셔	25	
K-50	PSC-AC013000		Screw(M4xL8)	나사	1	
K-51	CAC-JB000100		Oil Bottle	오일 주유통	1	




Accessories Mechanism

액세서리 관계

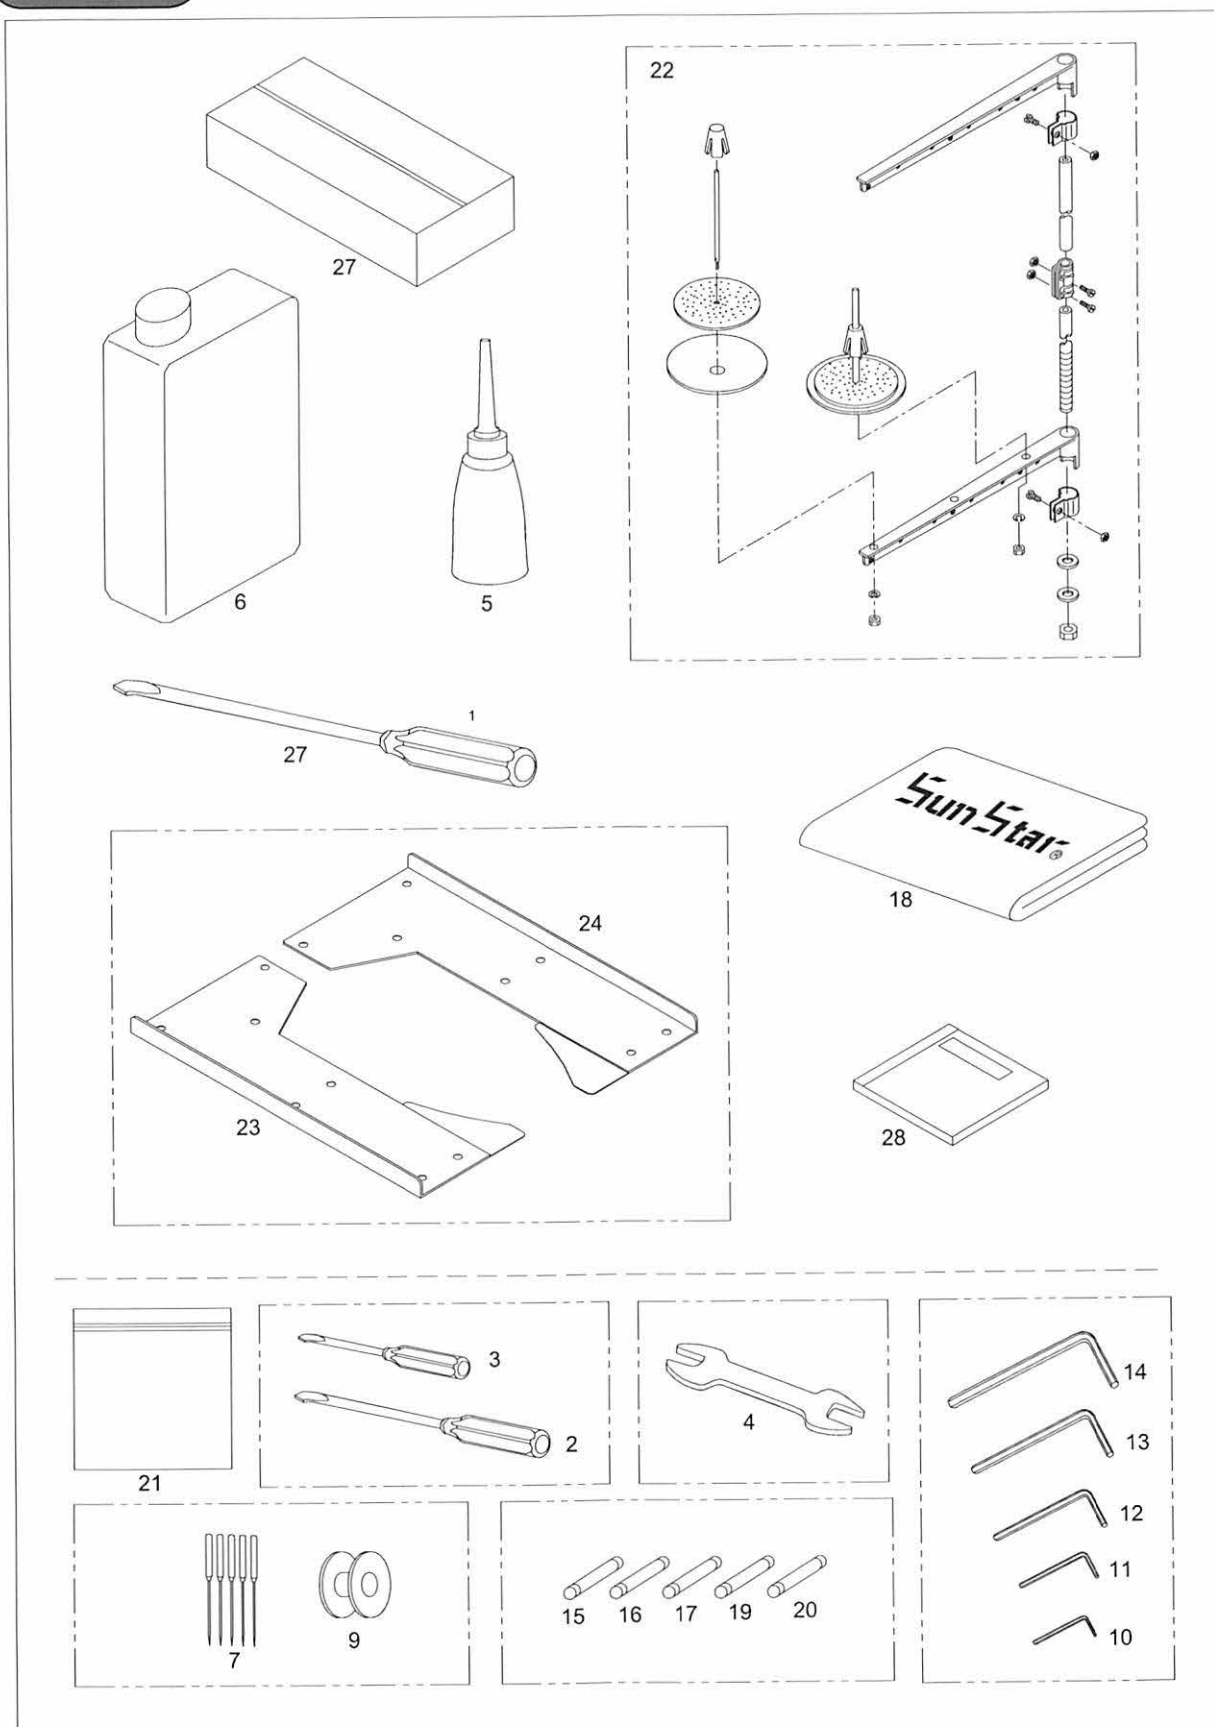


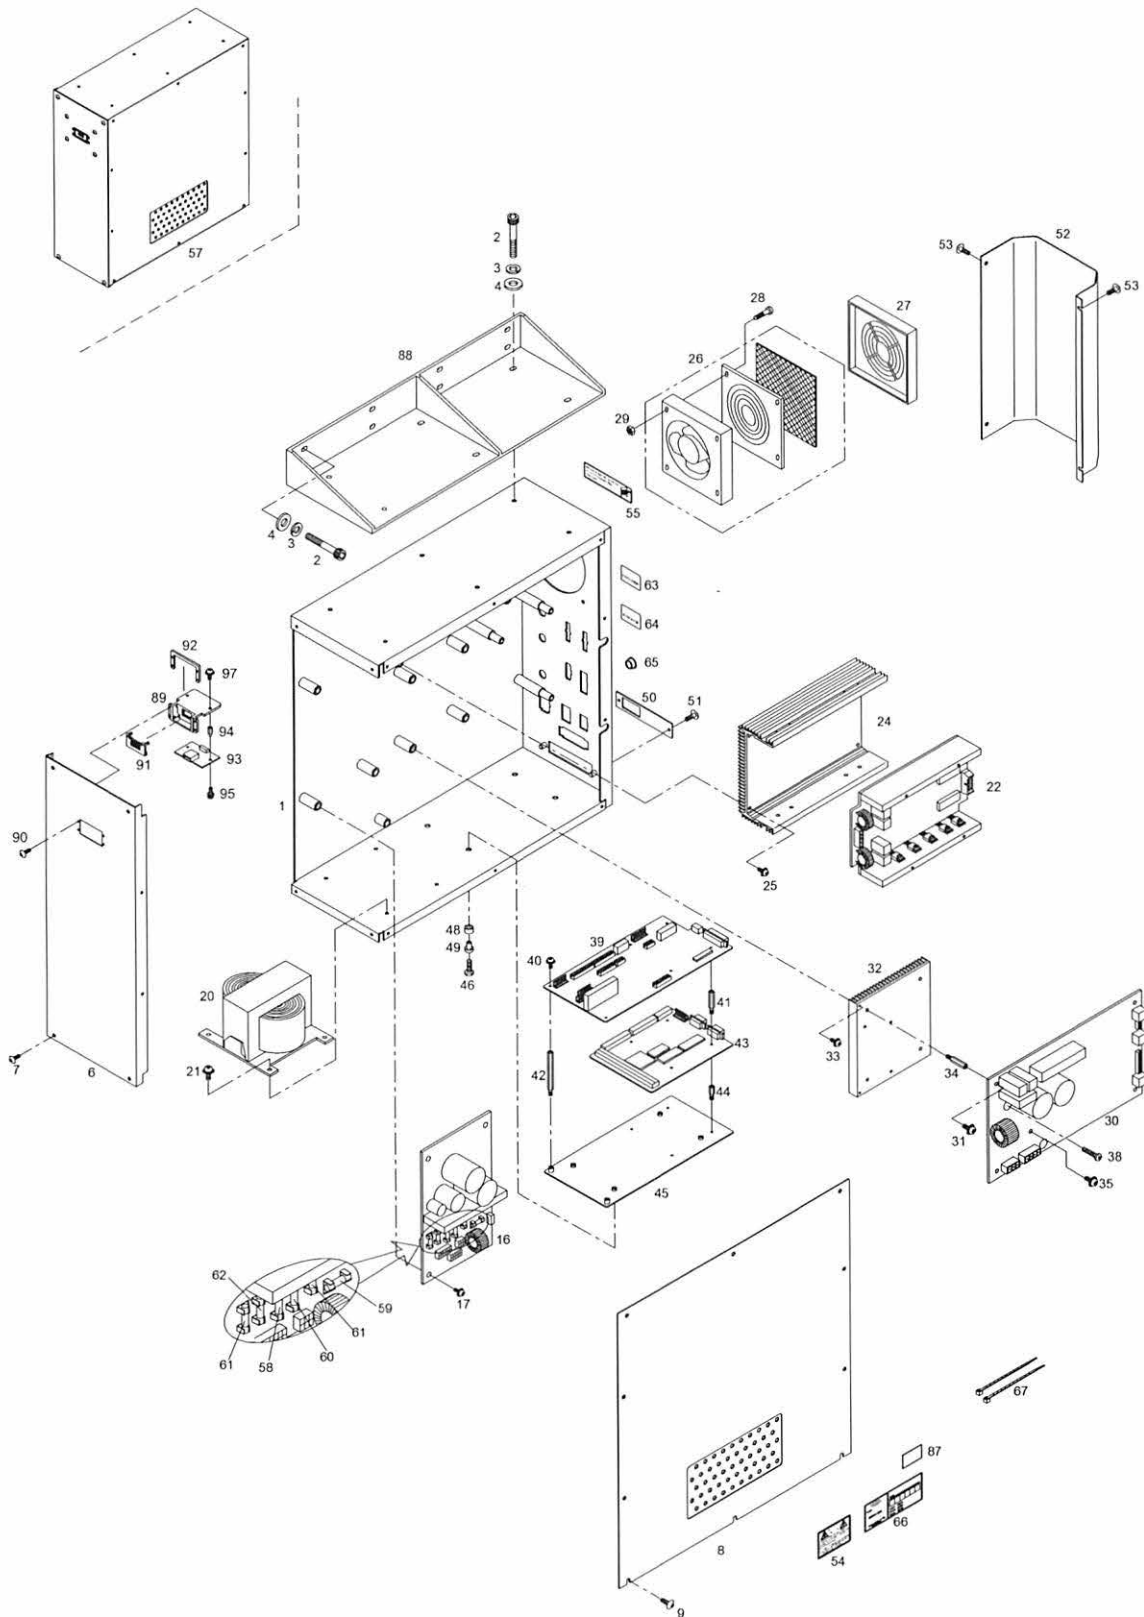


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
M-1	10-001A-PT01		Control Box	컨트롤 박스	1	
M-2	06020MC-7113		Bolt Control Box(M6×L20)	컨트롤 박스 조임 볼트(M6×L20)	14	
M-3	10-003S-SW66		Spring Washer Control Box	컨트롤 박스 조임 스프링 와셔	14	
M-4	91-001C-PT10		Flat Washer Control Box	컨트롤 박스 조임 평 와셔	14	
M-6	GP-050297-00		Front Cover Control Box	컨트롤 박스 전면 커버	1	Oct.25.10
	10-002A-PT01		Front Cover Control Box	컨트롤 박스 전면 커버	1	
M-7	10-003M-PT01		Screw Control Box	전면 커버 조임 나사	4	
M-8	10-003A-PT01		Cover Control Box	컨트롤 박스 커버	1	
M-9	10-003M-PT01		Screw Cover	컨트롤 박스 커버 조임 나사	8	
M-16	BD-000961-00		Power Board Ass'y	파워보드(조)	1Set	Jan.06.11
	02-0000-PT18		Power Board Ass'y	파워보드(조)	1Set	
M-17	SC-000683-00		Screw Ass'y (M4×L10)	파워보드 조임 나사(조)(M4×L10)	4Set	
M-20	10-104A-PT18		Transformer	트랜스 포머	1	
M-21	07-025S-3701		Screw Ass'y	트랜스 포머 조임 나사(조)	4Set	
M-22	BD-000582-03		Step Board	스텝보드	1	Sep.01.10
M-24	10-104A-PT10		X-Y Board Radiator	X-Y 보드 방열판	1	
M-25	SC-000683-00		Screw(M4×L10)	방열판 집나사	4	
M-26	EP-000291-00		Fan Ass'y	송풍기(조)	1Set	
M-27	01-001B-CPT2		Fan Cover	송풍기 커버	1	
M-28	01-002M-AU12		Bolt Fan (M4×0.7 L=35)	송풍기 조임 볼트	4	
M-29	09-041S-3701		Nut Fan(M4)	송풍기 조임 너트	4	
M-30	BD-000296-14		Main Driving Board Ass'y	주축 보드(조)	1Set	Aug.04.11
	BD-000296-12		Main Driving Board Ass'y	주축 보드(조)	1Set	
M-31	10-002S-SW66		Screw Ass'y For Main Driving Board (M3×0.5 L=7)	주축 보드 조임 볼트(조)	5Set	
M-32	10-115A-PT10		Radiator Main	주축 방열판	1	
M-33	SC-000683-00		Screw Ass'y (M4×L10)	주축 방열판 조임 나사(조)	4Set	
M-34	10-012M-PT10		Stud Main Driving Board (3-5-15)	주축 보드 스테드(3-5-15)	2	
M-35	SC-000683-00		Screw IPM (M4×0.7 L=10)	IPM 조임 나사(조)	2Set	
M-38	10-003M-PT10		Screw Bridge Diode(M4×L16)	브릿지 다이오드 조임 나사	1	
M-39	BD-000239-04		I/O Board Ass'y	I/O 보드(조)	1Set	Mar.28.12
	BD-000239-02		I/O Board Ass'y	I/O 보드(조)	1Set	
M-40	SC-001099-00		Screw Ass'y I/O Board(M3×L7)	I/O 보드 조임 나사(조)	5Set	Nov.04.11
M-41	03-010A-PT10		Stud (3-5-37)	I/O 보드 스테드 (3-5-37)	4	
M-42	03-011A-PT10		Stud (3-5-42)	I/O 보드 스테드 (3-5-42)	2	
M-43	BD-000940-00		486 CPU Board Ass'y	486 CPU 보드(조)	1Set	Oct.25.10
	BD-000894-00		486 CPU Board Ass'y	486 CPU 보드(조)	1Set	
	BD-000208-08		CPU Board Ass'y	CPU 보드(조)	1Set	
M-44	08-002M-SW67		Stud CPU P.C.B (3-5-10)	CPU 보드 스테드(3-5-10)	4	
M-45	GP-050302-00		Connecting Plate I/O & CPU	I/O, CPU 연결판	1	Jan.13.11
	10-003B-PT10		Connecting Plate I/O & CPU	I/O, CPU 연결판	1	
M-46	15-022S-1000		Screw Connecting Plate	I/O, CPU 연결판 조임나사	4	
M-48	10-006M-PT10		Isolation Bushing "B"	절연부싱"B"	4	
M-49	10-005M-PT10		Isolation Bushing "A"	절연부싱"A"	4	
M-50	GP-038188-00		Cover CPU P.C.B	CPU, P.C.B 커버	1	
M-51	10-003M-PT01		Screw Ass'y For CPU P.C.B Cover	CPU, P.C.B 커버 조임 나사(조)	2Set	
M-52	10-008A-PT10		Cover Connectors	컨넥터 커버	1	
M-53	10-003M-PT01		Screw Ass'y For Connectors Cover	컨넥터 커버 조임 나사(조)	4Set	
M-54	GP-011049-00		Sticker Caution	고전압 위험 스티커	1	
M-55	01-004S-BT01		Sticker Replacing Filter	필터 교환 스티커	1	
M-57	22-1811-PT01		Control Box Ass'y	컨트롤 박스 (조)	1Set	
M-58	01-001C-ZIZA		Fuse 7A 250V	퓨즈 7A	1	
M-59	01-002C-ZIZA		Fuse 5A 250V	퓨즈 5A	1	
M-60	04-005C-ZIZA		Fuse 8A 250V	퓨즈 8A	1	
M-61	05-003B-AU10		Fuse 0.5A 250V	퓨즈 0.5A	2	
M-62	10-001C-PT01		Fuse 3.15A 250V	퓨즈 3.15A	1	
M-63	04-001S-PT10		Encoder Sticker	엔코더 스티커	1	
M-64	04-002S-PT10		Synchro Sticker	싱크로 스티커	1	

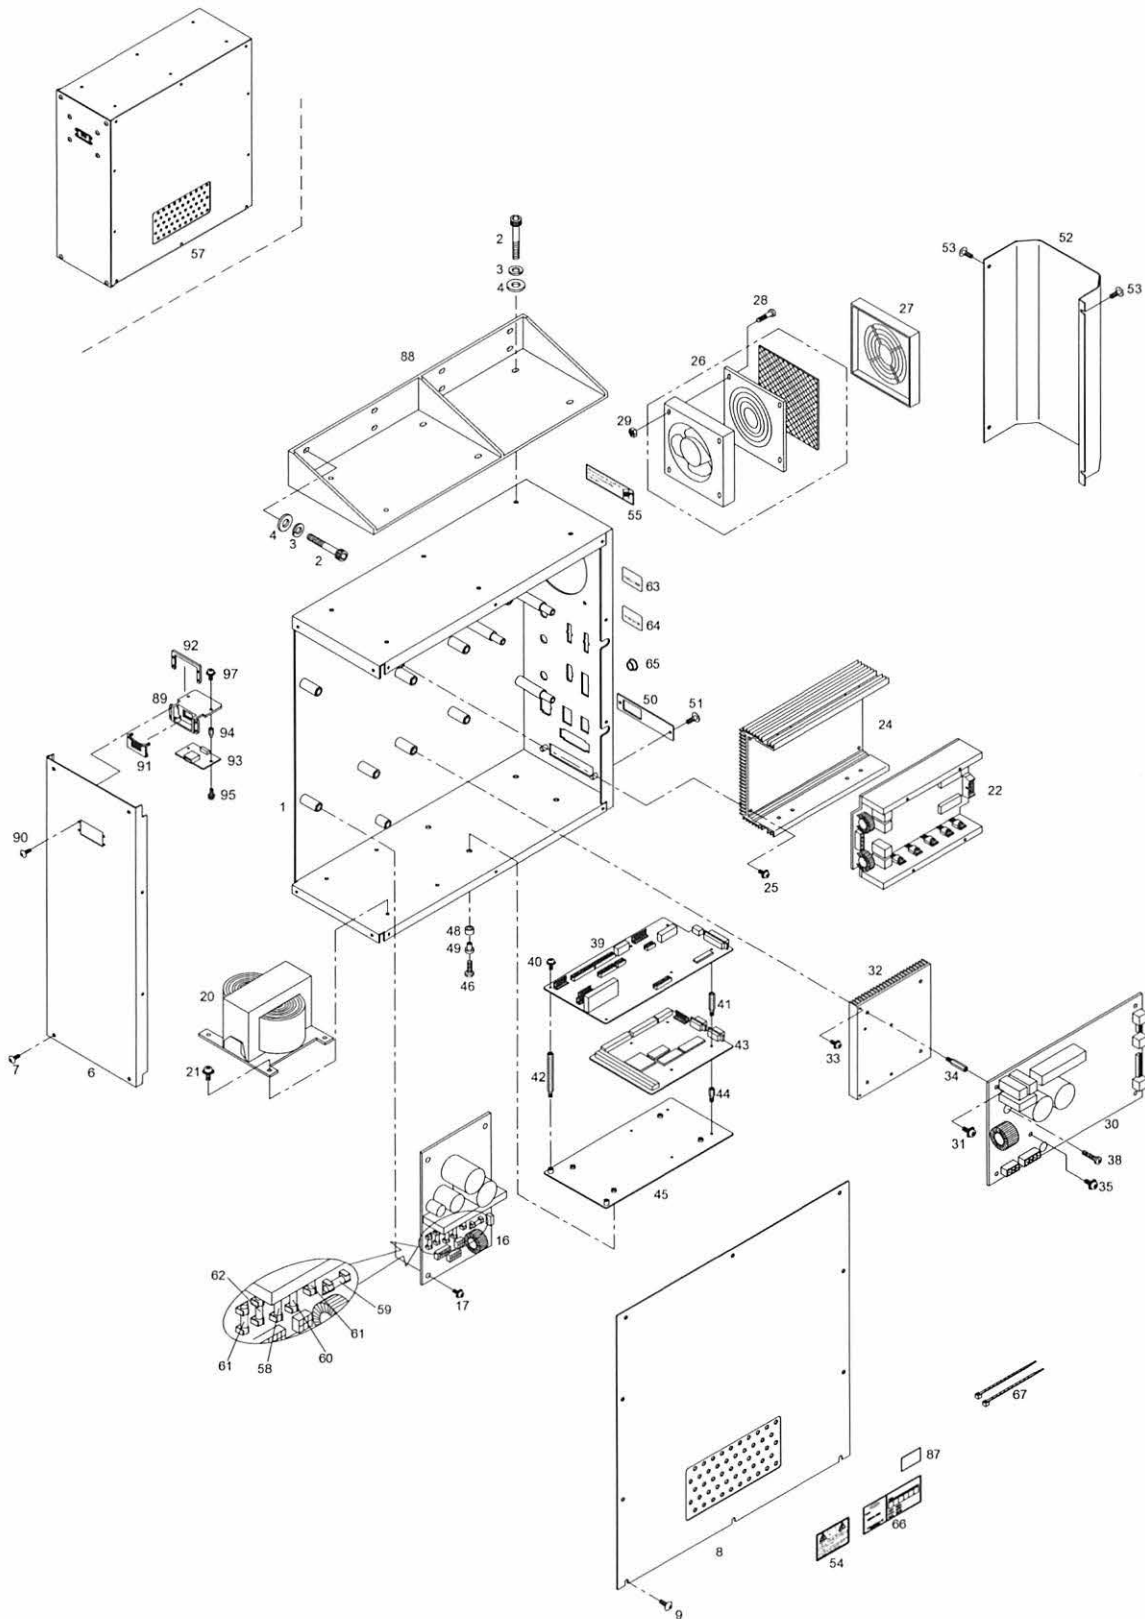

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

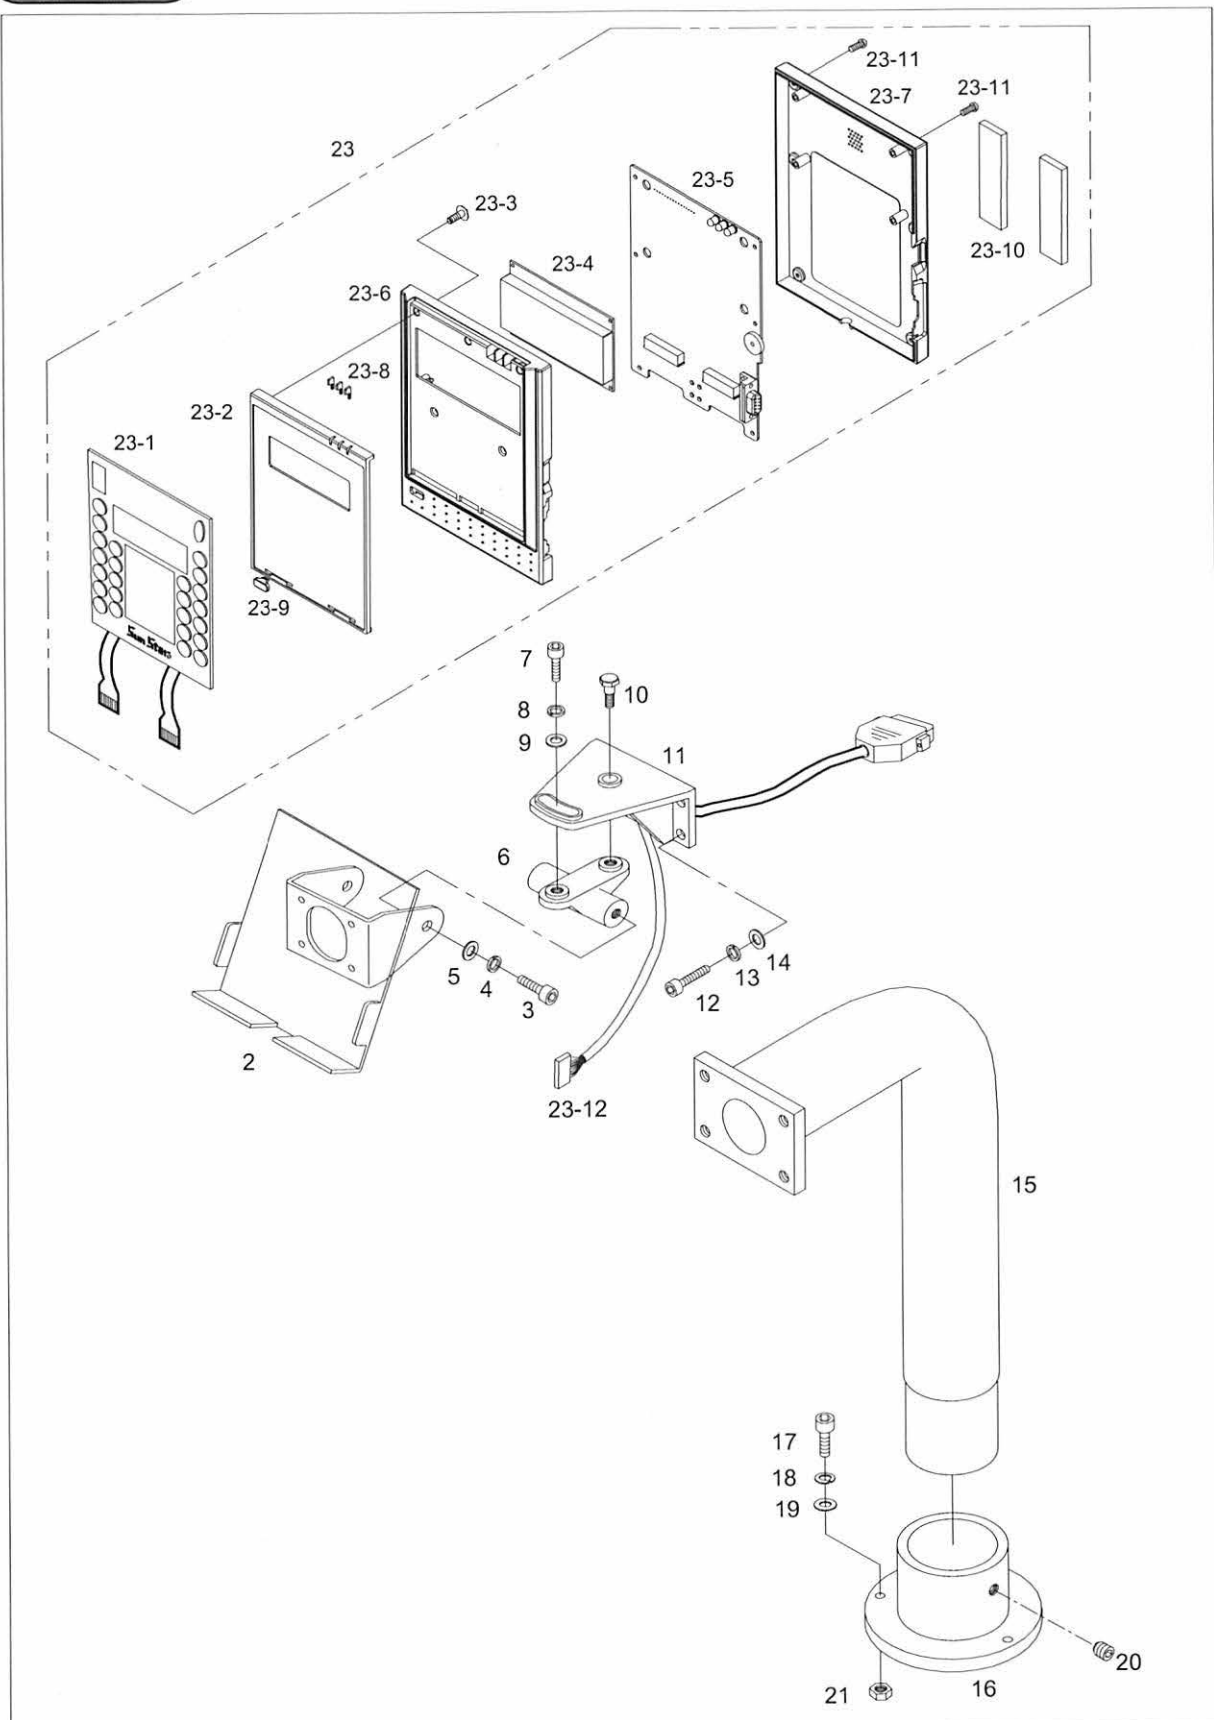

[illegible]

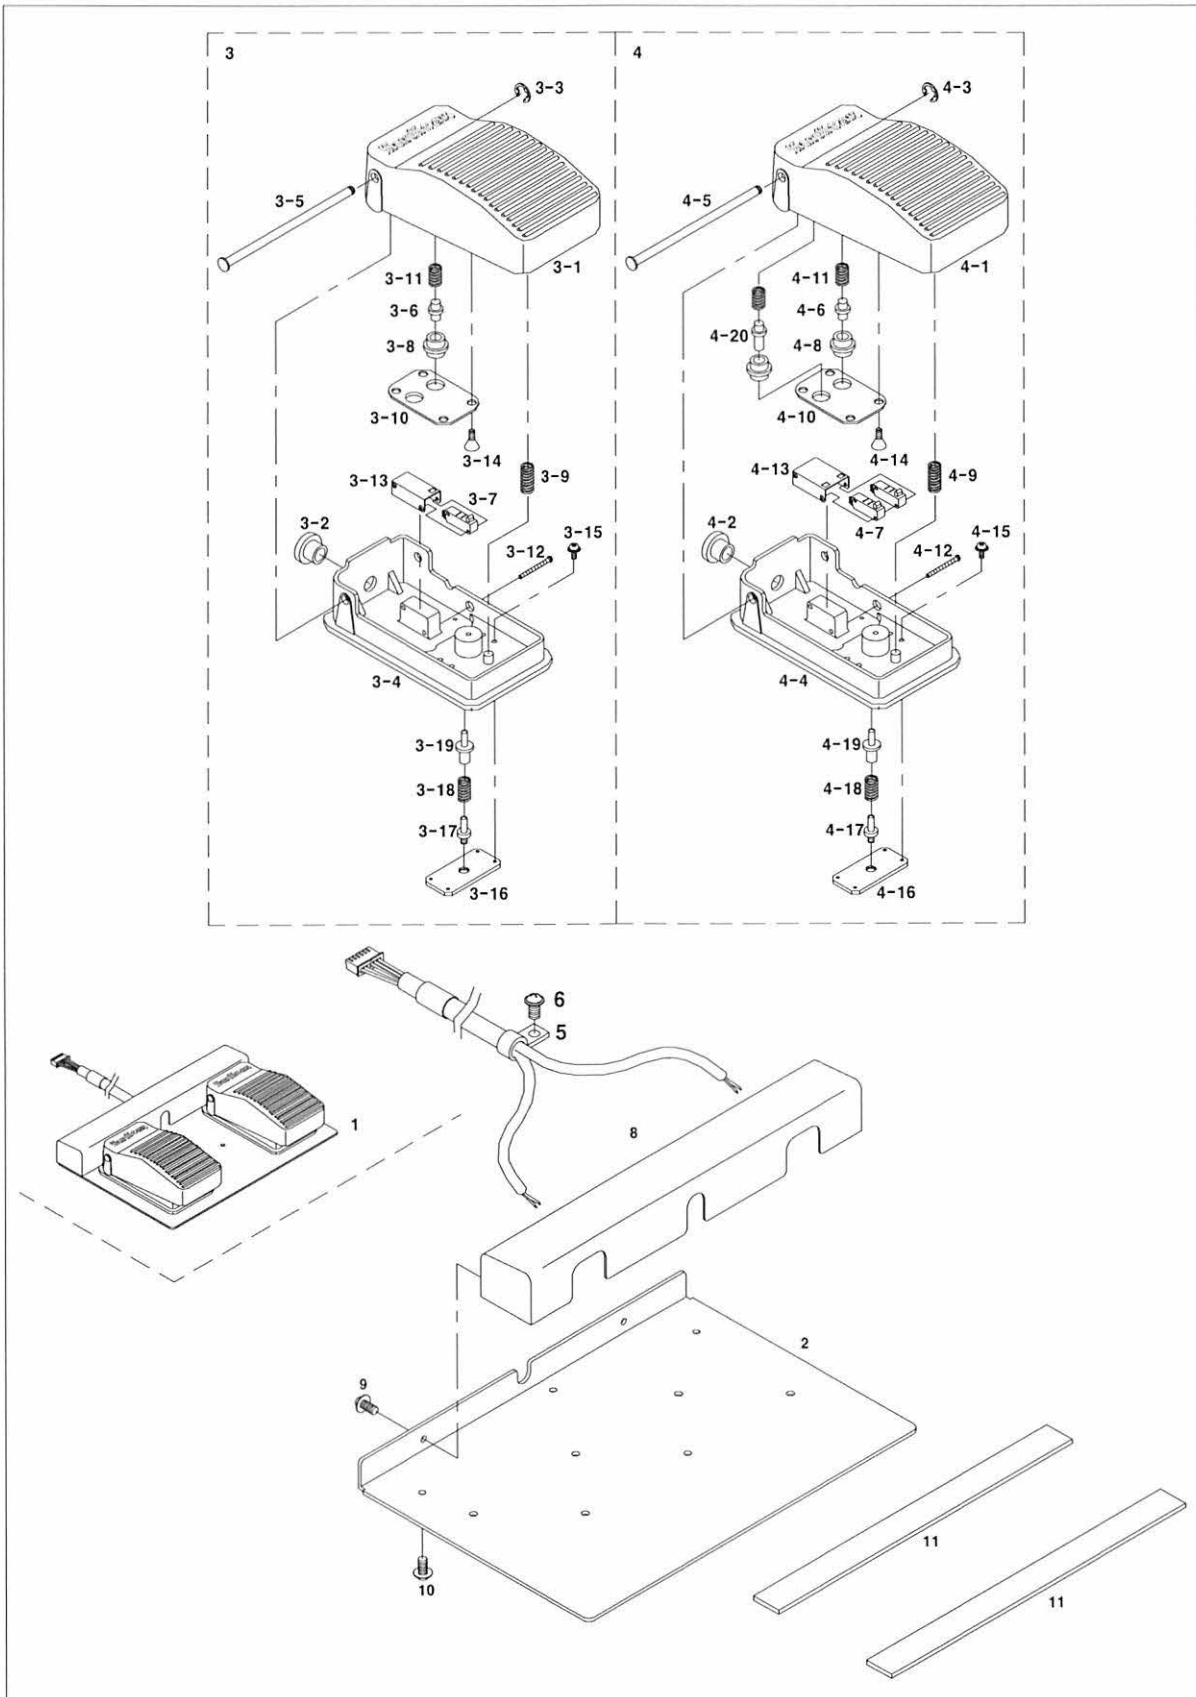

[illegible]

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
01-001B-CPT2	Fan Cover	45	M-27	10-002A-PT11	Switch Base	51	O-4-4	11-1000-PT11	One Step Stroke Ass'y	51	O-3
01-001C-ZIZA	Fuse 7A	43	L-19	10-002B-PT11	Stopper B	51	O-4-20	11-2000-PT11	Two Step Stroke Ass'y	51	O-4
01-001C-ZIZA	Fuse 7A 250V	45	M-58	10-002S-SW66	Screw Ass'y (M3xL8)	51	O-3-15	12-001M-PT10	Rubber Magnet for O/P	49	N-23-10
01-002C-ZIZA	Fuse 5A 250V	45	M-59	10-002S-SW66	Screw Ass'y (M3xL8)	51	O-4-15	12-002B-5050	Sensor/Switch Cable	47	M-83
01-002C-ZIZA	Fuse(5A(T5L))	43	L-15	10-002S-SW66	Screw Ass'y For "S" Foot Switch Cover (M3xL8)	51	O-10	14060AF-4517	Hex. Socket Set Screw	49	N-20
01-002M-AU12	Bolt Fan (M4x0.7 L=35)	45	M-28	10-002S-SW66	Screw Ass'y For Main Driving Board (M3xL8)	45	M-31	15-022S-1000	Screw Connecting Plate	45	M-46
01-004S-BT01	Sticker Replacing Filter	45	M-55	10-003A-PT01	Cover Control Box	45	M-8	15-026M-1000	Cable Tie	47	M-67
01-007B-CPT1	Fuse 6.3A	43	L-26	10-003A-PT11	Switch Shaft	51	O-3-5	15095SW-4115	Spring Washer	49	N-4
01-011C-WE10	USB Board Stud	47	M-94	10-003A-PT11	Switch Shaft	51	O-4-5	15095SW-4115	Spring Washer	49	N-8
01-102A-PT10	Step Motor Output Cable	47	M-70	10-003B-PT11	Connecting Plate I/O & CPU	45	M-45	16014SW-4115	Spring Washer	49	N-18
01S127S-306H	Nut (M6)	49	N-21	10-003B-PT11	Stopper C	51	O-3-6	16018SW-1111	Washer (@5)	49	N-14
02-0000-PT18	Power Board Ass'y	45	M-16	10-003B-PT11	Stopper C	51	O-4-6	16019SW-4115	Spring Washer (@5)	49	N-13
02-101A-PT10	Power Input	47	M-71	10-003M-PT01	Screw Ass'y For Connectors Cover	45	M-53	19035CA-T121	Hinged Block	49	N-6
02-102A-PS10	Synchro Connect Cable	47	M-72	10-003M-PT01	Screw Ass'y For CPU P.C.B Cover	45	M-51	19039CW-T121	Adjusting Bolt	49	N-10
02-103A-PT10	Solenoid Power Cable	47	M-73	10-003M-PT01	Screw Control Box	45	M-7	19040CA-UK01	Holder Bracket	49	N-11
02103ET-UK01	Emergency Switch Sticker	7	A-24	10-003M-PT01	Screw Cover	45	M-9	22044CA-W121	Holder	49	N-15
02-104A-PT10	Main Driving Motor Power	47	M-74	10-003M-PT10	Screw Bridge Diode(M4xL16)	45	M-38	22052CW-A021	Bush	49	N-16
02-105A-PT10	Step Motor Power Cable	47	M-75	10-003S-SW66	Spring Washer Control Box	45	M-3	22-1811-PT01	Control Box Ass'y	45	M-57
02-106A-PT10	Fan Cable	47	M-82	10-004A-PT11	Micro Switch	51	O-3-7	45-002A-2516	Control Box Bracket	47	M-88
02-203A-PS10	Main Driving Motor Output Cable	47	M-84	10-004A-PT11	Micro Switch	51	O-4-7	91-001C-PT10	Flat Washer Control Box	45	M-4
03-0000-5050	O/P Board	49	N-23-5	10-005A-CPT11	LCD	49	N-23-4	91-101C-120H	Head Cover	43	L-18
03006MC-8119	Screw(M3xL6)	41	K-12	10-005B-PT11	Guide A	51	O-3-17	ABW-PS000201	Bobbin Winder Base	7	A-40
03-010A-PT10	Stud (3-5-37)	45	M-41	10-005B-PT11	Guide A	51	O-4-17	ABW-PS000300	Bobbin Winder Ass'y	7	A-39
03-011A-PT10	Stud (3-5-42)	45	M-42	10-005B-PT11	Stopper B	51	O-3-8	AMB-PS000300	Thread Tension Adjusting Ass'y	9	A-63
03-101A-PT10	Key Input Cable	47	M-76	10-005B-PT11	Stopper B	51	O-4-8	AMB-PS000600	Hook Cover Ass'y	15	C-16
03-102A-PT10	Communication Cable	47	M-86	10-005M-PT10	Isolation Bushing "A"	45	M-49	AMB-PS000800	Thread Guide with Three Holes	7	A-18
03-103A-PT10	Digital Speed Cable	47	M-77	10-006B-PT11	Guide Base	51	O-3-16	AS-000299-00	Operation Box Stand Ass'y	49	N-2
03-104A-PT10	Motor Control Cable	47	M-78	10-006B-PT11	Guide Base	51	O-4-16	AS-003597-00	Solenoid Valve Ass'y	39	J-3
03-106A-PT10	Switch Input Cable	47	M-79	10-006M-PT10	Isolation Bushing "B"	45	M-48	ATA-PS000200	Second Thread Tension Adjusting Ass'y	21	E-16
03-108A-PT10	Air Solenoid Output Cable	47	M-80	10-006S-PT11	Spring A	51	O-4-9	ATA-PS000101	Thread Tension Adjusting Ass'y(HA)	21	E-1
03-207A-PT10	Electrical Solenoid Output Cable	47	M-81	10-006S-PT11	Spring A	51	O-3-9	ATA-PS000300	Thread Tension Adjusting Ass'y(HA)	21	E-1
04-001S-PT10	Encoder Sticker	45	M-63	10-006S-PT11	Stopper A	51	O-3-19	ATA-PS000700	Thread Tension Adjusting Ass'y(MA)	21	E-2
04-002S-PT10	Synchro Sticker	45	M-64	10-006S-PT11	Stopper A	51	O-4-19	ATT-PS000600	Thread Trimming Lever "A"	23	F-52
04-003S-AU10	Sticker	27	G-25	10-007B-PT11	Guide Cover	51	O-3-10	ATT-PS000800	Thread Trimming Lever "B"	23	F-49
04-005C-ZIZA	Fuse 8A 250V	45	M-60	10-007B-PT11	Guide Cover	51	O-4-10	AXF-PS001000	X LM-Guide	29	G-80
05-003B-AU10	Fuse 0.5A 250V	45	M-61	10-007B-PT11	Switch Cover (L)	51	O-4-13	AYF-PS000800	Y LM-Guide	27	G-3
05-003B-AU10	Fuse(0.5A(T500L))	43	L-16	10-007S-PT11	Spring B	51	O-3-11	BD-000208-08	CPU Board Ass'y	45	M-43
06020MC-7113	Bolt Control Box(M6xL20)	45	M-2	10-007S-PT11	Spring B	51	O-4-11	BD-000239-02	I/O Board Ass'y	45	M-39
07018SC-8118	Screw(M3xL8)	47	M-90	10-007S-PT11	Spring C	51	O-3-18	BD-000239-04	I/O Board Ass'y	45	M-39
07-025S-3701	Screw Ass'y	45	M-21	10-007S-PT11	Spring C	51	O-4-18	BD-000296-12	Main Driving Board Ass'y	45	M-30
08-002M-SW67	Stud CPU P.C.B (3-5-10)	45	M-44	10-008A-PT10	Cover Connectors	45	M-52	BD-000296-14	Main Driving Board Ass'y	45	M-30
08-015C-3701	Clip 4N	51	O-5	10-008S-PT10	Voltage Sticker	47	M-66	BD-000582-03	Step Board	45	M-22
08041SW-1111	Washer	49	N-5	10-009M-PT11	Screw	51	O-3-12	BD-000894-00	486 CPU Board Ass'y	45	M-43
08041SW-1111	Washer	49	N-9	10-009M-PT11	Screw	51	O-4-12	BD-000921-01	O/P Board	49	N-23-5
08057SW-1111	Washer	49	N-19	10-012M-PT10	Stud Main Driving Board (3-5-15)	45	M-34	BD-000921-02	O/P Board	49	N-23-5
08062SC-4113	Hex. Socket Bolt (M5xL20)	49	N-12	10-018B-PT11	Switch Cover (S)	51	O-3-13	BD-000921-03	O/P Board	49	N-23-5
0807SC-4113	Hex. Socket Screw	49	N-7	10-021M-SW66	Screw Guide Cover (M3xL6)	51	O-3-14	BD-000921-04	O/P Board	49	N-23-5
08087SC-4113	Hex. Socket Screw	49	N-3	10-021M-SW66	Screw Guide Cover(M3xL6)	51	O-4-14	BD-000927-00	USB Joint Board	47	M-93
09-025R-SC53	Rubber Cap	47	M-65	10-104A-PT10	X-Y Board Radiator	45	M-24	BD-000940-00	486 CPU Board Ass'y	45	M-43
09-041S-3701	Nut Fan(M4)	45	M-29	10-104A-PT18	Transformer	45	M-20	BD-000961-00	Power Board Ass'y	45	M-16
10-001A-PT01	Control Box	45	M-1	10-115A-PT10	Radiator Main	45	M-32	CA-001090-00	Pneumatic I/O Cable	39	J-15
10-001A-PT11	Cover	51	O-3-1	11-0000-5050	Operation Box Ass'y	49	N-23	CA-001916-03	CPU FDD Control Cable	47	M-85
10-001A-PT11	Cover	51	O-4-1	11-001A-5050	Membrane Switch	49	N-23-1	CA-001916-04	CPU FDD Control Cable	47	M-85
10-001C-PT01	Fuse 3.15A 250V	45	M-62	11-001B-5050	Key Plate	49	N-23-2	CA-004880-00	Step Motor Output Cable	47	M-70
10-001C-PT01	Fuse(3.15A(T3.15))	43	L-17	11-001S-5050	Screw for Key Plate (ST2.9xL4.5)	49	N-23-3	CA-004945-00	Air Solenoid Output Cable	47	M-80
10-001C-PT11	Bushing	51	O-3-2	11-002B-5050	LED Cover	49	N-23-8	CA-004949-01	Motor Fan	29	G-107
10-001C-PT11	Bushing	51	O-4-2	11-002M-PT10	Sponge	51	O-11	CA-005277-00	USB Connector Cable	47	M-96
10-001M-PT01	Hex. Socket Bolt (M6xP1.0, L=50)	49	N-17	11-002S-5050	Screw for O/P Cover (ST2.9xL8)	49	N-23-11	CAB-AA003801	Arm	7	A-1
10-001S-SW68	E-Ring	51	O-3-3	11-003A-5050	OP Unit Cable	49	N-23-12	CAB-AB003301	Bed	7	A-2
10-001S-SW68	E-Ring	51	O-4-3	11-003B-5050	Sensor Cover	49	N-23-9	CAC-JB000100	Oil Bottle	41	K-51
10-002A-PT01	Front Cover Control Box	45	M-6	11-006A-PT11	Base Foot Switch	51	O-2	CAC-JB000100	Oiler	43	L-5
10-002A-PT11	Switch Base	51	O-3-4	11-012A-PT11	Foot Switch Ass'y	51	O-1	CAC-MH000100	Accessory Bag	43	L-21

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
CBW-BA000300	Bobbin Winder Action Body	7	A-55	CLB-JG000300	Oil Hose	37	I-2	CPB-KC000100	Presser Adjusting Bar	17	D-54
CBW-BH000100	Bobbin Stopper	7	A-58	CLB-JJ000100	Oil Window	37	I-17	CPB-KF000100	Presser Shaft	17	D-38
CBW-BJ000100	Bobbin Winder Action Plate	7	A-54	CLB-JL000200	Balance Lubrication Felt	37	I-9	CPM-BB000100	Cylinder Fixed Bracket	17	D-3
CBW-BJ000200	Bobbin Winder Adjusting Plate	7	A-47	CLB-JL000500	Felt	37	I-25	CPM-BM000200	Cylinder Connecting Shaft	17	D-5
CBW-BN000100	Bobbin Stand	9	A-60	CLB-JL001000	Oil Return Felt A	37	I-3	CPM-CA000300	Lifting Link C	17	D-9
CBW-CM000100	Bobbin Winder Lever	7	A-46	CLB-JL001102	Arm Oil Return Felt	37	I-4	CPM-CB000100	Lifting Link B	17	D-12
CBW-CP000100	Bobbin Winder	7	A-42	CLB-JL001201	Bed Oil Return Felt	37	I-11	CPM-CL000100	Lifting Link B Roller	17	D-19
CBW-DZ000100	Bobbin Winder Adjusting Cam	7	A-51	CLB-JN000100	Oil Gauge	37	I-18	CPM-CM000200	Lifting Link A	17	D-25
CBW-FA000100	Bobbin Winder Action Ring	7	A-44	CLB-JP000100	Nipple	41	K-47	CPM-KF000100	Lifting Link B Shaft	17	D-13
CBW-FA000200	Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	7	A-45	CLS-KF000100	Lower Shaft	15	C-1	CST-AC000600	Body	41	K-2
CBW-KC000100	Bobbin Winder Lever Shaft	7	A-50	CMB-BB000500	Needle Plate Support Cover Bracket	9	A-75	CST-AD000900	Table Supporter A	41	K-9
CBW-KZ000200	Bobbin Winder Shaft	7	A-41	CMB-BB001500	Needle Plate Support Cover Bracket(L)	9	A-80	CST-AD001000	Table Supporter B	41	K-11
CCP-BA000600	Cylinder Base	33	H-47	CMB-BB006800	Needle Plate Support Cover Bracket(E-2)	9	A-82	CST-AD001100	Table Supporter C	41	K-13
CCP-BA000700	Cylinder Base	33	H-16	CMB-BB006900	Needle Plate Support Cover Bracket(R-1)	9	A-83	CST-BA000400	Support(L)	41	K-43
CCP-BA000800	Clamp (M) Base	33	H-19	CMB-BB008100	X-Cover Bracket	29	G-63	CST-BA000500	Support(R)	41	K-44
CCP-BA000900	Cylinder Base Body	33	H-12	CMB-BH000100	Felt Holder	9	A-99	CST-BB000800	Oiler Holder	41	K-46
CCP-BB004200	Clamp Bracket	33	H-1	CMB-BJ001800	Arm Thread Guide Bracket	7	A-8	CST-BB004000	Hinge	41	K-31
CCP-BB004300	Upper Clamp Arm(L)	33	H-3	CMB-FC000200	Left Cover Gasket	7	A-35	CST-BB004200	Dust Plate Bracket	41	K-23
CCP-BB004400	Upper Clamp Arm(R)	33	H-2	CMB-FC000700	Face Plate Gasket	7	A-4	CST-BB007101	Switch Bracket	9	A-84
CCP-BD000200	Bearing Housing	33	H-26	CMB-FC005300	Gasket for Arm Cover	7	A-22	CST-BK000100	Arm Support Link Block	41	K-37
CCP-BF000600	Clamp Shaft Holder	33	H-33	CMB-FD000100	Bed Rubber	7	A-33	CST-JA002200	Oil Pan Ass'y	41	K-35
CCP-BJ003600	Cylinder Hinge Shaft Stopper	33	H-49	CMB-HK000101	Thread Guide(L)	7	A-14	CST-LA000100	Body Rear Cover	41	K-40
CCP-BJ003700	Bearing Stopper	33	H-28	CMB-HK000400	Thread Guide(L)	7	A-10	CST-LA000200	Body Cover (F)	41	K-7
CCP-BK001800	Block for Adjusting Position(L)	33	H-7	CMB-HK000501	Thread Guide(R)	7	A-15	CST-LA000201	Body Cover (F)	41	K-7
CCP-BK001900	Block for Adjusting Position(R)	33	H-6	CMB-HK001000	Thread Guide Plate	9	A-65	CST-LG003100	Table(L)	41	K-27
CCP-BL002300	Clamp	33	H-35	CMB-HK001200	Arm Thread Guide	7	A-12	CST-LG003200	Table(R)	41	K-28
CCP-BL002400	Clamp A	33	H-36	CMB-HM000100	Thread Tension Adjusting Shaft	9	A-64	CST-LH000800	Table Stand	41	K-1
CCP-BL002500	Clamp B	33	H-37	CMB-JB000100	Silicon Tank	9	A-97	CST-MF000100	Thread Stand Ass'y	43	L-22
CCP-BL002600	Clamp (M)	33	H-21	CMB-JJ000100	Silicon Oil Window	9	A-100	CTA-BA000100	Thread Tension Adjusting Body	21	E-3
CCP-BL002700	CV Stopper	33	H-30	CMB-JL000101	Silicon Felt	9	A-98	CTA-BD000100	Spring Cover	21	E-10
CCP-BM000800	Block for Cylinder Rod	33	H-44	CMB-LA000800	Take-up Lever Cover	7	A-27	CTA-BD000200	Spring Cover	9	A-69
CCP-CA001800	Clamp Shaft Link	33	H-39	CMB-LA001600	Top Cover	7	A-37	CTA-BJ000100	Spring Stopper	21	E-13
CCP-GJ000100	Low Feed Plate(M)	33	H-24	CMB-LA001800	Face Plate	7	A-3	CTA-BJ000100	Thread Tension Spring Stopper	9	A-68
CCP-KC001600	Cylinder Hinge Shaft	33	H-51	CMB-LA003300	Cover For Hook Oil	15	C-15	CTA-BJ000200	Presser Plate For E-8	21	E-9
CCP-KC001700	Clamp Shaft	33	H-32	CMB-LA015401	Cover for Arm	7	A-20	CTA-BJ000300	Thread Detecting Plate	21	E-43
CCP-KC001800	Guide Shaft	33	H-14	CMB-LA019300	Motor Cover	9	A-72	CTA-BJ000400	Thread Detecting Plate Guide	21	E-44
CGA-GC002100	Presser Foot (Palette)	19	D-61	CMB-LA019401	X-Motor Cover	29	G-106	CTA-BN000100	Thread Detecting Plate Ring	21	E-45
CGA-GC019100	Presser Foot (Palette)	19	D-61	CMB-LB000100	Left Cover	7	A-34	CTA-HL000100	Thread Guide Disk	21	E-8
CGA-GJ001700	Low Feed Plate(L)	33	H-52	CMB-LB007300	Needle Plate Support Cover A	41	K-16	CTA-HL000100	Thread Tension Disk	9	A-66
CGA-GJ001701	Low Feed Plate(L)	33	H-52	CMB-LB007400	Needle Plate Support Cover B	41	K-21	CTA-HM000100	Thread Tension Adjusting Shaft	21	E-4
CGA-GJ001800	Low Feed Plate(R)	33	H-53	CMB-LD000200	Caution Sticker	7	A-7	CTA-HM000200	Second Thread Tension Adjusting Shaft	21	E-17
CGA-GJ001801	Low Feed Plate(R)	33	H-53	CMB-LD007100	CE Mark	9	A-95	CTH-CB000100	Thread Take-Up Lever Crank	11	B-10
CHK-HA000400	Hook	15	C-12	CMB-LF000900	Film For Needle Plate Support Cover A	41	K-18	CTH-CC000100	Needle Bar Crank Rod	11	B-13
CHK-HB000700	Bobbin	15	C-13	CMB-NB000100	Bobbin Winder Mes	9	A-61	CTH-CJ000100	Needle Bar Crank	11	B-9
CHK-HB000700	Bobbin	43	L-9	CNB-BF000100	Needle Bar Holder	11	B-15	CTH-HJ000100	Thread Take-Up Lever	11	B-8
CHK-HC001300	Bobbin Case	15	C-14	CNB-CD000100	Needle Bar Guide Block	11	B-17	CTR-BB000200	Bracket For Tension Release Connecting Rod	21	E-22
CHK-HH000200	Bobbin Stopper	23	F-56	CNB-HK000100	Thread Guide for Needle Bar(H)	11	B-25	CTR-BH000600	Thread Release Connecting Rod	21	E-24
CHP-CL000100	Hand Pulley Roller	11	B-41	CNB-HK000100	Thread Guide for Needle Bar(M)	11	B-26	CTR-BJ000100	Thread Release Bar Guide	21	E-40
CHP-CP000100	Hand Pulley	11	B-45	CNB-KA000100	Needle Bar	11	B-21	CTR-BJ000400	Thread Release Adjusting Plate(A)	21	E-32
CHP-KZ000200	Hand Pulley Shaft	11	B-40	CPB-BB000100	Position Link Stopper Bracket	19	D-64	CTR-BJ000500	Thread Release Adjusting Plate(B)	21	E-33
CJB-JL000600	Felt	37	I-27	CPB-BF000100	Presser Bar Holder	19	D-57	CTR-BJ0008001	Thread Release Stopper	21	E-29
CLB-BG000100	Needle Bar Crank Rod Lubrication Plate	37	I-22	CPB-BH000100	Finger Guard	19	D-73	CTR-CA001000	Thread Release Link	21	E-20
CLB-BG000200	Oil Hose Holder(L)	37	I-6	CPB-CA000100	Position Link	17	D-50	CTR-CC000200	Thread Release Bar	21	E-38
CLB-BG000300	Balance Lubrication Plate	37	I-8	CPB-CA000200	Presser Link	17	D-44	CTT-BB000500	Thread Trimming Sol. Bracket	23	F-2
CLB-BG000600	Cable Holder	37	I-15	CPB-CA000300	Presser Driving Link	17	D-46	CTT-BJ000101	Thread Trimming Driving Link Stopper	23	F-23
CLB-BG000700	Shuttle Lubricating Plate	15	C-23	CPB-CB000100	Presser Fork Crank	17	D-32	CTT-BJ000300	Thread Release Notch	23	F-26
CLB-BH000100	Oil Hose Holder(B)	37	I-24	CPB-CB000201	Presser Adjusting Arm	17	D-39	CTT-BJ004700	Needle Plate	23	F-39
CLB-BH000200	Needle Bar Oil Wick Holder	37	I-21	CPB-CB000202	Presser Adjusting Arm	17	D-39	CTT-CA000300	Moving Mes Link	23	F-48
CLB-FA000100	Oil Window Rubber Ring	37	I-19	CPB-CC000100	Presser Cam Connection Rod	17	D-31	CTT-CB000100	Thread Trimming Connecting Link	23	F-31
CLB-JD000300	Oil Wick	37	I-1	CPB-DC000100	Presser Cam	17	D-29	CTT-CB000400	Thread Trimming Driving Link Ass'y	23	F-18
CLB-JG000100	Oil Hose for I-4	37	I-5	CPB-FB000100	Position Link Stopper Rubber	19	D-68	CTT-CC000400	Thread Trimming Connecting Rod	23	F-15
CLB-JG000200	Oil Hose for I-18	37	I-12	CPB-KB000100	Presser Bar	17	D-56	CTT-CC000600	Thread Trimming Connecting Bar	23	F-33

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
CTT-CL000100	Thread Trimming Lever Ring	23	F-50	DBS-DA001000	Presser Shaft Bushing A	17	D-36	DSC-BF000900	Screw	15	C-22
CTT-CL000200	Thread Trimming Cam Roller	23	F-21	DBS-DA001100	Presser Shaft Bushing B	17	D-37	DSC-BF001000	Screw (11/64" n=40 L=11)	19	D-58
CTT-CM000101	Link for F-1	23	F-6	DBS-DA001600	Hand Pulley Bushing	11	B-38	DSC-BF001000	Screw (11/64" n=40)	7	A-38
CTT-CM000200	Thread Release Lever	23	F-12	DBS-DB000100	Upper Shaft Bushing(F)	11	B-29	DSC-BF001000	Screw(11/64" n=40)	7	A-5
CTT-DG000100	Thread Trimming Cam	23	F-24	DBS-DB000200	Upper Shaft Bushing(M)	11	B-32	DSC-BF001100	Screw	9	A-78
CTT-FB000100	Rubber Washer	23	F-11	DBT-BC000300	X-Moving Driven Timing Pulley	29	G-61	DSC-BF001100	Screw(3/16" n=28)	21	E-37
CTT-GL000900	Needle Plate Cover(HA)	23	F-41	DCL-AA000100	Upper Shaft Collar	11	B-33	DSC-BF001100	Screw(M5xP0.8xL5)	33	H-15
CTT-KC000100	Thread Trimming Shaft	23	F-8	DCL-AA000400	Presser Driving Link Collar	17	D-48	DSC-BF001200	Hinge Screw (11/64" n=40)	23	F-29
CTT-LF000200	Flim For Needle Plate	41	K-19	DCL-AA000400	Thread Trimming Shaft Collar	23	F-9	DSC-BF001200	Screw(11/64" n=40)	9	A-73
CTT-NA001400	Moving Mes	23	F-45	DCL-AA000800	Lifting Link B Shaft Collar	17	D-15	DSC-BF001500	Screw	11	B-16
CTT-NB000100	Fixed Knife(BL)	23	F-43	DCL-AA007800	Y-Driving Shaft Collar	29	G-60	DSC-BF001600	Screw	11	B-14
CUS-BB000501	Bracket For Idler	13	B-65	DCL-AB002900	Collar	27	G-13	DSC-BF001700	Screw	9	A-59
CUS-BB000600	Base For Oscillator Gear	11	B-56	DCL-AF000100	Collar	35	H-55	DSC-BF001800	Screw(1/8" n=40)	7	A-48
CUS-CF000100	Bobbin Winder Driving Wheel	11	B-30	DCR-AD000100	Coupling	11	B-50	DSC-BF002000	Screw(9/64" n=40)	23	F-44
CUS-DA000200	Link Cam	11	B-2	DGR-AB000300	Upper Shaft Gear	11	B-47	DSC-BF002100	Thread Trimming Lever Screw	23	F-53
CUS-KC000300	Oscillator Shaft	13	B-62	DGR-AB000400	Oscillator Shaft Gear	13	B-60	DSC-BF002200	Screw	9	A-76
CUS-KF000201	Upper Shaft	11	B-1	DGR-AC000100	Hand Pulley Gear "A"	11	B-35	DSC-BF002200	Screw	9	A-94
CWP-BB000700	Speed Controller Bracket	9	A-89	DGR-AC000100	Hand Pulley Gear "B"	11	B-37	DSC-BF002400	Screw(9/64" n=40)	7	A-11
CWP-BG000100	Air Wiper Pipe Holder	9	A-96	DPK-CB000100	Rubber Cap(L)	7	A-31	DSC-BF002400	Screw(9/64" n=40)	37	I-10
CWP-BQ000400	Air Wiper Pipe	9	A-90	DPK-CB000200	Rubber Cap for Face Plate	7	A-6	DSC-BF007100	Screw	11	B-19
CXF-BA001800	X-Moving Base	29	G-83	DPK-CB000300	Cap	7	A-16	DSC-BF008400	Screw (3/16" n=32)	17	D-14
CXF-BA001900	X Driving Base	27	G-44	DPK-CB000400	Rubber Cap	7	A-32	DSC-BF010200	Screw(M3xp0.5 L=12.5)	9	A-92
CXF-BB003100	Y-Axis tension adjust base	29	G-66	DPK-CB000700	Rubber Cap	7	A-17	DSC-BF014300	Screw For Adjusting Oil	15	C-11
CXF-BB003200	X-Motor Tension adjusting Bracket	27	G-54	DPK-CB000801	Arm Upper Part Rubber Cap	7	A-29	DSC-BJ000100	Screw	11	B-4
CXF-BB003300	X-Sensor Plate	29	G-87	DPK-CB001300	Bed Oil Wick Rubber Cap	37	I-16	DSC-BJ000200	Fixing Screw	7	A-36
CXF-BB003400	X-Sensor Bracket	29	G-88	DPL-BC000200	Lower Timing Pulley	15	C-2	DSC-BJ000200	Screw	23	F-57
CXF-BB003500	Bracket for Y-Driving Motor A	29	G-69	DPL-BC003600	Oscillator Shaft Timing Pulley	13	B-59	DSC-BJ000200	Screw(11/64" n=40)	7	A-26
CXF-BB003600	Bracket for Y-Driving Motor B	29	G-70	DPL-BC003700	Y-Moving Timing Pulley	27	G-12	DSC-BJ000200	Screw(11/64" n=40)	15	C-20
CXF-BB003700	X-Motor Fan Bracket	29	G-104	DPL-BC003800	Y-Driven Timing Pulley	27	G-20	DSC-BJ000200	Screw(11/64" n=40)	19	D-72
CXF-BJ003401	X-Motor Plate	27	G-51	DPL-BC003900	Driven Timing Pulley for "Y" Shaft	27	G-33	DSC-BJ000200	Screw(11/64" n=40)	37	I-7
CXF-BJ003500	Fixing Plate for Timing Belt(X)	29	G-85	DPL-BC004000	Y-Driving Motor Timing Pulley	27	G-22	DSC-BJ000300	Screw(9/64" n=40)	7	A-28
CXF-BJ003600	X Shaft Adjusting Bracket	29	G-72	DPL-BC004100	X-Driving Motor Timing Pulley	27	G-47	DSC-BJ000300	Screw(9/64" n=40)	21	E-41
CXF-FZ000200	X-Driving Belt Cover Rubber(A)	29	G-95	DPL-BC004200	X-Moving Timing Pulley	27	G-49	DSC-BJ000500	Screw	19	D-70
CXF-FZ000300	X-Driving Belt Cover Rubber(B)	29	G-96	DPL-BC004300	X-Moving Driven Timing Pulley	27	G-50	DSC-BJ000600	Screw(15/64" n=28)	19	D-65
CXF-FZ000400	X-Driving Belt Cover Rubber(C)	29	G-97	DPN-AA000300	Presser Cam Connection Rod Pin	17	D-34	DSC-BJ000800	Screw(11/64" n=40)	23	F-54
CXF-KC001000	Y-Tension Shaft	29	G-67	DPN-AA001300	Shaft For Adjusting Oil	15	C-10	DSC-BJ000900	Screw	9	A-102
CXF-KC001100	X-Timing Pulley Shaft A	27	G-57	DPN-AA001600	Solenoid Pin	17	D-6	DSC-BJ003400	Nut	15	C-21
CXF-LA000500	X-Driving Belt Cover	29	G-92	DPN-AA0022100	Thread Release Pin	21	E-47	DSC-CA000200	Screw(9/64" n=40)	21	E-5
CYF-BB004200	Y-Motor Bracket	27	G-23	DPN-AD000300	Thread Take-Up Crank Shaft	11	B-18	DSC-CA000400	Screw(11/64" n=40)	17	D-16
CYF-BB004300	Y-Sensor Bracket	29	G-77	DPN-AD000500	Thread Release Shaft	21	E-36	DSC-CB000100	Screw	11	B-31
CYF-BB004400	Y-Driver Bracket	27	G-6	DPN-AD000600	Pin	23	F-22	DSC-CB000300	Screw(11/64" n=40)	7	A-43
CYF-BB004500	Connecting Bracker(L)	29	G-65	DPN-AD000900	Lifting Link A Hinge Shaft	17	D-26	DSC-CB000300	Screw(M5)	19	D-60
CYF-BB004601	Connecting Bracket(R)	27	G-42	DPN-AD008700	Hinge Stud	41	K-33	DSC-CB000400	Screw	11	B-36
CYF-BB004700	Y-Sensor Plate	29	G-75	DPN-AD008800	Arm Support Link Pin	41	K-39	DSC-CB000400	Screw(1/4" n=40)	17	D-30
CYF-BB004800	Y-Motor Fan Bracket	29	G-105	DPN-BB000100	Position Link Stopper	19	D-66	DSC-CB000400	Screw(1/4" n=40)	17	D-40
CYF-BB004900	X-Axis Bearing Bracket	27	G-17	DSC-AA000200	Screw(11/64" n=28)	21	E-34	DSC-CB000400	Screw(1/4" n=40)	23	F-25
CYF-BB005000	X-Tension Base	27	G-32	DSC-AA000401	Link Stopper Screw	23	F-36	DSC-CB000400	Screw(15/64" n=28)	11	B-34
CYF-BB005100	Y-Motor Adjusting Bracket	27	G-27	DSC-AC000100	Screw(M5xL12)	29	G-84	DSC-CB000500	Screw(15/64" n=28)	11	B-7
CYF-BC000300	Y-Frame(L)	27	G-2	DSC-BA000100	Screw(1/8" n=40)	9	A-62	DSC-CB000500	Screw(15/64" n=28)	23	F-19
CYF-BC000400	Y-Frame(R)	27	G-1	DSC-BA000200	Screw(9/64" n=40)	19	D-62	DSC-CB000700	Screw	25	F-59
CYF-BJ005200	Y-Motor Adjusting Plate	27	G-29	DSC-BA000500	Screw (3/16" n=28)	7	A-21	DSC-CB000700	Screw (M5 p=0.8)	17	D-49
CYF-BJ005300	Fixing Plate for Timing Belt(Y)	27	G-5	DSC-BA000500	Screw(3/16" n=28)	23	F-3	DSC-CB000700	Screw(11/64" n=40)	11	B-23
CYF-BJ005400	Bearing Bracket	27	G-10	DSC-BA001700	Screw	21	E-46	DSC-CB000700	Screw(11/64" n=40)	15	C-8
CYF-BJ005500	Spacer	29	G-98	DSC-BB000300	Screw	23	F-42	DSC-CB000700	Screw(11/64" n=40)	9	A-101
CYF-KC002600	Y-Driven Shaft	27	G-36	DSC-BC000100	Screw(11/64" n=40)	23	F-40	DSC-CB000700	Screw(M5 p=0.8)	17	D-27
CYF-KF000300	Y-Driver Shaft	27	G-16	DSC-BC000100	Screw(11/64" n=40)	41	K-17	DSC-CB000700	Screw(M5)	23	F-10
CYF-LB000200	Y-Tension Plate	27	G-38	DSC-BD000100	Screw(3/16" n=28)	21	E-30	DSC-FA000200	Hand Pulley Roller Hinge Pin	11	B-42
DBS-DA000200	Needle Bar Bushing(U)	11	B-22	DSC-BF000100	Screw	11	B-27	DSC-FA000300	Position Link Hinge Screw	17	D-51
DBS-DA000300	Needle Bar Bushing(L)	11	B-24	DSC-BF000200	Screw	11	B-46	DSC-FA000400	Presser Link Hinge Screw	17	D-45
DBS-DA000700	Lower Shaft Collar	15	C-7	DSC-BF000700	Screw	11	B-6	DSC-FA000500	Presser Adjusting Arm Hinge Screw	17	D-43
DBS-DA000700	Lower Shaft Rear Bushing	15	C-6	DSC-BF000700	Screw(15/64" n=28)	17	D-33	DSC-FA001400	Hinge Screw for E-38	21	E-39
DBS-DA000900	Presser Bar Bushing	19	D-59	DSC-BF000800	Screw	11	B-5	DSC-FA001500	Thread Release Link Hinge Screw	21	E-21

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
DSC-FA001601	Hinge Screw A for E-24	21	E-25	DWS-AA001200	Washer	21	E-28	PPK-BA000100	Spacer O-Ring(P15)	11	B-49
DSC-FA002000	Lifting Link C Hinge Screw	17	D-10	DWS-AA001900	Washer	9	A-77	PPN-AF000100	Spring Pin (φ4, L=10)	11	B-43
DSC-FA002100	Lifting Link B Hinge Screw	17	D-20	DWS-AA002100	Washer	39	J-10	PPN-AF000300	Spring Pin(φ2×L9.8)	15	C-19
DSC-FA002200	Lifting Link B Spring Hinge Screw	17	D-22	DWS-AA002200	Washer	17	D-8	PPP-AA000500	Quick Joint Plug	39	J-13
DSC-FA002300	Hinge Screw	23	F-46	DWS-AA002800	Washer(t=0.6)	23	F-47	PPP-AA000600	Elbow Union	39	J-6
DSC-FA003600	Idler Shaft	13	B-69	DWS-AA003300	Washer	13	B-72	PPP-AA001400	Quick Coupling(PY0400)	33	H-43
DSC-FA017700	Screw for Clamp Shaft Link	33	H-45	DWS-AA015500	Y-Pulley Washer	29	G-58	PPP-AA001400	Quick Coupling(PY0400)	39	J-1
DSC-FB000200	Hinge Screw B for E-24	21	E-27	DWS-AA015600	Washer	41	K-34	PPP-AB000200	Speed Controller	9	A-88
DSC-FB000300	Hinge Screw	23	F-34	DWS-CA000100	Spring Washer	11	B-54	PPP-AB001200	Speed Controller(AS131F-M5-04)	33	H-11
DSC-FB000400	Hinge Screw	23	F-32	EA-000471-02	LCD	49	N-23-4	PPP-AD000100	Air Hose (φ4)	39	J-2
DSC-FF000100	Presser Driving Link Hinge Screw	17	D-47	EP-000291-00	Fan Ass'y	45	M-26	PPP-AD000200	Air Hose	39	J-5
DSC-FG000101	Thread Trimming Lever Shaft	23	F-51	GP-002421-00	Oil	43	L-6	PPP-AG000100	Finger Valve	39	J-12
DSC-GA000100	Thread Release Lever Hinge Screw	23	F-13	GP-011049-00	Sticker Caution	45	M-54	PPP-BD000100	Filter Regulator	39	J-8
DSC-HA000100	Presser Adjusting Screw	17	D-52	GP-011478-02	Model Mark	7	A-19	PPP-BG000100	Air Pressure Switch	39	J-7
DSC-HB000500	Lifting Link C Hinge Stud	17	D-11	GP-012422-00	Elbow	17	D-2	PPP-CA000400	Air Cylinder	17	D-1
DSC-HC003700	Stud Screw	29	G-114	GP-012937-00	Emergency Switch	7	A-23	PPP-CA003900	Cylinder B (CJPD15-10D)	33	H-41
DSC-HD000200	Spring Holder	23	F-38	GP-013002-00	Dust Plate	41	K-25	PPP-CA004000	Cylinder A (SMC MGP12-10)	33	H-10
DSC-HD000300	Spring Hook	17	D-24	GP-013004-00	Clamp Switch	9	A-85	PSA-AA000100	Shaft	29	G-101
DSC-HZ001400	Bolt	33	H-9	GP-013005-00	Start Switch	9	A-86	PSA-BC000100	Shaft Guide	29	G-103
DSD-AB000100	Thread Trimming Sol. Ass'y	23	F-1	GP-013106-00	Cable Holder	39	J-16	PSC-AA000300	Body Connecting Bolt	41	K-3
DSN-AA000200	Nut(3/16" n=28)	21	E-26	GP-014837-01	Sensor	29	G-79	PSC-AA000800	Screw	13	B-66
DSN-AA000300	Nut	21	E-42	GP-014837-01	Sensor	29	G-90	PSC-AC000100	Screw	11	B-53
DSN-AA000400	Nut(15/64" n=28)	23	F-14	GP-018678-01	Hose Hold	19	D-71	PSC-AC000400	Screw	9	A-81
DSN-AA000500	Nut(11/4" n=40)	19	D-69	GP-033924-00	SMC AS121F-M5-04	33	H-42	PSC-AC001300	Screw(M5×L20)	27	G-52
DSN-AA000600	Nut(3/16" n=32)	17	D-21	GP-034448-02	Table Supporter	41	K-41	PSC-AC001300	Screw(M5×L20)	29	G-113
DSN-AA000700	Nut(15/64" n=28)	9	A-71	GP-035649-03	Lower Feed Plate(L/H)-Option A	43	L-23	PSC-AC001400	Screw(M4×P0.7)	23	F-7
DSN-AA000800	Nut(3/16" n=28)	23	F-35	GP-035650-03	Lower Feed Plate(R/H)-Option B	43	L-24	PSC-AC001400	Screw(M6)	21	E-15
DSN-AA000900	Nut(11/64" n=40)	23	F-5	GP-038188-00	Cover CPU P.C.B	45	M-50	PSC-AC001500	Screw(M4×P0.7)	23	F-27
DSN-AA001100	Nut(9/64" n=40)	7	A-13	GP-046265-00	486 CPU Card Sticker	47	M-87	PSC-AC001800	Screw(M4×P0.7)	7	A-52
DSN-CC000100	Nut for Presser Adjusting Screw	17	D-53	GP-049857-02	USB Board Bracket	47	M-89	PSC-AC002000	Screw(15/64-N28)	27	G-14
DSN-CD000100	Thread Adjusting Nut	21	E-14	GP-049858-01	USB Connector Cover	47	M-91	PSC-AC002000	Screw(M6×L20)	29	G-71
DSN-CD000100	Thread Tension Nut	9	A-70	GP-050297-00	Front Cover Control Box	45	M-6	PSC-AC002000	Screw(M6xP1xL20)	33	H-4
DSN-CD000200	Second Thread Adjusting Nut	21	E-19	GP-050302-00	Connecting Plate I/O & CPU	45	M-45	PSC-AC002200	Screw(M4×L10)	27	G-39
DSN-CF000100	Presser Adjusting Arm Nut	17	D-41	GP-052396-00	Front Cover for O/P	49	N-23-6	PSC-AC002200	Screw(M4xP0.7xL10)	33	H-8
DSP-AA000100	Hand Pulley Spring	11	B-44	GP-052397-00	Rear Cover for O/P	49	N-23-7	PSC-AC002200	Screw(M4xP0.7xL10)	33	H-34
DSP-AA000200	Presser Adjusting Spring	17	D-55	GP-053206-00	Cover Foot Switch	51	O-8	PSC-AC002200	Screw(M4xP0.7xL12)	33	H-22
DSP-AA000300	Position Link Stopper Spring	19	D-67	MTH-PA000100	Thread Take-Up Ass'y	11	B-20	PSC-AC002200	Screw(M5×L15)	29	G-73
DSP-AA000700	Thread Trimming Shaft Spring	23	F-20	PBR-AA000100	Upper Shaft Bearing (R)	11	B-48	PSC-AC002400	Screw	21	E-23
DSP-AB000100	Bobbin Winder Spring	7	A-57	PBR-AA000600	Bearing	13	B-61	PSC-AC002800	Screw(M3×L8)	27	G-4
DSP-AB000200	Thread Release Return Spring	21	E-31	PBR-AA000900	Bearing(686)	17	D-28	PSC-AC003400	Screw (M6, L20)	41	K-30
DSP-AB000300	Return Spring	23	F-37	PBR-AA001000	Radial Bearing(F687ZZ)	17	D-18	PSC-AC003400	Screw(M6×L20)	27	G-18
DSP-AB000400	Lifting Link B Spring	17	D-23	PBR-AA001900	Idler Bearing	13	B-68	PSC-AC003800	Screw	17	B-67
DSP-AD000100	Hook Cover Plate Spring A	15	C-17	PBR-AA003200	Bearing	27	G-15	PSC-AC003900	Screw(M5×L15)	27	G-41
DSP-AD000200	Hook Cover Plate Spring B	15	C-18	PBR-AA003300	Bearing	29	G-59	PSC-AC003900	Screw(M5xP0.8xL15)	33	H-18
DSP-BA000100	Thread Tension Adjusting Spring(HA)	21	E-11	PBR-AA007200	Bearing	33	H-25	PSC-AC004000	Screw(M5×L12)	27	G-24
DSP-BA000200	Second Thread Tension Adjusting Spring	21	E-18	PBR-BA000300	Needle Bearing(KT81110)	15	C-5	PSC-AC004000	Screw(M5×L12)	27	G-43
DSP-BA000300	Thread Tension Spring	9	A-67	PBR-BA000500	Needle Bearing	11	B-12	PSC-AC004100	Screw(M4×L8)	7	A-9
DSP-BA001000	Thread Tension Adjusting Spring(MA)	21	E-12	PBR-BA000600	Needle Bearing	11	B-11	PSC-AC004200	Screw	11	B-57
DSP-BB000100	Thread Take-Up Spring(HA)	21	E-6	PBR-BA003700	Needle Bearing	27	G-34	PSC-AC004300	Screw(M4×0.7L=100)	13	B-71
DSP-BB000900	Thread Take-Up Spring(MA)	21	E-7	PBR-BA003800	Needle Bearing	27	G-19	PSC-AC004400	Screw(M4xL25)	29	G-108
DWS-AA000100	Link Cam Washer	11	B-3	PBR-CA000100	Bearing Holder Set	27	G-48	PSC-AC004500	Screw(M5xL10)	29	G-109
DWS-AA000400	Washer	7	A-56	PBR-FA001300	Block	29	G-99	PSC-AC004500	Screw(M5xP0.8xL10)	33	H-48
DWS-AA000500	Washer	37	I-20	PBR-GB000100	Rod End(R)	23	F-16	PSC-AC004900	Screw(M4×L12)	9	A-87
DWS-AA000600	Stopper Washer	23	F-4	PBS-DA000200	Front Bushing for Lower Shaft	15	C-9	PSC-AC005200	Screw(M10×L25)	41	K-14
DWS-AA000600	Washer	9	A-74	PBT-BC000200	Belt	13	B-64	PSC-AC005500	Screw(M4xL15)	29	G-112
DWS-AA000600	Washer	11	B-55	PBT-BC001500	Y-Driving Belt	27	G-21	PSC-AC005800	Screw(M6×L15)	27	G-45
DWS-AA000600	Washer	23	F-30	PBT-BC001600	Y-Moving belt	27	G-9	PSC-AC007100	Screw(M4×L25)	27	G-55
DWS-AA000800	Thrust Washer	15	C-4	PBT-BC001700	X-Moving Belt	29	G-62	PSC-AC007200	Screw(M6×L20)	41	K-32
DWS-AA000800	Washer	13	B-63	PBT-BC001800	X-Moving Belt	29	G-82	PSC-AC007500	Screw(M3xP0.5xL6)	33	H-29
DWS-AA001000	Washer	17	D-42	PCL-AA000100	Set Collar	29	G-102	PSC-AC007500	Screw(M3xP0.5xL6)	33	H-38
DWS-AA001100	Washer	19	D-63	PMT-BJ000300	Y-Motor	27	G-30	PSC-AC008700	Screw(M5×L25)	29	G-74
DWS-AA001200	Washer	17	D-17	PMT-BJ000800	X-Motor	27	G-53	PSC-AC008900	Screw(M5×L15)	41	K-38

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
PSC-AC008900	Screw(M6xP0.8xL12)	33	H-13	PTL-CB000100	Spaner(9x10)	43	L-4				
PSC-AC011900	Screw (M4xL10)	27	G-28	PWS-AA000200	Thread Trimming Cam Washer	23	F-28				
PSC-AC011900	Screw (M4xL10)	29	G-78	PWS-AA000200	Washer	23	F-55				
PSC-AC011900	Screw(M4xL10)	9	A-91	PWS-AA000200	Washer	33	H-23				
PSC-AC011900	Screw(M4xL10)	29	G-64	PWS-AA000200	Washer(@4)	27	G-40				
PSC-AC013000	Screw(M4xL8)	27	G-11	PWS-AA000300	Washer	11	B-58				
PSC-AC013000	Screw(M4xL8)	29	G-86	PWS-AA000400	Washer	9	A-79				
PSC-AC013000	Screw(M4xL8)	29	G-93	PWS-AA000400	Washer	21	E-35				
PSC-AC013000	Screw(M4xL8)	41	K-50	PWS-AA000600	Washer	33	H-5				
PSC-AC013000	Screw(M4xP0.7xL8)	33	H-20	PWS-AA000600	Washer(@6)	27	G-46				
PSC-AC013000	Screw(M4xP0.7xL8)	33	H-27	PWS-AA000900	Spring Washer	29	G-110				
PSC-AC013000	Screw(M4xP0.7xL8)	33	H-31	PWS-AA000900	Washer	31	G-117				
PSC-AC013200	Screw(M5xL15)	27	G-31	PWS-AA000900	Washer(@5)	27	G-26				
PSC-AC013200	Screw(M5xL15)	29	G-81	PWS-AA000900	Washer(M5)	9	A-93				
PSC-AC013300	Screw(M6xL15)	29	G-94	PWS-AA001500	Washer	41	K-49				
PSC-AC013400	Screw(M3xL10)	27	G-7	PWS-AA001900	Washer(@3)	27	G-8				
PSC-AC013500	Screw(M3xL5)	29	G-76	PWS-AA002100	Washer	7	A-49				
PSC-AC013500	Screw(M3xP0.5xL6)	33	H-50	PWS-AA003100	Slide Washer	27	G-35				
PSC-AC013600	Screw(M3xL5)	41	K-26	PWS-AA003200	Washer(@4)	27	G-56				
PSC-BB000600	Screw(M5, L8 wrench)	17	D-4	PWS-AA003300	Washer	35	H-57				
PSC-BB000900	Screw(M4xL10)	41	K-22	PWS-AA003400	Washer	41	K-4				
PSC-BB001200	Screw(M3xP0.5xL5)	33	H-54	PWS-CA000800	Spring Washer	41	K-48				
PSC-BB001300	Screw	31	G-116	PWS-CA000800	Washer	29	G-111				
PSC-BH001200	Screw(M5xL8)	41	K-8	PWS-CA001700	Spring Washer	41	K-15				
PSC-BH001300	Screw(M4xL10)	41	K-24	PWS-CA002100	Spring Washer	41	K-5				
PSC-BH001300	Screw(M4xL10)	41	K-36	SC-000683-00	Screw Ass'y (M4xL10)	45	M-17				
PSC-CB000100	Screw	11	B-51	SC-000683-00	Screw Ass'y (M4xL10)	45	M-33				
PSC-CB000100	Screw	15	C-3	SC-000683-00	Screw Ass'y For "A" Foot Switch Cover (M4xL10)	51	O-9				
PSC-CB000200	Screw(M4xL4)	27	G-37	SC-000683-00	Screw Clamping Cable Ass'y(M4xL10)	51	O-6				
PSC-CB000200	Screw(M4xL4)	29	G-68	SC-000683-00	Screw IPM (M4x0.7 L=10)	45	M-35				
PSC-CB000200	Screw(M4xP0.7xL5)	33	H-17	SC-000683-00	Screw(M4xL10)	45	M-25				
PSC-CB000200	Screw(M4xP0.7xL5)	33	H-40	SC-000684-00	Screw(M3xL10)	47	M-97				
PSC-CB002900	Screw(M4xP0.7xL4)	35	H-56	SC-001099-00	Screw Ass'y I/O Board(M3xL7)	45	M-40				
PSC-DA000100	Screw(M6xL25)	41	K-10	SC-001099-00	Screw(M3xL7)	47	M-95				
PSC-DC000100	Screw(M4, L=35)	39	J-4	SC-001810-00	Screw(M5xL45)	29	G-100				
PSC-DC000100	Screw(M5xP0.8) 1=0	39	J-9	SC-001821-00	Screw(M4xL12)	41	K-45				
PSN-AA000200	Nut(M5)	23	F-17	SFAM-500-003	Main Motor	11	B-52				
PSN-AA000400	Nut	41	K-6	SN-000323-01	USB Connector Cover Nut	47	M-92				
PSN-AA000400	Nut(M8)	41	K-42	-	CD Manual	43	L-28				
PSN-AA000600	Nut(M6)	25	F-60	-	Inner Box	43	L-27				
PSN-AA000700	Nut(M5x908 H=35)	39	J-11	-	Needle(DPx17 MR4.0)	43	L-7				
PSN-AA000700	Screw(M5xL12)	29	G-89	-	Needle(DPx17 MR5)	11	B-28				
PSN-AA000900	Nut	29	G-115								
PSN-AA001300	Nut	13	B-70								
PSN-AA003300	Nut(M4)	33	H-46								
PSR-AC000200	E-Ring	17	D-35								
PSR-AC000200	E-Ring(φ5)	7	A-53								
PSR-AG000100	Grip Ring	17	D-7								
PTC-AF000200	Roller	41	K-29								
PTC-AG000200	Cable Tie	25	F-58								
PTC-AG000200	Cable Tie	37	I-23								
PTC-AG000200	Cable Tie	39	J-14								
PTC-AH000100	Cable Holder	37	I-26								
PTC-AH000400	Cable Holder	7	A-25								
PTL-AB000100	L-Shaped Wrench	43	L-10								
PTL-AB000200	L-Shaped Wrench	43	L-14								
PTL-AB000300	L-Shaped Wrench	43	L-11								
PTL-AB000400	L-Shaped Wrench	43	L-13								
PTL-AB000500	L-Shaped Wrench	43	L-12								
PTL-BA000100	Driver(L)	43	L-1								
PTL-BA000200	Driver(M)	43	L-2								
PTL-BA000200	Driver(S)	43	L-3								

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - www.supsew.com

Index

[illegible]