



自动高速平缝机 ~~ZJ9800A~~ ~~ZJ9800A~~系列

AUTOMATIC HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE

零件手册 PARTS BOOK

中国·中捷缝纫机股份有限公司
ZOJE SEWING MACHINE CO., LTD.

零件手册

PARTS BOOK

1. 选购零件时，请注明零件序号及件号。

Please confirm the relative applications Ref.NO ,part NO .


When buying the parts.

目 录

CONTENTS

1. 机壳分组件 Machine Frame & Miscellaneous Cover Components	26
2. 上轴、挑线分组件 Main shaft & Thread Take-up Lever components.....	29
3. 针杆、夹线分组件 Needle bar & thread tension components	32
4. 压脚分组件 Presser bar components	34
5. 钩线分组件 Hook of driving shaft components	36
6. 送料分组件 Feed mechanism components	38
7. 润滑分组件 Lubrication components.....	41
8. 油盘分组件 Oil reservoir components.....	43
9. 过线架分组件 Thread stand components.....	45
10. 附件 Accessories.....	47

1. 机壳分组件 MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

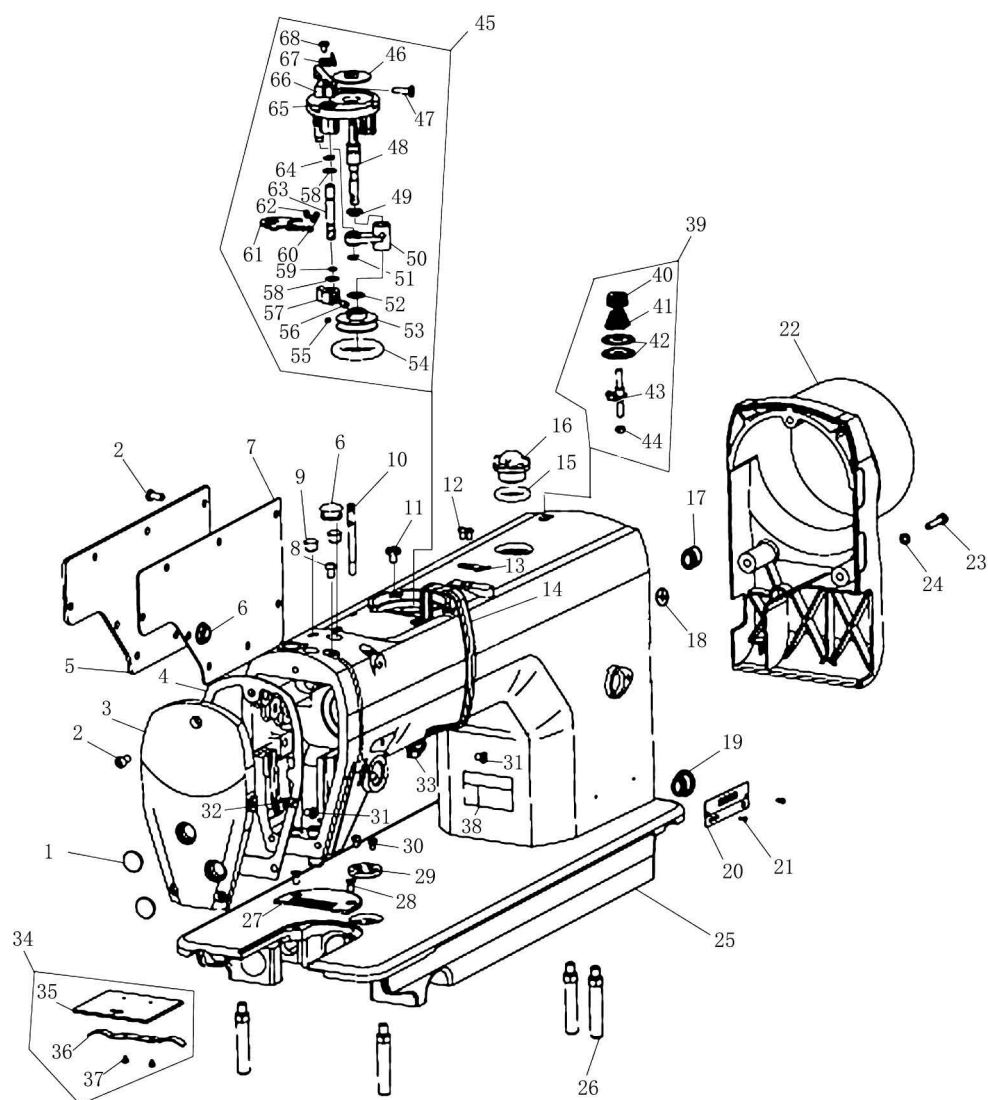

1. 机壳分组件

MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10008977	橡胶塞	Rubber plug	2	☆	
2	10008972	螺钉	Screw	11	☆	
3	20003438	面板	Face plate	1	☆	
4	10008954	面板垫	Face plate gasket	1	☆	
5	20003774	后窗板	Side plate	1	☆	
6	10008942	橡胶塞	Rubber plug	2	☆	
7	10010877	后窗板垫	Side plate gasket	1	☆	
8	10008934	螺钉	Screw	1	☆	
9	10008943	橡胶塞	Rubber plug	2	☆	
10	10005639	过线柱	Needle thread guide pin	1	☆	
11	10004380	螺钉	Screw	3	☆	
12	10013269	螺钉	Screw	2	☆	
13	10011149	绕线切刀	Thread cutter	1	☆	
14	10014082	挑线杆护罩	Thread take-up lever cover	1	☆	
15	10008939	O形圈	O-ring	1	☆	
16	10008938	油窗	Oil window	1	☆	
17	10008975	橡胶塞	Rubber plug	1	☆	
18	10008974	机头接地指示牌	Earthing indication plat	1	☆	
19	10008941	橡胶塞	Rubber plug	1	☆	
20	10006117	型号牌	Model plate	1	☆	
20	10002526	型号牌	Model plate	1		☆
21	10008422	铆钉	Rivet	1	☆	
22	10002520	后盖	Pulley cover	1	☆	
23	10012080	螺钉	Screw	3	☆	
24	10002954	垫圈	Washer	3	☆	
25	20003906	机壳拼装组件	Machine frame	1	☆	
26	10002577	底板支柱	Bed screw stud	4	☆	
27	10008805	针板	Needle plate	1	☆	
27	10005917	针板	Needle plate	1		☆
28	10009005	螺钉	Screw	2	☆	
29	10004373	限位挡片	Ruler plate	1	☆	
30	10004374	螺钉	Screw	2	☆	
31	10008973	螺钉	Screw	2	☆	
32	10008937	左线钩	Arm thread guide left	1	☆	
33	10008940	右线钩	Arm thread guide right	1	☆	
34	10013706	推板部件	Side plate ASM.	1	☆	

1. 机壳分组件

MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
35	10003960	推板	Side plate	1	☆	
36	10003963	推板簧	Spring of side plate	1	☆	
37	10010080	螺钉	Screw	2	☆	
38	10008936	机头安全提示牌	Safety-indication plate	1	☆	
39	10013064	绕线夹线器组件	Bobbin thread tension ASM.	1	☆	
40	10004390	塑料夹线螺母	Thread tension nut	1	☆	
41	10004391	弹簧	Spring	1	☆	
42	10004393	夹线板	Thread tension disk	2	☆	
43	10004504	中过线板组件	Bobbin thread tension ASM.	1	☆	
44	10004507	螺母	Nut	1	☆	
45	10013967	绕线器	Bobbin winder ASM.	1	☆	
46	10004498	卷绕轴垫	Cushing	1	☆	
47	10000735	螺钉	Screw	1	☆	
48	10004377	梭芯卷绕轴	Shaft	1	☆	
49	10004485	O形圈	O-ring	1	☆	
50	10006153	摆动板组件	Bobbin winder shaft comple	1	☆	
51	10006142	挡圈	Thrust collar	1	☆	
52	10006154	垫圈	Washer	1	☆	
53	10004340	绕线轮	Bobbin ring	1	☆	
54	10008773	橡胶轮	Rubber ring	1	☆	
55	10013019	螺钉	Screw	1	☆	
56	10013590	螺钉	Screw	1	☆	
57	10006151	绕线定位块	Bobbin winder regulator	1	☆	
58	10004486	垫圈	Washer	2	☆	
59	10004500	O形圈	O-ring	1	☆	
60	10004501	弹簧	Spring	1	☆	
61	10004497	控制板	Adjusting plate	1	☆	
62	10004494	弹簧	Spring	1	☆	
63	10006152	绕线凸轮轴	Bobbin shaft	1	☆	
64	10013038	挡圈	Thrust collar	1	☆	
65	10011096	梭芯卷绕体组件	Bobbin fitting basis COMPL.	1	☆	
66	10000736	卷绕手柄	Bobbin lever	1	☆	
67	10005682	线量调节板	Adjusting plate	1	☆	
68	10000759	螺钉	Screw	1	☆	

2. 上轴、挑线分组件 Main shaft & thread take-up lever components

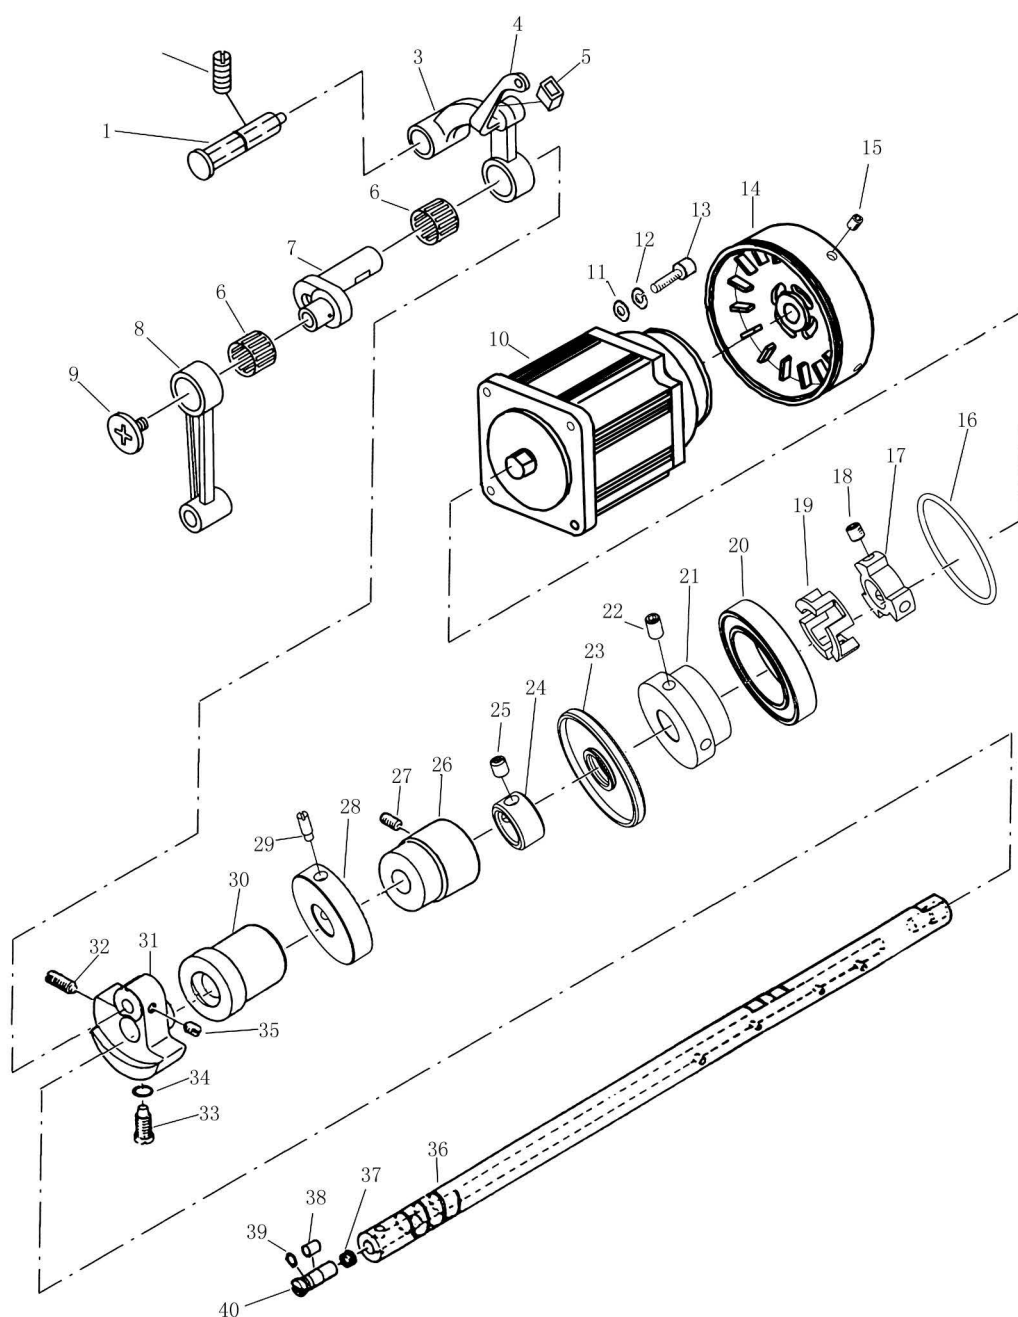

2. 上轴、挑线分组件

MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS


序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	90000614	挑线连杆销组件	Thread take-up crank shaft	1	☆	
2	10010083	螺钉	Screw	1	☆	
3	10010535	挑线连杆	Thread take-up bar	1	☆	
3	10005936	挑线连杆	Thread take-up bar	1		☆
4	10004158	挑线杆分部件	Thread take-up lever ASM.	1	☆	
4	10005939	挑线杆分部件	Thread take-up lever ASM.	1		☆
5	10010539	挑线杆防油圈	Oil resietant cover	1	☆	
6	10014083	轴承	Bearing	2	☆	
7	10004144	挑线曲柄组件	Needle bar crank	1	☆	
7	10005937	挑线曲柄组件	Needle bar crank	1		☆
8	10010592	针杆连杆	Needle bar crank rod	1	☆	
9	10010537	螺钉	Screw	1	☆	
10	10007414	电机	Motor	1	☆	
11	10006115	垫圈	Washer	4	☆	
12	10005537	垫圈	Washer	4	☆	
13	10006118	螺钉	Screw	4	☆	
14	20003904	上轮	Head wheel	1	☆	
15	10002436	螺钉	Screw	2	☆	
16	10003796	O形圈	O-ring	1	☆	
17	10008908	联轴器	Coupling	1	☆	
18	10011232	螺钉	Screw	3	☆	
19	10008909	联轴器橡胶圈	Washer	1	☆	
20	10009790	轴承	Bearing	1	☆	
21	10008908	联轴器	Coupling	1	☆	
22	10012161	螺钉	Screw	2	☆	
23	10008803	油封	Oil seal	1	☆	
24	10010542	挡圈	Thrust collar	1	☆	
25	10005020	螺钉	Screw	2	☆	
26	10003959	轴套	Bearing support	1	☆	
27	10010593	螺钉	Screw	1	☆	
28	10004472	绕线主动轮	Wheel	1	☆	
29	10011062	螺钉	Screw	1	☆	
30	10003930	轴套	Bearing support	1	☆	
31	10012203	针杆曲柄	Counter weight	1	☆	
31	10012858	针杆曲柄	Counter weight	1		☆
32	10010082	螺钉	Screw	1	☆	

2. 上轴、挑线分组件

MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
33	10010545	螺钉	Screw	1	☆	
34	10010534	O形圈	O-ring	1	☆	
35	10005020	螺钉	Screw	2	☆	
36	10008910	上轴	Main shaft	1	☆	
37	10010541	毛毡	Roller felt	1	☆	
38	10010540	曲柄油量调节销套	Sleeve of adjusting pin	1	☆	
39	10010538	O形圈	O-ring	1	☆	
40	10010504	曲柄油量调节销	Adjusting pin	2	☆	

3. 针杆、夹线分组件 NEEDLE BAR & THREAD TENSION COMPONENTS

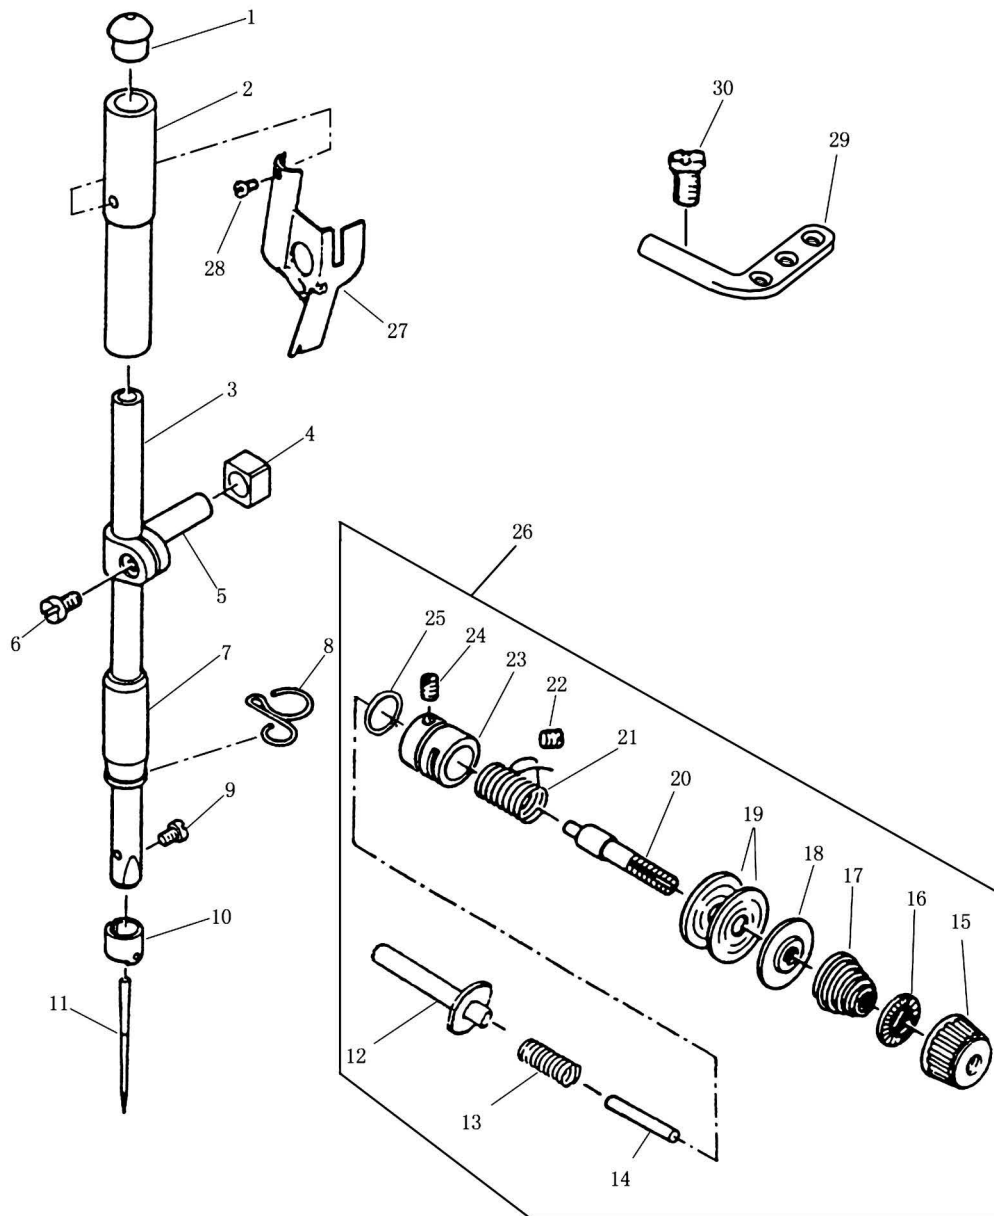


3. 针杆、夹线分组件

NEEDLE BAR & THREAD TENSION COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10010587	橡胶塞	Rubber plug	1	☆	
2	10011063	轴套	Bearing support	1	☆	
3	10008825	针杆	Needle bar	1	☆	
3	10014469	针杆	Needle bar	1		☆
4	10010586	针杆连接柱滑块	Slide block	1	☆	
5	10010590	针杆连接柱	Needle bar holder	1	☆	
6	10010643	螺钉	Screw	1	☆	
7	10014117	轴套	Bearing support	1	☆	
7	10005916	轴套	Bearing support	1		☆
8	10010638	针杆下轴套线钩	Needle bar thread guide	1	☆	
9	10010588	螺钉	Screw	1	☆	
10	10010591	针杆线钩	Needle bar thread guide	1	☆	
10	10005945	针杆线钩	Needle bar thread guide	1		☆
11	10004898	DB×1 14#风琴机针	Needle	1	☆	
11	10004869	DP×5 18#风琴机针	Needle	1		☆
12	10008839	松线辅钉	Tension release supporting pin	1	☆	
13	10010642	弹簧	Spring	1	☆	
14	10004184	松线钉	Thread release pin	1	☆	
15	10012981	螺母	Nut	1	☆	
16	10004199	夹线制动板	Tension disc wtopper	1	☆	
17	10004176	弹簧	Spring	1	☆	
17	10005941	弹簧	Spring	1	☆	
18	10004179	松线板	Tension disc holder	1	☆	
19	10004180	夹线板	Eensin disc	2	☆	
20	10004177	螺钉	Screw	1	☆	
21	10004201	弹簧	Spring	1	☆	
22	10006264	螺钉	Screw	1	☆	
23	10010639	挑线簧调节座	Tension post socket	1	☆	
24	10004200	螺钉	Screw	1	☆	
25	10005020	螺钉	Screw	2	☆	
26	10013000	夹线器组件	Thread take-up device	1	☆	
26	10012476	夹线器组件	Thread take-up device	1		☆
27	10010339	面部防油板部件	ARM oil shield ASM.	1	☆	
28	10004990	螺钉	Screw	1	☆	
29	10010640	三眼线钩	Three-hole thread eyelet	1	☆	
30	10008934	螺钉	Screw	1	☆	

4. 压脚分组件 PRESSER FOOT COMPONENTS

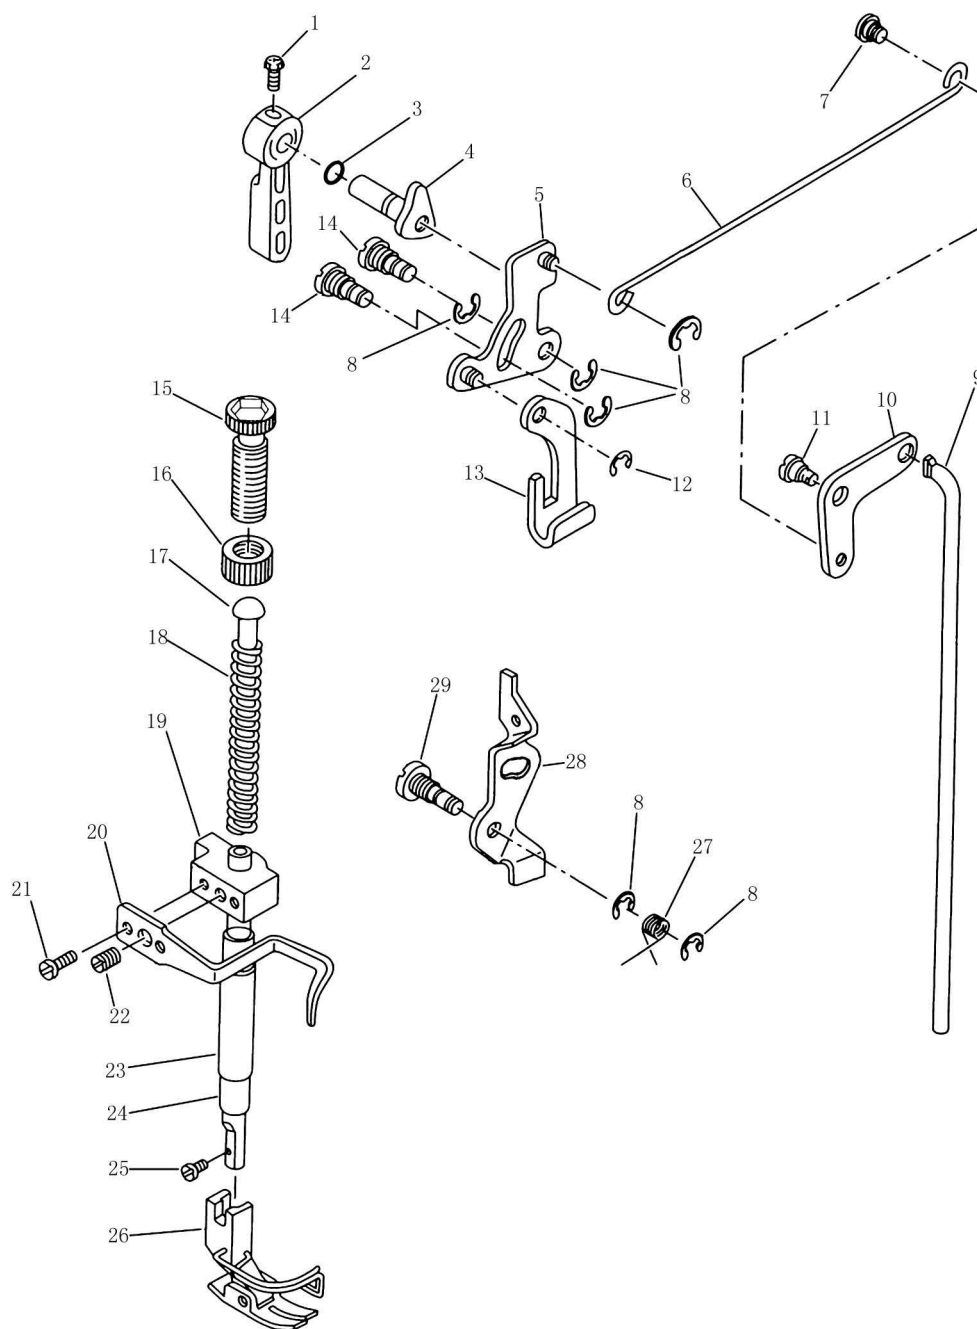


4. 压脚分组件

PRESSER FOOT COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10010016	螺钉	Screw	1	☆	
2	10011064	压脚扳手	Hand lofter	1	☆	
3	10010027	O形圈	O-ring	1	☆	
4	10008826	压脚扳手凸轮部件	Hand lofter CAM ASM.	1	☆	
4	10013809	压脚扳手凸轮部件	Hand lofter CAM ASM.	1		☆
5	10008874	抬压脚前杠杆部件	Hand lofter link ASM.	1	☆	
6	10010025	抬压脚拉杆	Lifting lever connecting rod	1	☆	
7	10010651	螺钉	Screw	1	☆	
8	10010649	挡圈	Snap ring	6	☆	
9	10010020	抬压脚顶杆	Connecting rod vertical	1	☆	
10	10010017	抬压脚后杠杆	Lifting lever link	1	☆	
11	10010652	螺钉	Screw	1	☆	
12	10010026	挡圈	Snap ring	1	☆	
13	10010648	压脚升降板	Lifting lever	1	☆	
14	10010653	销	Link shaft	2	☆	
15	10011022	螺钉	Screw	1	☆	
16	10011023	螺母	Nut	1	☆	
17	10004439	调压导杆	Presser guide bar	1	☆	
18	10004473	弹簧	Spring	1	☆	
19	10008843	压杆导架	Presser guide bar bracket	1	☆	
20	10010021	缓线调节钩	Presser bar thread guide	1	☆	
21	10010018	螺钉	Screw	1	☆	
22	10003921	螺钉	Screw	1	☆	
23	10014118	轴套	Bearing support	1	☆	
23	10005915	轴套	Bearing support	1		☆
24	10010646	压杆	Presser bar	1	☆	
25	10010650	螺钉	Screw	1	☆	
26	10012449	活压脚部件	Presser foot ASM.	1	☆	
26	10005982	活压脚部件	Presser foot ASM.	1		☆
27	10010647	弹簧	Spring	1	☆	
28	10010019	松线顶板	Tension release plate	1	☆	
29	10010022	销	Link shaft	1	☆	

5. 钩线分组件 HOOK OF DRIVING SHAFT COMPONENTS

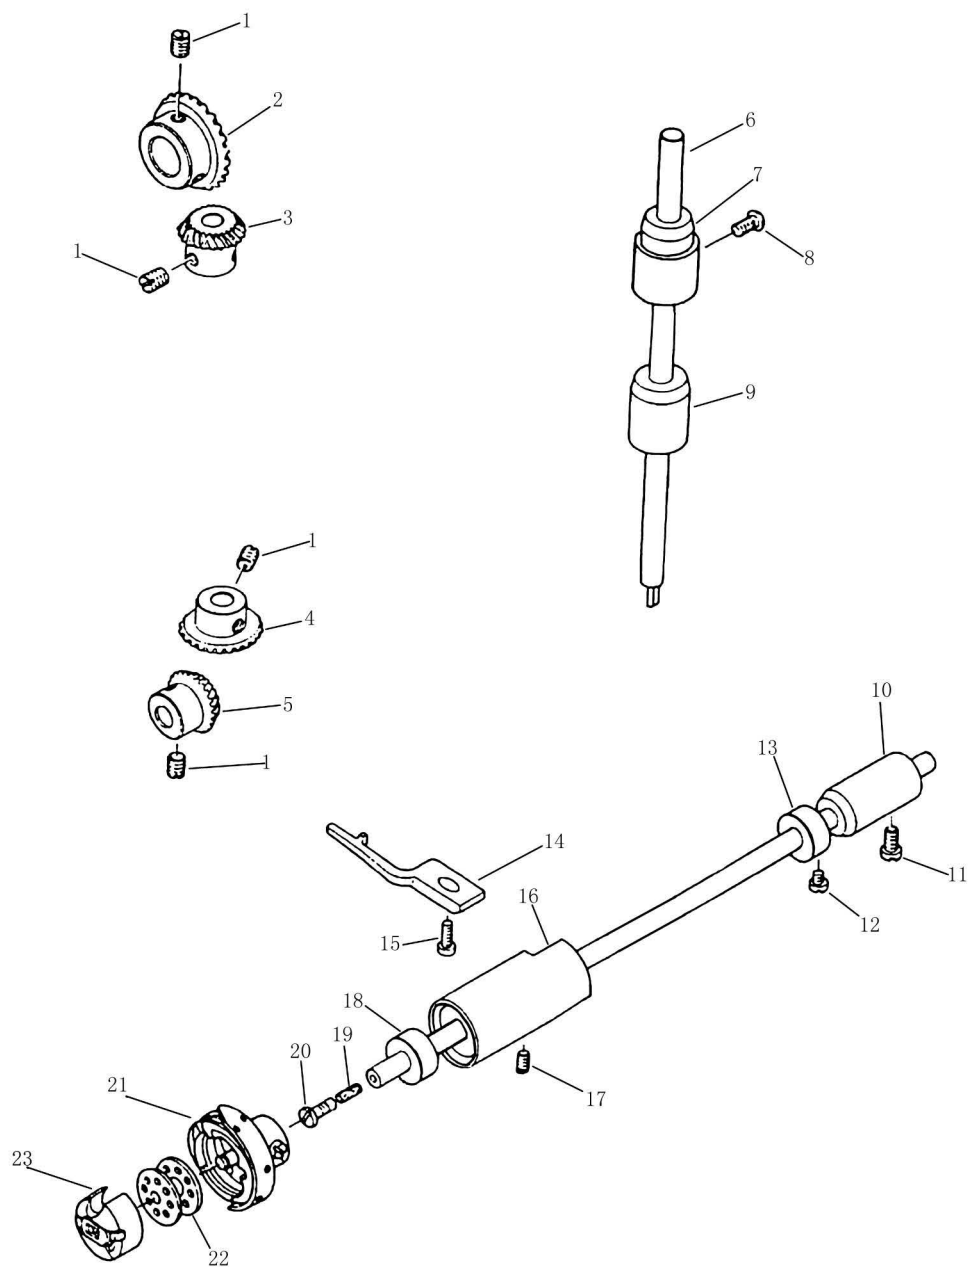


5. 钩线分组件

HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10010065	螺钉	Screw	8	☆	
2	10010056	齿轮	Gear	1	☆	
3	10010062	齿轮	Gear	1	☆	
4	10010029	齿轮	Gear	1	☆	
5	10003937	齿轮	Gear	1	☆	☆
6	10010057	竖轴	Upright shaft	1	☆	
7	10003961	轴套	Bearing support	1	☆	
8	10008972	螺钉	Screw	1	☆	
9	10003964	轴套	Bearing support	1	☆	
10	10003931	轴套	Bearing support	1	☆	
11	10010030	螺钉	Screw	1	☆	
12	10010059	螺钉	Screw	2	☆	
13	10010058	挡圈	Snap ring	1	☆	
14	10010067	旋梭定位钩	Positioning finger	1	☆	
15	10010066	螺钉	Screw	1	☆	
16	10004347	轴套	Bearing support	1	☆	
17	10010593	螺钉	Screw	1	☆	
18	10011065	油封	Oil seal	1	☆	
19	10010063	油芯	Oil wick	1	☆	☆
20	10010064	螺钉	Screw	1	☆	
21	10023997	旋梭	Hook	1	☆	
21	10007157	旋梭	Hook	1		☆
22	10010060	梭芯	Bobbin	1	☆	
23	10003780	梭壳	Bobbin case	1	☆	

6. 送料分组件 FEED MECHANISM COMPONENTS

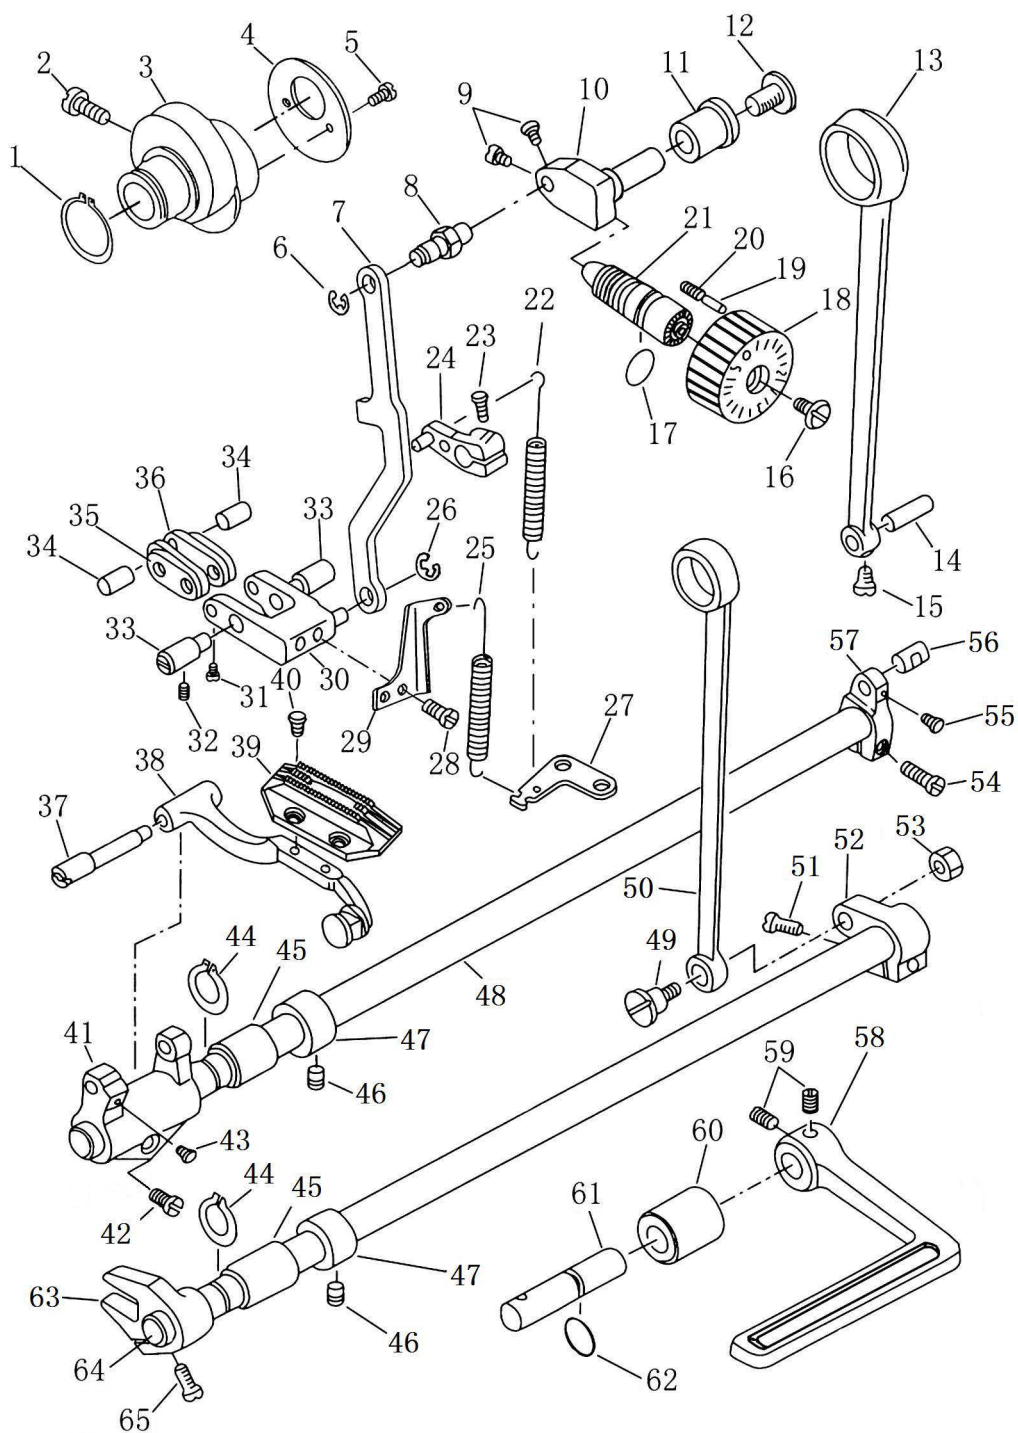

6. 送料分组件

FEED MECHANISM COMPONENTS


序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10010089	挡圈	Snap ring	1	☆	
2	10010092	螺钉	Screw	2	☆	
3	10010115	送料偏心轮	Feed drive eccentric cam	1	☆	
4	10010098	送料偏心轮盖板	Thrust coler	1	☆	
5	10010643	螺钉	Screw	1	☆	
6	10010649	挡圈	Snap ring	1	☆	
7	10006317	倒送料连杆	Feed adjust rod	1	☆	
8	10008861	销	Pin	1	☆	
9	10010643	螺钉	Screw	2	☆	
10	10008848	送料调节器	Feed regulator	1	☆	
11	10013772	轴套	Bearing support	1	☆	
12	10010238	螺钉	Screw	1	☆	
13	10010072	送料连杆	Connecting rod	1	☆	
14	10010069	销	Pin	1	☆	
15	10010071	螺钉	Screw	1	☆	
16	10010281	螺钉	Screw	1	☆	
17	10010240	O形圈	O-ring	1	☆	
18	10011024	送料距旋钮	Feed dial	1	☆	
19	10013870	销	Pin	1	☆	
20	10013869	弹簧	Spring	1	☆	
21	10008829	送料调节螺柱	Screw	1	☆	
22	10004430	弹簧	Spring	1	☆	
23	10012024	螺钉	Screw	1	☆	
24	90000342	倒送料曲柄部件	Reverse feed arm ASM.	1	☆	
25	10010284	弹簧	Spring	1	☆	
25	10012991	弹簧	Spring	1		☆
26	10010649	挡圈	Snap ring	1	☆	
27	10010235	拉簧固定板	Feed spring hook	1	☆	
27	10012987	拉簧固定板	Feed spring hook	1		☆
28	10010285	螺钉	Screw	2	☆	
29	10010282	摆动板座复位板	Plate	1	☆	
30	10010088	送料摆动板座组件	Feed adjusting ASM.	1	☆	
31	10010071	螺钉	Screw	2	☆	
32	10010506	螺钉	Screw	2	☆	
33	10010102	销	Pin	2	☆	
34	10010087	销	Pin	2	☆	

6. 送料分组件

FEED MECHANISM COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
35	10010075	送料短摆动板	Short link	2	☆	
36	10010068	送料长摆动板	Lang link	2	☆	
37	10004440	销	Pin	1	☆	
38	20002335	牙架部件	Feed bar ASM.	1	☆	
39	10008853	送料牙	Feed dog	1	☆	
39	10006005	送料牙	Feed dog	1		☆
40	10010099	螺钉	Screw	2	☆	
41	10004474	牙架座	Feed bar driving crank	1	☆	
42	10025329	螺钉	Screw	2	☆	
43	10010074	螺钉	Screw	1	☆	
44	10010090	挡圈	Snap ring	2	☆	
45	10014116	轴套	Bear support	1	☆	
46	10005020	螺钉	Screw	4	☆	
47	10010542	挡圈	Snap ring	2	☆	
48	10010073	送料轴	Feed rocker shaft	1	☆	
49	10010091	螺钉	Screw	1	☆	
50	10010084	抬牙连杆	Connecting rod	1	☆	
51	10010095	螺钉	Screw	1	☆	
52	10010086	抬牙后曲柄	Lifting rocker	1	☆	
53	10004475	螺母	Nut	1	☆	
54	10010095	螺钉	Screw	1	☆	
55	10010071	螺钉	Screw	1	☆	
56	10010096	销	Pin	1	☆	
57	10010076	送布曲柄	Feed rocker	1	☆	
58	20003459	倒送料扳手	Reverse feed controllever	1	☆	
59	10003921	螺钉	Screw	2	☆	
60	10014119	轴套	Bearing support	1	☆	
61	10008827	倒送料轴	Reverse feed shaft	1	☆	
62	10010243	O形圈	O-ring	1	☆	
63	10010100	抬牙叉形曲柄	lifting fork	1	☆	
64	10010097	抬牙轴	Feed driving shaft	1	☆	
65	10010093	螺钉	Screw	1	☆	

7. 润滑分组件 OIL LUBRICATION COMPONENTS

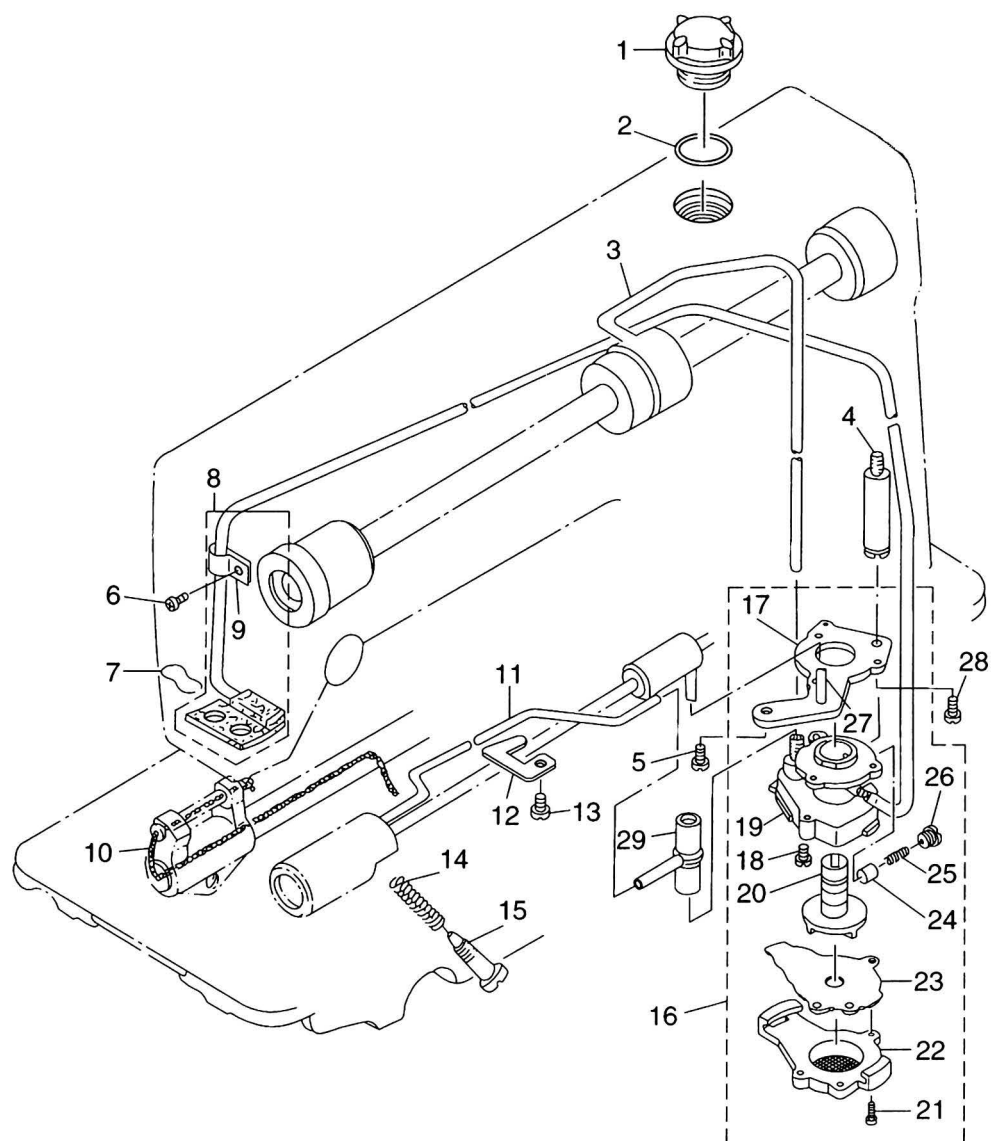

7. 润滑分组件

OIL LUBRICATION COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10008938	油窗	Oil sight window	1	☆	
2	10008939	油窗O形圈	Rubber ring	1	☆	
3	10010343	上轴供油管	Main shaft oil tube	1	☆	
4	10010293	油泵连接螺柱	Oil pump support	1	☆	
5	10010292	油泵螺钉	Screw	1	☆	
6	10008934	回油管夹螺钉	Screw	1	☆	
7	10010294	回油毡夹	Oil felt presser	1	☆	
8	20000778	回油管组件	Oil return tube ASM.	1	☆	
9	10004476	回油管夹	Holder	1	☆	
10	10004045	送料轴油线	Oil wick	1	☆	
11	10010345	旋梭供油管	Oil tube	1	☆	
12	10010295	压板	Tube holder lower	1	☆	
13	10010292	压板螺钉	Screw	1	☆	
14	10010341	旋梭油量调节簧	Spring	4	☆	
15	10010344	旋梭油量调节螺钉	Oil adjusting screw	1	☆	
16	10008817	油泵部件	Oil pump ASM.	1	☆	
17	10004046	油泵安装板	Oil pump installing base	1	☆	
18	10004062	油泵安装螺钉	Screw	3	☆	
19	10002476	油泵体	Oil pump	1	☆	
20	10004063	油泵叶轮	Oil pump impeller	1	☆	
21	10004064	油泵盖螺钉	Screw	3	☆	
22	10004044	油泵盖	Oil pump cover	1	☆	
23	10004066	油泵叶轮托板	Oil pump impeller cover	1	☆	
24	10004056	回油柱塞	Plunger	1	☆	
25	10004059	柱塞簧	Plunger spring	1	☆	
26	10004043	柱塞螺钉	Plunger Screw	1	☆	
27	10004060	下轴供油管	Hook driving shaft oil tube	1	☆	
28	10010066	螺柱连接螺钉	Screw	1	☆	
29	10010340	供油管接头	Oil tube joint	1	☆	

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




8. 油盘分组件

OIL RESERVOIR COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	20005429	油盘部件	Oil reservoir ASM.	1	☆	
2	10008313	油盘	Oil reservoir ASM.	1	☆	
3	10004222	抬压脚顶销	Pin	1	☆	
4	10014194	油盘垫	Oil reservoir gasket	1	☆	
5	10009993	机头座垫	Head gasket	4	☆	
6	10009991	排油孔螺钉	Screw	1	☆	
7	10009988	排油孔螺钉O形圈	Rubber ring	1	☆	
8	10009987	抬压脚双向曲柄	Crank	1	☆	
9	10003893	双向曲柄扭簧	Twisting spring	1	☆	
10	10002559	抬压脚轴开口挡圈	Snap ring	1	☆	
11	10003896	抬压脚操纵杆节头	Bracket	1	☆	
12	10003895	操纵杆节头螺钉	Screw	1	☆	
13	10003890	双向曲柄限位调节螺母	Nut	2	☆	
14	10003895	双向曲柄限位调节螺钉	Screw	2	☆	
15	10003898	双向曲柄螺钉	Screw	1	☆	
16	10003899	抬压脚轴	Knee pressing shaft	1	☆	
17	10009985	操纵杆部件	Knee pressing plate ASM.	1	☆	
18	10004223	操纵板软垫	Knee pressing plate cover	1	☆	
19	10003901	操纵杆	Knee pressing rod	1	☆	
20	10003900	操作杆垫	Knee pressing plate rubber	1	☆	
21	10003891	操纵板	Knee pressing plate	1	☆	
22	10003897	操作杆节头	Knee pressing plate holder	1	☆	
23	10003894	节头螺钉	Screw	1	☆	
24	10009993	油盘座垫	Oil reservoir cushion	2	☆	
25	10009986	油盘支座	Oil reservoir seat	2	☆	
26	10003889	油盘座钉	Oil reservoir nail	4	☆	

9. 过线架分组件 THREAD STAND COMPONENTS

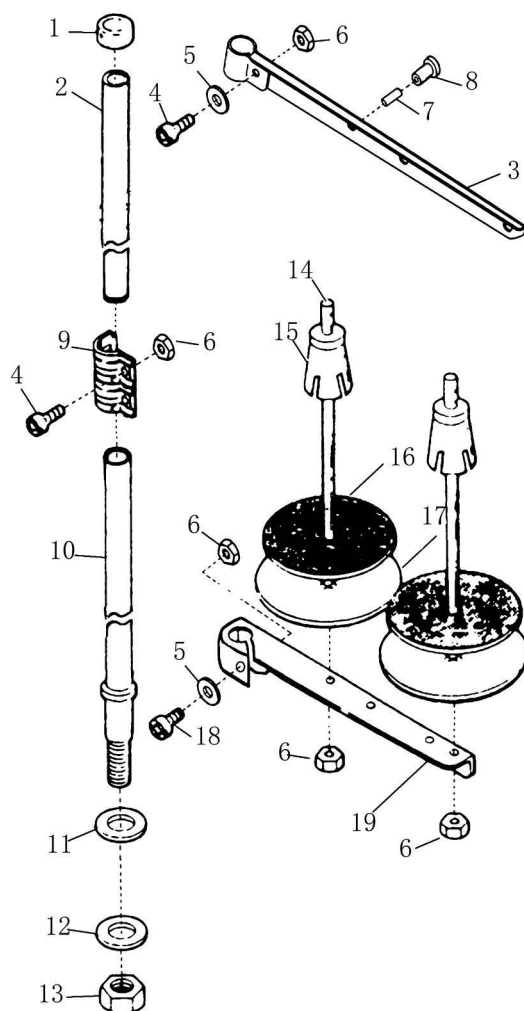


9. 过线架分组件

OIL RESERVOIR COMPONENTS

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10004282	撑管套	Column cap	1	☆	
2	10004293	线架上撑管	Column pipe (upper)	1	☆	
3	10004298	上过线架	Thread hanger	1	☆	
4	10003301	撑管夹螺钉	Screw	2	☆	
5	10003022	上过线夹垫圈	Washer	2	☆	
6	10002953	撑管夹螺母	Nut	5	☆	
7	10004289	过线管	Thread guide pipe	2	☆	
8	10004285	过线管套	Thread guide bushing	2	☆	
9	10004286	撑管夹	Column pipe connector	1	☆	
10	10004291	线架下撑管	Column pipe (lower)	1	☆	
11	10004295	线架下撑管垫圈	Washer	1	☆	
12	10004290	线架下撑管垫圈	Washer	1	☆	
13	10002985	线架下撑管螺母	Nut	1	☆	
14	10004288	线轴	Spool pin	2	☆	
15	10004287	线盘塑料压块	Spool cushion	2	☆	
16	10004281	线盘软垫	Spool mat	2	☆	
17	10004299	线盘	Spool seat disc	2	☆	
18	10003312	下过线架螺钉	Screw	2	☆	
19	10004292	下过线架	Thread hanger (lower)	1	☆	

10. 附件 ACCESSORIES

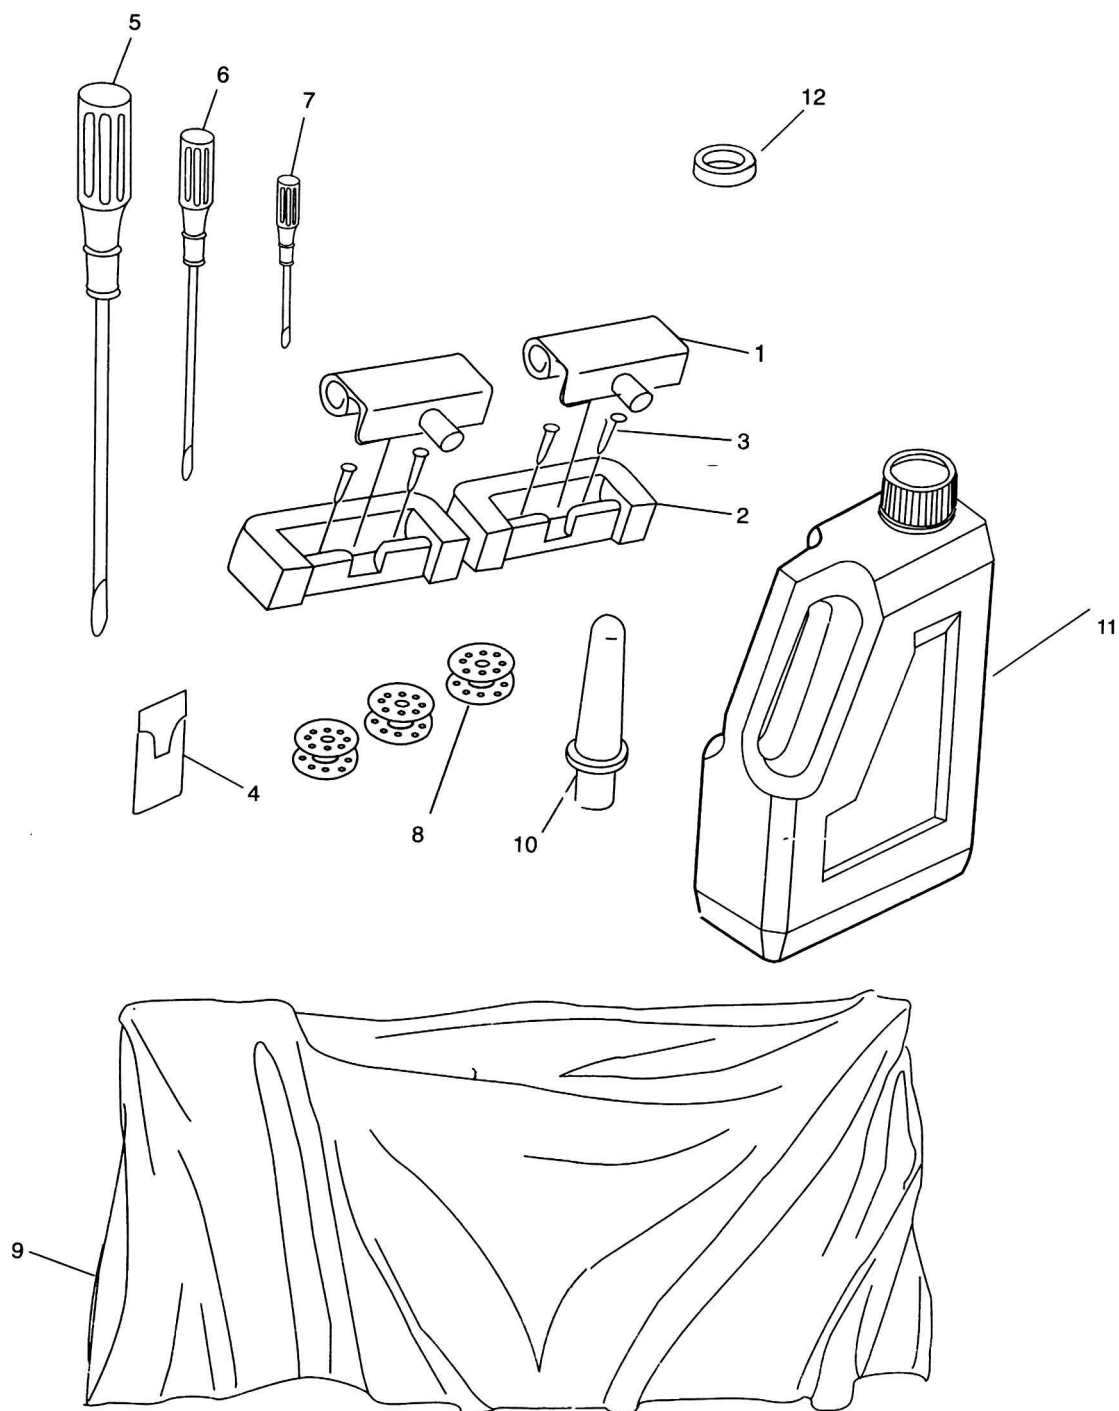

10. 附件

ACCESSORIES

序号 No.	件号 Part No.	名称	Name of the part	数量 Qty.	薄料 中厚料	厚料
1	10004466	机头连接钩部件	Head connecting hook	2	☆	
2	10011041	机头连接钩座	Head connecting hook socket	2	☆	
3	10003889	机头连接钩座钉	Nail	4	☆	
4	10003468	DB×1 14#飞虎机针	Needles 1 bag	1包	☆	
4	10003633	DP×5 18#飞虎机针	Needles 1 bag	1包		☆
5	10010994	螺丝刀 (大)	Screw driver (L)	1	☆	
6	10010995	螺丝刀 (中)	Screw driver (M)	1	☆	
7	10013185	螺丝刀 (小)	Screw driver (S)	1	☆	
8	10010060	梭芯	Bobbin	3	☆	
9	10004492	机头罩	Head cover	1	☆	
10	10004514	机头支柱	Head pole	1	☆	
11	10004455	油箱部件	Oil bottle with oil	1	☆	
12	10003892	油盘磁铁	Oil reservoir magnet	1	☆	