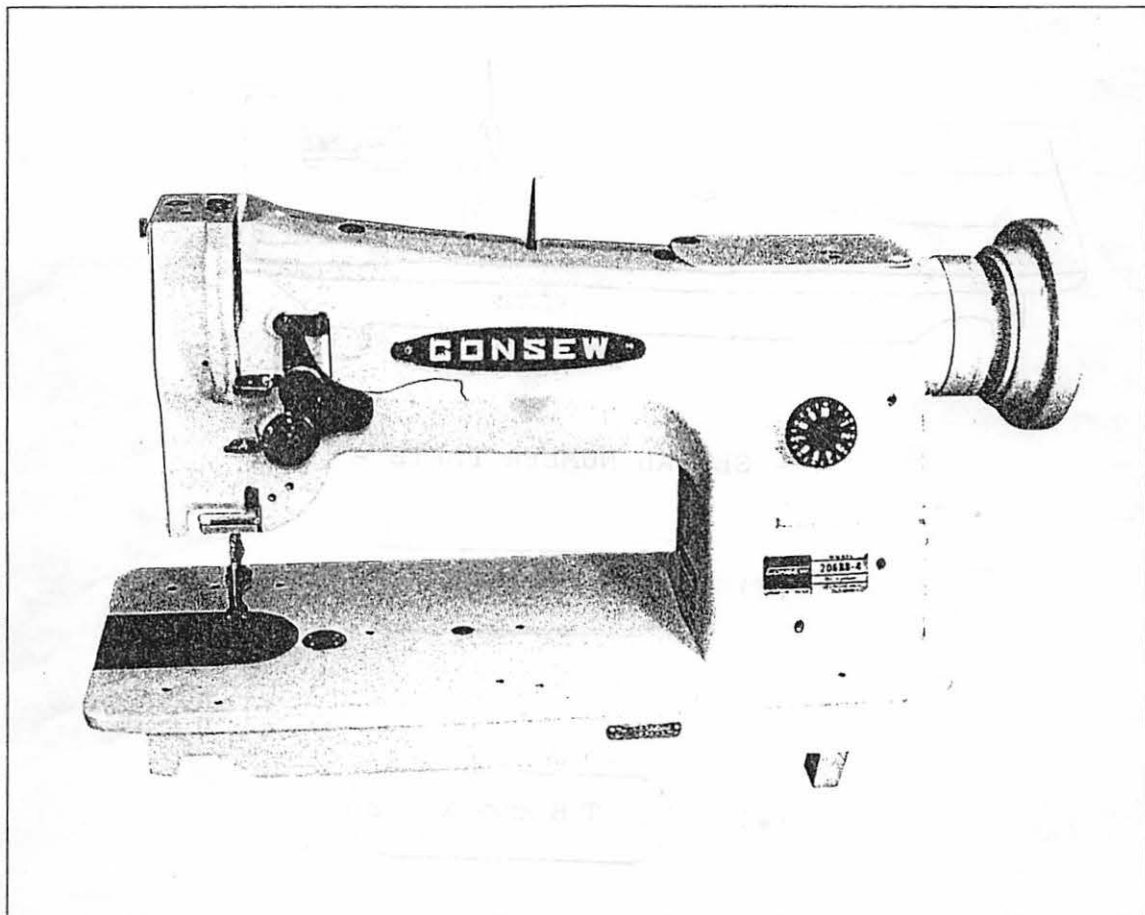


CONSEW®

PARTS BOOK

パーツ ブック

206RB-4



CONSOLIDATED SEWING MACHINE CORP.

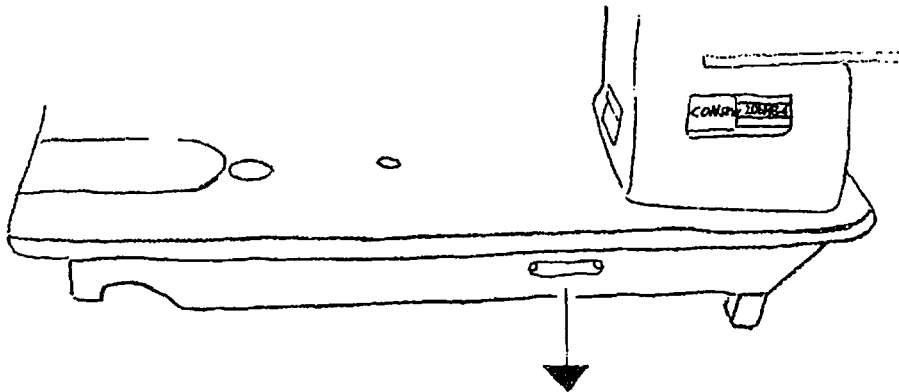
Attention

Please read following before ordering parts.

*IN OUR CONTINUING EFFORT TO IMPROVE THE QUALITY OF CONSEW MACHINES,
SOME PARTS HAVE BEEN CHANGED.*


PLEASE NOTE THE FOLLOWING 206RB MODELS:

- MACHINES WITH SERIAL NUMBERS BEGINNING WITH "SH" ORDER PARTS WITH THE ASTERISKS(*)*
- MACHINES WITH SERIAL NUMBERS BEGINNING WITH "TH" ORDER PARTS WITH THE DOT(■)*
- ALL OTHER PARTS REMAIN THE SAME FOR BOTH MODELS*




- SERIAL NUMBER PLATE -

(*)



(■)




INDEX

	pages
THREAD TENSION, GUIDE, NEEDLE PLATE 糸調子・針板	1, 2
ARM SHAFT, TAKE UP LEVER 上軸、天秤	3, 4
NEEDLE BAR, FEEDING MECHANISM 針棒、上送り関係	5, 6
PRESSER BAR 押え棒	7, 8
LOWER FEEDING MECHANISM 下送り関係	9, 10
FEED REGULATOR 送り調節	11, 12
ARM SHAFT (UPRIGHT), LOWER SHAFT 立軸、下軸	13, 14
LUBRICATION 給油	15, 16
BELT GUARD・HOOK ベルトガード、カマ	17, 18
ACCESSORIES アクセサリー	19, 20

THREAD TENSION, GUIDE, NEEDLE PLATE

糸調子、針板

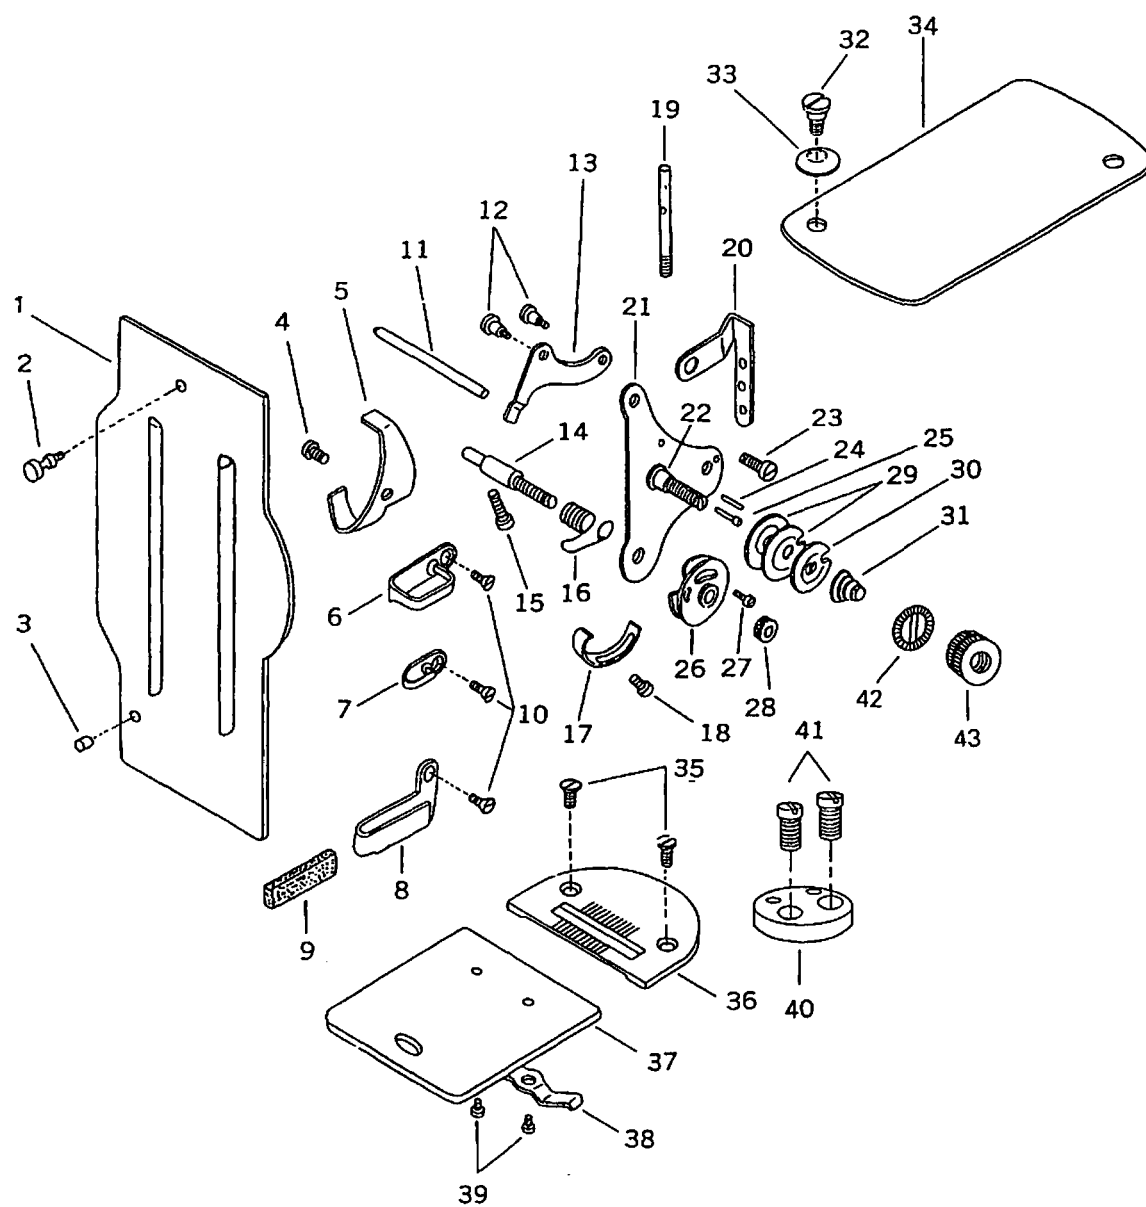
44

THREAD TENSION, GUIDE, NEEDLE PLATE 糸調子・針板

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	10698	1	面板	Face plate
2	* 10699	1	面板止	Face plate set screw
3	* 8093	1	面板ピン	Face plate stopper pin
4	10700	1	■ 10650	Face plate stopper pin
5	* 8100	1	天秤油受止	Screw for #10551
6	10551	1	天秤油受	Oil guard
7	10682	1	面糸掛(上)	Thread guide (upper)
8	10683	1	面糸掛(中)	Thread guide (middle)
9	10759-A	1	面糸掛(下)	Thread guide (lower)
10	10760	1	面糸掛フェルト	Felt for thread guide
11	10685	3	■ 19510	Thread guide screw
12	* 19510	1	糸ゆるめピン	Tension release lever rod
13	10720	1	糸ゆるめ板段ねじ	Tension release lever screw
14	10679	2	* 19422	Tension release lever screw
15	10678	1	糸ゆるめ板	Tension release lever
16	10792	1	■ 19512	Thread controller stud
17	* 19512	1	糸調子棒(短)	Thread controller stud
18	10545	1	■ 19518	Tension stud set screw
19	* 19518	1	糸調子棒止	Tension stud set screw
20	10689	1	糸引きスプリング	Thread controller spring
21	10690	1	スプリング受	Thread controller spring stop
22	10650	1	■ 8100	Set screw
23	* 8100	1	スプリング受止	Set screw
24	10709	1	糸立棒	Spool pin
25	15062	1	大糸掛	Thread retainer
26	10675	1	■ 19421	Tension bracket
27	* 19421	1	調子板	Tension bracket
28	10789	1	■ 19511	Tension stud
29	* 19511	1	小調子棒	Tension stud
30	15055	1	■ 18085	Set screw
31	* 18085	1	調子板止	Set screw
32	10791	1	調子板ピン	Tension bracket pin
33	10793	1	糸ゆるめ段ピン	Tension release plunger
34	10694	1	二重皿	Thread controller disc
35	10659	1	■ 10659	Thread controller disc screw
36	* B118319	1	二重皿止	Thread controller disc screw
37	10697	1	■ 19534	Tension thumb nut
38	* 19534	1	ローレットナット	Tension thumb nut
39	10691	2	■ 19531	Thread disc
40	* 19531	2	調子皿	Thread disc
41	10692	1	■ 19532	Tension release washer
42	* 19532	1	丸一皿	Tension release washer
43	10693-A	1	■ 10693-A	Tension release spring
44	* 19533	1	渦巻スプリング	Tension release spring
45	10704	1	■ 12384	Arm cap screw
46	* 12384	1	上板段ねじ	Arm cap screw
47	10703	1	上板ワッシャー	Arm cap screw washer
48	18004	1	上板	Arm cap
49	6031-01	2	針板止	Needle plate set screw
50	18030	1	針板	Needle plate
51	18032	1	角板	Bed slide
52	6034	1	角板裏ばね	Bed slide spring
53	6035	2	角板裏ばね止	Set screw
54	18852	1	■ 18495	Edge guide plate
55	* 18495	1	定規止板	Edge guide plate
56	10532	2	■ 37254	Screw
57	* 37254	2	定規止板止	Screw
58	28206	1	ローレットストッパ	Tension thumb nut stopper
59	37279	1	■ 19513	Tension thumb nut
60	* 19513	1	ローレットナット	Tension thumb nut
61	30046	1	アース線止	Screw

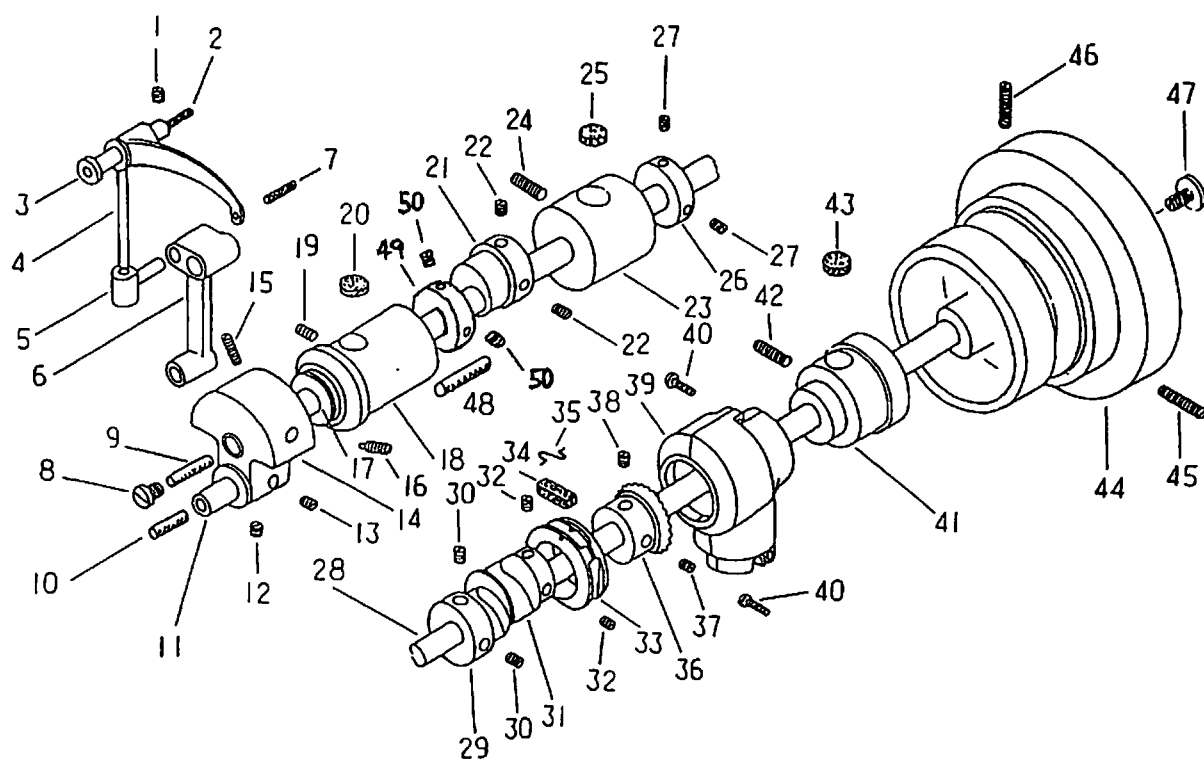■ FOR "TH" SERIAL NUMBER MACHINES * FOR "SH" SERIAL NUMBER MACHINES




ARM SHAFT, TAKE UP LEVER 上軸・天秤関係

* FOR "TH" SERIAL NUMBER MACHINES
* FOR "SH" SERIAL NUMBER MACHINES

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	10579	1	天秤ピン止	Set screw
2	10726	1	天秤ピン油芯	Oil wick
3	10527	1	天秤ピン	Take up lever hinged stud
4	18003	1	天秤	Thread take up lever
5	15026	1	天秤抱き	Take up lever driving stud
6	10528	1	針棒クランク	Needle bar connecting link
7	10728	1	天秤抱き油芯	Oil wick
8	10506	1	上軸油栓	Arm shaft oil packing stop screw
9	10724	1	上軸油芯	Oiling wick for arm shaft
10	10726	1	針棒クランクピン油芯	Oiling wick
11	10523	1	針棒クランクピン	Needle bar connecting link stud
12	10764	1	針棒クランクピン止(B)	Set screw(B)
13	19418	1	針棒クランクピン止(A)	Set screw(A)
14	10520	1	クランクモーションカム	Needle bar crank
15	19416	1	カム止(B)	Screw(B)
16	10521	1	カム止(A)	Screw(A)
17	10563	1	上軸前メタルワッシャー	Arm shaft bushing (front) washer
18	18006	1	上軸前メタル	Arm shaft bushing (front)
19	10522	1	上軸前メタル止	Set screw
20	10725	2	上軸前メタルフェルト	Oiling felt
21	10771	1	中押え上下カム	Lifting eccentric
22	10566	2	中押え上下カム止	Screw
23	18008	1	上軸中間メタル	Arm shaft bushing (middle)
24	10579	1	上軸中間メタル止	Set screw
25	10725	1	上軸中間メタルフェルト	Oiling felt
26	17014	1	上軸カラー	Arm shaft bushing collar
27	10766	2	上軸カラー止	Set screw
28	17011	1	上軸	Arm shaft
29	18020	1	送り上下カム	Feed lifting cam
30	10766	2	送り上下カム止	Set screw
31	18009	1	送りカム	Feed driving eccentric
32	10766	2	送りカム止	Set screw
33	17040	1	二又リンク	Feed fork collar
34	17041	1	二又リンクフェルト	Oiling felt
35	10723	1	二又リンクフェルト押え	Oiling felt presser pin
36	17017	1	上軸ギヤー	Arm shaft gear (spiral)
37	17018	1	上軸ギヤー止(A)	Set screw(A)
38	17019	1	上軸ギヤー止(B)	Set screw(B)
39	17015	1	ギヤーカバーセット(上)	Gear cover (upper)
40	17016	2	ギヤーカバー(上)締め	Set screw
41	17013	1	上軸後メタル	Arm shaft bushing (rear)
42	10571	1	上軸後メタル止	Set screw
43	13081	2	上軸後メタルフェルト	Oiling felt
44	10504	1	プーリー	Balance wheel
45	18470	1	プーリー止(A)	Set screw(A)
46	10576	1	プーリー止(B)	Set screw(B)
47	10577	1	プーリー押しねじ	Balance wheel adjusting screw
48	19505	1	上軸前メタル油芯	Oil wick
49	11879	1	中押え上下カラー	Lifting eccentric collar
50	10573	2	中押え上下カラー止	Screw

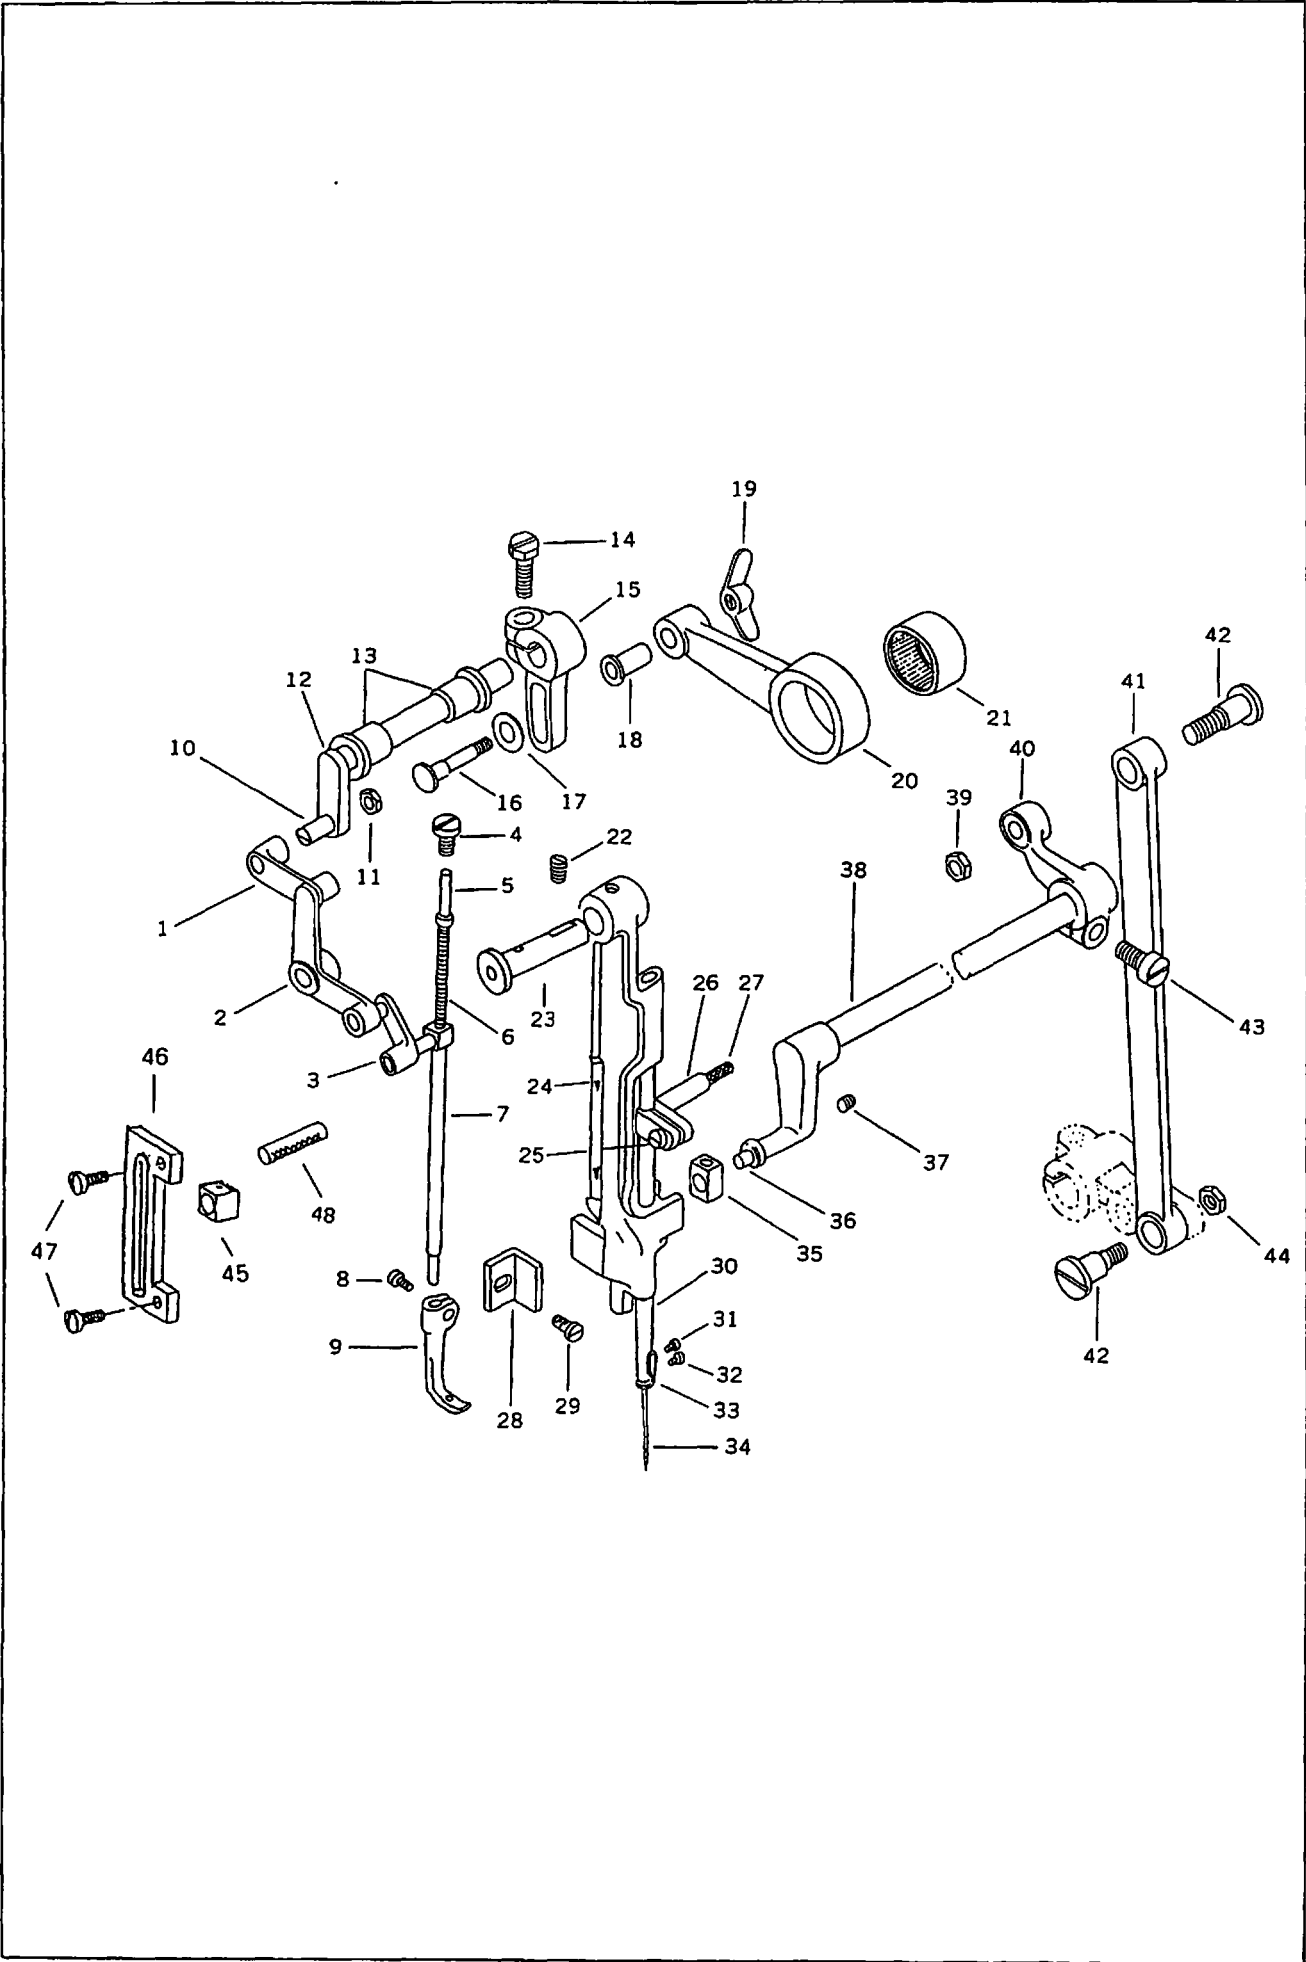NEEDLE BAR, FEEDING MECHANISM
針棒・上送り関係




NEEDLE BAR, FEEDING MECHANISM 針棒・上送り関係

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	10557	1	くの字連結(大)	Lifting bell crank link
2	10558	1	くの字	Lifting bell crank
3	10556	1	くの字連結(小)	Presser bar connecting link
4	■ 15060 * 19517	1	中押え棒押しねじ	Screw
5	10553-A	1	中押えスプリング棒	Vibrating presser bar extension
6	10554	1	中押えスプリング	Presser bar extension spring
7	34713	1	中押え棒	Vibrating presser bar
8	■ 10662 * 17104	1	中押え締ねじ	Screw
9	■ 30032 * 19412C	1	中押え(溝付)組	Inside presser foot W/Screw(#17104)
10	■ 10516 * 19515	1	横軸ピンねじ	Screw
11	■ 10517 * 19516	1	横軸ピンねじナット	Nut
12	■ 10515 * 19425	1	横軸	Lifting rock shaft
13	10514	2	横軸メタル	Lifting rock shaft bushing
14	■ 10754 * 19420	1	上下カム連結だるま締ねじ	Clamp screw
15	■ 16505 * 19419	1	上下カム連結だるま	Connecting crank
16	10775	1	上連結ロッド段ねじ	Screw
17	10703	1	上連結ロッド段ねじワッシャー	Washer
18	10774	1	上連結ロッドパイプ	Conncting collar
19	10776	1	上連結ロッド蝶ナット	Wing nut
20	10772	1	上連結ロッド	Lifting eccentric connectin
21	10773	1	ニードルベアリング	Needle bearing
22	■ 10525 * 100446	1	針棒土台ピン止	Screw
23	11875	1	針棒土台ピン	Hinged stud
24	■ 11874 * 15110-A	1	針棒土台(新)(ストレート穴)	Needle bar rock frame
25	■ 10532 * 13365	1	針棒抱き締ねじ	Set screw
26	■ 10531 * 19426	1	針棒抱き	Needle bar connecting stud
27	10726	1	針棒抱き油芯	Oil wick
28	10560	1	イケール	Position bracket
29	10561	1	イケール止	Set screw
30	■ 10530 * 19413	1	針棒	Needle bar
31	■ 10534 * 6035	1	針棒糸掛止	Set screw
32	■ 10535 * B140553	1	針止	Needle set screw
33	10533	1	針棒糸掛	Needle bar thread guide
34	N0122	1	針	Needle DPx17 #22
35	11877	1	上送り竿角玉	Slide block
36	11876	1	上送り竿ピンねじ	Slide block stud
37	10581	1	上送り竿ピンねじ止	Screw
38	17048	1	上送り竿	Needle bar rock frame rock shaft
39	6026-02	1	連結ロッド段ねじナット(上)	Nut (upper)
40	■ 18532 * 19409	1	連結	Connection
41	18017	1	連結ロッド	Connection rod
42	18018	2	連結ロッド段ねじ	Hinge screw
43	■ 10519 * 19408	1	連結締ねじ	Set screw
44	8105	1	連結ロッド段ねじナット(下)	Nut
45	15118	1	振れ止角玉	Vibrating presser bar block
46	15117	1	振れ止板	Vibrating presser bar guide
47	8100	2	振れ止板止	Screw
48	10728	1	中押え棒油芯	Oil wick

■ FOR "TH" SERIAL NUMBER MACHINES * FOR "SH" SERIAL NUMBER MACHINES

PRESSER BAR

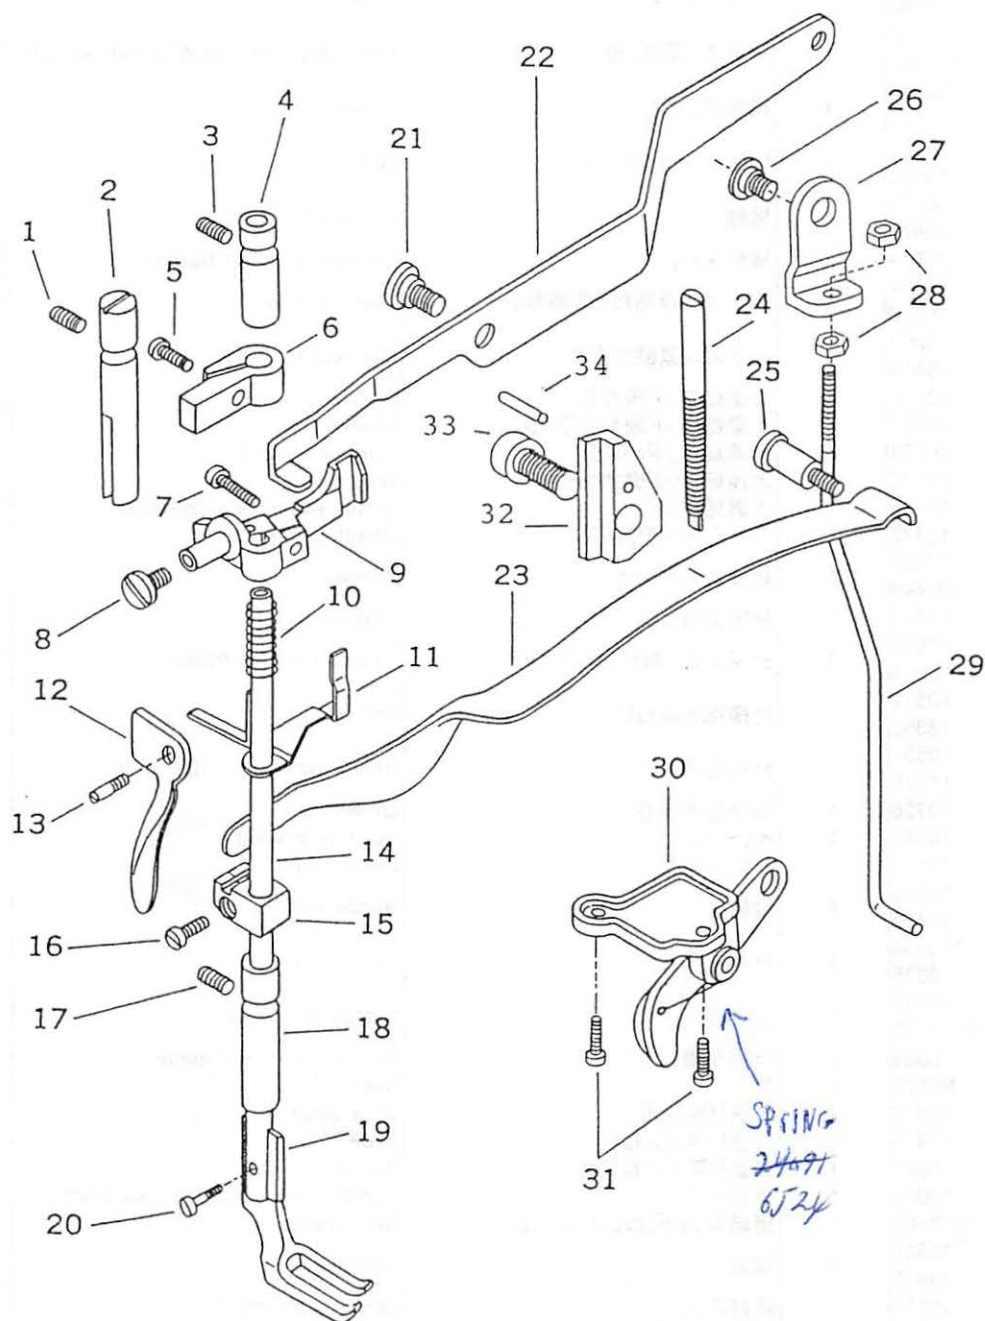
押え関係



PRESSER BAR 押え棒関係

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	■ 10761 * 19406	1	案内棒止	Set screw
2	10543	1	案内棒	Presser bar position guide
3	■ 10761 * 19406	1	押え棒上メタル止	Set screw
4	10538	1	押え棒上メタル	Presser bar bushing (upper)
5	10662	1	押え棒案内締ねじ	Pinch screw
6	10541	1	押え棒案内	Presser bar position guide brakcet
7	■ 10545 * 19518	1	押え棒抱き締ねじ	Screw
8	■ 10559 * 18480	1	くの字止	Screw
9	■ 10554-01 * 18479	1	押え棒抱き	Presser bar lifting bracket
10	10547	1	押え棒抱き下板ばね	Tension release spring
11	■ 10546-A * 18481	1	押え棒抱き下板	Tension release slide
12	10659	1	押え上げレバー	Presser bar lifter
13	■ 10660 * 19405	1	レバーピンねじ	Hinge screw
14	10540	1	押え棒	Presser bar
15	■ 10549 * 13360	1	押え棒抱きリング	Presser bar spring bracket
16	■ 10532 * 13365	1	押え棒抱きリング締ねじ	Pinch screw
17	■ 10761 * 19406	1	押え棒下メタル止	Set screw
18	10539-A	1	押え棒下メタル	Presser bar bushing (lower)
19	10796	1	外押え	Lifting presser foot
20	10664	1	外押え止	Pinch screw
21	■ 10712 * 19403	1	弓止	Set screw
22	18080	1	弓	Knee lifter lifting lever
23	10705	1	押え棒大板ばね	Presser bar spring (flat)
24	■ 11156 * 19519	1	大板ばね調節ねじ	Regulating screw
25	■ 10706 * 19404	1	大板ばね受ねじ	Supporting screw
26	6384	1	吊り棒だるま段ねじ	Hinge screw
27	6359-A	1	吊り棒だるま	Lifting lever connecting rod joint
28	6360	2	吊り棒ナット	Lifting lever connecting rod screw
29	18081	1	吊り棒	Lifting lever connecting rod
30	18862	1	大砲セット	Knee lifter bell crank complete
31	18085	2	大砲止	Set screw
32	10548-A	1	押え棒抱き振れ止台	Bracket guide block
33	■ 10519 * 19408	1	振れ止台止ねじ	Set screw
34	15111	1	振れ止台ピン	Pin

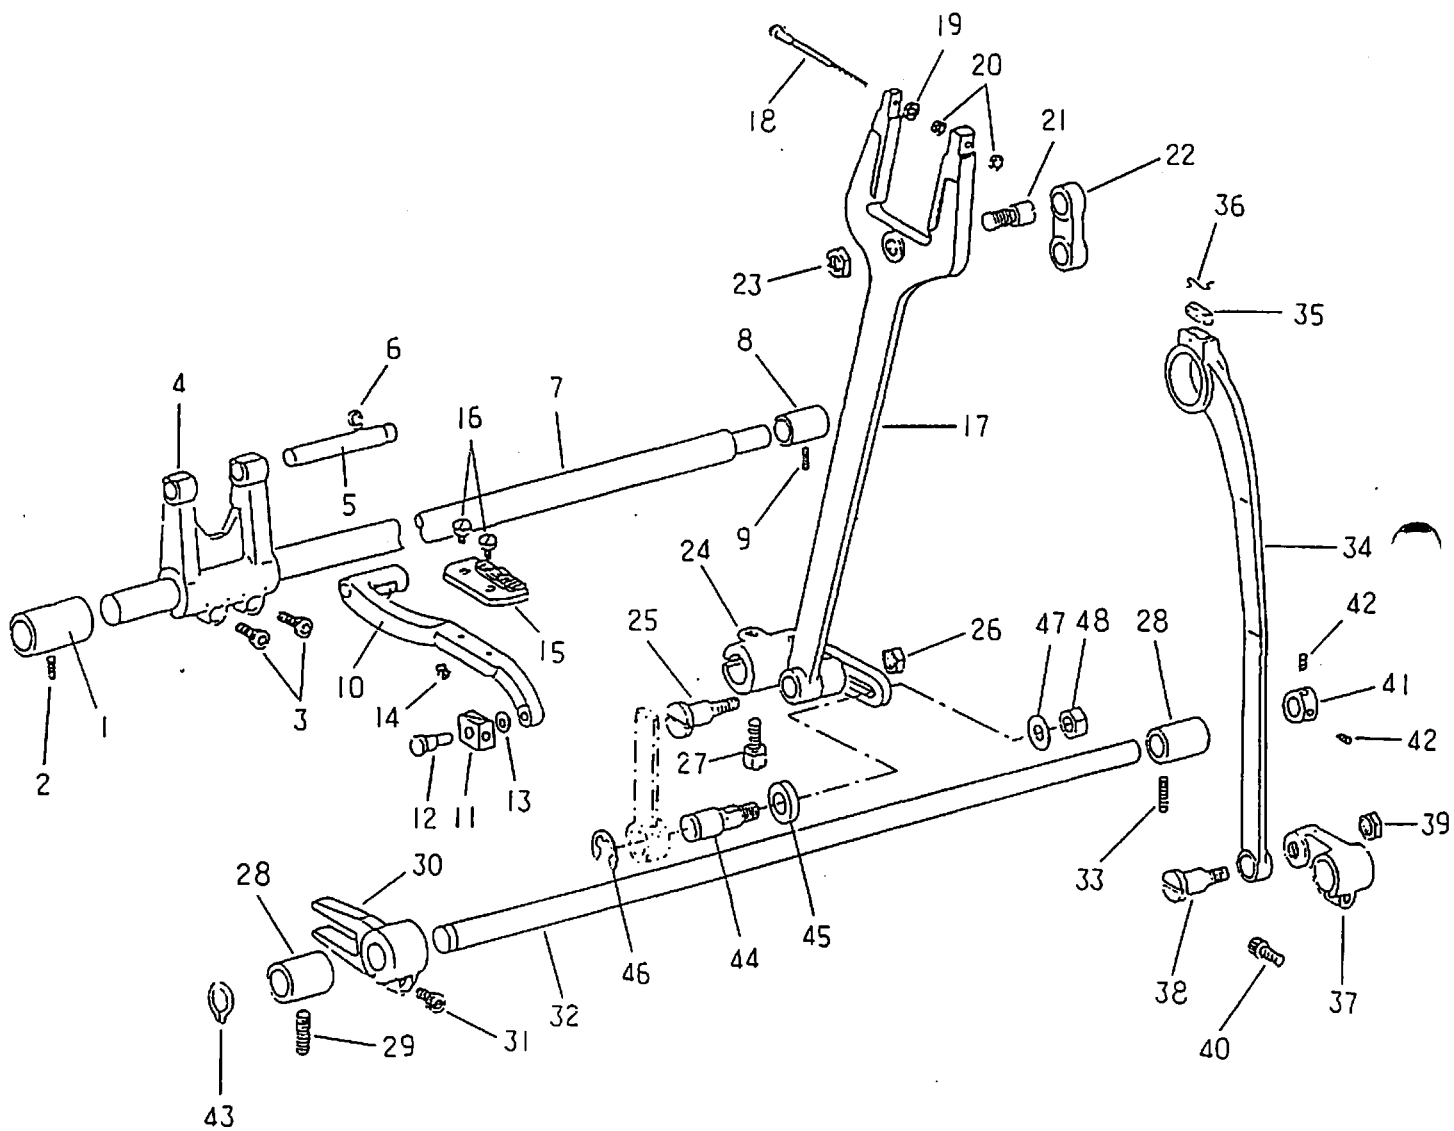■ FOR "TH" SERIAL NUMBER MACHINES * FOR "SH" SERIAL NUMBER MACHINES




LOWER FEEDING MECHANISM

下送り関係

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	18523	1	送り軸前メタル	Feed shaft bushing (front)
2	8009	1	送り軸前メタル止	Screw
3	18065	2	送り腕締ねじ	Set screw
4	18694	1	送り腕	Feed rock shaft base
5	18696	1	送り台受ピン	Feed base supporting pin
6	31094	1	送り台受ピン止輪	Stop ring
7	18061	1	送り軸	Feed rock shaft
8	18702	1	送り軸後メタル	Feed shaft bushing (rear)
9	■ 21124	1	送り軸後メタル止	Screw
	* 1786			
10	■ 18535	1	送り台	Feed base
	* 19526			
11	■ 18698	1	送り台角玉	Bell crank
	* 19535			
12	■ 18699	1	送り台角玉ピン	Pin
	* 19529			
13	■ 18700	1	ワッシャー	Washer
	* 19530			
14	50230	1	送り台止	Screw
15	18031	1	送り歯	Feed dog (standard type)
16	■ 8044	2	送り歯止	Set screw
	* 19525			
17	✓ 18010	1	ニ又ロッド	Feed forked connection
18	✓ 18011	1	ニ又ロッド補助ねじ	Screw
19	✓ 4137	1	ニ又ロッド補助ねじナット(大)	Nut (large)
20	✓ 4211	2	ニ又ロッド補助ねじナット(小)	Nut (small)
21	✓ 18014	1	ニ又ロッドピンねじ	Pin screw
22	✓ 17207	1	メガネリンク	Feed connecting link
23	8105	1	ニ又ロッドピンねじナット	Nut
24	■ 18537	1	送り軸後だるま	Feed rock shaft crank (back)
	* 19527			
25	18015	1	ニ又ロッド段ねじ	Hinge screw
26	8105	1	ニ又ロッド段ねじナット	Nut
27	■ 10754	1	送り軸後だるま締ねじ	Pinch screw
	* 31021			
28	■ 18073	2	上下軸メタル	Feed lifting shaft bushing
	* 18489			
29	8009	1	上下軸メタル止	Set screw
30	■ 18524	1	上下軸前だるま	Feed lifting crank (front)
	* 18492			
31	30066	1	上下軸前だるま締ねじ	Pinch screw
32	■ 18072	1	上下軸	Feed lifting rock shaft
	* 18488			
33	10579	1	上下軸後メタル止	Set screw (back)
34	18021	1	上下ロッド	Crank connecting rod
35	17041	1	フェルト	Oiling felt
36	10723	1	フェルト押え	Oiling felt presser pin
37	■ 18077	1	上下軸後だるま	Feed lifting crank (back)
	* 18493			
38	18018	1	上下ロッド段ねじ	Hinge screw
39	8105	1	上下ロッド段ねじナット	Nut
40	18065	1	上下軸後だるま締ねじ	Pinch screw
41	18491	1	上下軸カラー	Feed lifting collar
42	10828	2	上下軸カラー止	Screw
43	18490	1	上下軸止輪	"E" ring
44	18539	1	送り軸だるまピンねじ	Screw
45	18540	1	送りピンねじワッシャー	Washer
46	17095	1	ピンねじ止輪	"E" ring
47	10599	1	送り軸だるまピンねじワッシャー	Washer
48	11412	1	ピンネジナット	Nut

■ FOR "TH" SERIAL NUMBER MACHINES * FOR "SH" SERIAL NUMBER MACHINES

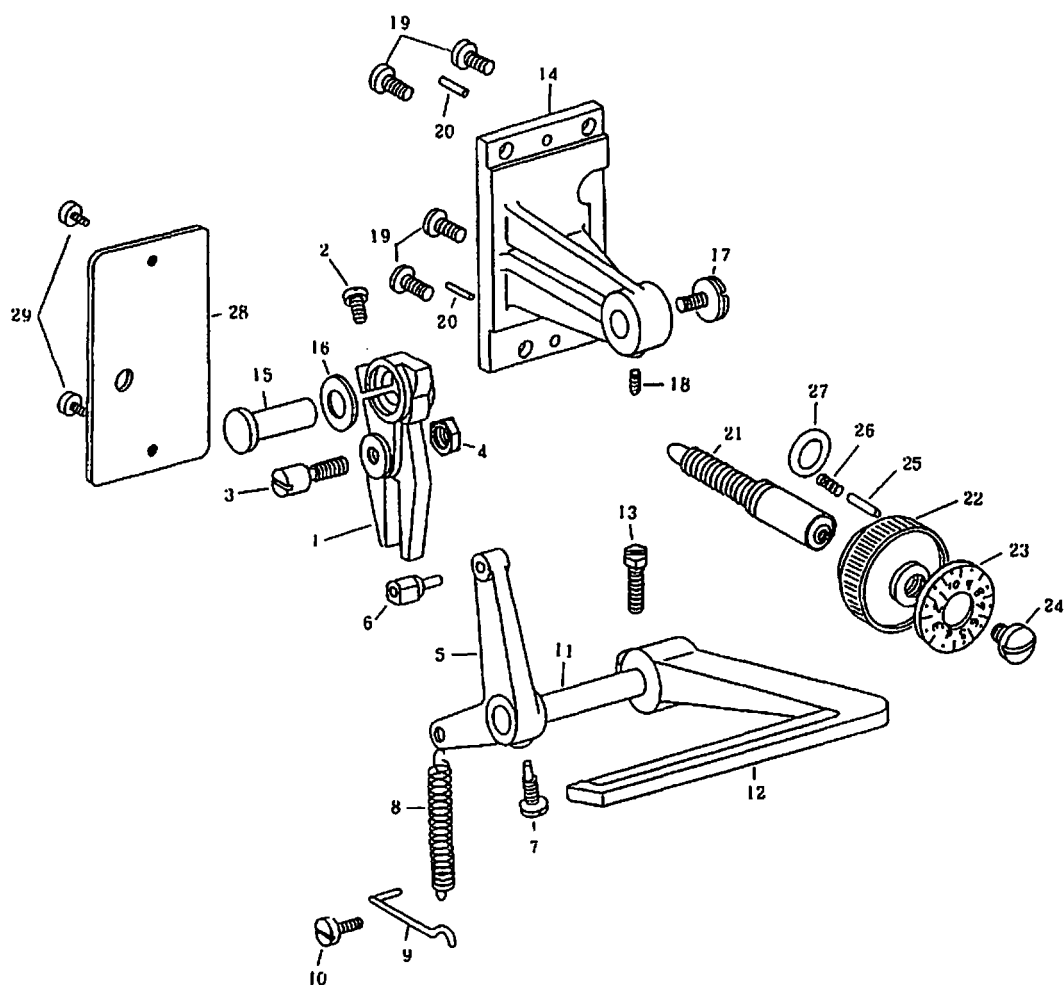FEED REGULATOR 送り調節関係




FEED REGULATOR

送り調節関係

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	18505	1	送り調節	Feed regulator
2	17053	1	送り調節締ねじ	Pinch screw
3	17209	1	送り調節ピンねじ	Feed regulating screw
4	8105	1	送り調節ピンねじナット	Nut
5	18506	1	バックレバー軸だるま	Reverse lever shaft crank
6	18721C	1	バック角玉セット	Reverse block complete
7	18507	1	バックレバー軸だるま止	Screw
8	18515	1	バックレバースプリング	Reverse lever spring
9	18516	1	バックレバースプリング掛け	Spring stop
10	7033	1	バックレバースプリング掛け止	Screw
11	18512	1	バックレバー軸	Reverse lever shaft
12	18511	1	バックレバー	Reverse lever
13	10845	1	バックレバー締ねじ	Screw
14	18502	1	送り調節台	Feed regulating base
15	17055	1	送り調節支持ピン	Feed regulating support stud
16	17057	1	送り調節ワッシャー	Washer
17	17060	1	支持ピン押しねじ	Supporting stud pushing screw
18	17056	1	送り調節支持ピン止	Screw
19	■ 12361	4	送り調節台止ねじ	Screw
	* 30066			
20	50174	2	送り調節台ノックピン	Pin
21	18504	1	送り調節ねじ	Feed regulating screw
22	18416	1	送り調節ダイヤル	Feed regulating dial
23	34029	1	文字盤	Dial number plate
24	18417	1	ダイヤル止	Screw
25	18418	1	送り調節ダイヤルピン	Pin
26	15729	1	送り調節ダイヤルスプリング	Spring
27	18420	1	O リング	O ring
28	18503	1	アーム横カバー	Arm side cover
29	8100	2	アーム横カバー止	Screw

■ FOR "TH" SERIAL NUMBER MACHINES * FOR "SH" SERIAL NUMBER MACHINES

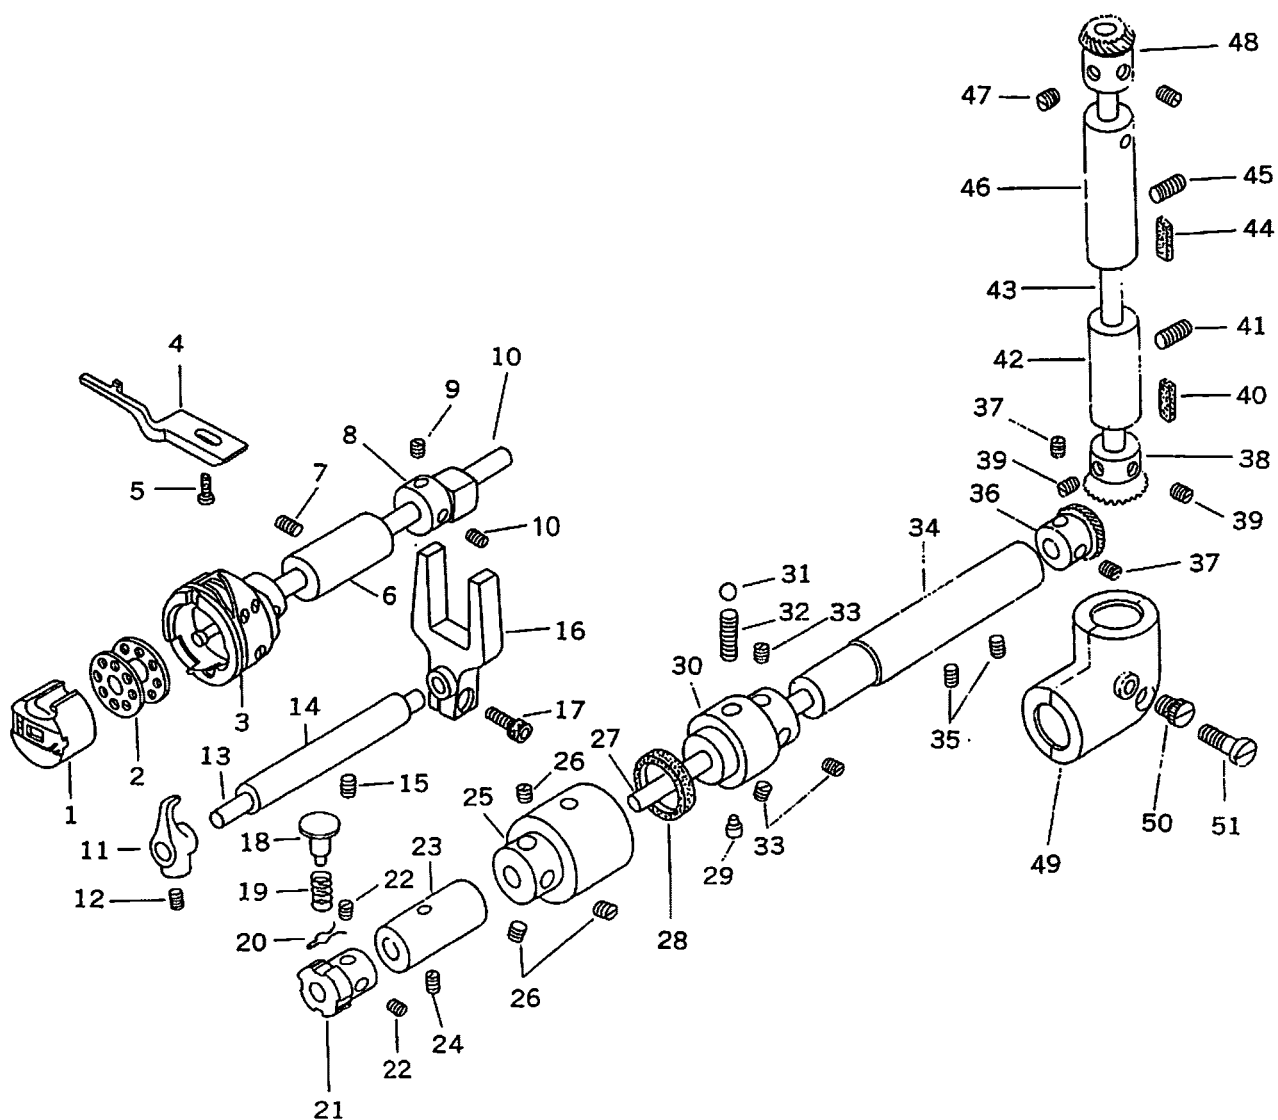
ARM SHAFT (UPRIGHT), LOWER SHAFT 立軸・下軸関係



ARM SHAFT(UPRIGHT), LOWER SHAFT 立軸・下軸関係

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	■ 18045 * 18096	1	ボビンケースセット	Bobbin case complete
2	18034A	1	ボビン	Bobbin
3	18033C	1	カマセット	Rotating hook complete
4	18035	1	カマ受	Hook supporting plate
5	6025	1	カマ受止	Set screw
6	■ 18037 * 18090	1	カマ軸前メタル	Hook shaft bushing (front)
7	8009	1	カマ軸前メタル止	Set screw
8	18044	1	オープナーカム	Hook shaft collar
9	■ 50304 * 8009	2	オープナーカム止	Set screw
10	■ 18036 * 18089	1	カマ軸	Hook driving shaft
11	18039	1	オープナー	Thread release finger
12	18040	1	オープナー止	Set screw
13	18041	1	オープナー軸	Thread releasing shaft
14	18042	1	オープナー軸メタル	Thread releasing shaft bushing
15	■ 21124 * 1786	1	オープナー軸メタル止	Set screw
16	18043	1	オープナーニ又	Thread releasing shaft fork
17	30066	1	オープナーニ又締めねじ	Pinch screw
18	18053	1	押しボタン	Push button
19	18054	1	押しボタンスプリング	Push button spring
20	10674	1	押しボタンピン	Clip
21	18052	1	溝車	Hook shaft lock ratchet
22	17022	2	溝車止	Set screw
23	18038	1	カマ軸後メタル	Hook shaft bushing (rear)
24	8009	1	カマ軸後メタル止	Set screw
25	18047	1	クラッチ(左)	Safety clutch (left)
26	17019	3	クラッチ(左)止	Set screw
27	18056	1	下軸	Lower shaft
28	18046	1	クラッチ油芯	Oil wick
29	18051	1	クラッチスプリング止	Set screw
30	18048	1	クラッチ(右)	Safety clutch (right)
31	18049	1	クラッチ鋼球	Steel ball
32	18050	1	クラッチスプリング	Spring
33	17019	3	クラッチ(右)止	Set screw
34	18057	1	下軸メタル	Lower shaft bushing
35	8009	2	下軸メタル止	Set screw
36	17028	1	下軸ギヤー	Lower shaft gear (spiral)
37	10828	2	下軸ギヤー止	Set screw
38	17023	1	立軸ギヤー(下)	Arm shaft (upright) gear (lower)
39	17022	2	立軸ギヤー止	Set screw
40	17026	1	立軸下メタルフェルト	Oiling felt
41	■ 10571 * 10579	1	立軸下メタル止	Set screw
42	17025	1	立軸下メタル	Arm shaft (upright) bushing (lower)
43	17020	1	立軸	Arm shaft (upright)
44	17026	1	立軸上メタルフェルト	Oiling felt
45	■ 10571 * 10579	1	立軸メタル止	Set screw
46	17024	1	立軸上メタル	Arm shaft (upright) bushing (upper)
47	17022	2	立軸ギヤー止(上)	Set screw
48	17021	1	立軸ギヤー(上)	Arm shaft (upright) gear (spiral)
49	18058C	1	ギヤーカバーセット(下)	Gear cover complete (lower)
50	18060	1	ギヤーカバー(下)油栓	Gear cover (lower) sealing screw
51	18059	1	ギヤーカバー(下)締めねじ	Pinch screw

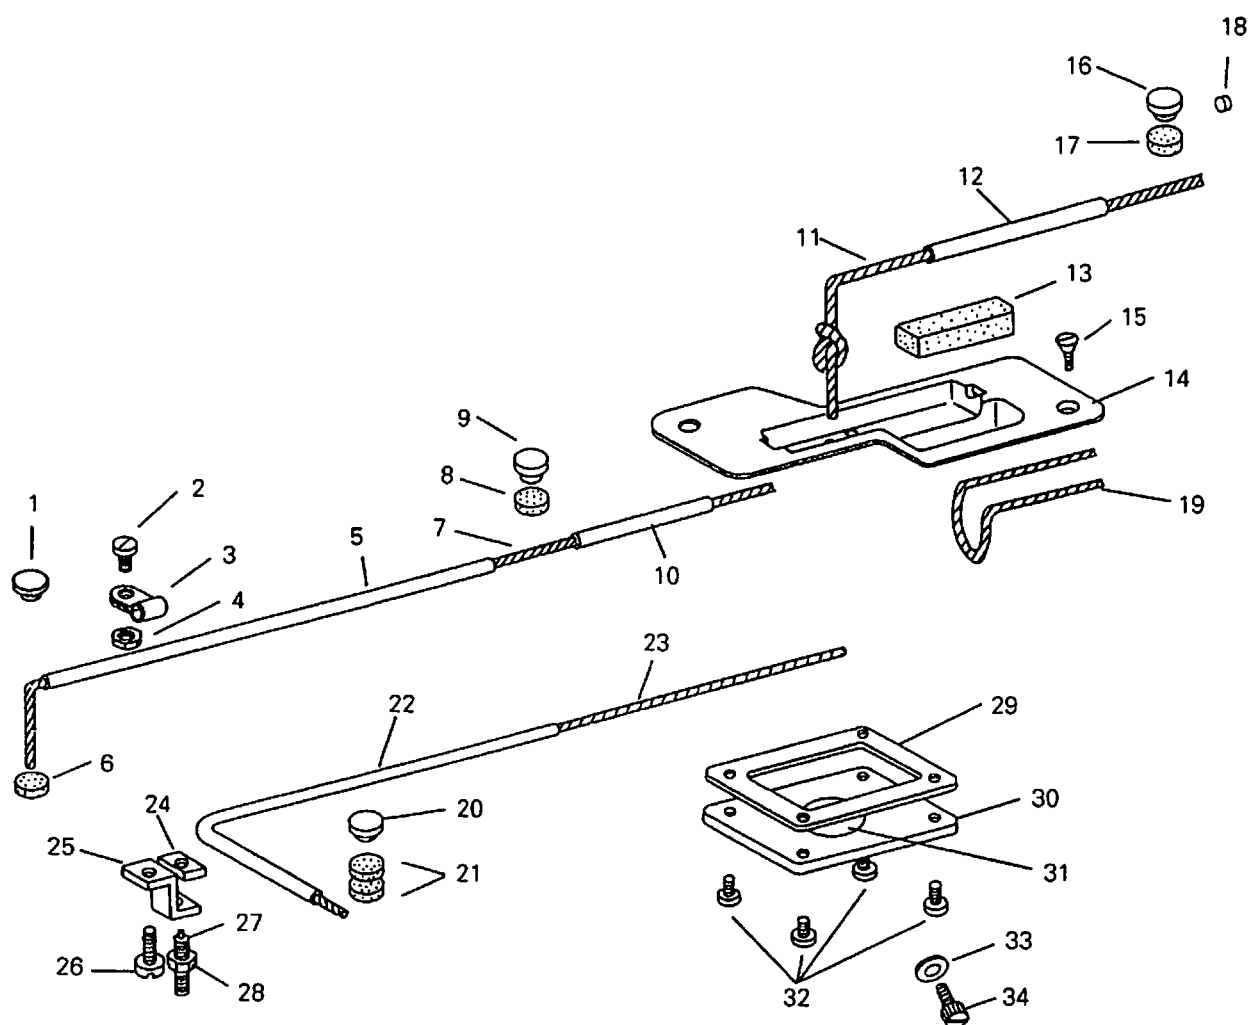LUBRICATION 自動給油関係




LUBRICATION


自動給油関係

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	20171	1	アームゴム栓	Rubber plug
2	4124	1	油芯止	Screw
3	30022	1	油芯止クランプ	Oil wick clamp
4	31206	1	油芯止ナット	Nut
5	18112	1	ビニールパイプ	Vinyl pipe (C)
6	11069	1	カマ軸前メタルフェルト(A)	Oil felt
7	18110	1	油芯	Oil wick (D)
8	11069	1	上軸メタルフェルト	Oil felt
9	20171	1	上軸メタル栓	Rubber plug
10	18113	1	ビニールパイプ(D)	Vinyl pipe (D)
11	18109	1	油芯(C)	Oil wick (C)
12	18111	1	ビニールパイプ(B)	Vinyl pipe (B)
13	18104	1	オイルタンクフェルト	Felt
14	18103	1	オイル板	Oil reservoir
15	■ 7041	1	オイル上タンク止(右)	Screw
	* 11044			
16	20171	1	上軸メタル栓	Rubber plug
17	11069	1	上軸メタルフェルト	Oil felt
18	20067	1	ゴム栓	Oil packing
19	18108	1	油芯(B)	Oil wick (B)
20	20171	1	カマ軸前メタルゴム栓	Rubber plug
21	11069	2	カマ軸前メタルフェルト(B)	Oil felt
22	18100	1	ビニールパイプ(A)	Vinyl pipe (A)
23	18101	1	油芯	Oil wick (A)
24	18094	1	油調節押し板	Oil controller
25	18093	1	油調節板	Oil controller plate
26	21104	1	油調節受板止	Screw
27	18095	1	油調節ねじ	Lock screw
28	4137	1	油調節ねじナット	Lock nut
29	18354	1	オイル板パッキング	Oil reservoir gasket
30	18352	1	オイル板	Oil reservoir plate
31	18353	1	オイル窓	Oil reservoir window
32	15007	4	オイル板止	Screw
33	18092	1	油栓パッキング	Oil packing
34	18091	1	油栓ねじ	Oil filter plug screw

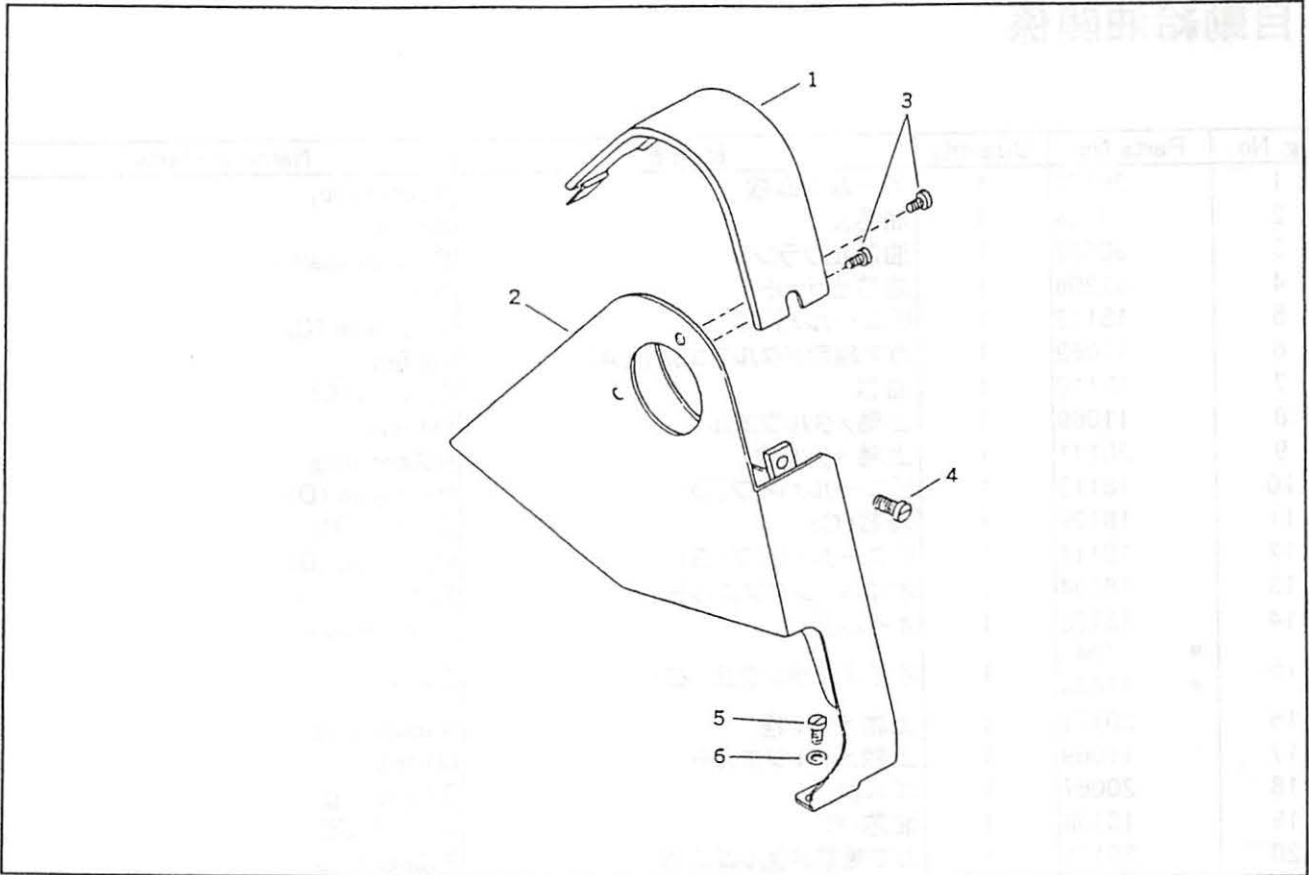BELT GUARD (OPTIONAL EQUIPMENT)
ベルトガード (オプション)



HOOK COMPLETE
カマ分解図関係

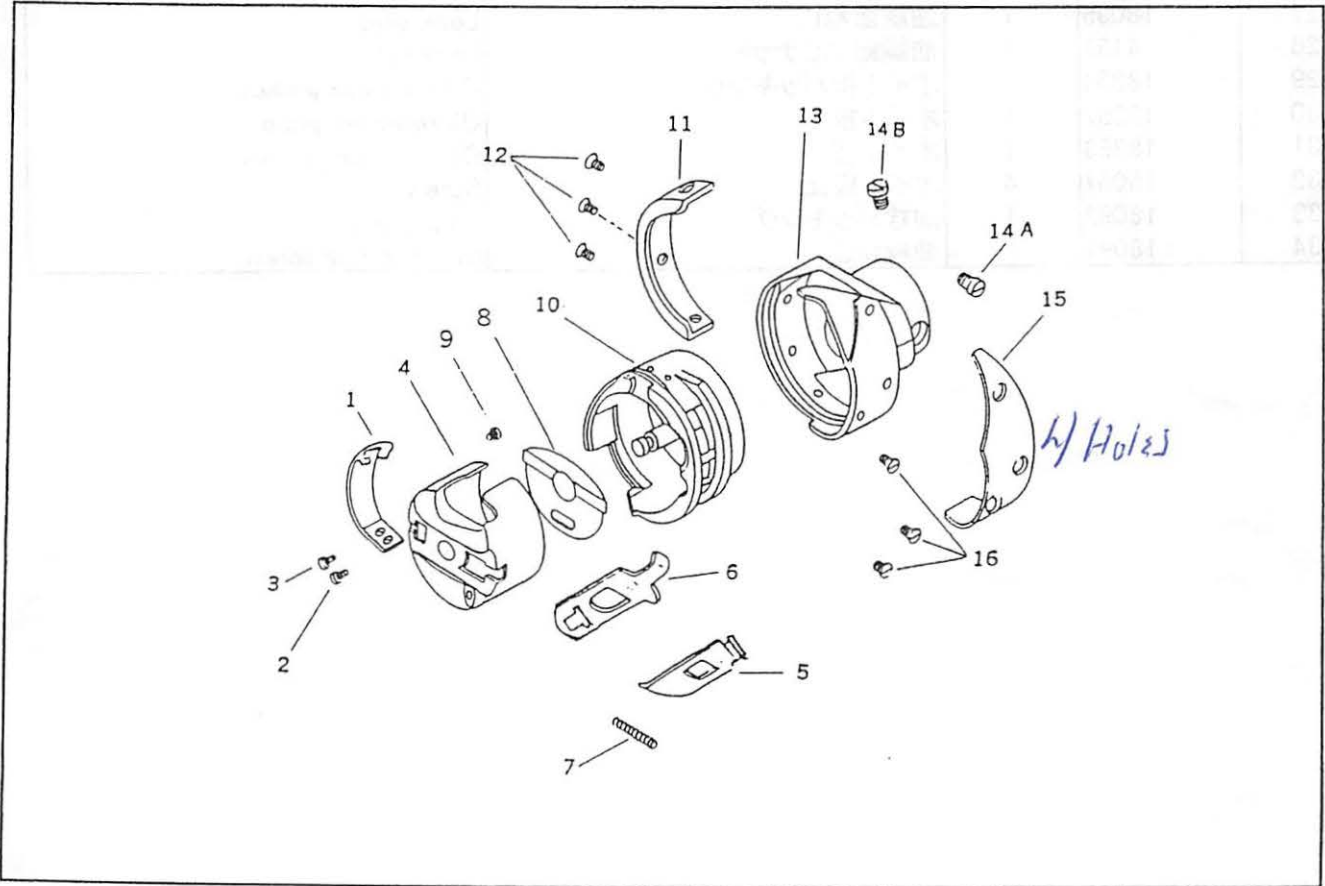

BELT GUARD(OPTIONAL EQUIPMENT)

ベルトガード関係(オプション) 15098C ベルトガードセット

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	15099	1	ベルトガード上カバー	Belt guard upper cover
2	15098	1	ベルトガード本体	Belt guard
3	■ 11162 * 8100	2	ベルトガード止(上)	Set screw (upper)
4	12418	1	ベルトガード上カバー止ねじ	Set screw
5	■ 10650 * 8100	1	ベルトガード止(下)	Set screw (lower)
6	11142	1	ベルトガード止(下)ワッシャー	Washer

HOOK COMPLETE

カマ分解図関係 18033C カマ組


HOOK(#18033) WITH BOBBIN CASE(#18096)

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	18045-02	1	糸調子ばね	Thread tension spring
2	18045-04	1	糸調子ばね止	Set screw
3	18045-03	1	糸調子調節ねじ	Regulating screw
4	18096-01	1	ボビンケース	Bobbin case
5	18096-05	1	ツマミ	Bobbin case pulling plate
6	18096-06	1	ボビン押え	Bobbin set plate
7	18045-08	1	ボビン押えスプリング	Bobbin set plate spring
8	18045-10	1	空転防止ばね	Thread releasing protecting spring
9	18045-09	1	ツマミストップねじ	Set screw
10	18033-04	1	内ガマ	Bobbin case base
11	18033-05	1	内ガマ押え	Hook gib
12	18033-06	3	内ガマ押え止ねじ	Set screw
13	18033-01	1	外ガマ	Rotating hook only
14A	18033-07	1	カマ止(A)	Hook set screw(A)
14B	18033-08	1	カマ止(B)	Hook set screw(B)
15	18033-02	1	糸分けばね	Thread guide
16	18033-03	3	糸分けばね止	Set screw
17	18033	1	内カマ・外カマ(組)	Hook Complete (No bobbin case)
18	■ 18045 * 18096	1	ボビンケース(組)	Bobbin case Complete

■ FOR "TH" SERIAL NUMBER MACHINES * FOR "SH" SERIAL NUMBER MACHINES

ACCESSORIES

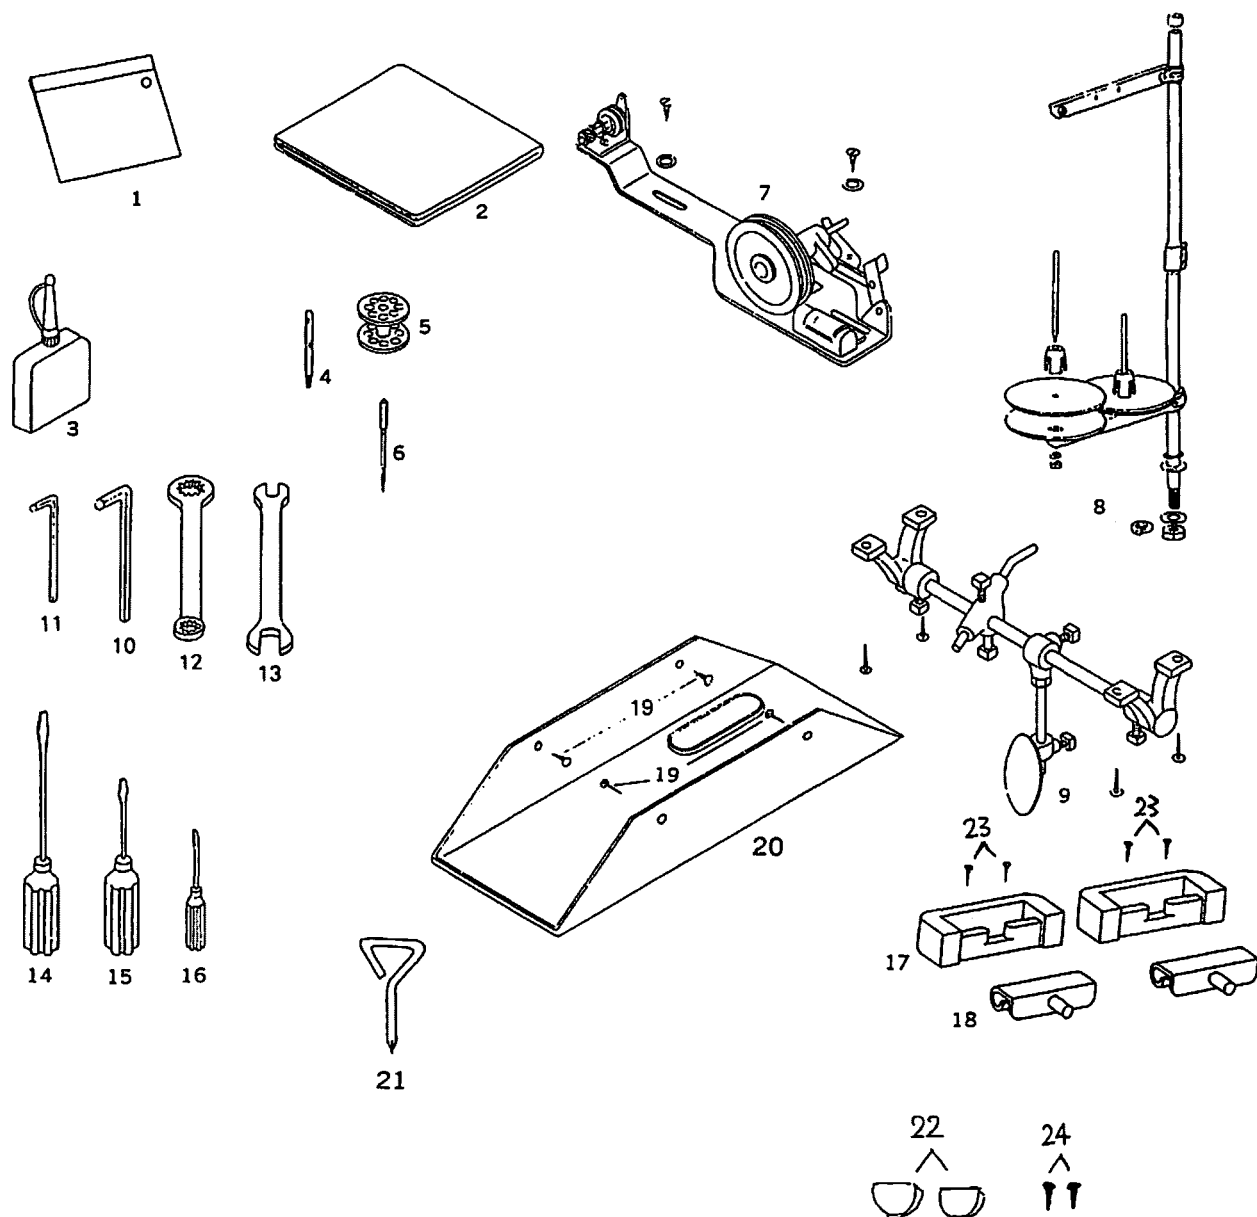付属品関係



ACCESSORIES

付属品関係

Fig. No.	Parts No.	Quantity	部品名	Name of Parts
1	8132B	1	部品袋	Accessories bag
2	6057	1	ビニールカバー(小)	Vinyl cover
3	8123	1	油(小)	Oil
4	10709	1	糸立棒	Spool pin
5	18034	6	ボビン	Bobbin
6	N0122	3	針	Needle DPx17 #22
7	10734	1	糸巻セット	Bobbin winder complete
8	35254	1	糸立台	Thread stand
9	18083	1	ひざ上げセット	Knee lifter complete
10	15571	1	六角レンチ (4 mm)	Wrench 4.0 mm
11	11969	1	六角レンチ (2.5 mm)	Wrench 2.5 mm
12	10748	1	メガネレンチ	Double head wrench
13	18084	1	スパナ (6 x 7 mm)	Spanner 6 x 7 mm
14	8118	1	ドライバー(大)	Screw driver (large)
15	8120	1	ドライバー(中)	Screw driver (middle)
16	8121	1	ドライバー(小)	Screw driver (small)
17	11886	2	ラバーヒンジ	Screw
18	11885	2	ヒンジ	Bed hinge connection
19	6055	4	油受止釘	Nail
20	6054	1	油受	Oil pan complete
21	8180	1	十字ドライバー	Screw driver (+)
22	11887	2	コーナーゴム	Table corner rubber
23	6055	4	ラバーヒンジ止釘	Nail
24	6055	2	コーナゴム止釘	Nail

CONSOLIDATED SEWING MACHINE CORP.
131 WEST 25TH STREET, NEW YORK, NY 10001, U.S.A.