




TEILE


der

DÜRKOPP


147

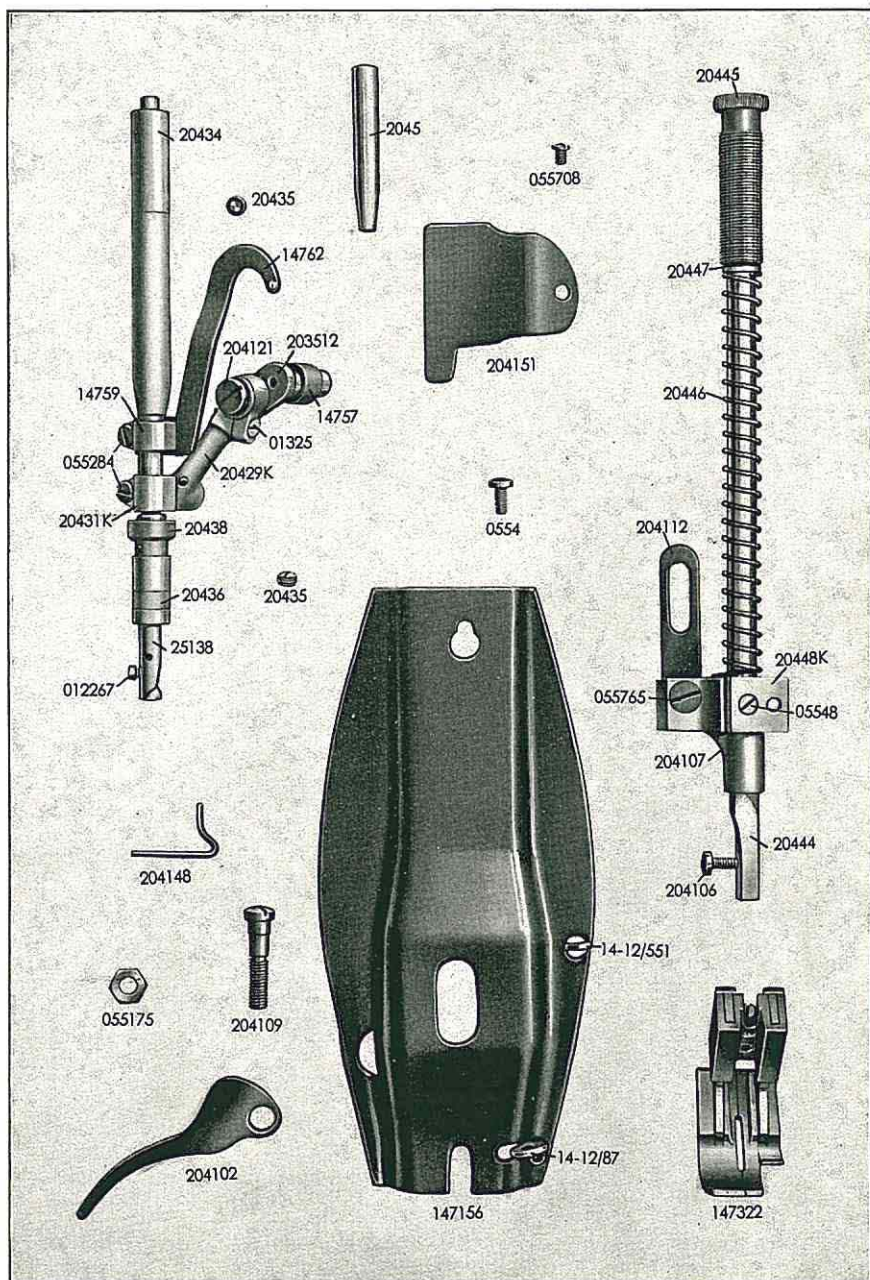


Nr.	Bezeichnung
14775	Nadelstange mit 012267
25138	Nadelstange
012267	Nadelstangen-Bef.-Schraube zu 25138
20434	Nadelstangenbuchse, oben zu 25138
20435	Bef.-Schraube zu 20434 und 20436
20436	Nadelstangenbuchse, unten zu 25138
20438	Ölfänger an 20436
20431K	Kreuzkopf mit 055284
055284	Bef.-Schraube zu 20431K und 14759
20429K	Nadelzugstange mit 01325
03125	Klemmschraube zu 20429K
14759	Fadenhebelkloben mit 055284
14762	Fadenhebel zu 14759
14763	Bef.-Schraube zu 14762 (ohne Abbildung)
203512	Kurbelzapfen
20421	Deckschraube zu 203512
14757	Abstandsring zu 203512
2045	Ölrohr zu 20429K in Arm
20444	Fußstange
204106	Füßchen-Bef.-Schraube
204105	Füßchen-Bef.-Schraube (ränderiert o. Abb.)
20445	Gewindebuchse zu 20444
20446	Druckfeder, normal zu 20444
20446a	Druckfeder, stark zu 20444 (ohne Abb.)
20447	Ring zu 20446
20448K	Fußstangenkloben mit 05548
05548	Bef.-Schraube zu 20448K
14799	Lüfterkloben vollst. bestehend aus je 1 x 204107, 204112 und 055765
204107	Lüfterkloben
204112	Führungsblech zu 204107
055765	Bef.-Schraube zu 204112
147322	2-teiliges Füßchen
204102	Handlüfterhebel
204109	Bef.-Bolzen zu 204102
055175	Mutter zu 204109
204151	Schutzblech am Arm
055708	Bef.-Schraube zu 204151
147156	Kopfdeckel mit 14-12/551, 14-12/87 und 20293
14-12/551	Fadenöse zu 147156
14-12/87	Winkelöse zu 147156
20293	Niet zu 14-12/87 (ohne Abb.)
0554	Bef.-Schraube zu 147156
204148	Fadenleithaken am Arm

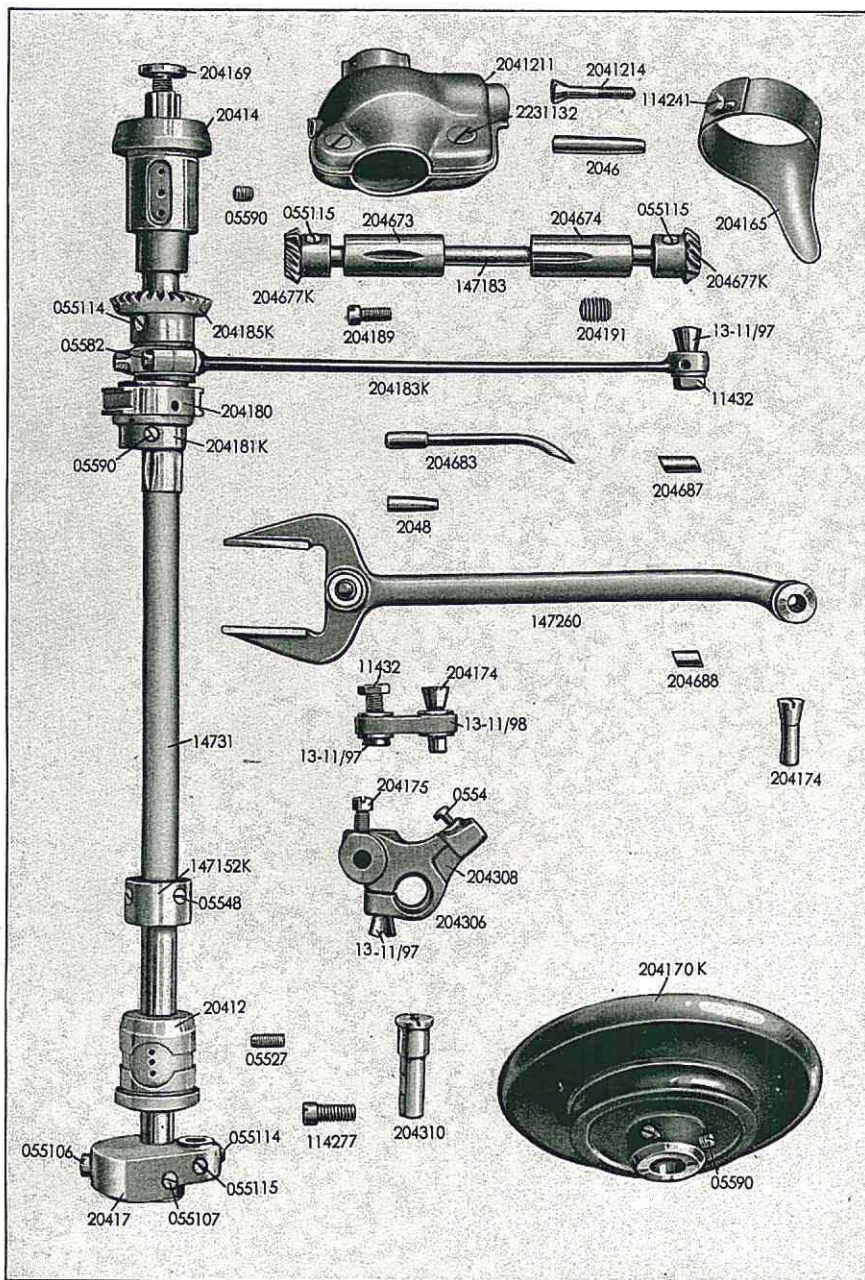


Nr.	Bezeichnung
14731	Armwelle
20416	Kurbel, vollst., bestehend aus je 1x 20417, 055106, 055107, 055114 und 055115
20417	Kurbel
055106	Zapfen-Bef.-Schraube zu 20417
055107	Bef.-Schraube zu 20417
055114	Bef.-Schraube zu 203512 (Tafel 1)
055115	Bef.-Schraube zu 203513 (Tafel 1)
20412	Armlager, vorn
2049	Ölfalz zu 20412 und 20414 (ohne Abb.)
05527	Bef.-Schraube zu 20412
147152K	Exzenter mit 2 x 05548
05548	Bef.-Schraube zu 147152K
204181K	Exzenter mit Exzenter Schuh und Schrauben für Kl. 147-1
05590	Bef.-Schraube zu 204181K
204180	Exzenter Schuh zu 147260 auf 204181K
204185K	Oberwellenantriebszahnrad mit 055114 und 055115 nur mit 204677K lieferbar
055114	Bef.-Schraube zu 204185K
055115	Bef.-Schraube zu 204185K (ohne Abb.)
20414	Armlager, hinten
05590	Bef.-Schraube zu 20414 und 204170K
204170K	Handrad mit 2 x 05590
204169	Schlußschraube zu 14731
204165	Ölfangblech am Arm
114241	Bef.-Schraube zu 204165
147183	Senkrechte Welle
204673	Buchse, oben zu 147183
204189	Bef.-Schraube zu 204673
204674	Buchse, unten zu 147183
204191	Bef.-Schraube zu 204674
204677K	Zahnrad oben und unten mit 2 x 055115 zu 147183 nur mit 204185K lieferbar
055115	Bef.-Schraube zu 204677K
2046	Ölrohr zu 204677K
2041211	Oberes Zahnradgehäuse
2041214	Senkschraube zu 2041211
2231134	Konus-Mutter zu 2041214
204689	Öltopf für oberes Zahnradgehäuse im Arm (o. Abb.)
204183K	Hubstange mit 2 x 05582
05582	Bef.-Schraube für Deckel zu 204183K
13-11/97	Konusschraube zu 204183K
11432	Mutter zu 13-11/97
204687	Ölrohr zu 13-11/97
147260	Exzentergabel zu 204180
204174	Konusbolzen zu 147260
05590	Bef.-Schraube zu 204174 (Tafel 4)
204688	Ölrohr zu 204174
2048	Ölrohr zu 147260
204306	Stichstellerhebel, vollst. bestehend aus je 1 x 204308, 13-11/97, 0554 und 204175
204308	Stichstellerhebel

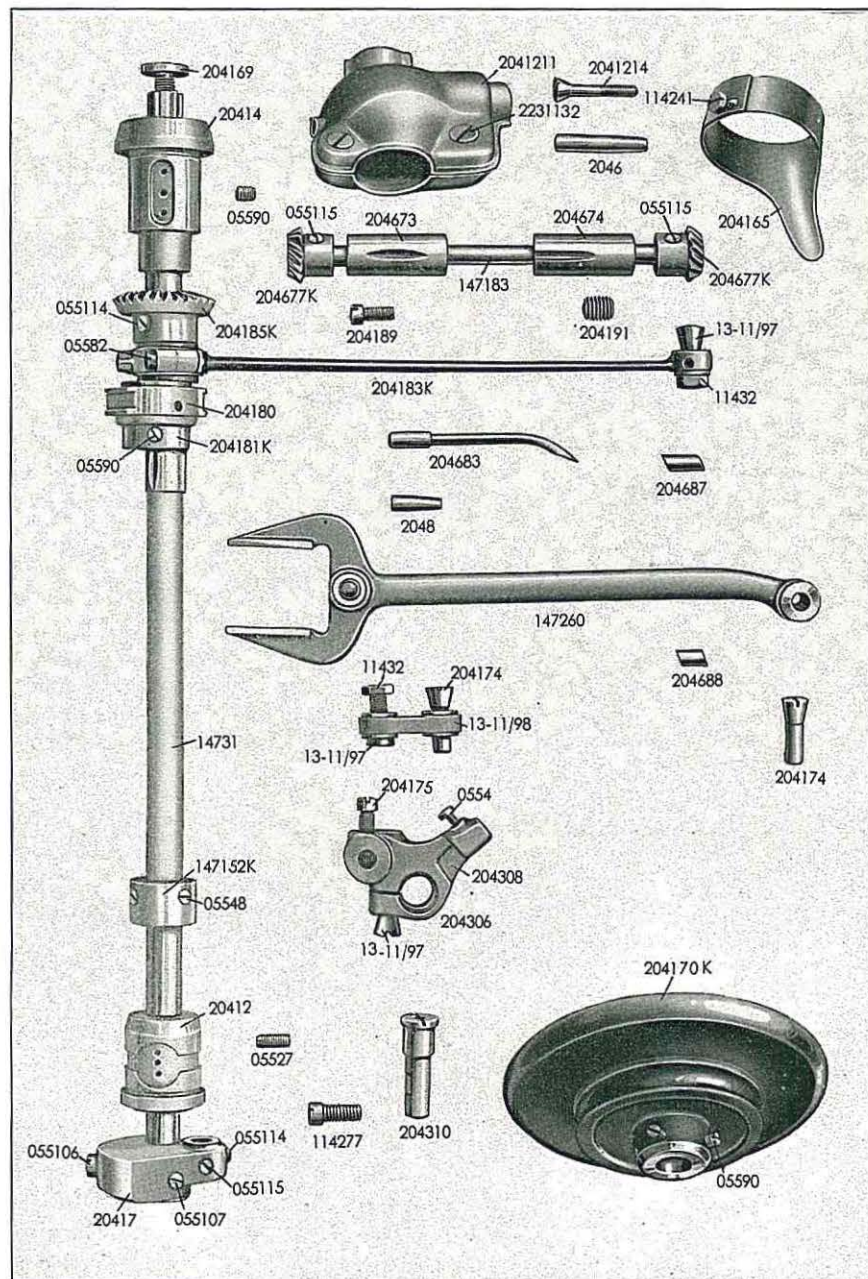


Nr.	Bezeichnung
0554	Bef.-Schraube zu 147238 in 204308 (Tafel 3)
204175	Bef.-Schraube zu 204174
13-11/98	Stichstellergelenk zu 204308
204174	Konusbolzen zu 13-11/98
13-11/97	Konusschraube zu 204308
11432	Mutter zu 13-11/97
204310	Bolzen zu 204308
114277	Bef.-Schraube zu 204310
204683	Ölrohr zu 204306

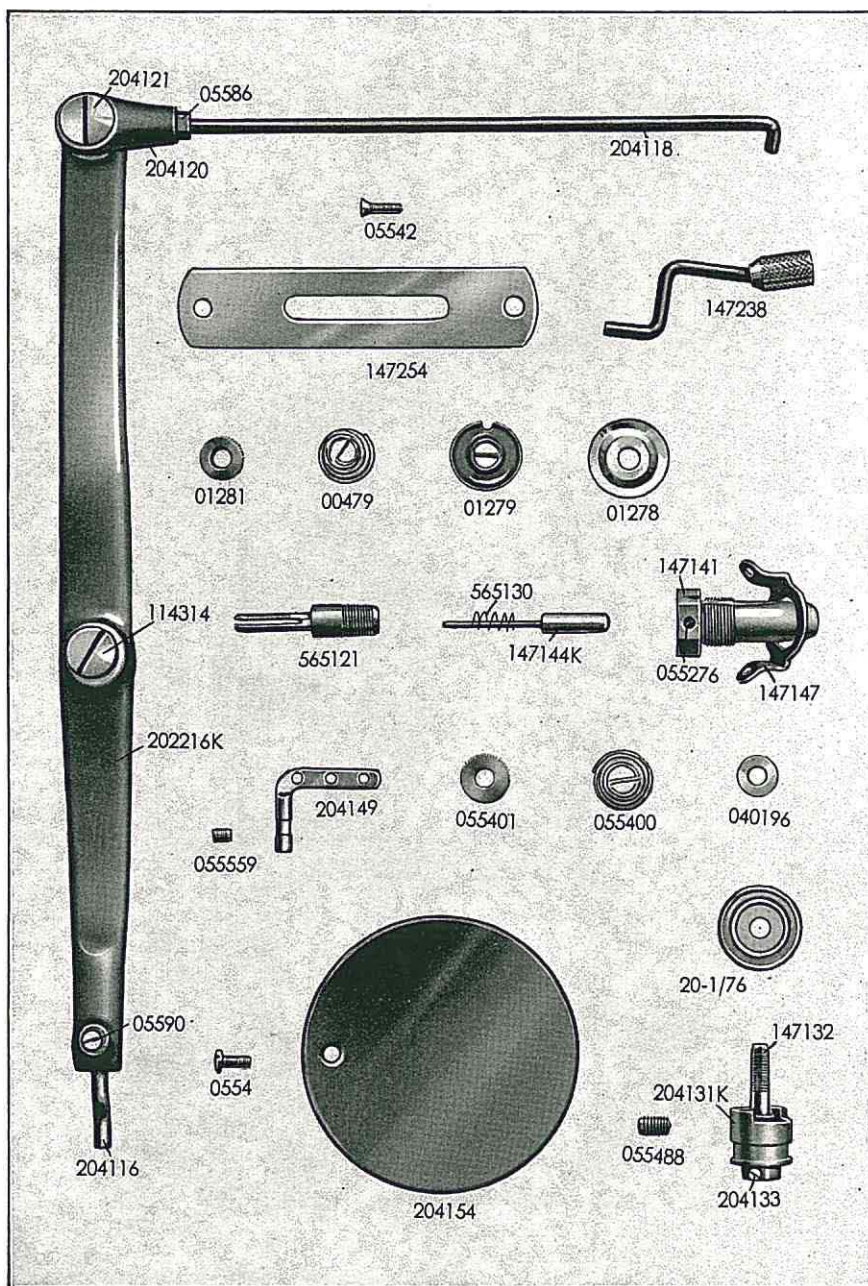

Nr.	Bezeichnung
147238	Stichstellerstift zu 204306
147254	Skalablech
05542	Bef.-Schraube zu 147254
202216K	Großer Lüfterhebel mit 114314 und 05590
114314	Bef.-Schraube zu 202216K
204116	Stift in 202216K
05590	Bef.-Schraube zu 204116
204118K	Knielüfterzugdraht, vollst. bestehend aus je 1 x 204118, 05586, 204120 und 204121
204118	Knielüfterzugdraht
05586	Mutter zu 204118
204120	Lüfterhebelkloben zu 204118
204121	Lagerschraube zu 204120 in 202216K
204154	Armblech, hinten
0554	Bef.-Schraube zu 204154
204149	Fadenleitwinkel in Arm
055559	Bef.-Schraube zu 204149
147128	Fadenspannung, vollst. bestehend aus je 1 x 204131K, 147132, 040196, 055400, 055401 und 2 x 20-1/76
203131K	Spannungshülse mit 204133
147132	Spannungsbolzen zu 204131K
204133	Bef.-Schraube zu 147132 in 204131K
20-1/76	Spannungsscheibe zu 147132
040196	Röllchen zu 147132
055400	Spannungsfeder zu 20-1/76
055401	Mutter zu 147132
055488	Bef.-Schraube, zu 204131K in Arm
147140	Führungshülse, vollst. bestehend aus je 1 x 147141, 147144K, 565130, 147147, 565121, 055276, 01279, 00479 und 2 x 01278
147141	Führungshülse
147144K	Spannungsauslösestift
565130	Druckfeder zu 147144K
565121	Spannungsachse zu 147141
055276	Bef.-Schraube zu 565121
01278	Spannungsscheibe zu 565121
01279	Spannungsscheibe zu 565121
00479	Spannungsfeder zu 01279
01281	Spannungsmutter zu 565121
147147	Fadenführungsblech zu 147141

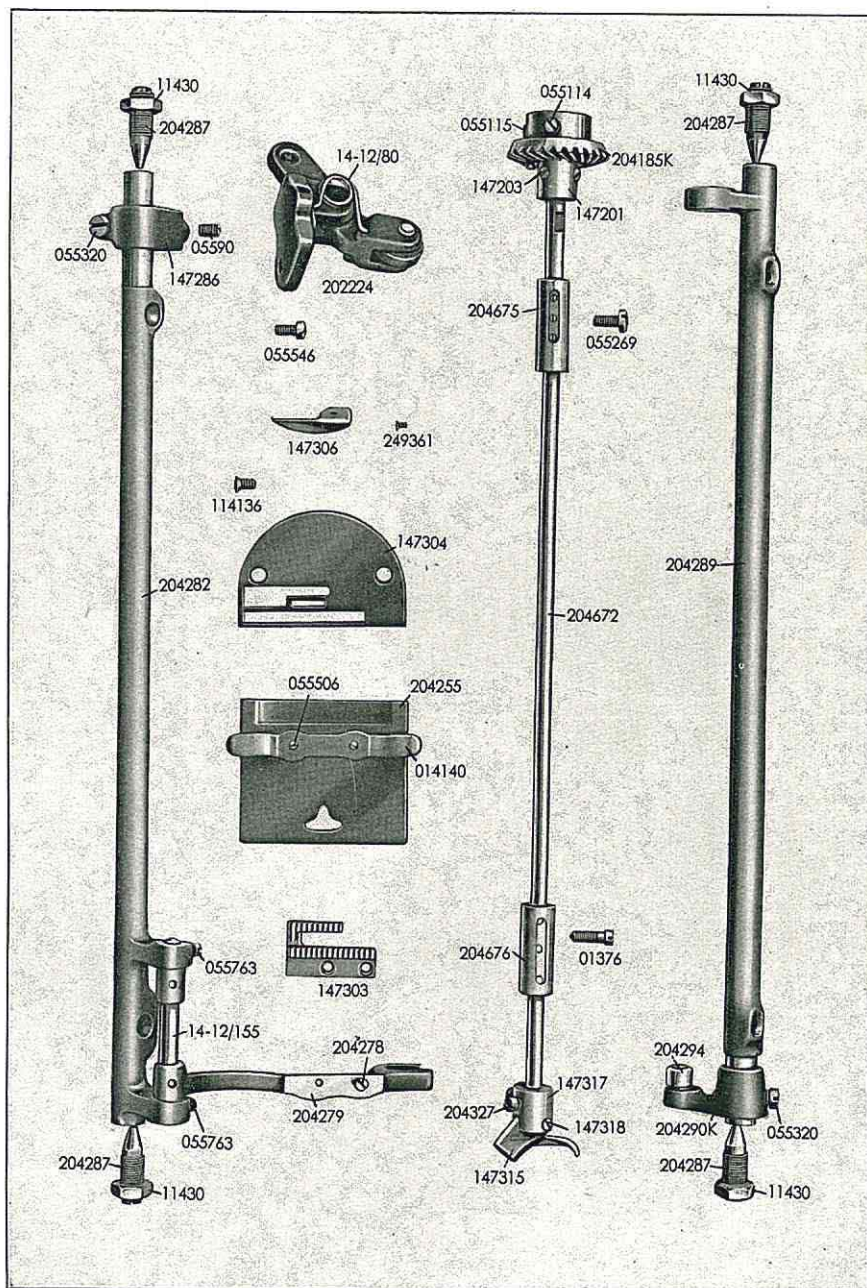


Nr.	Bezeichnung
204289	Hubwelle für Kl. 147-1
147434	Hubwelle für Kl. 147-2 (ohne Abb.)
204287	Spitzschraube zu 204289
11430	Mutter zu 204287
204290K	Hubwellenkurbel mit 055320 zu 204287
055320	Klemmschraube zu 204290K
204294	Hubrolle
204282K	Schubwelle vollst., bestehend aus je 1 x 204282, 204279K, 14-12/155 und 2 x 055763
204282	Schubwelle
204279K	Transporteurschiene mit Bolzen Abb. Nr. 204279 und 14-12/155
204278	Transporteur-Bef.-Schraube
14-12/155	Lagerbolzen zu 204279Kn 204282
055763	Bef.-Schraube zu 14-12/155
204287	Spitzschraube zu 204282
11430	Mutter zu 204287
147285	Schubkurbel, vollst., bestehend aus je 1 x 147286, 055320 und 05590
147286	Schubkurbel
055320	Klemmschraube zu 147286
05590	Bef.-Schraube zu 204174 (Tafel 2) in 147286
147303	Transporteur für Kl. 147-1
147436	Transporteur für Kl. 147-2 (ohne Abb.)
147304	Stichplatte vollst., bestehend aus je 1 x 147305, 147306 und 249361 für Kl. 147-1 und -2
147305	Stichplatte
147306	Schleifenschutz zu 147305
249361	Bef.-Schraube zu 147306
114136	Stichplatten-Bef.-Schraube zu 147305
204254	Schieber, vollst., bestehend aus je 1 x 204255, 014140 und 2 x 055506
204255	Schieber
014140	Feder zu 204255
055506	Bef.-Schraube zu 014140
204672	Greifer-Welle
147201	Kegelradhülse mit 2 x 147203
147203	Bef.-Schraube zu 147201
204185K	Kegelrad mit 055114 und 055115
055114	Bef.-Schraube lang zu 204185K
055115	Bef.-Schraube kurz zu 204185K
204675	Greiferwellenbuchse, rechts
204676	Greiferwellenbuchse, links
01376	Greiferwellenbuchse-Bef.-Schraube zu 204676
055269	Greiferwellenbuchse-Bef.-Schraube zu 204675
147314	Greifer vollst. bestehend aus je 1 x 147315 u. 147316
147315	Greifer
147316	Greiferkloben vollst., bestehend aus je 1 x 147317, 147318 und 2 x 204327
147317	Greiferkloben
147318	Ansatzschraube zu 147317
204327	Bef.-Schraube zu 147317
202224	Lüfterbock, vollst.
14-12/80	Feder zu 202224
055546	Bef.-Schraube zu 202224

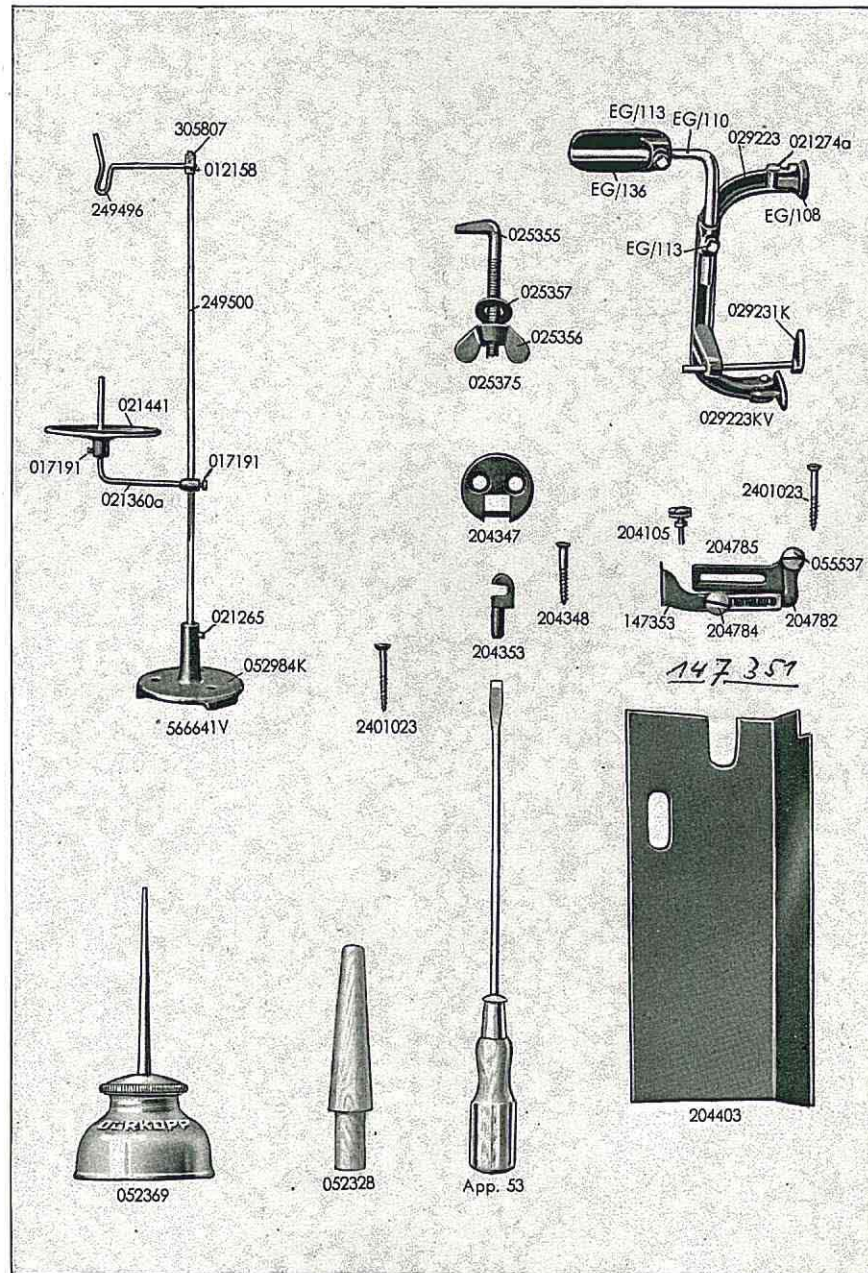


Nr.	Bezeichnung
147351	Lineal, abschwenkbar
204782	Führungslineal mit Skalastrichen zu 147351
147353	Anschlagschiene zu 204782
204784	Bef.-Schraube, zu 204782 und 147353
204785	Grundplatte
055537	Ansatzschraube zu 204782
204787	Federscheibe zu 055537 (ohne Abb.)
204105	Apparate-Bef.-Schraube zu 147351
204347	Scharnier-Bolzen
204353	Scharnier-Unterteil
204348	Senk-Holzschraube zu 204347
052328	Holzstütze
052375	Masch.-Bef.-Schraube, vollst., bestehend aus je 1 x 025355, 025356, 025357 und 025377
025355	Winkelklemmschraube
025356	Flügelmutter zu 025355
025357	Unterlegscheibe zu 025356
025377	Gummihülse zu 025355 (ohne Abb.)
204403	Ölblech
251314	Blaustift zu 204403 (ohne Abb.)
App. 53	Schraubenzieher
052369	Ölkanne
566641	Garnständer, vollst., bestehend aus je 1 x 052984K, 249500, 249496, 021360a, 017191, 021441 und 2 x 012158 und 3 x 305807
052984K	Garnständerfuß mit 021265
021265	Bef.-Schraube in 052984K
249500	Garnständerhaltedraht
249496	Galgen zu 249500
305807	Mutter zu 249500
012158	Scheibe zu 249500
021360a	Garnrollenhalterwinkel mit Kloben zu 249500
017191	Bef.-Schraube zu 021360a und 021441
021441	Garnrollenteller mit 017191
2401023	Senk-Holzschraube zu 566641 und 029223K
029223K	Kniehebel, vollst., bestehend aus je 1 x 029223, EG/110, 223459, 029231K und 2 x EG/108, EG/113, 02174a
029223	Kniehebelbügel
EG/108	Kniehebelkloben zu 029223
EG/110	Kniehebelbügelstift zu EG/108 in 029223
021274a	Knieplattenwinkel
EG/113	Knieplattenwinkel-Bef.-Schraube zu 029223
EG/136	Knieplatte
EG/113	Bef.-Schraube zu EG/136
EG/138	Gummischuh zu EG/136
029231K	Druckteller
223459	Knieplattenkloben mit Teller vollständig, best. aus je 1 x 223459a, 223462, 223460, 223473
223459a	Knieplattenkloben mit Schraube
223460	Knieplattenteller
223473	Knieplattenpolster
216364	Bef.-Schraube zu 223460 in 223459a
223462	Druckfeder zu 223460 in 223459a

neu (o. Abb.)

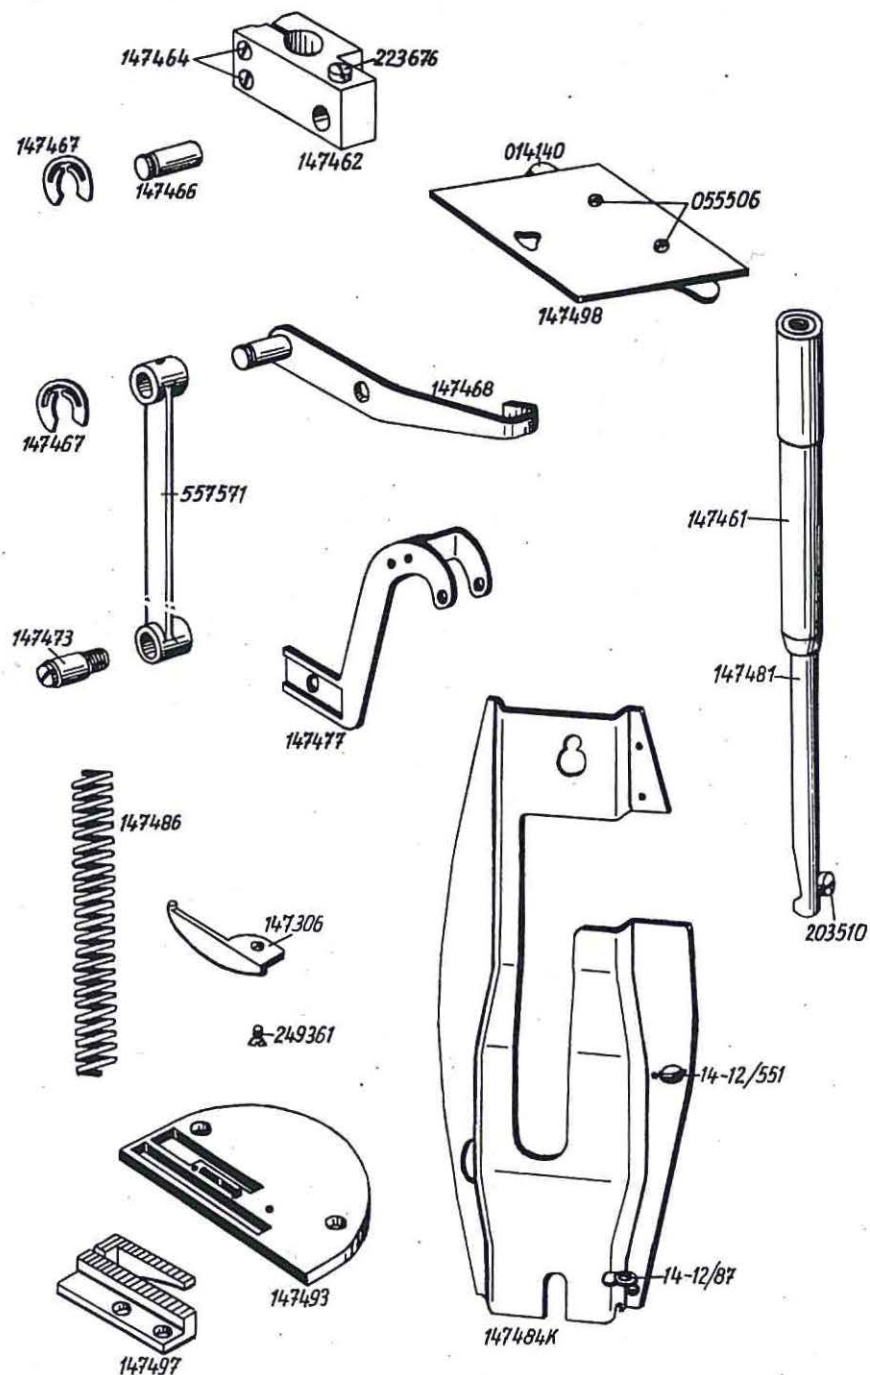

Nr.	Bezeichnung	Kl. 147 - 2	Kl. 147 - 3
Besondere Teile der Klasse 147-2 147-3			
147481	Nadelstange mit Schraube	*	*
203510	Nadel-Befestigungs-Schraube zu 147481	*	*
147461	Obere Nadelstangenbuchse	*	*
147462	Lagerbock mit 2 x 147464 u. 1 x 223676	*	*
147464	Klemmschraube zu 147462	*	*
223676	Stellschraube in 147462	*	*
147466	Bolzen in 147462	*	*
147467	Wellensicherung zu 147466	*	*
147468	Fadenziehhebel	*	*
147467	Wellensicherung zu 147468	*	*
557571	Zugstange	*	*
147473	Gelenkbolzen zu 557571	*	*
147477	Fadenhebel	*	*
147484K	Kopfdeckel, vollst.	*	*
14-12/551	Fadenöse zu 147484K	*	*
14-12/87	Winkelöse zu 147484K	*	*
147486	Stoffdrückerstangenfeder	*	*
147493	Stichplatte, vollst.	*	*
147306	Schleifenschutz zu 147493	*	*
249361	Bef.-Schraube zu 147306	*	*
147497	Transporteur, 2 mm Zahnung	*	*
147497a	Transporteur, 1,6 mm Zahnung (ohne Abb.)	*	*
147498	Schieber, vollst.	*	*
014140	Feder zu 147498	*	*
055506	Bef.-Schraube zu 014140	*	*

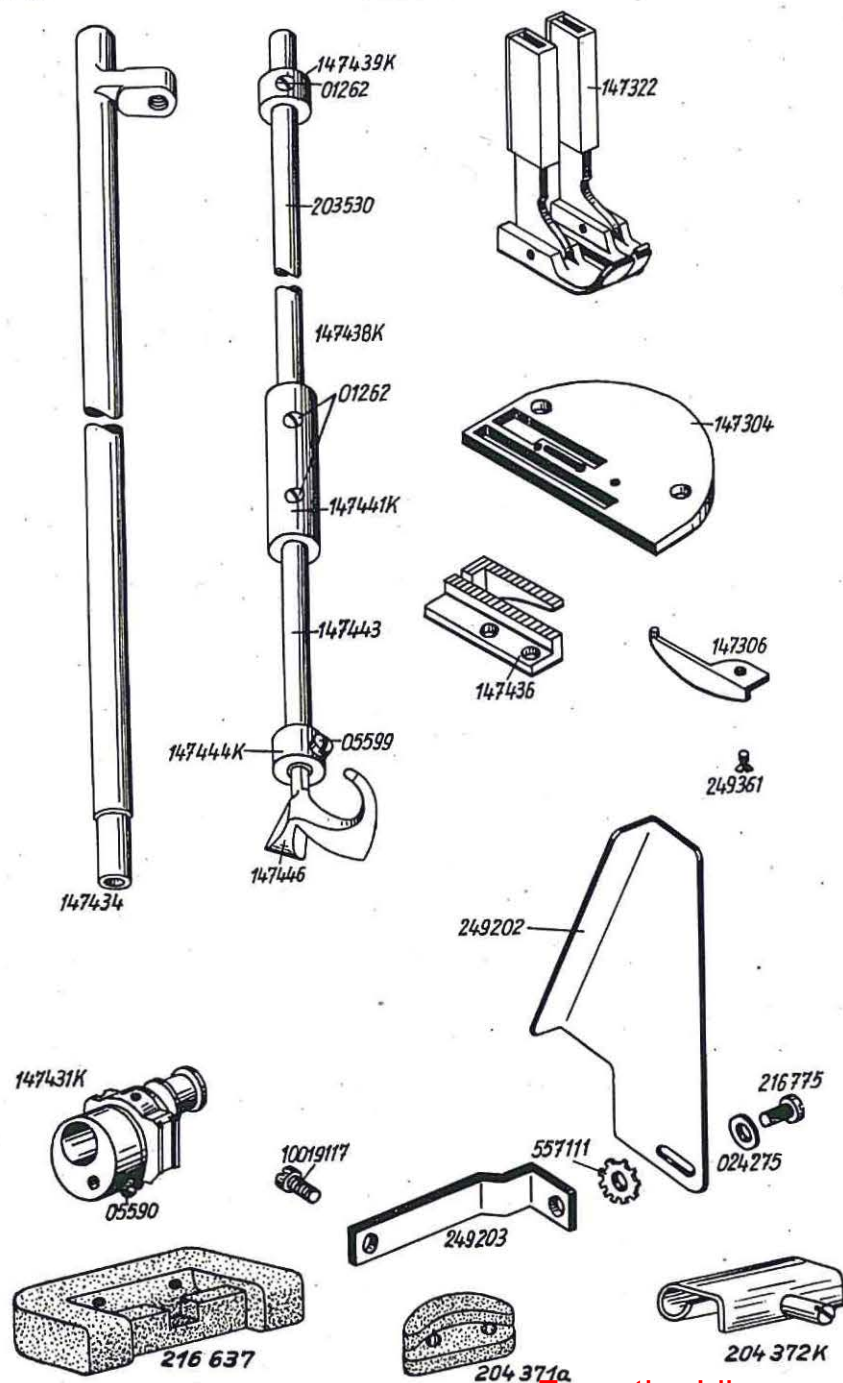

Nr.	Bezeichnung	Kl. 147-2	Kl. 147-3
147431K	Exzenter mit Exzenter Schuh und Schrauben	*	*
05590	Bef.-Schraube zu 147431K	*	*
147434	Hubwelle	*	*
147304	Stichplatte, vollst.	*	*
147306	Schleifenschutz zu 147304	*	*
249361	Bef.-Schraube zu 147306	*	*
147436	Transporteur zu 147304	*	*
147322	Zweiteiliges Fußchen, vollst.	*	*
147438K	Greiferantriebswelle, vollst.	*	*
203530	Greiferantriebswelle	*	*
147439K	Stellring, vollst. zu 147438K	*	*
01262	Bef.-Schraube zu 147439K	*	*
147441K	Wellenkupplung mit Schrauben	*	*
01262	Bef.-Schraube zu 147441K	*	*
147443	Greiferwelle	*	*
147444K	Klemmring, vollst. zu 147443	*	*
05599	Bef.-Schraube zu 147444K	*	*
147446	Greifer	*	*
249202	Schutzblech für Handrad		
216775	Bef.-Schraube zu 249202		
024275	Unterlegscheibe zu 216775		
557111	Federscheibe zu 216775		
249203	Bef.-Winkel zu 249202		
10019117	Bef.-Schraube zu 249203		
216637	Scharnier-Unterteil		
204372K	Scharnier-Oberteil		
204371a	Maschinen-Auflageplatte		

für alle Unterklassen

Nummernverzeichnis Klasse 147

Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel
App. 53	5	055276	3	147434	2,7	204112	1
EG/108	5	055284	1	147436	2	204116	3
EG/110	5	055320	4	147438K	7	204118K	3
EG/113	5	055400	3	147439K	7	204118	3
EG/136	5	055401	3	147441K	7	204120	3
EG/138	5	055488	3	147443	7	204121	3
00479	3	055506	4,6	147444K	7	204131K	3
01262	7	055537	5	147446	7	204133	3
01278	3	055546	4	147461	6	204148	1
01279	3	055559	3	147462	6	204149	3
01281	3	055708	1	147464	6	204151	1
012158	5	055763	4	147466	6	204154	3
012267	1	055765	1	147467	6	204165	2
01325	1	11430	4	147468	6	204169	2
01376	4	11432	2	147473	6	204170K	2
13-11/97	2	114136	4	147477	6	204174	2
13-11/98	2	114241	2	147481	6	204175	2
014140	4,6	114277	2	147484K	6	204180	2
14-12/80	4	114314	3	147486	6	204181K	2
14-12/87	1,6	14731	2	147493	6	204183K	2
14-12/155	4	14757	1	147497	6	204185K	2,4
14-12/551	1,6	14759	1	147497a	6	204189	2
017191	5	14762	1	147498	6	204191	2
20-1/76	3	14763	1	20293	1	204254	4
012265	5	14775	1	202216K	3	204255	4
021274a	5	14799	1	202224	4	204278	4
021360a	5	147128	3	203510	6	204279K	4
021441	5	147132	3	203512	1	204282K	4
024275	7	147140	3	203530	7	204282	4
025355	5	147141	3	2045	1	204287	4
025356	5	147144K	3	2046	2	204289	4
025357	5	147147	3	2048	2	204290K	4
025375	5	147152K	2	2049	2	204294	4
025377	5	147156	1	20412	2	204306	2
029223K	5	147183	2	20414	2	204308	2
029223	5	147201	4	20416	2	204310	2
029231K	5	147203	4	20417	2	204327	4
040196	3	147238	3	20421	1	204347	5
052328	5	147254	3	20429K	1	204348	5
052369	5	147260	2	20431K	1	204353	5
052984K	5	147285	4	20434	1	204371a	7
0554	1,2,3	147286	4	20435	1	204372K	7
05527	2	147303	4	20436	1	204403	5
05542	3	147304	4,7	20438	1	204672	4
05548	1,2	147305	4	20444	1	204673	2
05582	2	147306	4,6,7	20445	1	204674	2
05586	3	147314	4	20446	1	204675	4
05590	2,3,4,7	147315	4	20446a	1	204676	4
05599	7	147316	4	20447	1	204677K	2
055106	2	147317	4	20448K	1	204683	2
055107	2	147318	4	204102	1	204687	2
055114	2,4	147322	1,7	204105	1,5	204688	2
055115	2,4	147351	5	204106	1	204782	5
055175	1	147353	5	204107	1	204784	5
055269	4	147431K	7	204109	1	204785	5

Nummernverzeichnis Klasse 147

Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel
204787	5	223459a	5	249202	7	305807	5
2041211	2	223460	5	249203	7	557111	7
2041214	2	223462	5	249361	4,6,7	557571	6
216364	5	223473	5	249496	5	565121	3
216637	7	223676	6	249500	5	565130	3
216775	7	2231134	2	25138	1	566641	5
223459	5	2401023	5	251314	5	10019117	7