




TEILELISTE

DÜRKOPP


551

Ausgabe November 1974


DÜRKOPPWERKE GMBH BIELEFELD

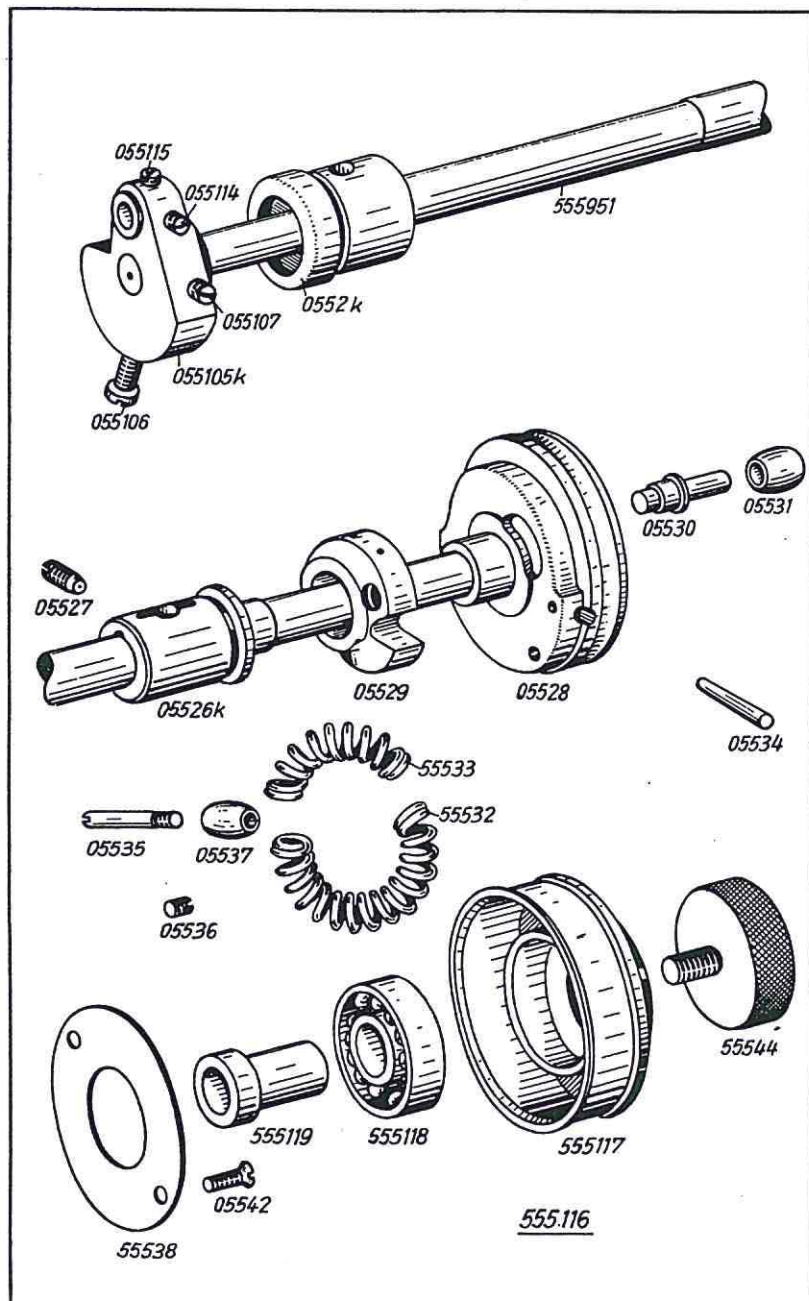


Best.-Nr.	Benennung
555951	Armwelle
055105k	Kurbelscheibe mit Bef.-Schrauben
055106	Zapfenschraube zu 055105k
055107	Setzschraube zu 055105k
055114	Bef.-Schraube, lang zu Kurbelzapfen in 055105k
055115	Bef.-Schraube, kurz zu Kurbelzapfen in 055105k
0552k	Armlager, vorderes
05526k	Armlager, hinteres
05527	Bef.-Schraube zu 05526k in Arm
05529	Bremsexzenter
05528	Hauptantriebsgehäuse
05534	Konus-Stift zu 05528
05530	Bremsexzenterstift zu 05529
05531	Segment zu 05530
05537	Segment zu Bremsfeder } Abb. alt
05535	Stiftschraube zu 05537 in 05528
05536	Bef.-Schraube zu 05535 in 05528
55532	Bremsfeder, groß in Hauptantriebsgehäuse
55533	Bremsfeder, klein in Hauptantriebsgehäuse
55538	Deckel zu Hauptantriebsgehäuse
05542	Bef.-Schraube zu 55538
555116	Leerlaufscheibe, vollst., best. aus je 1 x 555117, 555118, 555119 und 55544
555117	Leerlaufscheibe
555118	Kugellager zu 555117
555119	Buchse zu Kugellager
55544	Verschlußschraube zu 555117 in Armwelle

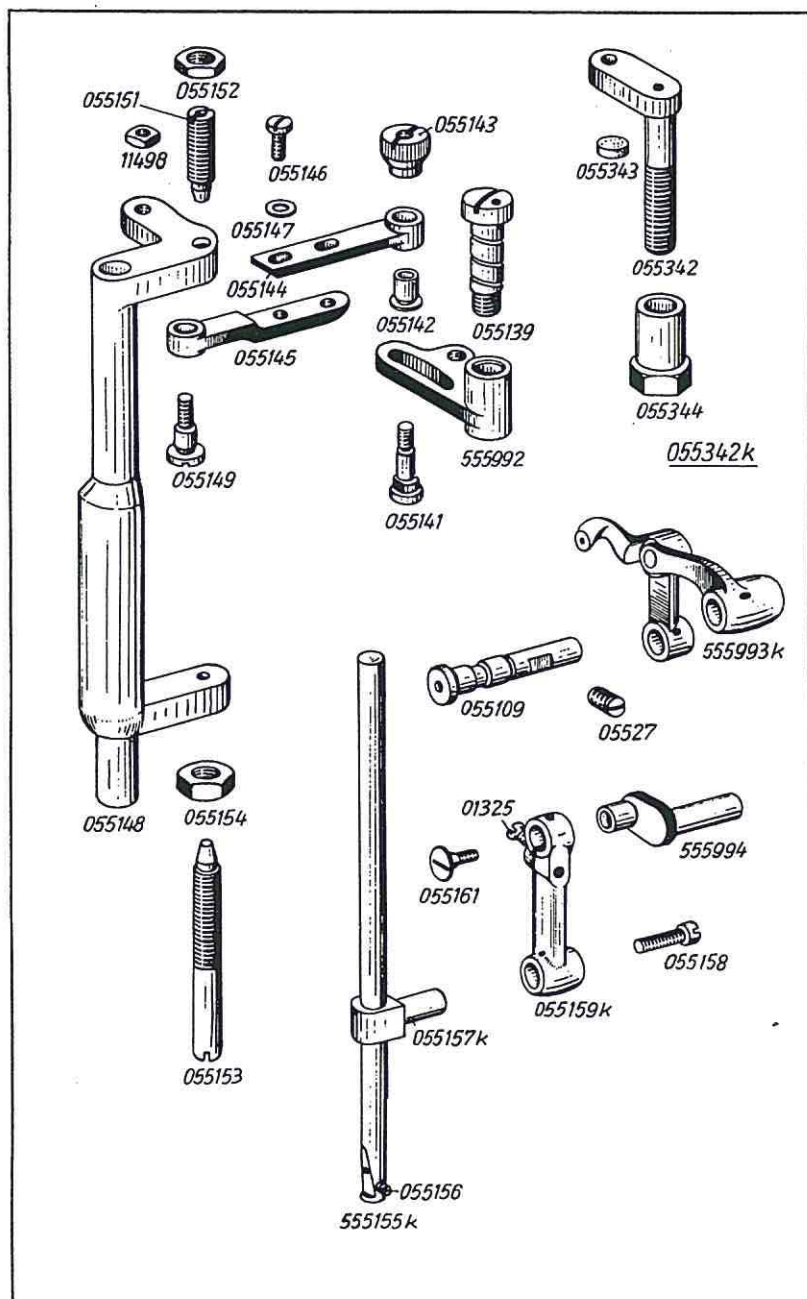


Best.-Nr.	Benennung
055148	Nadelstangenrahmen
055151	Spitzschraube, oben zu 055148 in Arm
055152	Mutter zu 055151
055153	Spitzschraube, unten zu 055148 in Arm
055154	Mutter zu 055153
555155K	Nadelstange mit Schraube
055156	Nadel-Bef.-Schraube zu 555155k
055157K	Nadelstangenkreuzkopf mit Bef.-Schraube
055158	Bef.-Schraube zu 055157k
055159k	Nadelzugstange mit Schraube
01325	Klemmschraube zu 055159k
555994	Kurbelzapfen zu Kurbelscheibe
055161	Sicherungsschraube zu 055159k in Kurbelzapfen
555993k	Fadenhebel, vollst.
055109	Fadenhebelbolzen zu 555993k
05527	Bef.-Schraube zu 055109
055145	Zugstangen-Unterteil zu Nadelstangenrahmen
055149	Ansatzschraube zu 055145
11498	Vierkantmutter zu 055149
055144	Zugstangen-Oberteil zu 055145
055146	Bef.-Schraube zu 055144 und 055145
055147	Unterlegscheibe zu 055146
555992	Stichbreitenstellhebel
055139	Schraubenbolzen zu 555992 in Arm
055141	Einstellschraube zu 555992 und 055144
055142	Buchse zu 055141 in 055144
055143	Rändelmutter zu 055141
055342k	Anschlagwinkel, vollst., best. aus je 1 x 055342, 055343 055344
055342	Anschlagwinkel auf Armkopf
055343	Einsatzpfropfen zu 055342
055344	Schraubenbüchse zu 055342

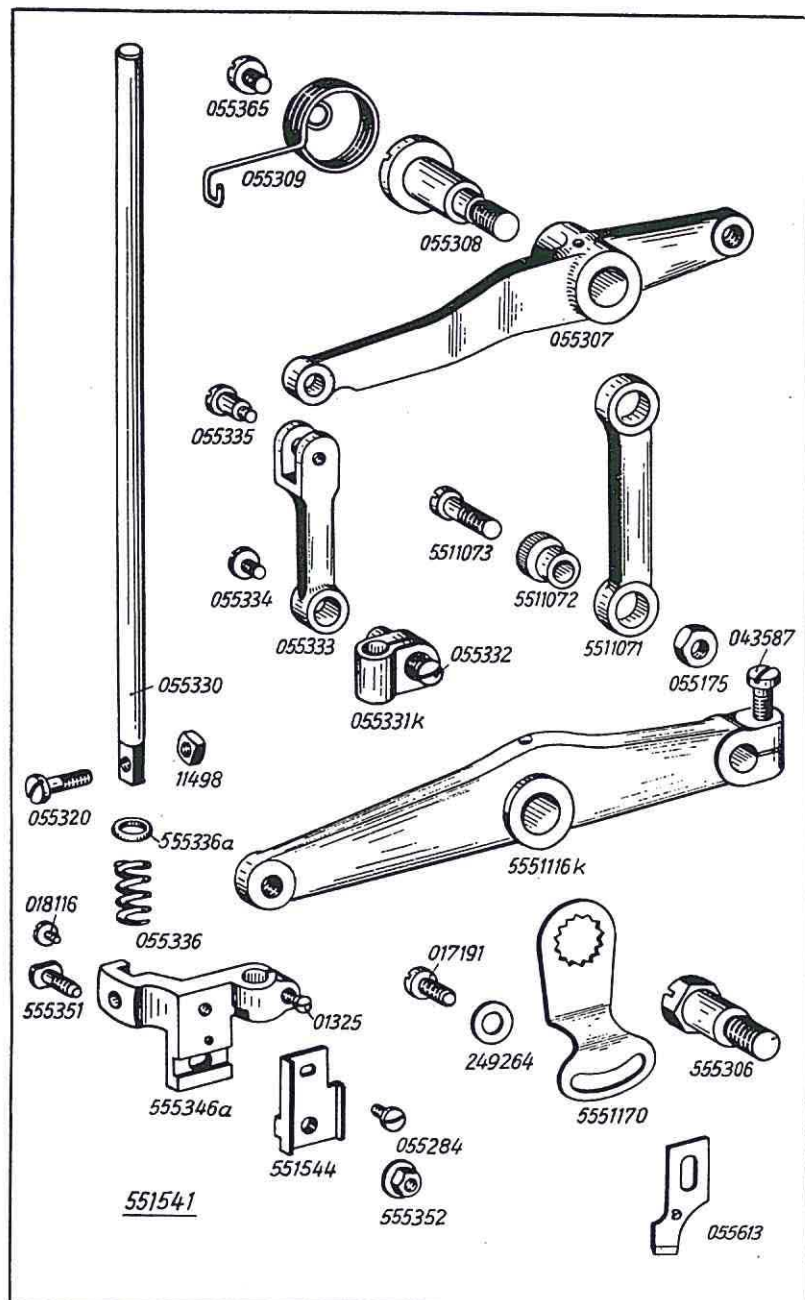


Best.-Nr.	Benennung
055330	Messerstange
555336a	Fadengleitscheibe zu Messerstange
055336	Schalldämpferfeder zu Messerstange
551541	Messerhalter, vollst., best. aus je 1 x 555346a, 551544, 055284, 555351, 018116 u. 555352
555346a	Messerhalter mit Klemmschraube
01325	Klemmschraube zu 555346a
551544	Messerhalterleiste zu 555346a
055284	Bef.-Schraube zu 551544
555351	Messer-Bef.-Schraube
555352	Mutter zu 555351
018116	Gegenkopfschraube zu 555351 in Messerhalter
055320	Bef.-Schraube zu 551541
11498	Vierkantomutter zu 055320
055331k	Messerstangenkreuzkopf mit Klemmschraube
055332	Klemmschraube zu 055331k
055333	Zugstange zu 055331k
055334	Schraube zu 055333 in 055331k
055335	Ansatzschraube zu 055333 u. 055307
055307	Kleiner Einschlaghebel
055308	Schraubenbolzen zu 055307 in Arm
055309	Schneckenfeder zu 055307
055365	Bef.-Schraube zu 055309 in Schraubenbolzen
5511071	Verbindungsgelenk zu kl. u. gr. Einschlaghebel
5511072	Exzenterbuchse zu 5511071
5511073	Ansatzschraube zu 5511072
055175	Mutter zu 5511073
5551116k	Großer Einschlaghebel mit Klemmschraube
043587	Klemmschraube zu 5551116k
555306	Schraubenbolzen zu 5551116k in Arm
5551170	Sicherung zu 555306
017191	Bef.-Schraube zu 5551170
249264	Unterlegscheibe zu 017191
055613	Messer 1/4" (o. Abb.)
055614	Messer 5/16" (o. Abb.)
055601	Messer 3/8" (o. Abb.)
055615	Messer 7/16" (o. Abb.)
055602	Messer 1/2" (o. Abb.)
055604	Messer 9/16" (o. Abb.)
055603	Messer 5/8" (o. Abb.)
055605	Messer 11/16" (o. Abb.)
055606	Messer 3/4" (o. Abb.)
055611	Messer 13/16" (o. Abb.)
055610	Messer 7/8" (o. Abb.)
055612	Messer 15/16" (o. Abb.)
055607	Messer 1" (o. Abb.)
055616	Messer 1 1/16" (o. Abb.)
055617	Messer 1 1/8" (o. Abb.)
055618	Messer 1 3/8" (o. Abb.)
055608	Messer 1 1/4" (o. Abb.)
055619	Messer 1 5/16" (o. Abb.)
055620	Messer 1 3/8" (o. Abb.)
055621	Messer 1 7/16" (o. Abb.)
055609	Messer 1 1/2" (o. Abb.)

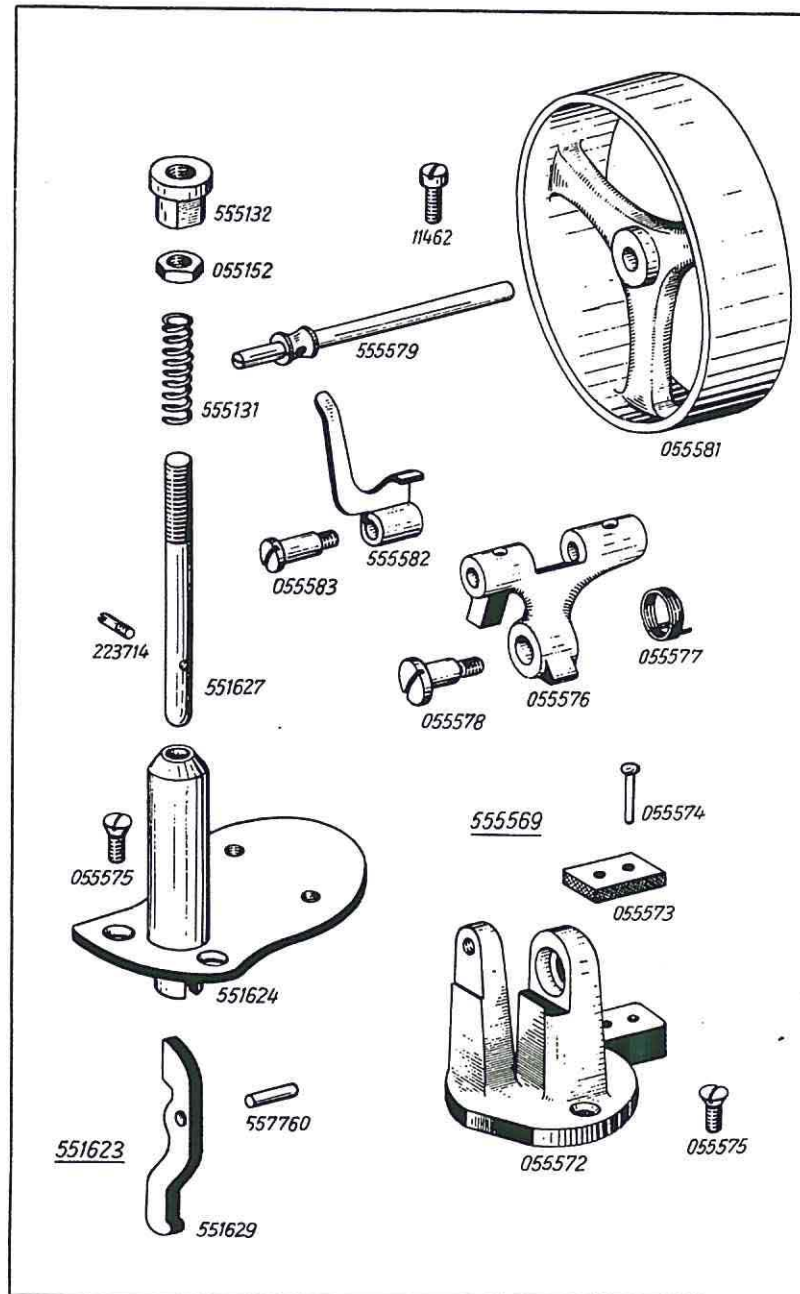


Best.-Nr.	Benennung
551623	Abstellsicherung, vollst., best. aus je 1 x 551624, 551627, 223714, 551629, 557760, 5555131, 555132 und 0551152
551624	Spulergundplatte
055575	Bef.-Schraube zu 551624
551629	Auslösehebel zu 551624
557760	Stift zu 551629
551627	Ausschaltstange in 551624
223714	Schaftschraube zu 551627
555131	Druckfeder zu 551627
555132	Druckmutter zu 551627
055152	Gegenmutter zu 555132
555569	Spüler, vollst., best. aus je 1 x 055572, 055573, 055574, 055576, 055577, 055578, 055579, 055581, 055582, 055583, Spülerbock
055572	Spülerbock
055575	Bef.-Schraube zu 055572
055573	Lederplättchen zu Spülerbock
055574	Niet zu 055573
055576	Spüleroberteil
055577	Feder zu 055576
055578	Ansatzschraube zu 055576
555579	Spülerspindel zu 055576
055581	Spülradd zu 555579
11462	Bef.-Schraube zu Spülradd (alt)
555582	Spülerklappe
055583	Ansatzschraube zu Spülerklappe

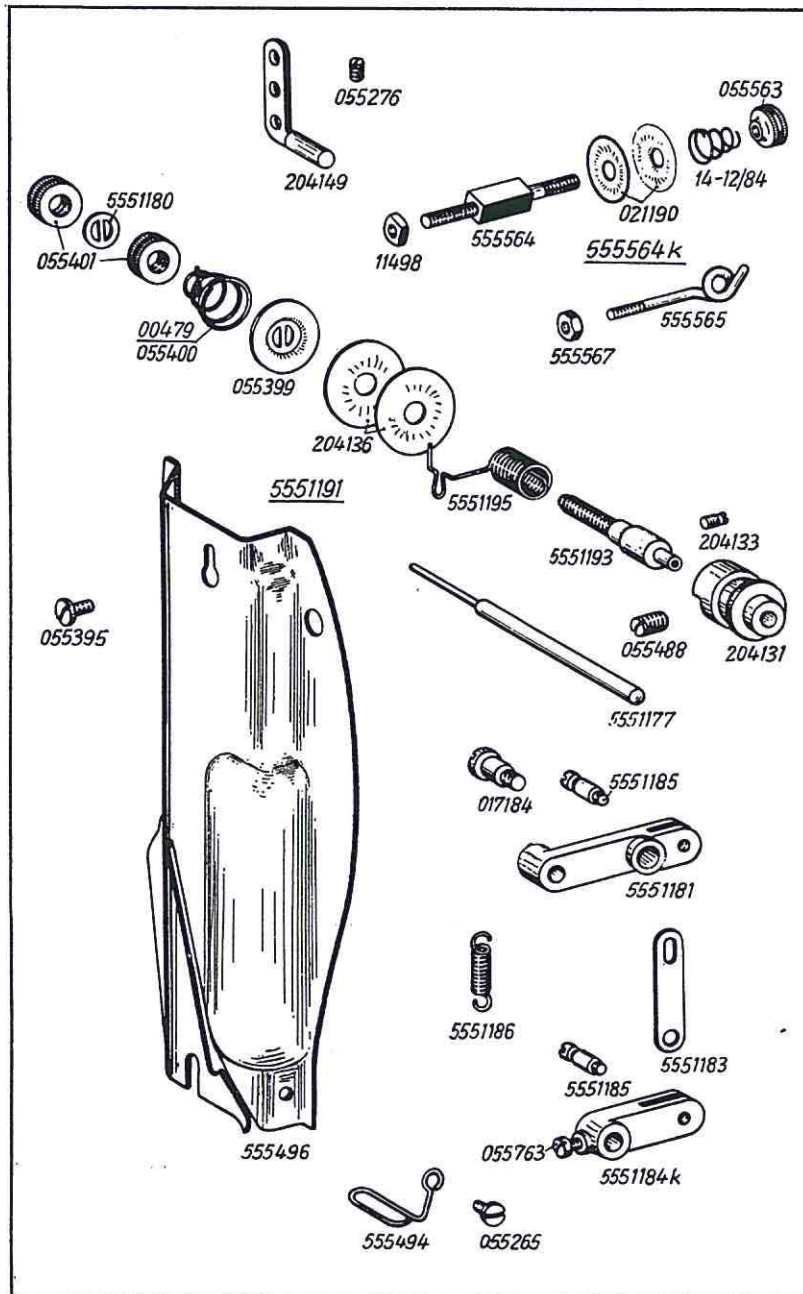


Best.-Nr.	Benennung
204149	Fadenleitwinkel
055276	Bef.-Schraube zu 204149
555564k	Spulervorspannung, vollst., best. aus je 1 x 555564, 11498, 14-12/84, 055563 und 2 x 021190
555564	Fadenspannungsbolzen in Wechselradgehäuse
11498	Vierkantmutter zu 555564
021190	Spannungsscheibe zu 555564
14-12/84	Spannungsfeder zu 021190
055563	Spannungsmutter zu 555564
555565	Fadenöse in Wechselradgehäuse
555567	Vierkantmutter in 555565
5551191	Fadenspannung, vollst., best. aus je 1 x 204131, 5551193, 204133, 5551195, 055399, 00479, 5551180 und je 2 x 204136, 055401
055488	Bef.-Schraube zu 204131
204131	Spannungshülse in Armkopf
5551193	Spannungsbolzen zu 204131
204133	Bef.-Schraube zu 5551193 in Spannungshülse
5551195	Fadenanzugsfeder
204136	Spannungsscheiben zu 5551193
055399	Spannungstegscheibe zu 5551193
00479	Spannungsfeder (schwach)
055400	Spannungsfeder (stark)
055401	Spannungsmutter zu 5551193
5551180	Sicherungsscheibe zu 055401
5551177	Fadenauslösungsstift in Armkopf
5551184k	Hebel zu Fadenzieher mit Bef.-Schraube
055763	Bef.-Schraube zu 5551184k
5551183	Zwischenstück zu Hebel und Fadenzieher
5551181	Fadenzieher
5551185	Stiftschraube zu Zugfeder in Hebel und Fadenzieher
5551186	Zugfeder zu 5551185
017184	Ansatzschraube zu Fadenzieher
555496	Frontplatte
055395	Bef.-Schraube zu Frontplatte
555494	Fadenführungshaken zu Frontplatte
055265	Bef.-Schraube zu 555494

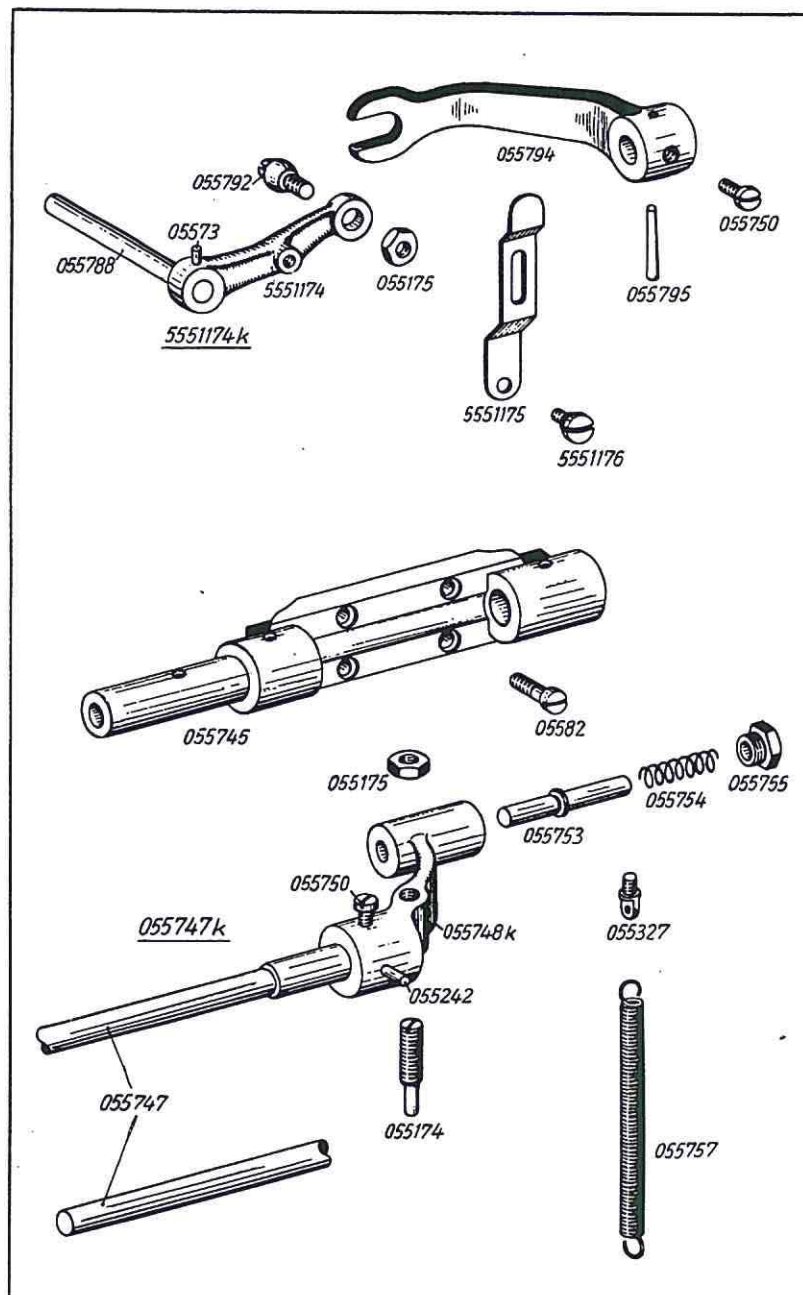


Best.-Nr.	Benennung
5551174k	Spannungsauslösehebel, vollst., best. aus je 1 x 5551174, 055788 und 05573
5551174	Spannungsauslösehebel
055788	Welle zu 5551174
05573	Stift zu 5551174 und 055788
055792	Kugelschraube zu 5551174
055175	Mutter zu 055792
5551175	Spannungsauslöseschiene
5551176	Ansatzschraube zu 5551175 in 5551174 und Arm
055794	Antriebshebel zu Lüfterwelle
055795	Konus-Stift zu 055794 und Lüfterwelle
055750	Bef.-Schraube zu 055794
055745	Lager für Spannungslüfter
05582	Bef.-Schraube zu 055745
055747k	Lüfterwelle, vollst., best. aus je 1 x 055747, 055748k, 055242, 055174, 055175, 055753, 055754, 055755 und 055327
055747	Lüfterwelle
055748k	Lüfterwelle-Antriebshebel mit Bef.-Schraube
055750	Bef.-Schraube zu 055748k
055242	Konus-Stift zu 055748k und 055747
055174	Anschlagschraube zu 055748k
055175	Mutter zu 055174
055753	Mitnehmerbolzen zu 055748k
055754	Druckfeder zu 055753
055755	Schraubenbüchse zu 055753
055327	Schraubenöse zu 055748k
055757	Zugfeder zu 055327

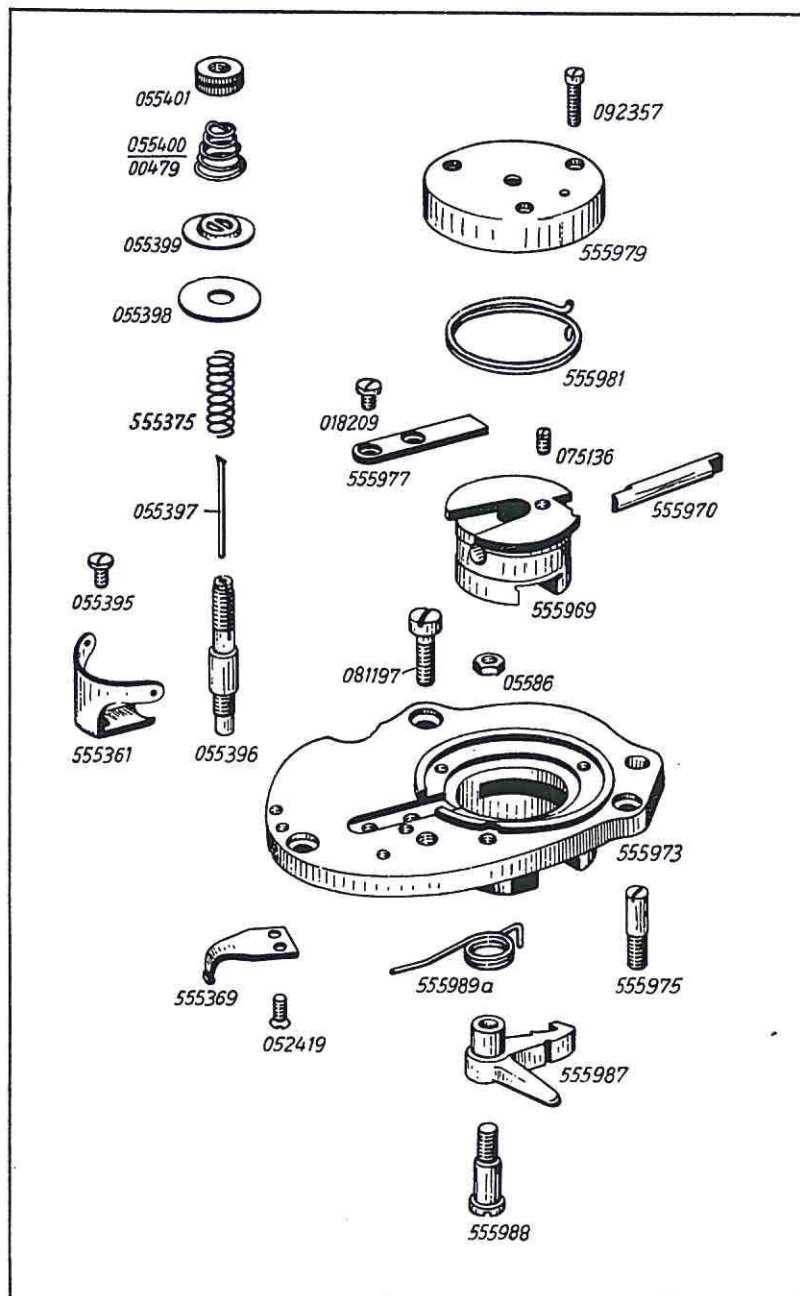


Best.-Nr.	Benennung
555973	Überstichgehäuse
555975	Zentrierbolzen zu 555973 in Arm
081197	Bef.-Schraube zu 555973
555969	Kulisse in 555973
555970	Stahleinsatzzahn
075136	Bef.-Schraube zu 555970 in 555969
555977	Anschlag zu Kulisse
018209	Bef.-Schraube zu 555977
555981	Feder zu Kulisse
555979	Federdeckel zu 555981
092357	Bef.-Schraube zu 555979
555987	Sicherungshebel zu Überstichgehäuse
555989a	Feder 1,5 ϕ 555987
555989	Feder 1,1 ϕ zu 555987 (o. Abb.)
555988	Ansatzschraube zu 555987
05586	Mutter zu 555988
555369	Federwinkel zu Überstichgehäuse
052419	Bef.-Schraube zu 555369
555361	Doppelfadenführung auf Überstichgehäuse
055395	Bef.-Schraube zu 555361
055396	Spannungsbolzen in Überstichgehäuse
055397	Auslösestift zu 055396
555375	Fadenbremsfeder auf Spannungsbolzen
055398	Spannungsscheibe auf Spannungsbolzen
055399	Spannungssteigscheibe zu 055398
055400	Spannungsfeder, stark
00479	Spannungsfeder, schwach
055401	Spannungsmutter

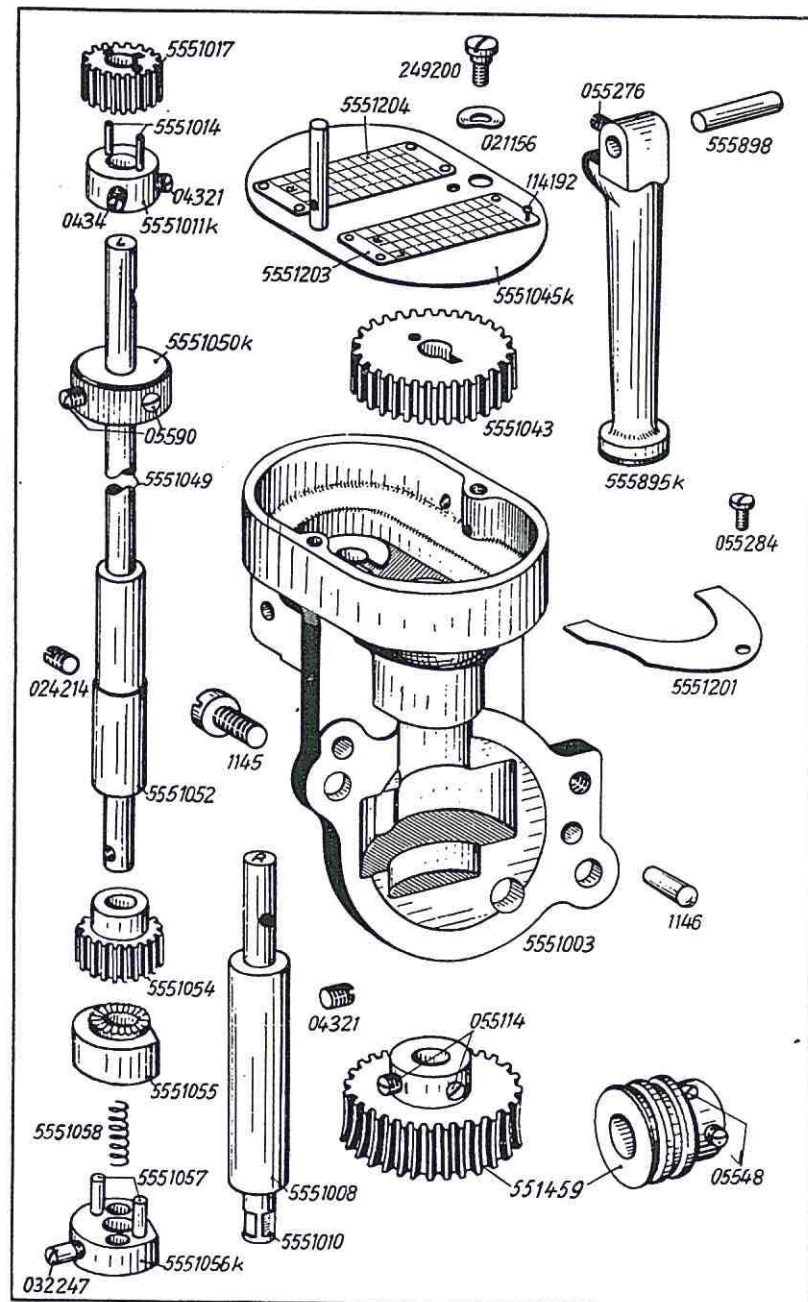


Best.-Nr.	Benennung
5551037	Wechselrad 42 Zähne (o. Abb.)
5551038	Wechselrad 43 Zähne (o. Abb.)
5551039	Wechselrad 44 Zähne (o. Abb.)
5551040	Wechselrad 45 Zähne (o. Abb.)
5551041	Wechselrad 46 Zähne (o. Abb.)
5551042	Wechselrad 47 Zähne (o. Abb.)
5551043	Wechselrad 48 Zähne (o. Abb.)
551459	Schneckentrieb eingängig mit Bef.-Schrauben (Normalausführung)
555997	Schneckentrieb zweigängig mit Bef.-Schrauben (geringere Stichzahl) Für Kl. 551-101, -102, -106 o. Abb.
055114	Bef.-Schraube zu 551459 und 555997
05548	Bef.-Schraube zu Schnecken

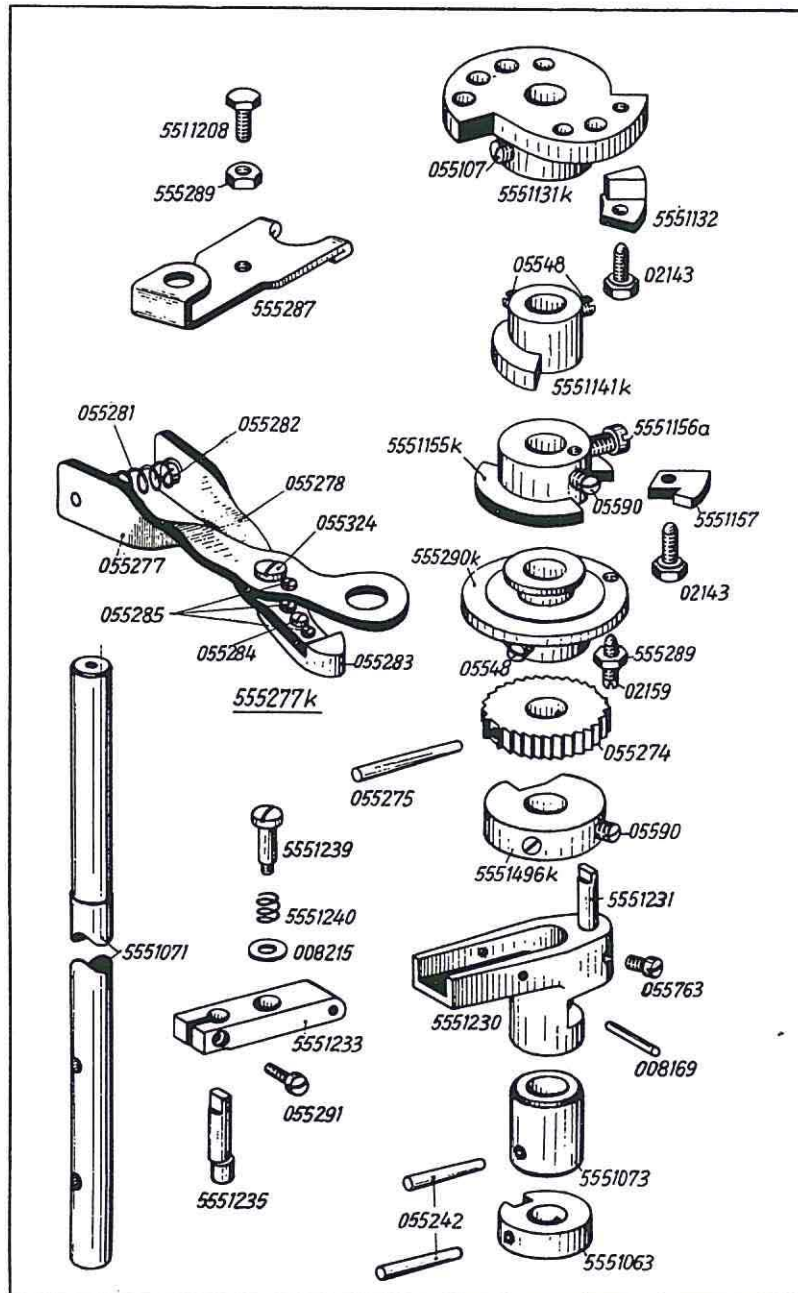


Best.-Nr.	Benennung
5551071	Hauptsteuerwelle
5551063	Mitnehmerring zu 5551071
5551073	Stellring zu 5551071
055242	Konus-Stift zu 5551063 und 5551073
5551230	Scherenschließhebel auf Hauptsteuerwelle
5551231	Stift zu 5551230
055763	Bef.-Schraube zu 5551231 in Scherenschließhebel
5551233	Klappe zu Scherenschließhebel
008169	Stift zu 5551233
551235	Rollenstift mit Rolle zu 5551233
055291	Klemmschraube zu 5551233
5551239	Federschraube zu 5551233 in 5551230
5551240	Druckfeder auf 5551239
008215	Scheibe zu 5551239
5551496k	Scherensicherungsscheibe mit Bef.-Schrauben
05590	Bef.-Schraube zu 5551496k
055274	Zahnrad für Handschaltung
055275	Konus-Stift zu 055274
555277k	Handschalthebel, vollst., best. aus je 1 x 055277, 055278, 055283, 055284, 055324, 055281, 2 x 055282 und 3 x 055285
055277	Handschalthebel-Oberteil
055278	Handschalthebel-Unterteil
055283	Mitnehmerzahn zu 055278
055284	Bef.-Schraube zu 055283
055324	Ansatzschraube zu 055277 und 055278
055285	Zapfenschraube zu 055277 und 055278
055282	Schrauben für Druckfeder zu 055277 und 055278
055281	Druckfeder zu 055277 und 055278
555290k	Spannungsauslösescheibe mit Schrauben und Mutter
05548	Bef.-Schraube zu 555290k
02159	Stellschraube zu 555290k
555289	Mutter zu 02159
555287	Auslöseblech an 555290k
5511208	Stellschraube zu 555287
555289	Mutter zu 5511208
5551155k	Riegelaustrückscheibe mit Bef.-Schrauben
05590	Bef.-Schraube, ohne Kopf zu 5551155k
5551156a	Bef.-Schraube, mit Kopf zu 5551155k
5551157	Riegelstück, unten zu 5551155k (normal kurzer Riegel)
5551157a	Riegelstück, unten zu 5551155k (ganz kurzer Riegel o. Abb.)
5551158	Riegelstück, unten zu 5551155k (halblanger Riegel o. Abb.)
5551159	Riegelstück, unten zu 5551155k (langer Riegel o. Abb.)
02143	Bef.-Schraube zu Riegelstück
5551141k	Einrückexzenter mit Bef.-Schrauben
05548	Bef.-Schraube zu 5551141k
5551131k	Riegeleinschaltscheibe mit Bef.-Schrauben
055107	Bef.-Schraube zu 5551131k
5551132	Riegelnase zu 5551131k für kurzen Riegel
5551136	Riegelnase zu 5551131k für ganz kurzen Riegel (o. Abb.)
5551133	Riegelnase zu 5551131k für halblangen Riegel (o. Abb.)
5551134	Riegelnase zu 5551131k für langen Riegel (o. Abb.)
02143	Bef.-Schraube zu Riegelnase

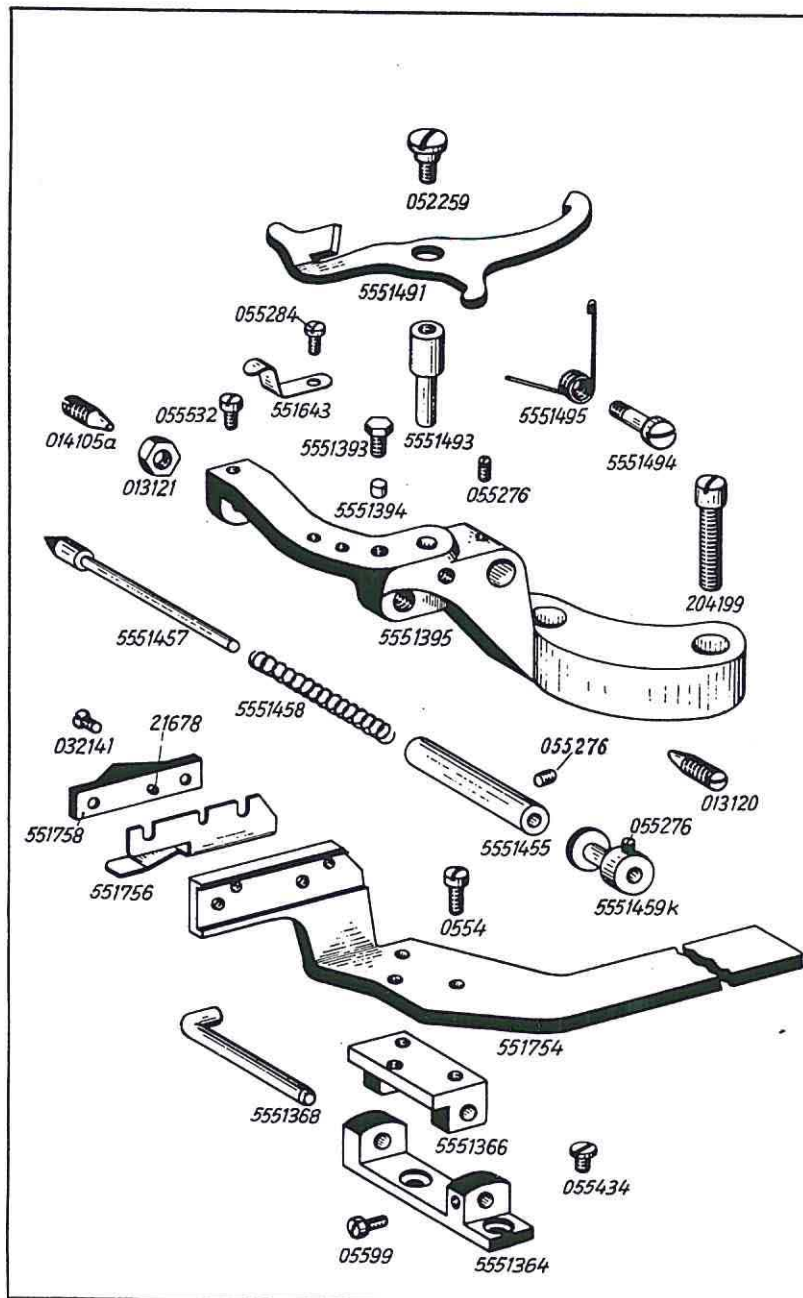


Best.-Nr.	Benennung
5551395	Scherentragarm auf Fundamentplatte
204199	Bef.-Schraube zu 5551395
013120	Spitzschraube, lang zu 5551395
014105a	Spitzschraube, kurz zu 5551395
013121	Mutter zu 014105a
5551393	Sicherungsschraube zu 013120
5551394	Messingplättchen zu 5551393
551643	Feder zu Scherentragarm
055284	Bef.-Schraube zu 551643
055532	Anschlagschraube in Scherentragarm
5551491	Sicherungsblech an Scherentragarm
052259	Bef.-Schraube zu 5551491
5551493	Exzenterbolzen in Scherentragarm
5551495	Feder zu Sicherungsblech
5551494	Bef.-Schraube zu 5551495 und 5551493
5551455	Führungsbuchse in Scherentragarm
055276	Bef.-Schraube zu 5551455
5551457	Piston in Führungsbuchse
5551458	Druckfeder zu 5551457
5551459k	Ausrückhülse mit Bef.-Schraube zu 5551457
055276	Bef.-Schraube zu 5551459k
551754	Stoffdrückerverlängerung
0554	Bef.-Schraube zu 551754
551756	Winkel zu 551754
551758	Auslösungsnocken mit Spannstift
21678	Spannstift zu 551758
032141	Bef.-Schraube zu 551758
5551366	Stoffdrückergelenk zu 551754
5551364	Stoffdrückerbock zu 5551366
055434	Bef.-Schraube zu 5551364
5551368	Stift zu 5551366 und 5551364
05599	Bef.-Schraube zu 5551368 in Stoffdrückerbock

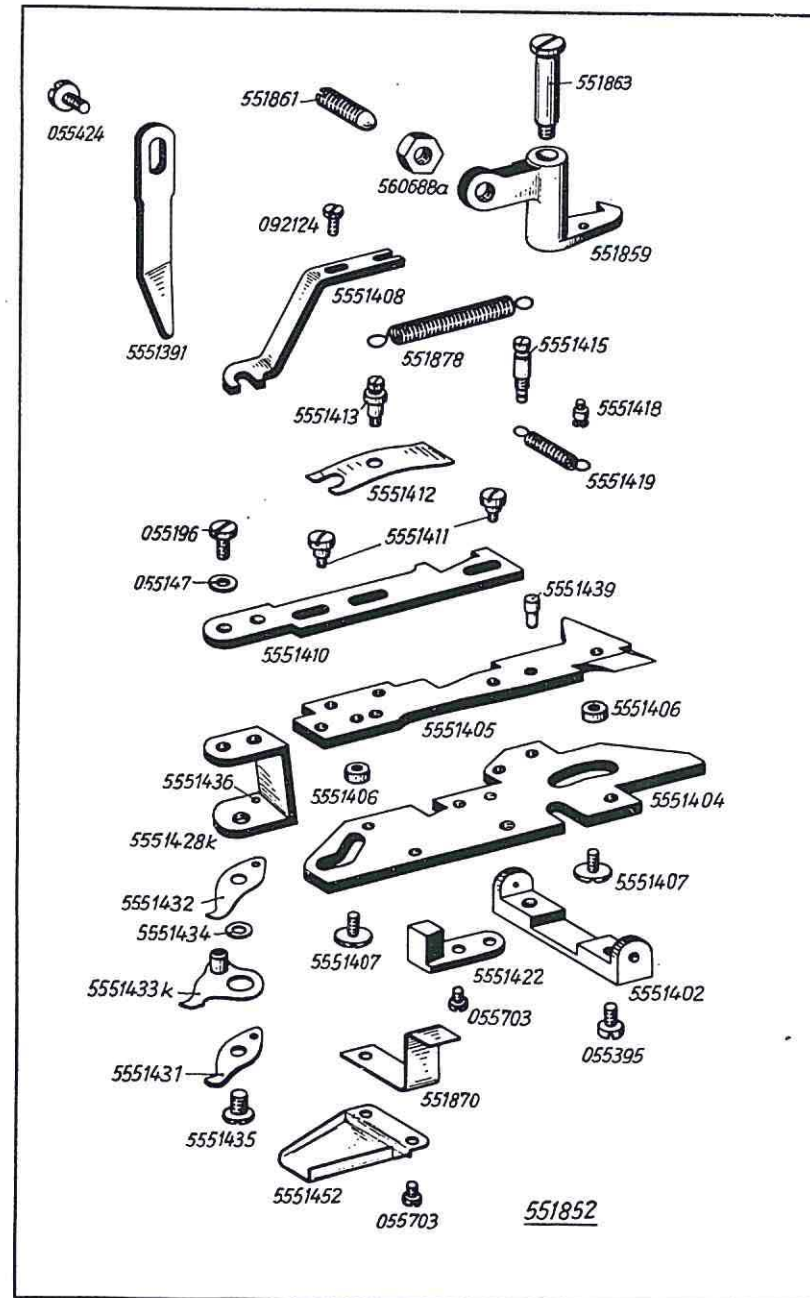


Best.-Nr.	Benennung
551852	Schere, vollst.
5551404	Grundplatte zu 551852
5551402	Brücke zu 5551404
055395	Bef.-Schraube zu 5551402 und Grundplatte
5551422	Anschlag zu Grundplatte
055703	Bef.-Schraube zu 5551422
551870	Läuferblech zu Grundplatte
5551452	Scherenschutzblech zu Grundplatte
055703	Bef.-Schraube zu 5551452 und 551870
5551405	Schieber, oberer auf Grundplatte
5551439	Anschlagstift zu Schieber
5551407	Bef.-Schraube zu Schieber
5551406	Rolle zu 5551407 und Grundplatte
5551410	Scherenwinkelträger
5551411	Ansatzschraube zu 5551410
5551412	Klemmfeder zu 5551410
5551413	Federstift zu Klemmfeder
551878	Zugfeder zu 5551413
5551428k	Scherenwinkel mit Stift zu 5551410
5551436	Stift zu 5551428k
055196	Bef.-Schraube zu 5551428k
055147	Unterlegscheibe zu 055196
5551432	Fadenklemmblech an 5551428k
5551433k	Scherenobermesser
5551434	Zwischenring zu Scherenobermesser
5551431	Scherenuntermesser
5551435	Bef.-Schraube zu 5551431, 5551433k und 5551432
5551408	Scherenschließer
092124	Bef.-Schraube zu 5551408
5551415	Federstift zu Grundplatte und Zugfedern
551859	Sperrhebel auf Grundplatte
551863	Ansatzbolzen zu Sperrhebel
551861	Stellschraube zu Sperrhebel
560688a	Mutter zu 551861
5551418	Federschraube zu Sperrhebel
5551419	Zugfeder zu 5551418 und 5551415
5551391	Scherenhebel an Armkopf
055424	Bef.-Schraube zu 5551391

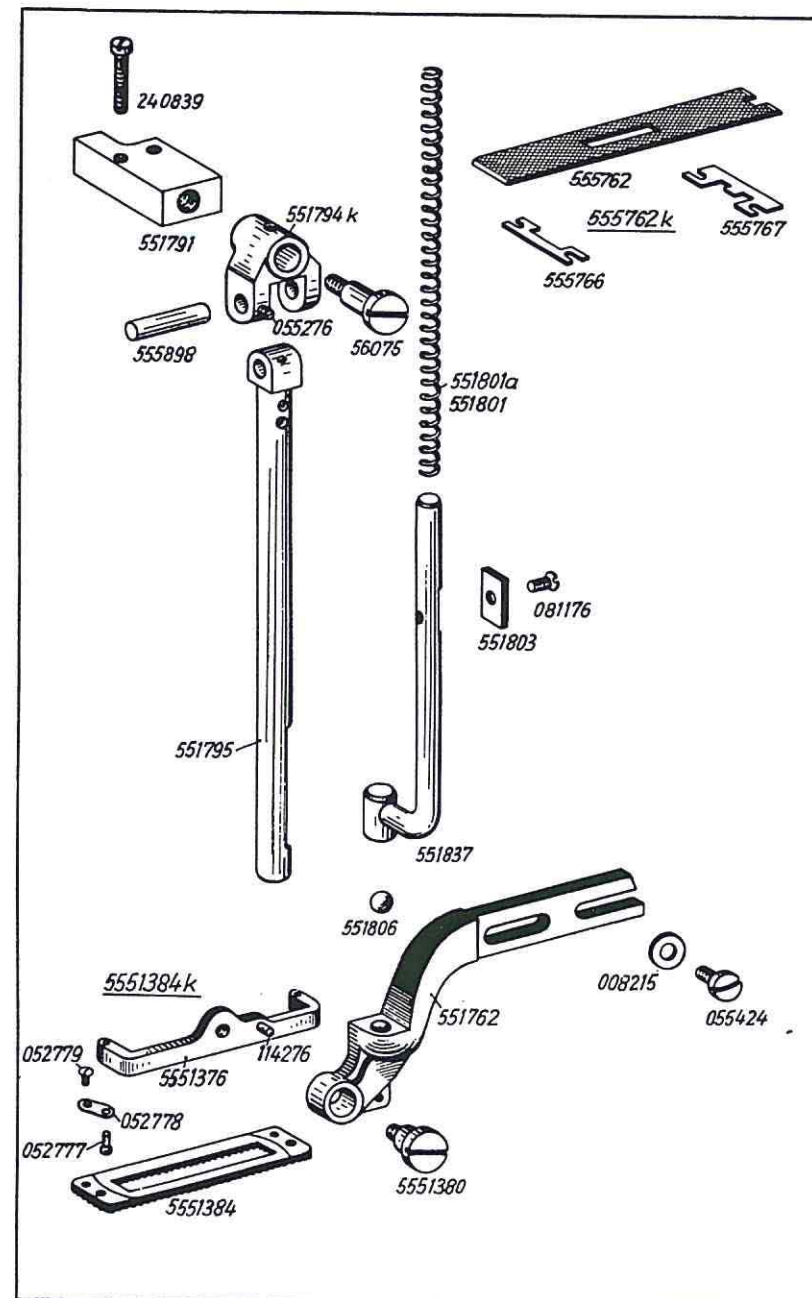


Best.-Nr.	Benennung
551791	Lagerbock auf Armkopf
240839	Bef.-Schraube zu 551791
551794k	Gelenkkloben mit Bef.-Schraube zu 551791
055276	Bef.-Schraube zu 551794k
56075	Ansatzschraube zu Gelenkkloben
551795	Federführungsrohr zu 551794k
555898	Verbindungsstift zu 551794k und 551795
551801	Stoffdrückerfeder, 1,2 ϕ in 551795
551801a	Stoffdrückerfeder, 1,1 ϕ in 551795
551837	Federführungsbolzen zu 551801 und 551801a
551803	Führungsstein zu 551837
081176	Bef.-Schraube zu 551803
551806	Kugel zu 551837 und Stoffdrückerhalter
551762	Stoffdrückerhalter
055424	Bef.-Schraube zu 551762
008215	Unterlegscheibe zu 055424
5551384k	Stoffdrückerkorb, groß, vollst., best. aus je 1 x 5551376, 114276, 5551384 und je 2 x 052778, 052777, 052779, Für Kl. 551-3W, -3B, -18-3T,
5551385k	Stoffdrückerkorb, mittel, vollst., best. aus je 1 x 5551377, 114276, 5551385 und je 2 x 052778, 052777, 052779 (o. Abb.) Für Kl. 551-2W, -2B, -18-2T,
5551386k	Stoffdrückerkorb, klein, vollst., best. aus je 1 x 5551378, 114276, 052776 und je 2 x 052778, 052777, 052779 (o. Abb.) Für Kl. 551-1W, -1S, -18-1T,
5551467k	Stoffdrückerkorb, ganz klein, vollst., best. aus je 1 x 5551462, 114276, 5551467 und je 2 x 052778, 052777, 052779 (o. Abb.)
5551380	Bef.-Schraube zu Stoffdrückerkorb
5551376	Stoffdrückerbügel, groß zu 5551384k
5551377	Stoffdrückerbügel, mittel zu 5551385k (o. Abb.)
5551378	Stoffdrückerbügel, klein zu 5551386k (o. Abb.)
5551462	Stoffdrückerbügel, ganz klein zu 5551467k (o. Abb.)
5551384	Stoffdrückerkorb, groß zu 5551384k
5551385	Stoffdrückerkorb, mittel zu 5551385k (o. Abb.)
052776	Stoffdrückerkorb, klein zu 5551386k (o. Abb.)
5551467	Stoffdrückerkorb, ganz klein zu 5551467k (o. Abb.)
114276	Stift zu Stoffdrückerbügel

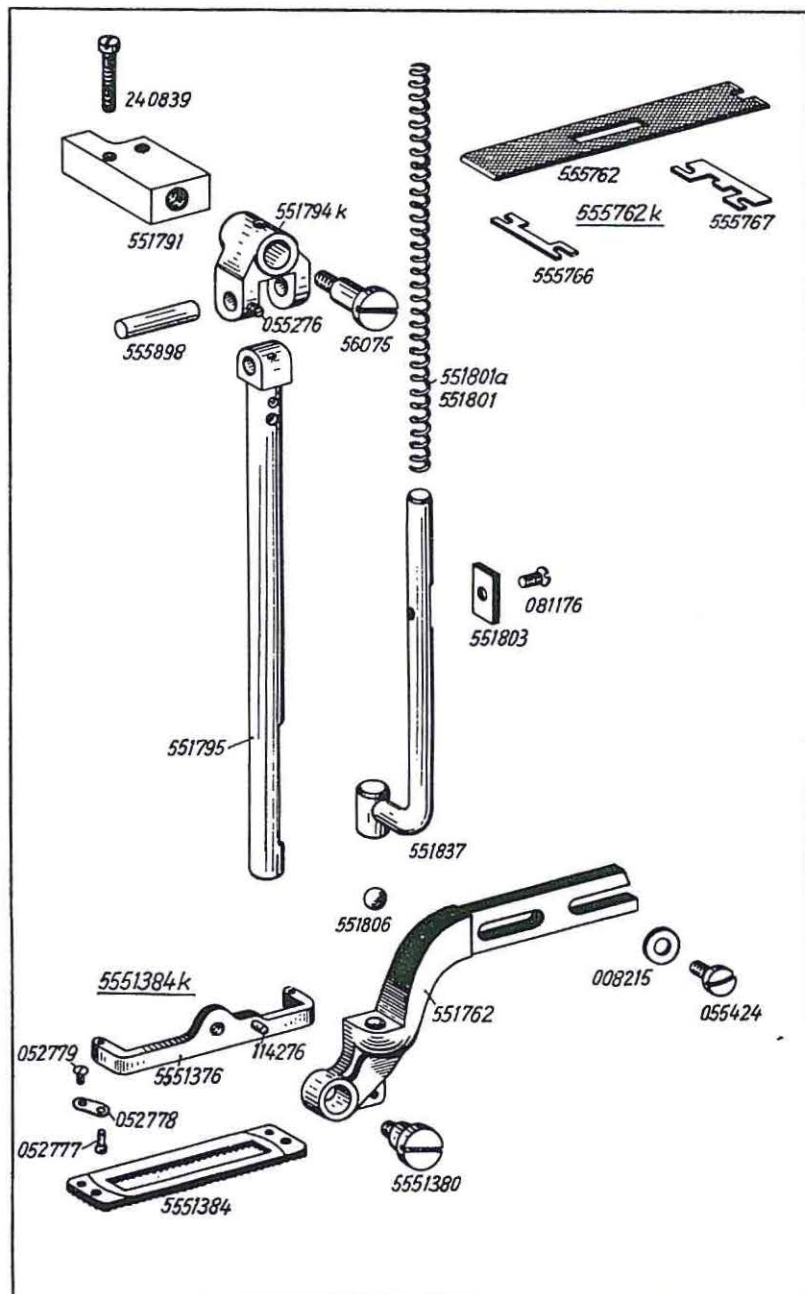


Best.-Nr.	Benennung
052778	Lasche zu Stoffdrückerbügel und Stoffdrückerkorb
052777	Kugelzapfen zu Lasche und Stoffdrückerbügel
052779	Bef.-Schraube zu Lasche in Stoffdrückerkorb
555762k	Gummiunterlage, ganz klein, vollst. best. aus je 1 x 555762, 555766 und 555767
555763k	Gummiunterlage, klein, vollst., best. aus je 1 x 555763, 555766 und 555767 (o. Abb.)
555764k	Gummiunterlage, mittel, vollst., best. aus je 1 x 555764, 555766 und 555767 (o. Abb.)
555765k	Gummiunterlage, groß vollst., best. aus je 1 x 555765, 555766 und 555767 (o. Abb.)
555762	Gummiunterlage, ganz klein
555763	Gummiunterlage, klein (o. Abb.)
555764	Gummiunterlage, mittel (o. Abb.)
555765	Gummiunterlage, große (o. Abb.)
555766	Halblech, vorn zu Gummiunterlage
555767	Halblech, hinten zu Gummiunterlage

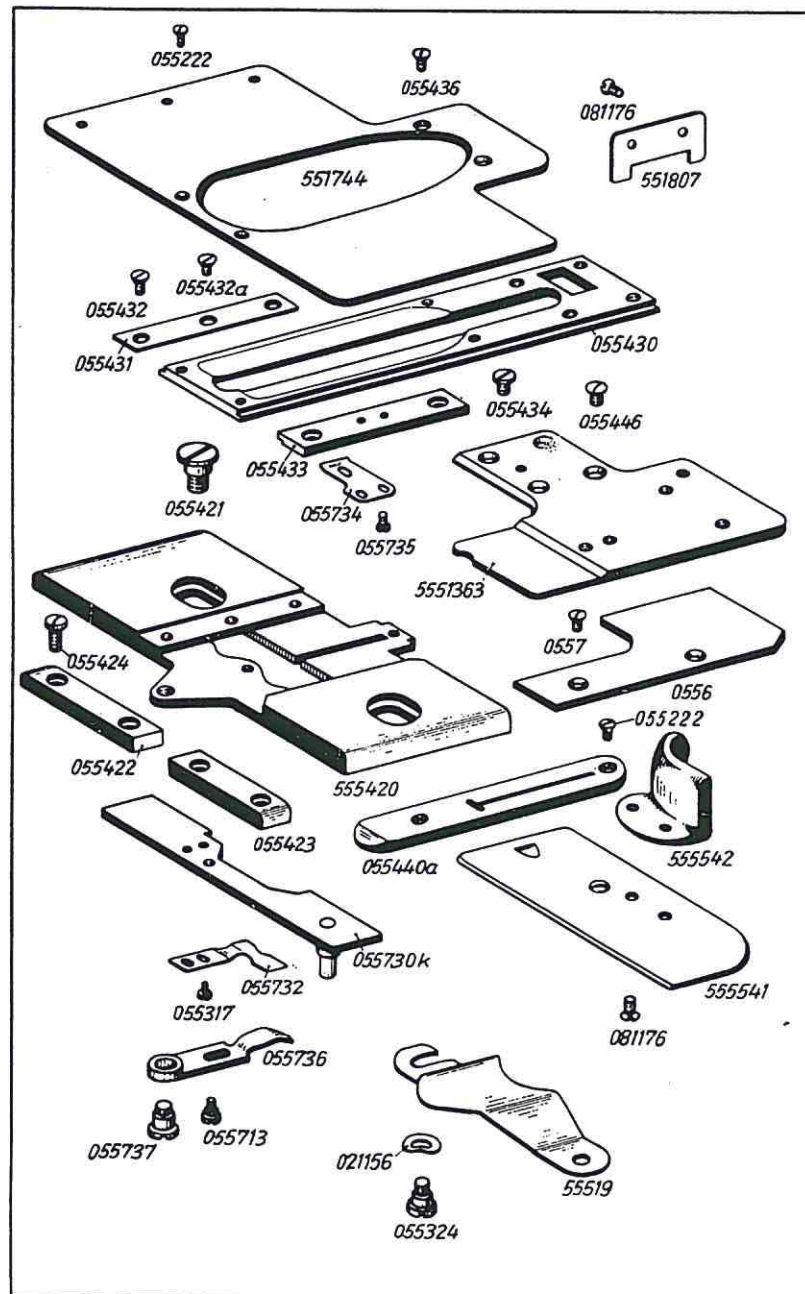


Best.-Nr.	Benennung
555420	Querschieber auf Fundamentplatte
055421	Bef.-Schraube zu Querschieber
055422	Querschieberleiste, lang
055423	Querschieberleiste, kurz
055424	Bef.-Schraube zu 055423 und 55424
055430	Längenschieber auf Querschieber
055431	Leiste, links zu Querschieber
055432	Bef.-Schraube, lang zu 055431
055432a	Bef.-Schraube, kurz zu 055431
055433	Leiste, rechts zu Querschieber
055434	Bef.-Schraube zu 055433
055734	Unterfadenklemmfeder zu 055433
055735	Bef.-Schraube zu 055734
551744	Deckplatte
055436	Bef.-Schraube, groß zu Deckplatte
055222	Bef.-Schraube, klein zu Deckplatte
551807	Deckblech an Fundamentplatte
081176	Bef.-Schraube zu 551807
5551363	Stoffdrückergrundplatte zu Längenschieber
055446	Bef.-Schraube zu 5551363
0556	Blech auf Fundamentplatte
0557	Bef.-Schraube zu 0556
555541	Schieber zu Fundamentplatte
555542	Schutzwinkel zu 555541
081176	Bef.-Schraube zu 555542
055730K	Untermesserleiste vollst.
055732	Unterfadenmesser zu 055730K
055317	Bef.-Schraube zu 055732
055736	Fadenabzugshebel zu Querschieber und 055730K
055737	Ansatzschraube zu 055736 in Querschieber
055713	Ansatzschraube zu 055736 in Untermesserleiste
55519	Fingerschutzblech an Fundamentplatte
055324	Bef.-Schraube zu 55519
021156	Federscheibe zu 055324
055440a	Stichplatte zu Querschieber für 551-1W, -2W, -3W
055440b	Stichplatte zu Querschieber für 551-1S, -18-1T, -18-2T, -18-3T (o. Abb.)
055440	Stichplatte zu Querschieber für 551-2B, -3B (o. Abb.)
055222	Stichplatten-Bef.-Schraube

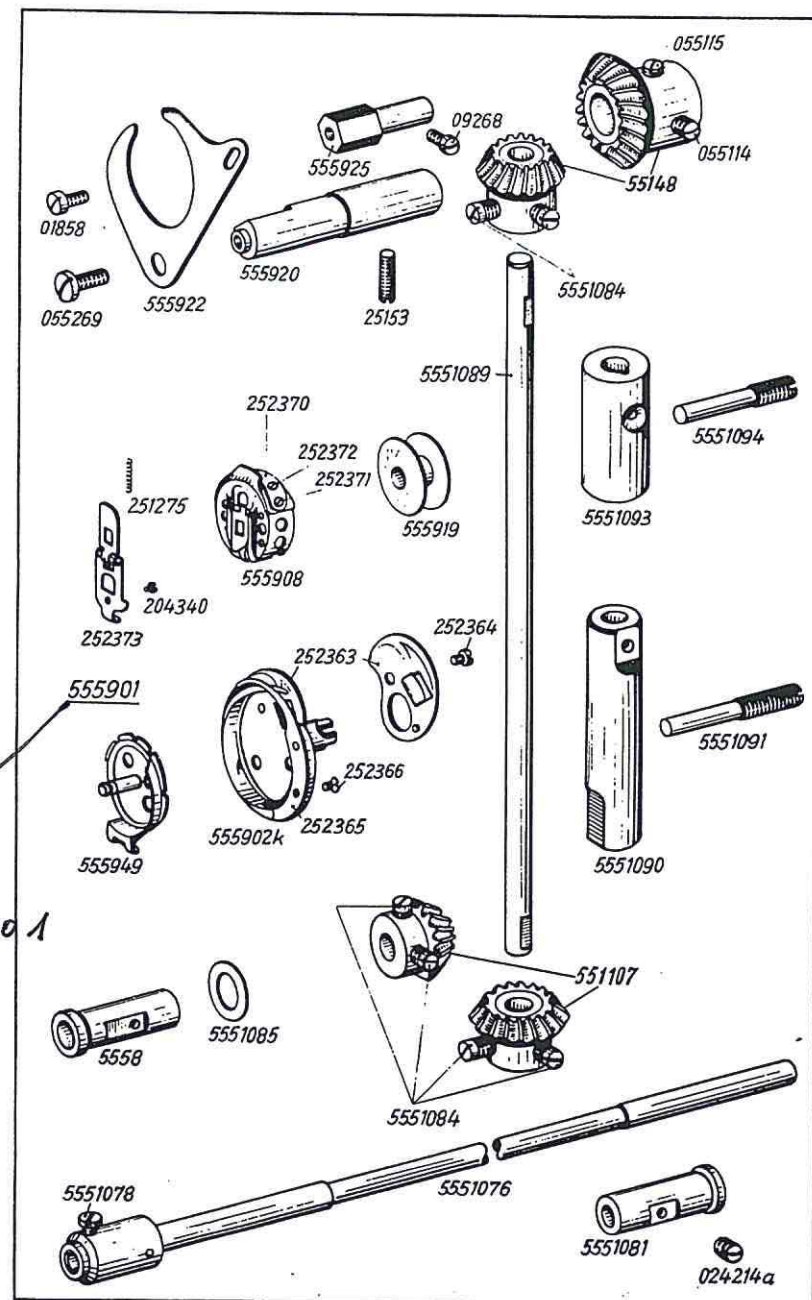


Best.-Nr.	Benennung
55148	Zahnradpaar vollst. mit Bef.-Schrauben zu Armwelle und senkrechte Welle
055114	Bef.-Schraube, lang zu Zahnrad auf Armwelle
055115	Bef.-Schraube, kurz zu Zahnrad auf Armwelle
551084	Bef.-Schraube zu Zahnrad (senkrechte Welle oben)
5551089	Senkrechte Welle in Arm
551107	Zahnradpaar mit Bef.-Schrauben zu Greiferwelle und senkrechte Welle
5551084	Bef.-Schraube zu 551107
5551093	Buchse, obere zu senkrechte Welle
5551094	Bef.-Schraube zu 5551093 in Arm
5551090	Buchse, untere zu senkrechte Welle
565281	Bef.-Schraube zu 5551090 in Arm (Abb. 5551091)
5558	Vordere Greiferwellenbuchse in Fundamentplatte
5551085	Paßscheibe zu 5558
5551081	Hintere Greiferwellenbuchse in Fundamentplatte
024214a	Bef.-Schraube zu 5551081
5551076	Greiferwelle mit Greifer-Bef.-Schraube
5551078	Greifer-Bef.-Schraube zu Greiferwelle
555920	Bolzen zu Schiffchenhalter in Fundamentplatte
25153	Bef.-Schraube zu 555920 in Fundamentplatte
555925	Einstellxcenter zum Schiffchenhalter
09268	Bef.-Schraube zu 555925 in Fundamentplatte
555922	Schiffchenhalter
055269	Bef.-Schraube zu Schiffchenhalter in 555920
01858	Bef.-Schraube zu Schiffchenhalter in 555925
555901	Greifer vollst., best. aus je 1 x 555902K, 555949 und 555908
555902K	Greifer mit Nadelschutz und falschen Greifer
252363	Nadelschutz zu 555902K
252364	Bef.-Schraube zu 252363
252365	Falscher Greifer zu 555902K
252366	Bef.-Schraube zu 252365
555949	Schiffchenunterteil
555908	Schiffchenoberteil mit 252370, 252371, 252372, 252373, 204340 und 251275
252370	Spannungsfeder zu 555908
252371	Bef.-Schraube zu 252370
252372	Regulierschraube zu 252370
252373	Scharnier zu 555908
204340	Anschlagschraube zu 252373
251275	Druckfeder zu Scharnier in 555908
555919	Spule

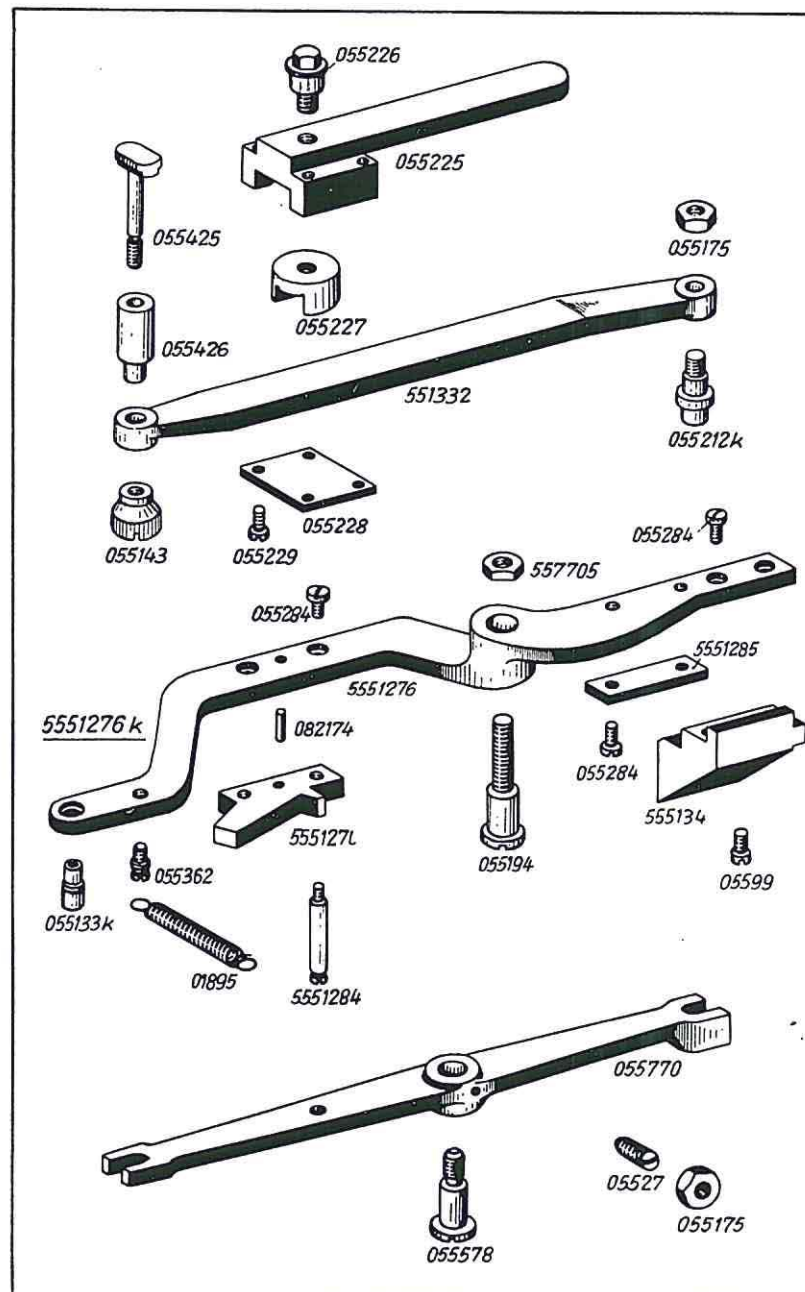


Best.-Nr.	Benennung
055225	Führungsschlitten zu Querschieberhebel
055226	Bef.-Schraube zu 055225 in Fundamentplatte
055227	Führungsstein zu 055225 und Querschieberhebel
551332	Querschieberhebel
055228	Deckplatte zu Führungsschlitten
055229	Bef.-Schraube zu 055228
055212k	Rollenbolzen mit Rolle und Mutter zu Querschieberhebel
055175	Mutter zu 055212k
055425	Führungsschraube zu Querschieberhebel
055426	Buchse zu 055425 in Querschieberhebel
055143	Rändelmutter zu 055425
5551276k	Ausschalthebel, vollst., best. aus je 1 x 5551276, 055133k, 055362, 5551270, 082174, 5551285, 555134 und 6 x 055284
5551276	Ausschalthebel
055133k	Rollenstift mit Rolle zu 5551276
5551270	Ausschaltnocken, extra lang zu 5551276
5551277	Ausschaltnocken, normal, zu 5551276 (o. Abb.)
082174	Stift zu Ausschaltnocken
5551285	Verstärkungsplättchen zu 5551276
555134	Gleitstück zu 5551276
055284	Bef.-Schraube zu 551270, 5551277, 5551285 und 555134
055362	Federschraube zu 5551276
01895	Zugfeder zu 055362 und Federstift
5551284	Federstift zu 01895 in Fundamentplatte
055194	Ansatzbolzen zu 5551276
557705	Mutter zu 055194
05599	Anschlagschraube in Fundamentplatte
055770	Antriebshebel
055578	Ansatzschraube zu 055770 in Fundamentplatte
05527	Anschlagschraube zu Antriebshebel in Fundamentplatte
055175	Mutter zu 05527

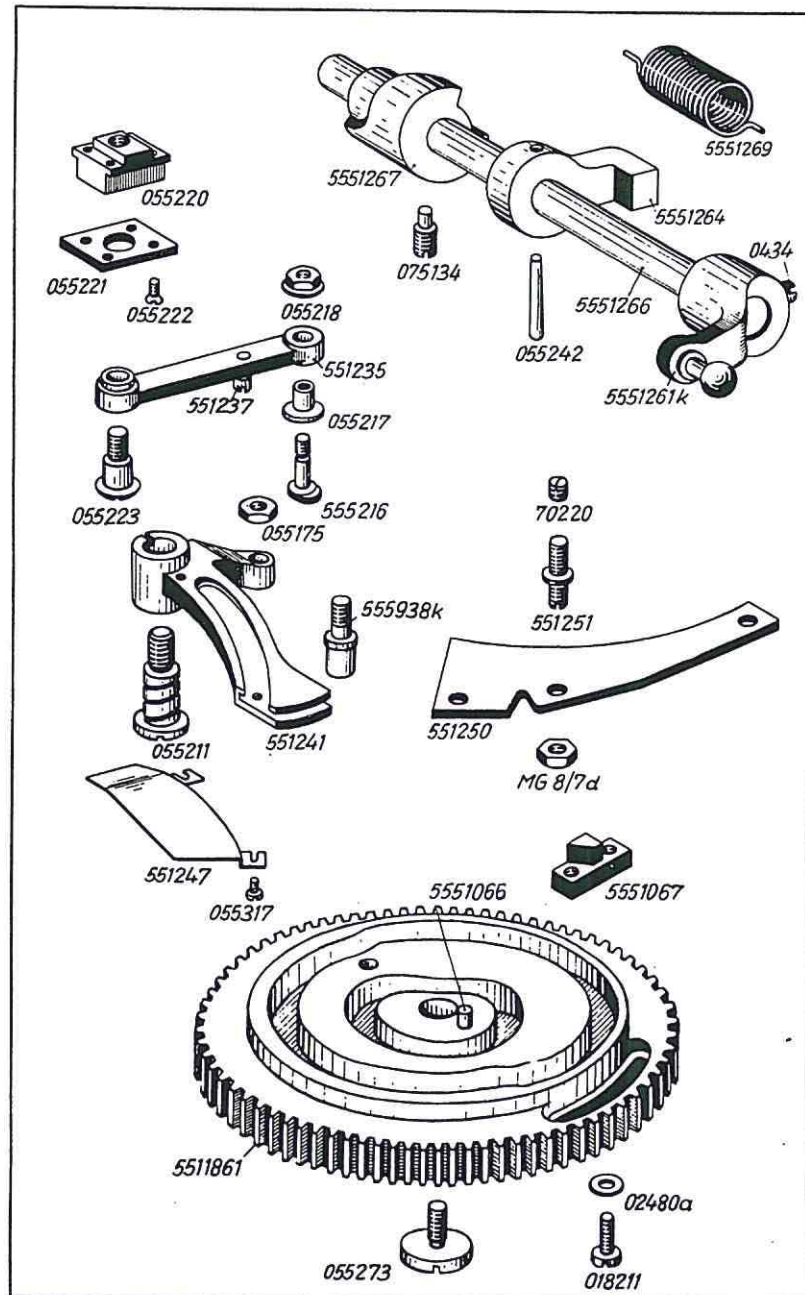


Best.-Nr.	Benennung
5551261k	Handausrückhebel mit Bef.-Schraube
0434	Bef.-Schraube zu 5551261k
5551266	Handauslösewelle zu 5551261k
5551264	Anschlagnocken zu 5551266
055242	Konus-Stift zu 5551264
5551267	Handausrückkurve zu 5551266
075134	Zapfenschraube zu 5551267
5551269	Feder zu 5551267 auf Handauslösewelle
055220	Führungsstein in Fundamentplatte
055221	Führungssteinplättchen zu 055220
055222	Bef.-Schraube zu 055221
551235	Längenschiebergelenk zu Führungsstein mit Schraube
551237	Schraube zu 551235
055223	Ansatzschraube zu 551235 und Führungsstein
555216	Führungsschraube zu 551235 und Längenschieberhebel
055217	Buchse zu 555216 in Längenschiebergelenk
055218	Mutter zu 555216
551241	Längenschieberhebel
055211	Schraubenbolzen zu 551241
555938k	Rollenbolzen mit Rolle und Mutter zu 551241
055175	Mutter zu 555938k
551247	Blech zu Längenschieberhebel
055317	Bef.-Schraube zu 551247
551250	Führungsleiste an Fundamentplatte
551251	Bef.-Schraube zu 551250
MG 8/7 d	Mutter zu 551251
70220	Madenschraube zu 551251 in Fundamentplatte
5511861	Hauptsteuerscheibe mit 555938k, 5551066, 5551067, 018211 und 02480a
5551066	Mitnehmerstift zu 5511861
5551067	Abstellnocken zu 5511861
018211	Bef.-Schraube zu 5551067
02480a	Unterlegscheibe zu 018211
055273	Schlußschraube zu 5511861 in Hauptsteuerwelle

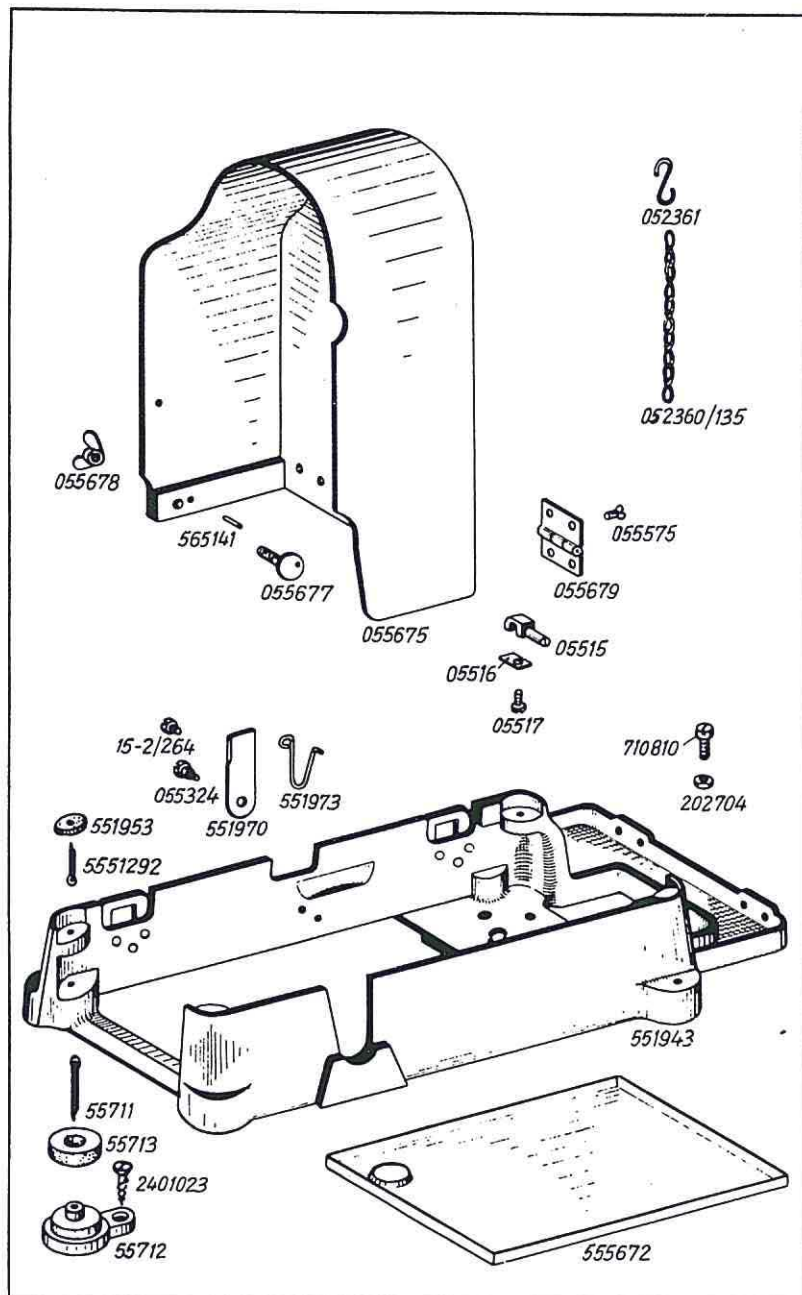


Best.-Nr.	Benennung
551941a	Sockel mit Schwingungsausgleich, vollst. ohne Schutzhaube und Ölfangblech
551943	Sockel mit Scharnierblech
55712	Sockelunterlage
55713	Gummipuffer zu 55712 und Sockel
55711	Splint zu 551943, 55712 und 55713
2401023	Senkholzschraube zu 55712
551953	Gummiunterlage zu Sockel
5551292	Splint zu 551953
551970	Klemmstück an Sockel
055324	Ansatzschraube zu 551970
15-2/264	Anschlagschraube zu 551970 in Sockel
551973	Feder zu 551970 in Sockel
05515	Scharnierbolzen zu 551943 in Fundamentplatte
05516	Sicherungsstück zu 05515
05517	Bef.-Schraube zu 05516
055675	Schutzhaube
055679	Scharnier zu Schutzhaube und Sockel
055575	Bef.-Schraube zu 055679
055677	Schutzhaubenschraube zu 055675
565141	Stift zu 055677 und Schutzhaube
055678	Flügelmutter zu 055677
710810	Stellschraube zu Schutzhaube in Sockel
202704	Mutter zu 710810
052360/135	Kette, 135 lang, zu Schutzhaube
052361	S-Haken zu 052360/135
555672	Ölfangblech

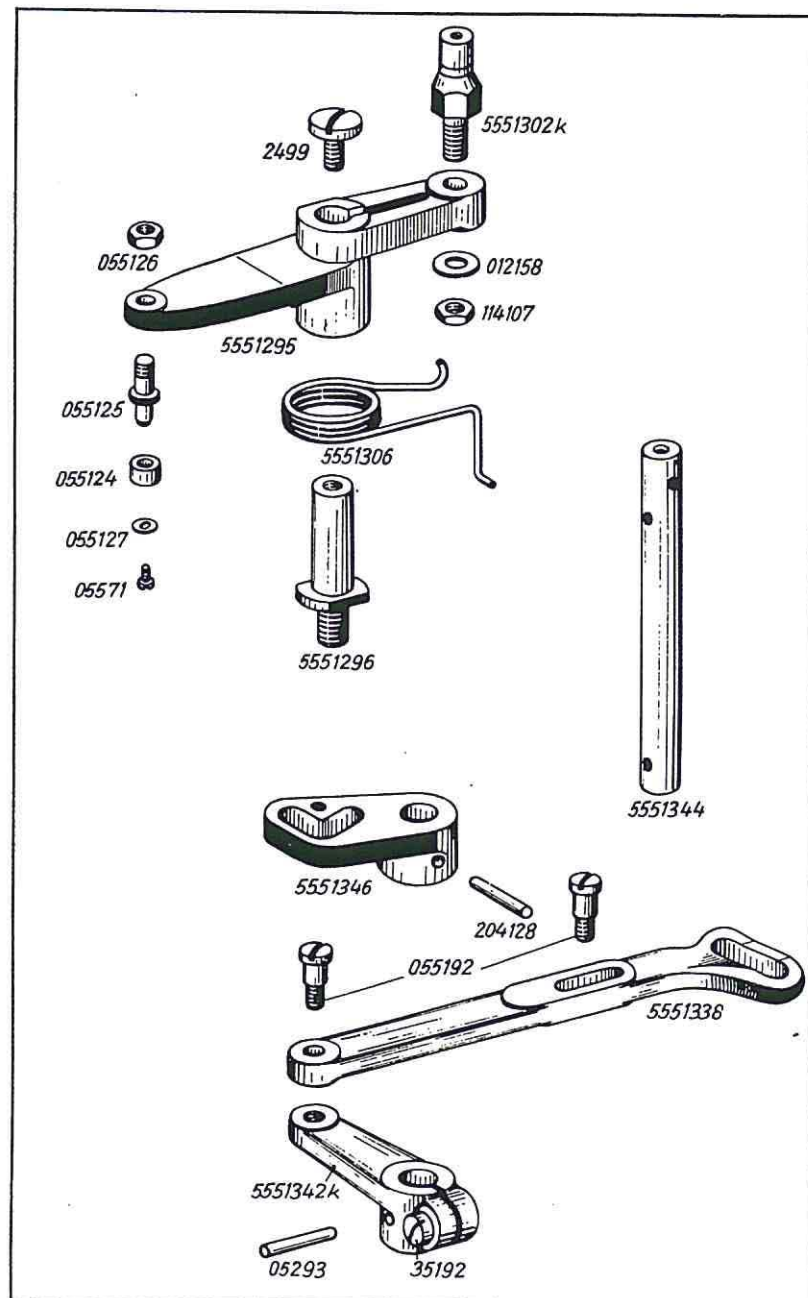

Best.-Nr.	Benennung
5551295	Rollenhebel
055125	Rollenbolzen zu 5551295
055124	Rolle zu 055125
055127	Scheibe zu 055125
05571	Schraube zu 055125
055126	Mutter zu 055125
5551302k	Exzenterbolzen mit Rolle zu Rollenhebel
114107	Mutter zu 5551302k
012158	Unterlegscheibe zu 114107
5551306	Spannfeder zu Rollenhebel
5551296	Bolzen zu Rollenhebel in Sockel
2499	Bef.-Schraube zu Rollenhebel
5551346	Kurvenhebel
5551344	Bolzen zu Kurvenhebel und Stellhebel
204228	Konus-Stift zu Kurvenhebel
5551342k	Stellhebel mit Klemmschraube
35192	Klemmschraube zu Stellhebel
05293	Stift zu Stellhebel
5551338	Riemengabel an Stellhebel
5511008	Riemengabel für linke Maschine bei Doppelkopf- aufstellung (o. Abb.)
055192	Ansatzschraube zu 5551338

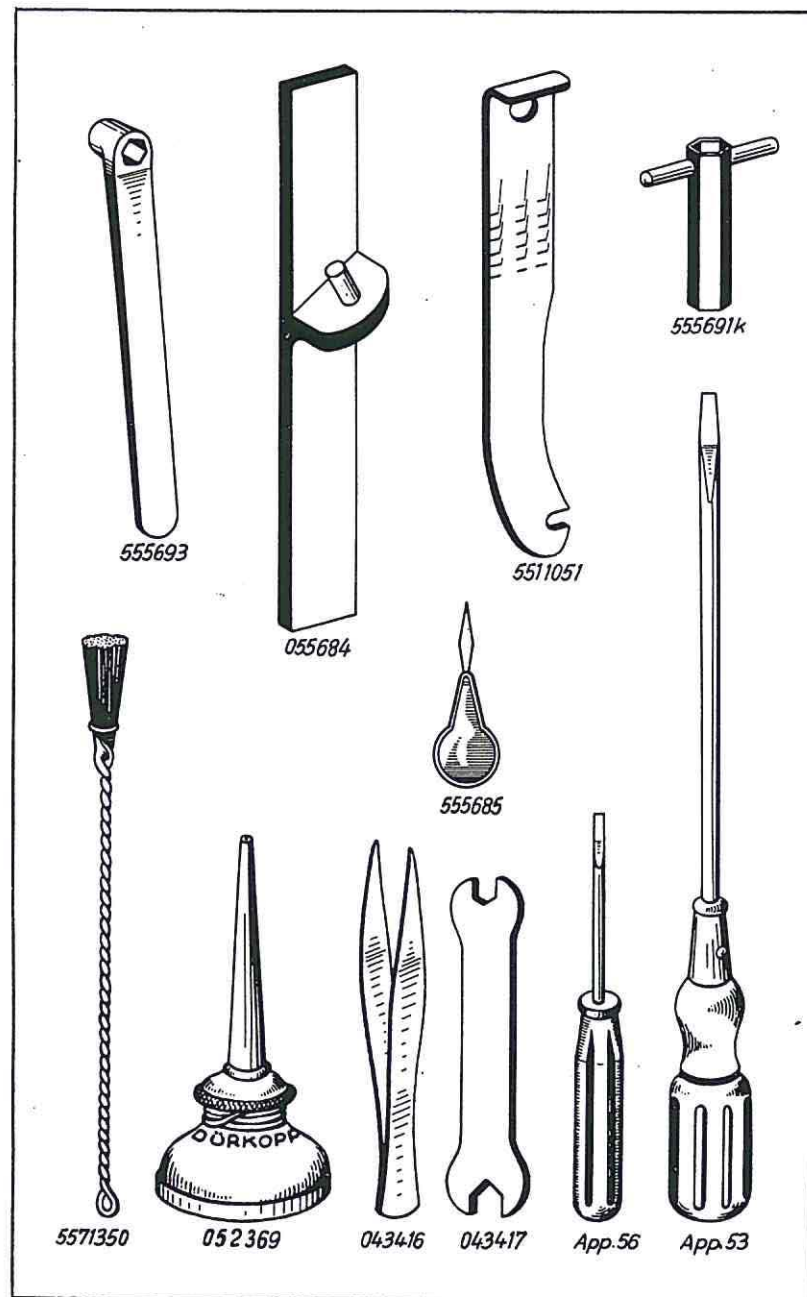


Best.-Nr.	Benennung
	BEIPACK
555693	Schlüssel für Knopflochlängenverstellung
055684K	Schlüssel für Bremsfeder (Abb. 055684)
5511051	Längeneinstelleneal
555691k	Steckschlüssel
555685	Einfädler
5571350	Drahtpinsel
052369	Ölkanne
043416	Pinzette
043417	Schraubenschlüssel
App. 56	Schraubenzieher
App. 53	Schraubenzieher

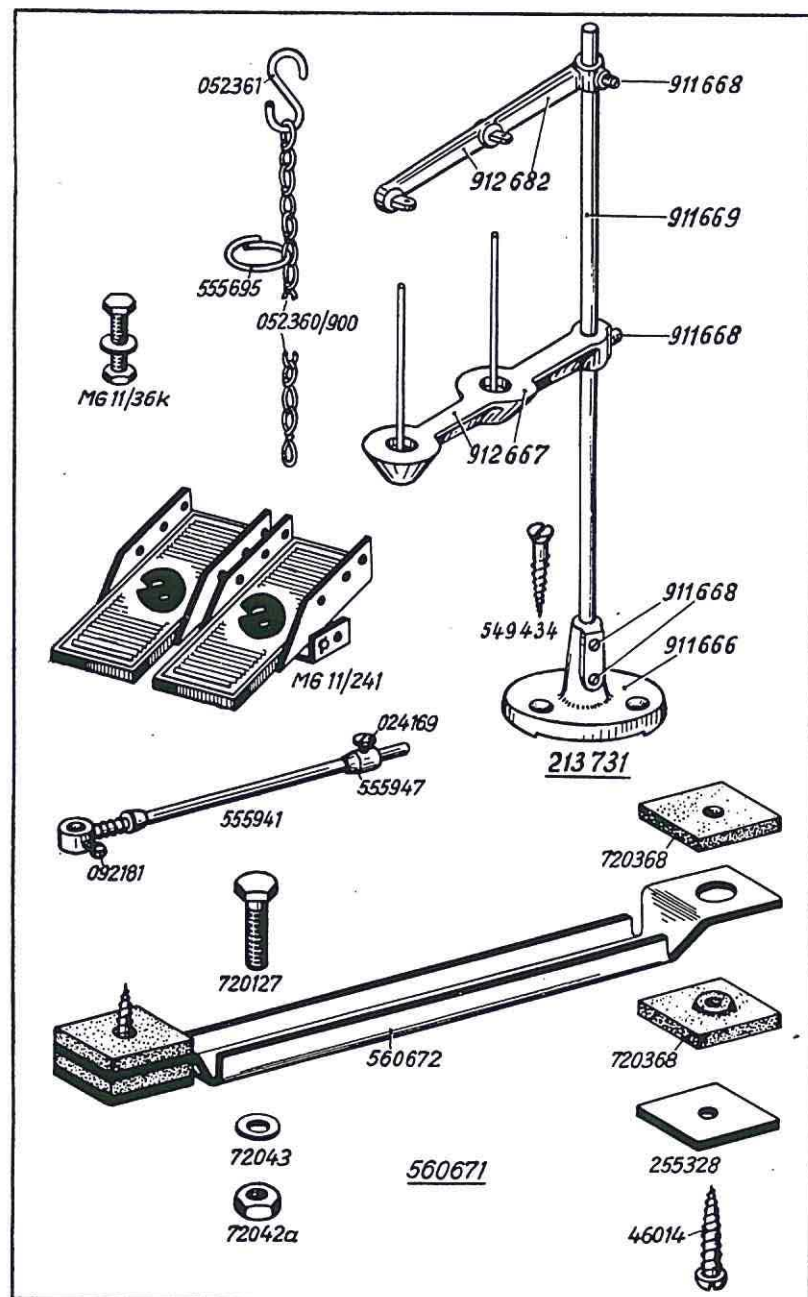


Best.-Nr.	Benennung
213731	Garnrollenständer vollst.
911666	Garnständerfuß mit Bef.-Schrauben
911668	Bef.-Schraube zu 911666
911669	Garnständerstange
912667	Garnrollenhalter mit Bef.-Schraube
912682	Fadenführung mit Bef.-Schraube
911668	Bef.-Schraube zu 912667 und 912682
549434	Senkholzschraube zu 213731
247399	Garnständer vollst. mit 2 Garnrollentellern, best. aus je 1 x 052984K, 249500, je 2 x 249496, 012158, 021360a, 021441 und 3 x 13-11/109
555880	Garnständer vollst., mit 3 Garnrollentellern (für Doppelkopf — o. Abb.)
555941K	Garnständer vollst. mit 3 Garnrollentellern und 1 Gimpenrollenhalter (o. Abb.)
052984K	Garnständerfuß mit Schraube zu 247399, 555880 und 555941K
021265	Bef.-Schraube zu 249500 in 052984K
249500	Garnständerhaltedraht zu 247399, 555880 und 555941K
249496	Galgen zu 247399, 555880 und 555941K
13-11/109	Mutter zu 249500
012158	Unterlegscheibe zu 13-11/109
021360a	Garnrollenhalterwinkel mit Kloben und Schraube zu 247399, 555880 und 555941K
017191	Bef.-Schraube zu 021360a und 021441
021441	Garnrollenhaltertereller mit Schraube zu 247399, 555880 und 555941K
2401023	Bef.-Schraube zu Garnständer
555941	Gimpenrollenhalter kurz, alt; vollst. mit 092181, 555947 und 024169
555941a	Gimpenrollenhalter lang, alt; vollst. mit 092181, 555947 und 024169 (o. Abb.)
092181	Bef.-Schraube zu 555941 und 555941a, alt
5511291	Gimpenrollenhalter vollst., neu; mit 911668, 555947 und 024169 (o. Abb.)
911668	Bef.-Schraube zu 5511291
555947	Stelling zu 555941 und 555941a und 5511291
024169	Handschraube zu Stelling
MG 11/214	Fußtritt vollst.
MG 11/36K	Bef.-Schraube zu Fußtritt
052360/900	Kette
052361	S-Haken zu Kette
555695	Kettenring

Neu


alt
(o. Abb.)

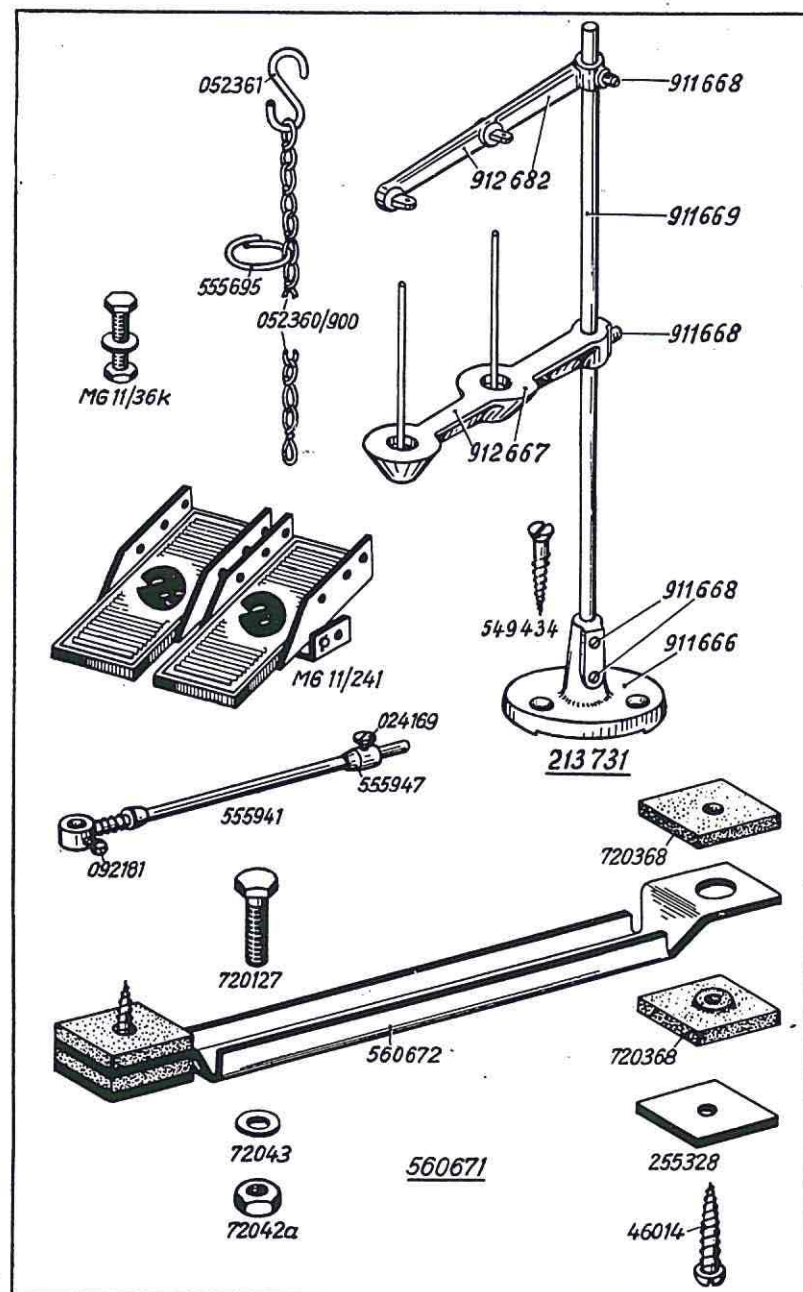


Best.-Nr.	Benennung
560671	Motorspannschiene vollst. best. aus
	1 x 560672, je 2 x 255328, 46014, 720127,
	72043, 72042a und 4 x 720368
560672	Motorspannschiene
720127	Sechskantschraube für Motorbefestigung
72043	Scheibe zu 720127
72042a	Mutter zu 720127
720368	Gummipuffer zu 560672
255328	Unterlegplatte zu Gummipuffer
46014	Halbrundholzschraube zu 560672, 720368
	und 255328
560715	Motor-Bef.-Schraube
72043	Unterlegscheibe zu 560715
	alt
	neu (o. Abb.)

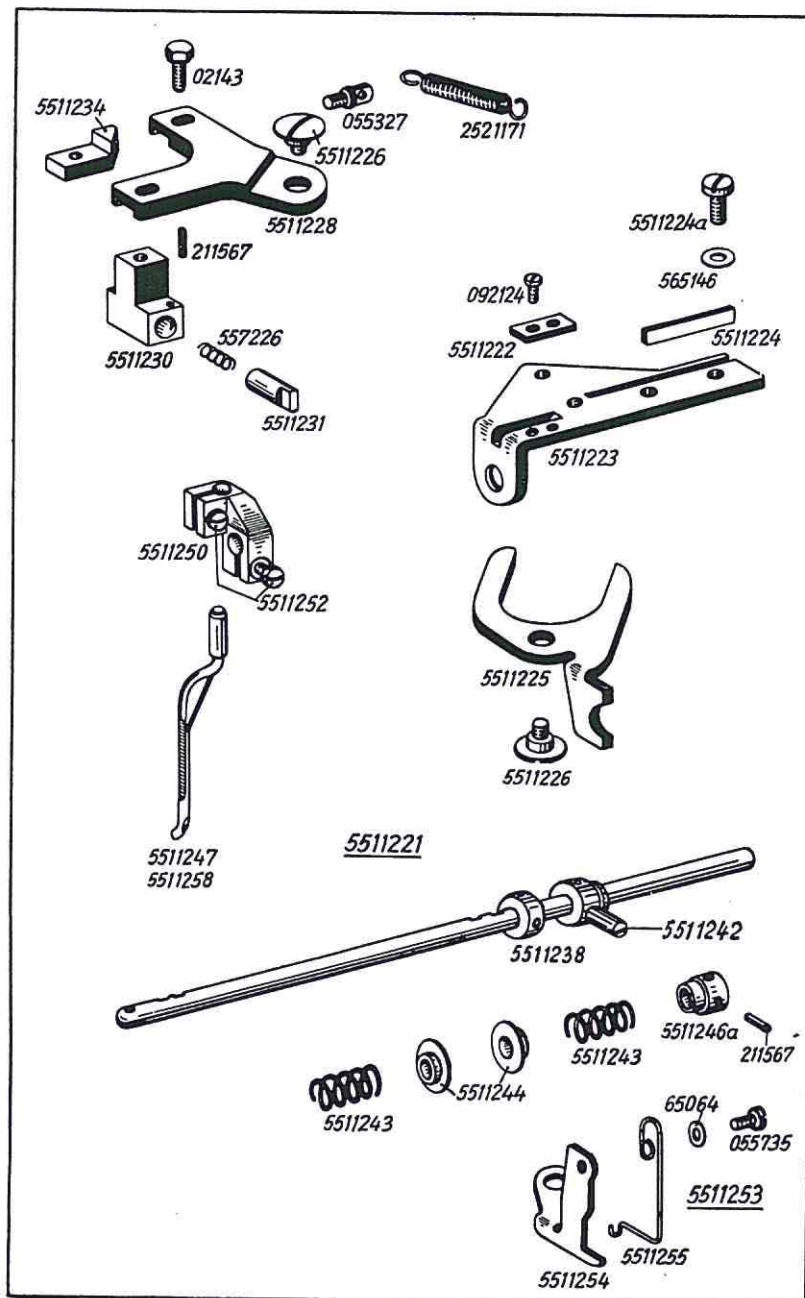


Best.-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 551 G und 551 G-9	
5511221	Führungsplatte ganz vollst., ohne 5511253
5511223	Führungsplatte zu Klemmhebel
5511222	Begrenzungsblech zu 5511223
092124	Bef.-Schraube zu 5511222
5511224	Paßfeder zu Führungsplatte
5511224a	Bef.-Schraube zu Führungsplatte
565146	Unterlegscheibe zu 5511224a
5511225	Hebel zu Führungsplatte
5511226	Ansatzschraube zu 5511225 in Führungsplatte
5511227	Schalthebel vollst. best. aus je 1 x 5511228, 055327, 5511230K, 5511234 und 2 x 02143
5511228	Schalthebel zu Führungsplatte
055327	Federschraube zu Schalthebel
2521171	Zugfeder zu 055327 und Klemmhebel
5511234	Schaltzahn zu Schalthebel
02143	Bef.-Schraube zu Schaltzahn und 5511230K
5511230K	Schaltkloben vollst. best. aus je 1 x 5511230, 5511231, 557226 und 211567
5511230	Schaltkloben zu Schalthebel
5511231	Schaltstift zu Schaltkloben
557226	Druckfeder zu Schaltstift
211567	Spannstift in Schaltkloben
5511226	Ansatzschraube zu 5511227 in Führungsplatte
5511238	Steuerwelle mit Stellring zu Führungsplatte
5511242	Bolzen zu 5511238
5511243	Druckfeder auf Steuerwelle
5511244	Scheibe zu Druckfeder auf Steuerwelle
5511246a	Stellring zu Steuerwelle
211567	Schwerspannstift zu 5511246a
5511250	Klemmstück mit Schrauben zu Steuerwelle
5511252	Klemmschraube zu 5511250
5511247	Gimpenführer für 1,2 mm Bohrung
5511258	Gimpenführer für 0,8 mm Bohrung
5511253	Führungswinkel an Nadelstangenrahmen vollst., best. aus je 1 x 5511254, 5511255, 055735 und 65064
5511254	Führungswinkel
5511255	Führungsfeder zu 5511254
055735	Bef.-Schraube zu Führungsfeder
65064	Unterlegscheibe zu 055735

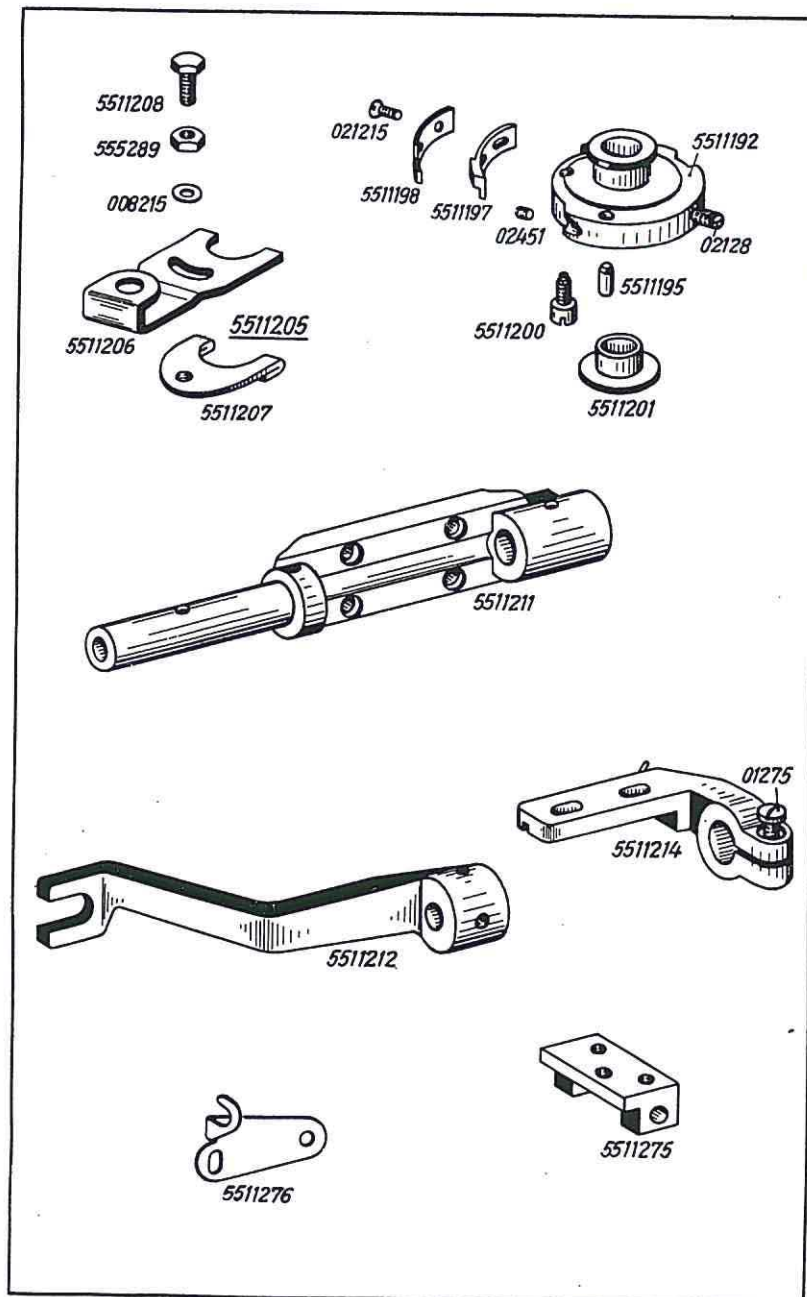


Best.-Nr.	Benennung
5511192	Schaltring auf Hauptsteuerwelle mit 02128, 5511195, 02451, 5511197, 5511198, 021215 und 5511200
02128	Bef.-Schraube zu Schaltring
5511195	Stift zu Schaltring
02451	Bef.-Schraube zu 5511195 in Schaltring
5511197	Nockenleiste zu Schaltring
5511198	Deckleiste zu Schaltring
021215	Bef.-Schraube zu 5511198 und 5511197
5511200	Zapfenschraube zu Schaltring
5511201	Abstandring auf Hauptsteuerwelle
5511205	Fadenspannungsauslöseblech, vollst., best. aus je 1 x 5511206, 5511207, 5511208, 555289 und 008215
5511206	Auslöseblech, obere Hälfte
5511207	Auslöseblech, untere Hälfte
5511208	Bef.-Schraube in 5511207
555289	Mutter zu 5511208
008215	Unterlegscheibe zu 555289
5511211	Lagerbock für Spannungslüfter
5511212	Antriebshebel zu Lüfterwelle
5511214	Klemmhebel zu 5511211 mit Klemmschraube
01275	Klemmschraube zu 5511214
5511275	Stoffdrückergelenk zu Stoffdrückerverlängerung
5511276	Lüfterblech zu Stoffdrückerhalter

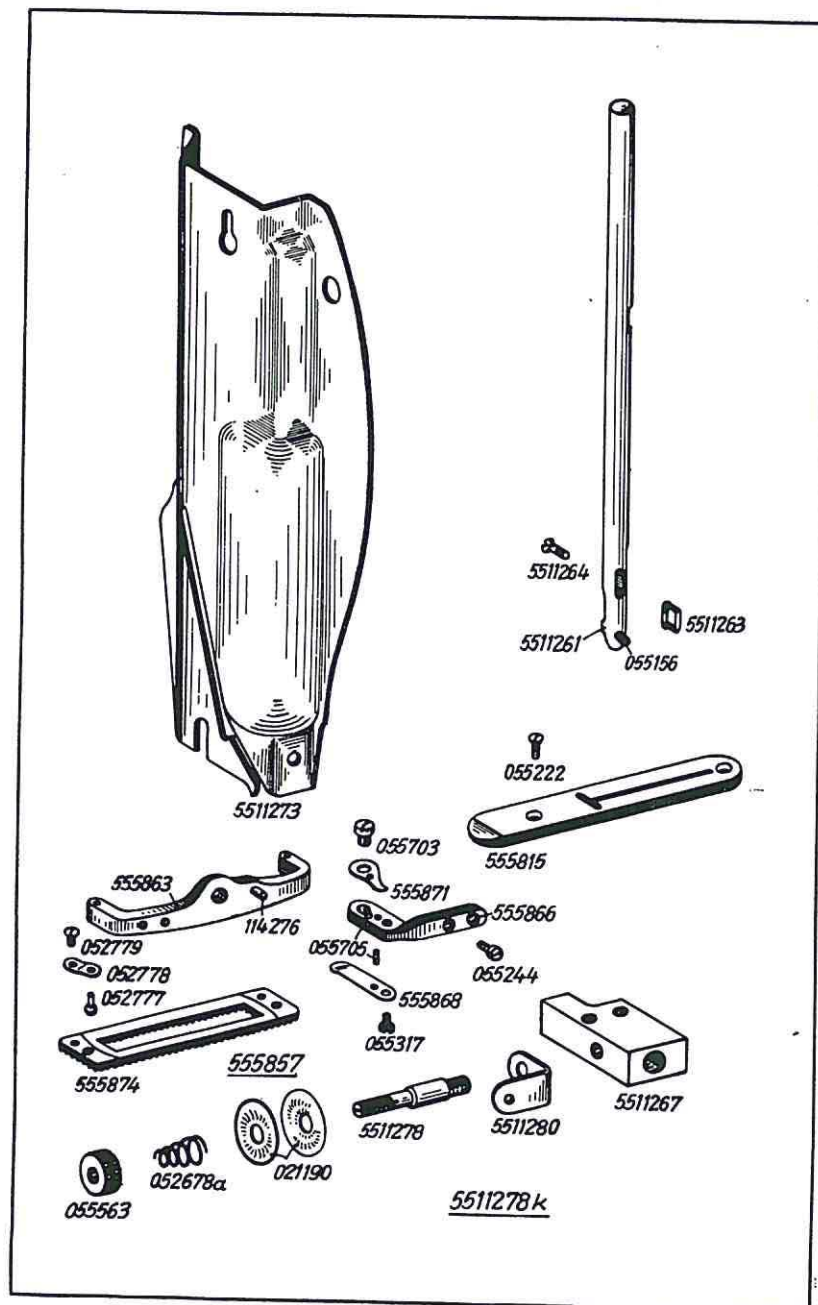


Best.-Nr.	Benennung
5511273	Kopfdeckel
5511261	Nadelstange mit Nocken und Schrauben
5511263	Nocken zu Nadelstange
5511264	Senkschraube zu 5511263
5511187	Nadelstange mit Schraube, neu; (o. Abb.)
055156	Nadel-Bef.-Schraube zu Nadelstange
555815	Stichplatte
055222	Stichplatten-Bef.-Schraube
5511278K	Gimpenvorspannung vollst. best. aus je 1 x 5511267, 5511278, 5511280, 052678a, 055563 und 2 x 021190
5511267	Lagerbock an Armkopf
5511278	Spannungsbolzen zu 5511267
5511280	Fadenführung zu Spannungsbolzen
021190	Spannungsscheibe zu Spannungsbolzen
052678a	Spannungsfeder zu 021190
055563	Spannmutter zu Spannungsbolzen
555857	Stoffdrückerkorb groß, vollst., best. aus je 1 x 555863, 555874, 114276, 555866K und je 2 x 052778, 052779 und 052777 für 551 G-3
555858	Stoffdrückerkorb mittel, vollst., best. aus je 1 x 555864, 114276, 5551384, 555866K und je 2 x 052778, 052779 und 052777 für 551 G-2, 551 G9-2 (o. Abb.)
555859	Stoffdrückerkorb klein vollst. best. aus je 1 x 555865, 114276, 5551385, 555866K und je 2 x 052778, 052779, 052777 für 551 G-1, 551 G9-1 (o. Abb.)
555863	Stoffdrückerbügel groß
555864	Stoffdrückerbügel mittel (o. Abb.)
555865	Stoffdrückerbügel klein (o. Abb.)
114276	Stift zu Stoffdrückerbügel
555874	Stoffdrückerkorb groß
5551384	Stoffdrückerkorb mittel (o. Abb.)
5551385	Stoffdrückerkorb klein (o. Abb.)
052778	Lasche zu Stoffdrückerbügel und -Korb
052779	Bef.-Schraube zu Lasche in Stoffdrückerkorb
052777	Kugelnzapfen zu Lasche in Stoffdrückerbügel
5511711	Stoffdrückerkorb klein mit Trennmesserwinkel für 551 G-9-31-1 (o. Abb.)
5511721	Stoffdrückerkorb mittel mit Trennmesserwinkel für 551 G-9-31-2 (o. Abb.)
555866K	Trennmesserwinkel zu Stoffdrückerbügel vollst. best. aus je 1 x 555866, 555868, 055317, 555871, 055703 und je 2 x 055244, 055705
555866	Trennmesserwinkel zu 555866K
055244	Bef.-Schraube zu 555866 in Stoffdrückerbügel
555868	Fadenklemmfeder zu 555866
055317	Bef.-Schrauben zu 555868
555871	Trennmesser zu 555866
055703	Bef.-Schraube zu Trennmesser
055705	Stift zu 555868 und 555871 in 555866

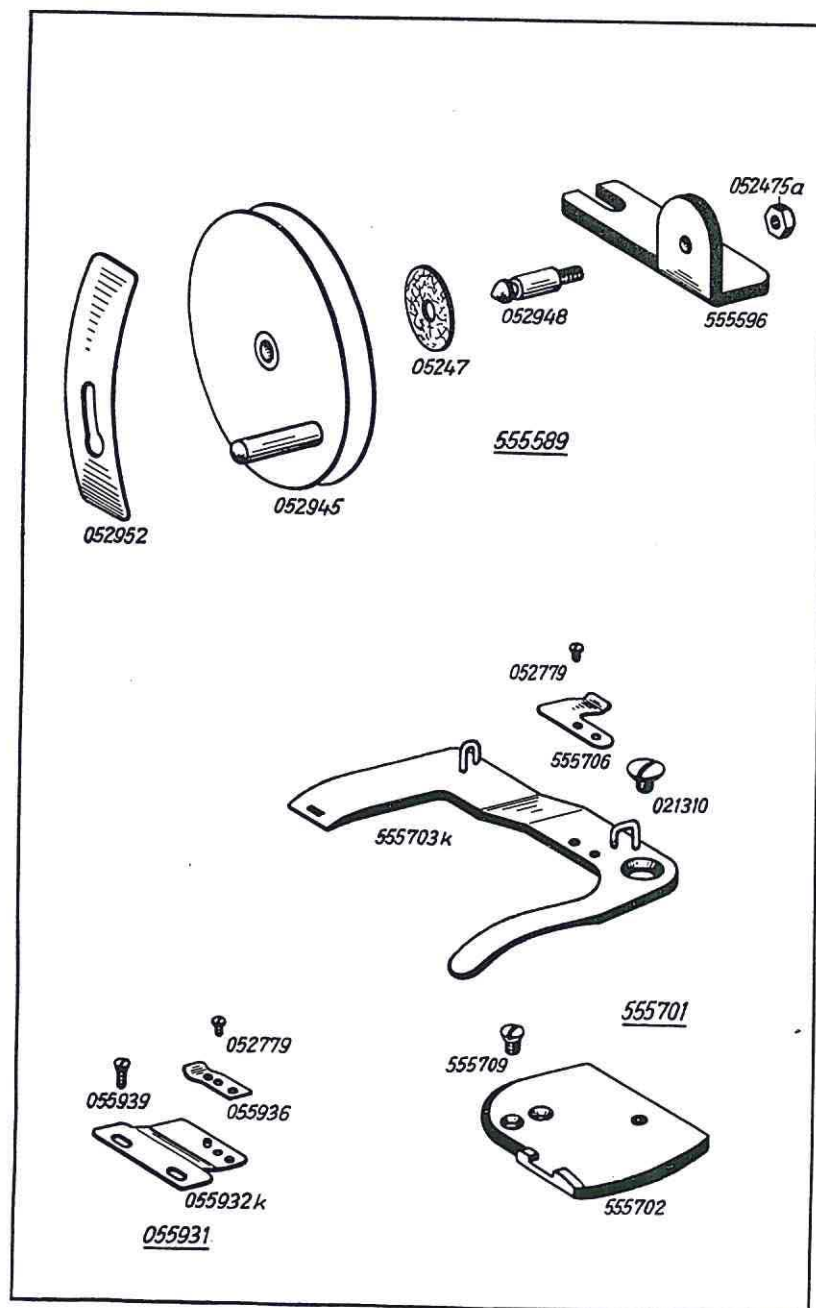


Best.-Nr.	Benennung
	Teile für Bandrolle- und Bandhalter
555589	Bandrolle mit Halter, vollst., best. aus je 1 x 052945, 05948, 052475a, 555596, 052952 und 05247
052945	Bandrolle zu 555589
555596	Tragwinkel zu 555589
052948	Bolzen zu Bandrolle und Tragwinkel
052475a	Mutter zu 052948
052952	Feder zu 052948
05247	Filzscheibe auf 052948
555701	Bandführer (abschwenkbar), vollst., best. aus je 1 x 555702, 555703k, 555706, 021310 und je 2 x 555709, 052779
555702	Bandführer-Grundplatte
555709	Bef.-Schraube zu 555702
555703k	Bandführerwinkel
021310	Bef.-Schraube zu 555703k in Grundplatte
555706	Feder zu 555703k
052779	Bef.-Schraube zu 555706
055931	Bandhalter, für mittleren Korb, vollst., best. aus je 1 x 055932k, 055936 und 2 x 052779
055933	Bandhalter, für kleinen Korb, vollst. best. aus je 1 x 055934k, 055936 und 2 x 052779 (o. Abb.)
055932k	Bandhalter mit Stift zu 055931
055934k	Bandhalter mit Stift zu 055933 (o. Abb.)
055939	Bef.-Schraube für Bandhalter
055936	Flachfeder zu Bandhalter
052779	Bef.-Schraube zu Flachfeder

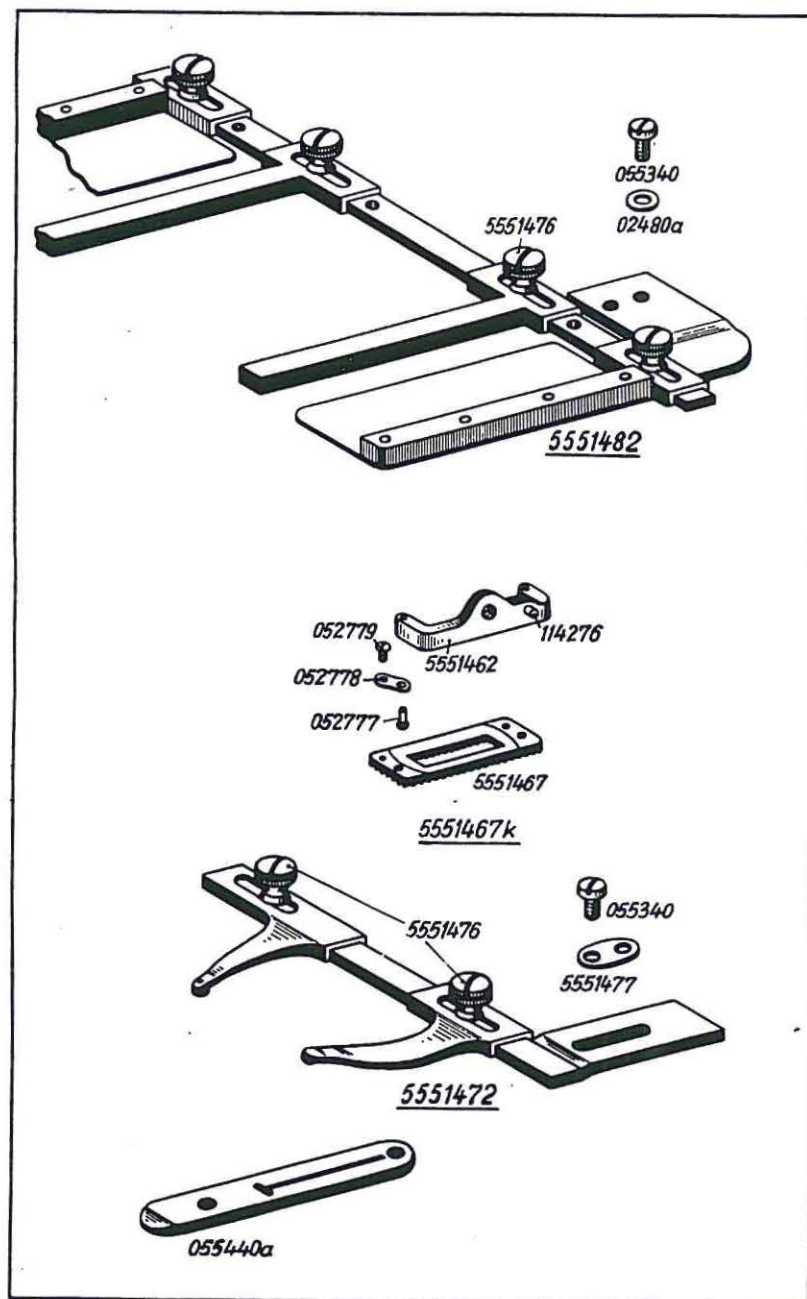


Best.-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 551-4K	
5551482	Manschettenanschlag
5551476	Bef.-Schraube zu Anschlagleisten in 5551482
055340	Bef.-Schraube zu 5551482
02480a	Unterlegscheibe zu 055340
5551467K	Stoffdrückerkorb, ganz klein vollst., best. aus je 1 x 5551462, 114276, 5551467 und 2 x 052778, 052777, 052779
5551462	Stoffdrückerbügel, ganz klein zu 5551467K
114276	Stift zu Stoffdrückerbügel
5551467	Stoffdrückerkorb, ganz klein zu 5551467K
052778	Lasche zu Stoffdrückerbügel und -Korb
052777	Kugelnzapfen zu Lasche in Stoffdrückerbügel
052779	Bef.-Schraube zu Lasche in Stoffdrückerkorb
5551472	Kragenanschlag
5551476	Bef.-Schraube zu Kragenanschlüge
055340	Bef.-Schraube zu 5551472
5551477	Führungsplättchen zu 055340 und 5551472
055440a	Stichplatte

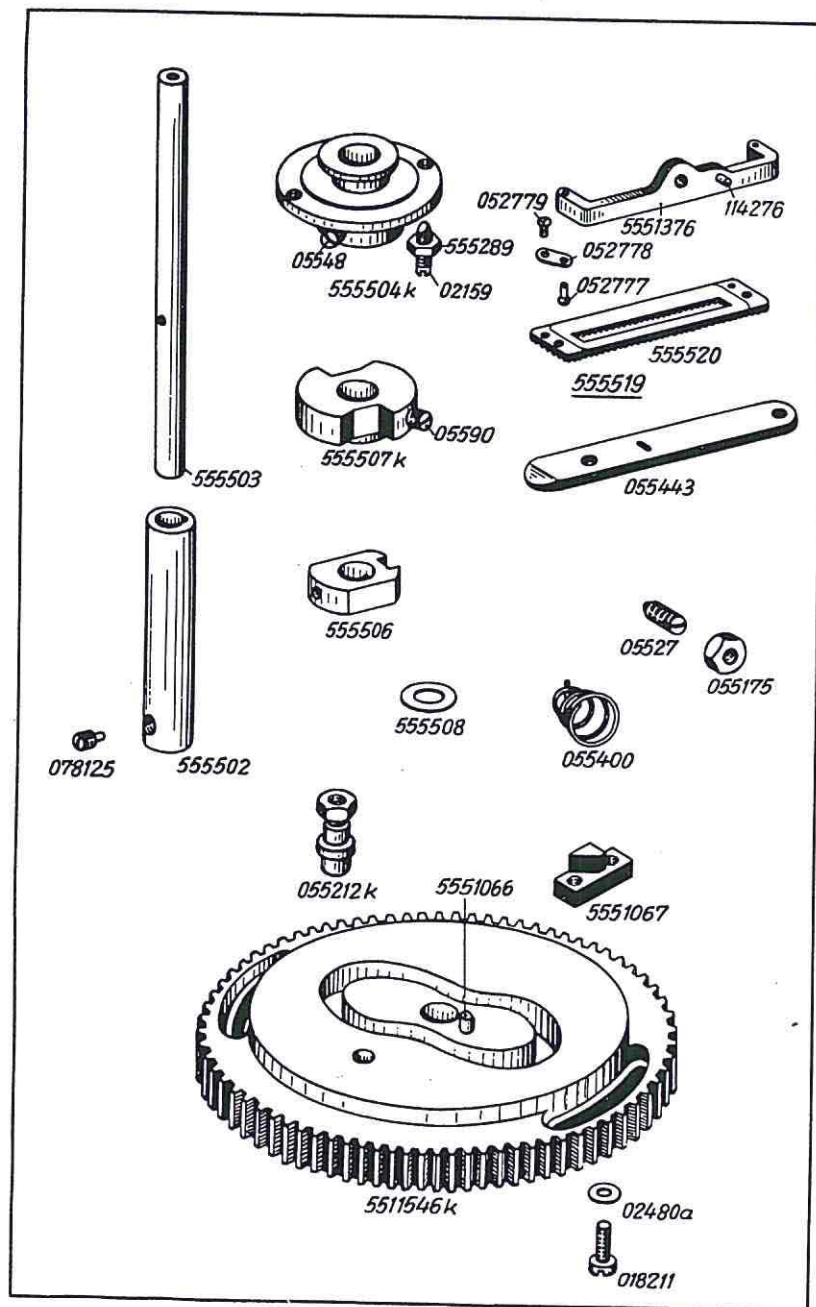


Best.-Nr.	Benennung
	Besondere Teile der DÜRKOPP 551-24 A (Trensenmaschine)
555502	Buchse für Ausklinkwelle in Arm
078125	Bef.-Schraube zu 555502
555503	Ausklinkwelle zu 555502
555504k	Nockenring auf Hauptsteuerwelle mit je 2 x 05548, 02159, und 555289
05548	Bef.-Schraube zu 555504k
02159	Stellschraube zu 555504k
555289	Mutter zu Stellschraube
555507k	Scherensicherungsscheibe mit Bef.-Schraube
05590	Bef.-Schraube zu 555507k
555506	Mitnehmerring auf Hauptsteuerwelle
555508	Unterlegscheibe zum feststellen des Querschiebers
055400	Spannungsfeder, stark
05527	Anschlagschraube zu Antriebshebel in Fundamentplatte
055175	Mutter zu 05527
055443	Stichplatte
555519	Stoffdrückerkorb, groß, vollst. best. aus je 1 x 5551376, 114276, 555520 und 2 x 052778, 052779 und 052777
555528k	Stoffdrückerkorb, mittel, vollst., best. aus je 1 x 5551377, 114276, 555528 und je 2 x 052778, 052779 und 052777 (o. Abb.)
555510k	Stoffdrückerkorb, klein, vollst., best. aus je 1 x 5551378, 114276, 555510 und je 2 x 052778, 052779 und 052777 (o. Abb.)
5551376	Stoffdrückerbügel, groß zu 555519
5551377	Stoffdrückerbügel, mittel zu 555528k (o. Abb.)
5551378	Stoffdrückerbügel, klein zu 555510k (o. Abb.)
114276	Stift zu Stoffdrückerbügel
555520	Stoffdrückerkorb zu 555519, groß
555528	Stoffdrückerkorb zu 555528k, mittel (o. Abb.)
555510	Stoffdrückerkorb zu 555510k, klein (o. Abb.)
052778	Lasche zu Stoffdrückerbügel und -Korb
052779	Bef.-Schraube zu Lasche in Stoffdrückerkorb
052777	Kugelnocken zu Lasche in Stoffdrückerbügel
5511546k	Hauptsteuerscheibe mit je 1 x 5551066, 055212k, 2 x 5551067 und je 4 x 018211, 02480a
5551066	Mitnehmerstift zu Hauptsteuerscheibe
055212k	Rollenbolzen, vollst., für Längenschieberhebel
5551067	Abstellnocken zu Hauptsteuerscheibe
018211	Bef.-Schraube zu Abstellnocken
02480a	Unterlegscheiben zu 018211

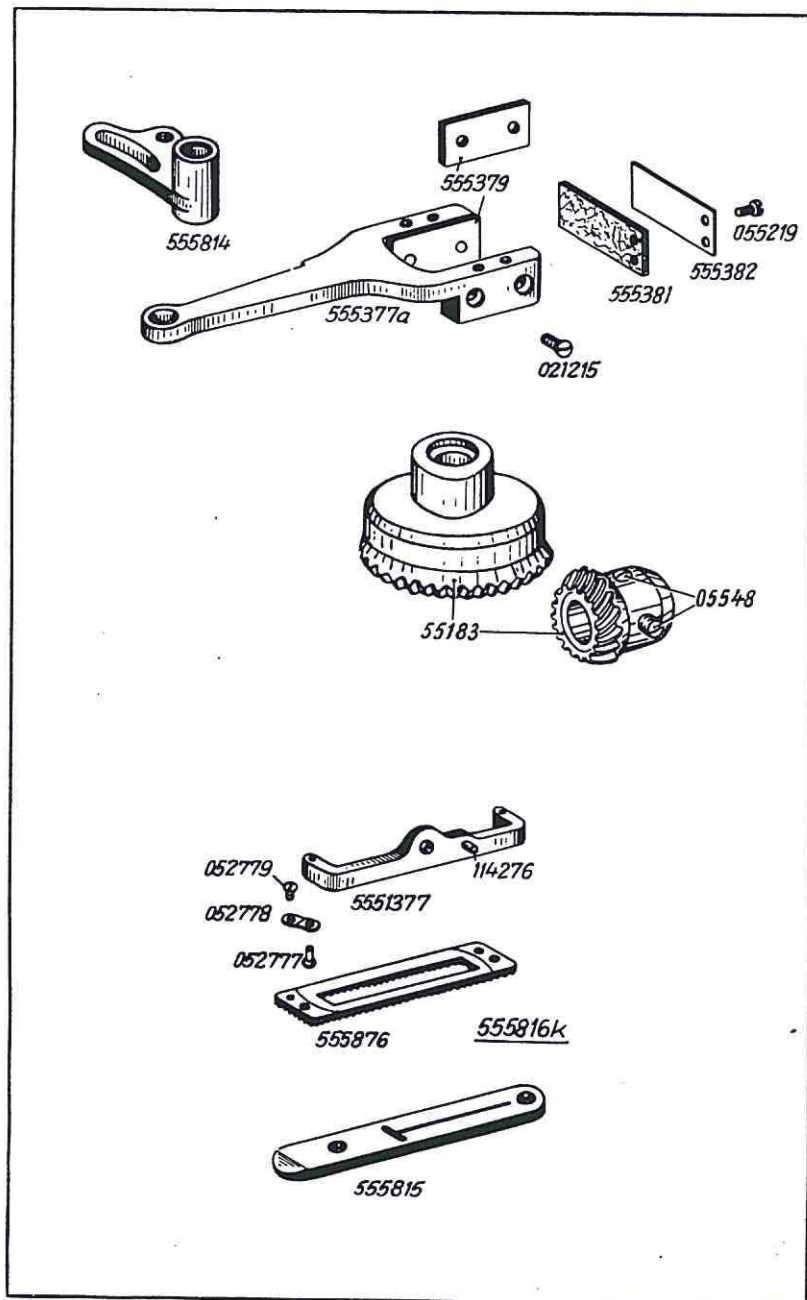


Best.-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DURKOPP 551-31	
555377a	Exzentergabel mit Lauffläche und Ölfilz vollst.
555379	Exzenterlauffläche zu 555377a
021215	Bef.-Schraube zu 555379
555381	Ölfilz zu Exzentergabel
555382	Blattfeder zu Ölfilz
055219	Bef.-Schraube zu 555381 und 555382
555814	Stichbreitenstellhebel zu Exzentergabel
55183	Zahnradpaar mit Dreieckexzenter
05548	Bef.-Schraube zu kleines Zahnrad
555816K	Stoffdrückerkorb mittel, vollst., best. aus je 1 x 5551377, 114276, 555876 und je 2 x 052778, 052779 und 052777
5551377	Stoffdrückerbügel, mittel zu 555816K
114276	Stift zu Stoffdrückerbügel
555876	Stoffdrückerkorb, mittel zu 555816K
052778	Lasche zu Stoffdrückerbügel und -Korb
052779	Bef.-Schraube zu Lasche in Stoffdrückerkorb
052777	Kugelzapfen zu Lasche in Stoffdrückerbügel
555815	Stichplatte

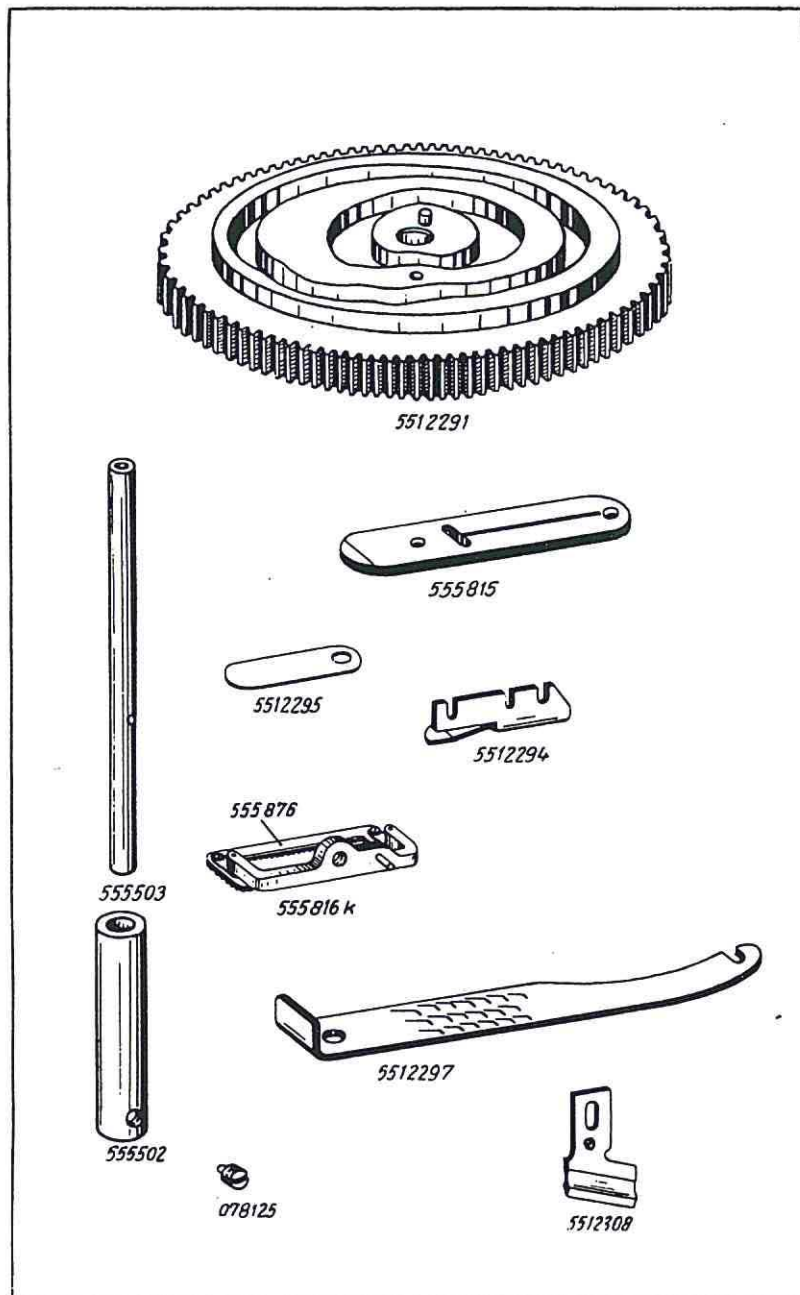


Best.-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 551-50	
5512291	Hauptsteuerscheibe vollst.
555815	Stichplatte
5512294	Winkel für Scherenlüftung
5512295	Begrenzungsblech für Querschieberanschlag
5512297	Längeneinstellineal
555502	Buchse in Fundamentplatte
078125	Schraube zu 555502
555503	Führungswelle zu 555502
555816K	Stoffdrückerkorb mittel, vollst.
555876	Stoffdrückerkorb (weitere Einzelteile siehe Tafel 32)
5512306	Messer $\frac{9}{16}$ " (o. Abb.)
5512307	Messer $\frac{5}{8}$ " (o. Abb.)
5512308	Messer $\frac{11}{16}$ " (o. Abb.)
5512309	Messer $\frac{3}{4}$ " (o. Abb.)
5512310	Messer $\frac{13}{16}$ " (o. Abb.)
5512311	Messer $\frac{7}{8}$ " (o. Abb.)

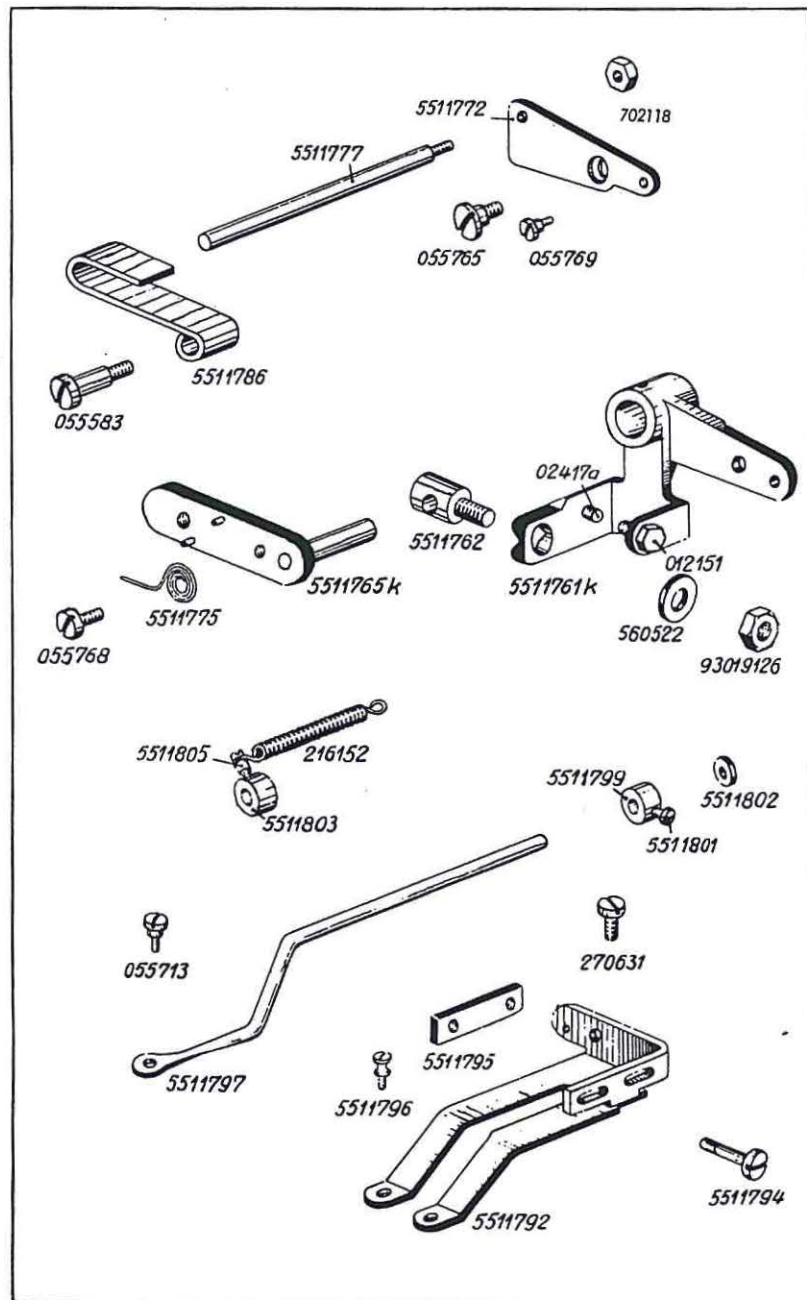


Best.-Nr.	Benennung
	Besondere Teile der DURKOPP 551-101, -201, -301
	-102, -202, -302
	-103, -203, -303
	-104, -204, -304
	-106, -206, -306
	-108, -208, -308
5511761K	Großer Winkelhebel mit Stellschrauben und Muttern
02417a	Stellschraube zu 5511761 K
012151	Mutter zu 02417a
5511762	Bolzen zu 5511761 K
93019126	Mutter zu 5511762
560522	Unterlegscheibe zu 93019126
5111765K	Lasche mit Stift zu 5511761 K
5111772	Hebel zu 5511765K
055765	Bef.-Schraube zu 5511772
055769	Anschlagschraube in 5511772
5511775	Feder zu 5511772
055768	Bef.-Schraube zu 5511777
5511777	Stift zu 5511772
702118	Mutter zu 5511777
5511792	Stoffdrückerhalter
270631	Schraube zu 5511792
5511794	Bef.-Schraube zu 5511792
5511795	Deckplatte zu 5511792
5511796	Bef.-Schraube für Stoffdrückerkorb
5511797	Zugstange zu 5511792
055713	Bef.-Schraube zu 5511797
5511799	Anschlagstellring mit Schraube auf 5511797
5511801	Bef.-Schraube zu 5511799
5511802	Vulkollanscheibe zu 5511799
5511803	Stellring mit Bef.-Schraube für Zugfeder
5511805	Bef.-Schraube zu 5511803
216152	Zugfeder zu 5511792
5511786	Sperrklinke zu 5511792
055583	Bef.-Schraube zu 5511786

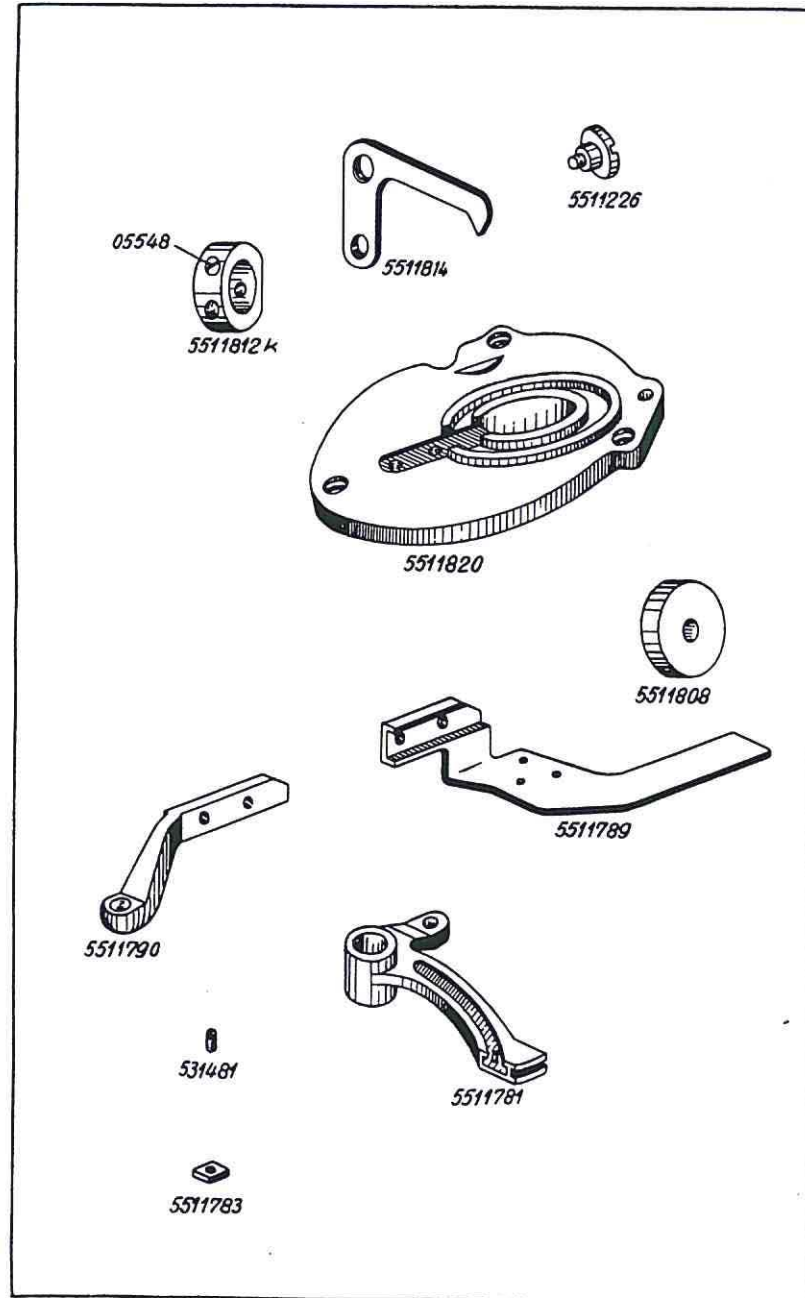

Best.-Nr.	Benennung
5511781	Längenschieberhebel mit Anschlagplatte und Schraube, Abb. 5511781, 5511783 und 531481
5511783	Anschlagplatte zu 5511781
531481	Bef.-Schraube zu 5511783
5511789	Stoffdrückerverlängerung
5511808	Rolle
5511790	Federhalter
5511820	Überstichgehäuse
5511812K	Stelling mit Bef.-Schrauben
05548	Bef.-Schraube zu 5511812K
5511814	Riegelausschalthebel
5511226	Bef.-Schraube zu 5511814

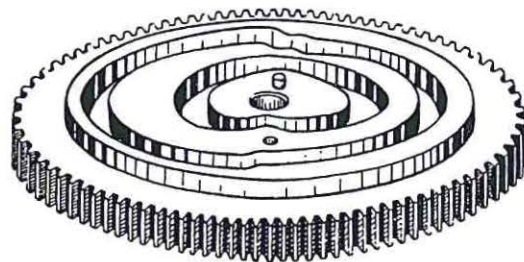

5511861

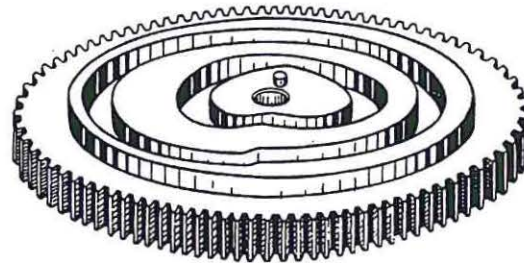

5511896k



5511873



5511899



5511878


Best.-Nr.	Benennung
5511861	Hauptsteuerscheibe, vollst., 2 gerade Riegel
5511864k	Hauptsteuerscheibe, vollst., 2 gerade Riegel wie 5511861, nur größere Stichdichte im 2. Riegel (o. Abb.)
5511896k	Hauptsteuerscheibe, vollst., kurzer Keilriegel
5511895k	Hauptsteuerscheibe, vollst., kurzer Keilriegel, wie 5511896k, nur größere Stichdichte in Flachriegeln (o. Abb.)
5511872k	Hauptsteuerscheibe, vollst., langer Keilriegel (o. Abb.)
5511871k	Hauptsteuerscheibe, vollst., langer Keilriegel, wie 5511872k, nur größere Stichdichte in Flachriegeln (o. Abb.)
5511899	Riegeleinschaltsscheibe mit Bef.-Schraube
5511873	Längeneinstelleneal
5511874	Messer $\frac{1}{4}$ " (o. Abb.)
5511875	Messer $\frac{5}{16}$ " (o. Abb.)
5511876	Messer $\frac{3}{8}$ " (o. Abb.)
5511877	Messer $\frac{7}{16}$ " (o. Abb.)
5511878	Messer $\frac{1}{2}$ " (o. Abb.)
5511879	Messer $\frac{9}{16}$ " (o. Abb.)
5511880	Messer $\frac{5}{8}$ " (o. Abb.)
5511881	Messer $\frac{11}{16}$ " (o. Abb.)
5511882	Messer $\frac{3}{4}$ " (o. Abb.)
5511883	Messer $\frac{13}{16}$ " (o. Abb.)
5511884	Messer $\frac{7}{8}$ " (o. Abb.)
5511885	Messer $\frac{15}{16}$ " (o. Abb.)
5511886	Messer 1" (o. Abb.)
5511887	Messer $1\frac{1}{16}$ " (o. Abb.)
5511888	Messer $1\frac{1}{8}$ " (o. Abb.)
5511889	Messer $1\frac{3}{16}$ " (o. Abb.)
5511890	Messer $1\frac{1}{4}$ " (o. Abb.)

Für DÜRKOPP
551-101, -103
-201, -203
-301, -303


Für DÜRKOPP
551-102, -104
-202, -204
-304, -304

Für DÜRKOPP
551-106, -108
-206, -208
-306, -308

Für DÜRKOPP
551-106, -108
-206, -208
-306, -308

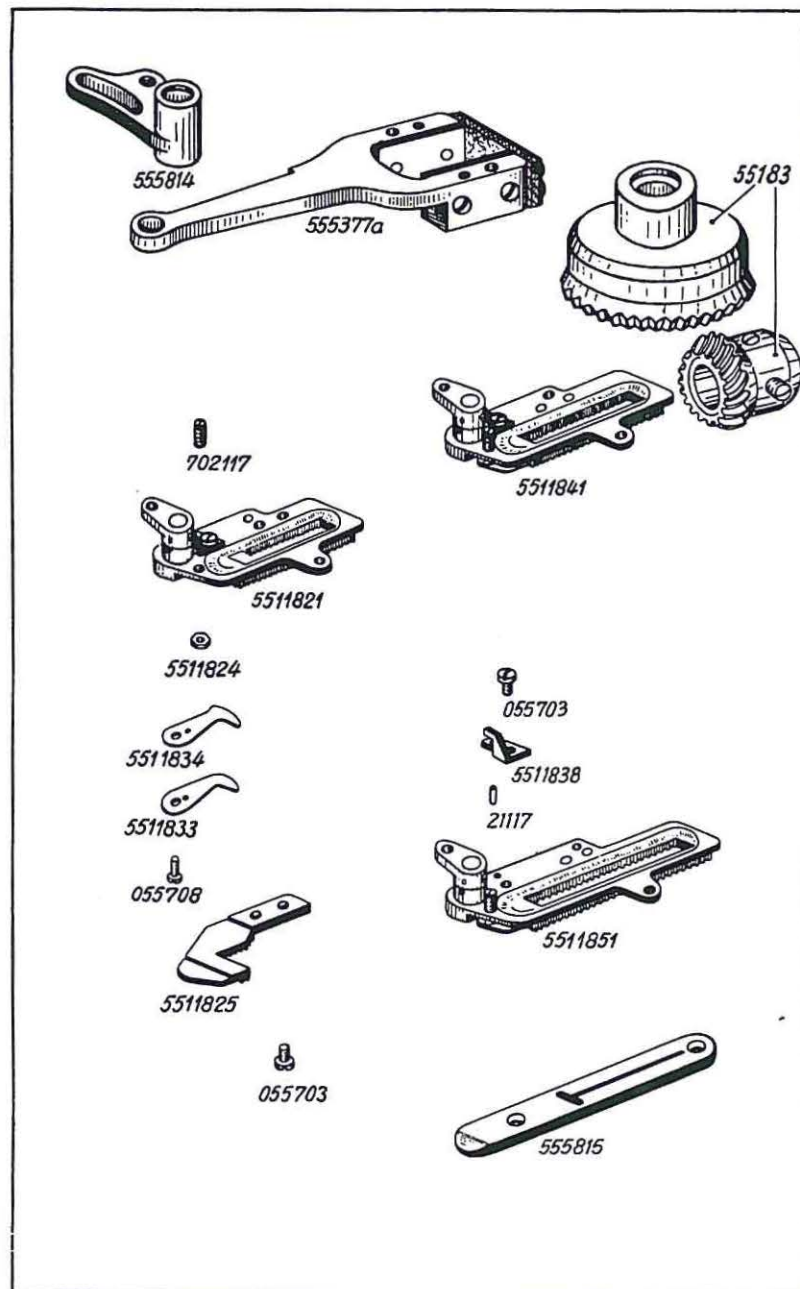


Best.-Nr.	Benennung
5511821	Kleiner Stoffdrückerkorb mit Messer, vollst.
5511841	Mittlerer Stoffdrückerkorb mit Messer, vollst.
5511851	Großer Stoffdrückerkorb mit Messer, vollst.
702117	Stellschraube zu Stoffdrückerkorb
5511824	Mutter zu 702117
5511833	Messer zu Stoffdrückerkorb
5511834	Klemmblech zu 5511833
055708	Bef.-Schraube zu 5511833 und 5511834
5511825	Fadenabschneider zum Stoffdrückerkorb
055703	Bef.-Schraube zu 5511825
5511838	Anschlagwinkel zu Stoffdrückerkorb
055703	Bef.-Schraube zu 5511838
21117	Schwerspannstift zu 5511838
55183	Zahnradpaar mit Dreieckexzenter
555377a	Exzentergabel, mit Lauffläche und Ölfilz. (Einzelteile siehe Tafel 32)
555814	Stichbreitenstellhebel zu 555377a
555815	Stichplatte
	Nur für Unterklassen mit Zusatzbezeichnung „br.“

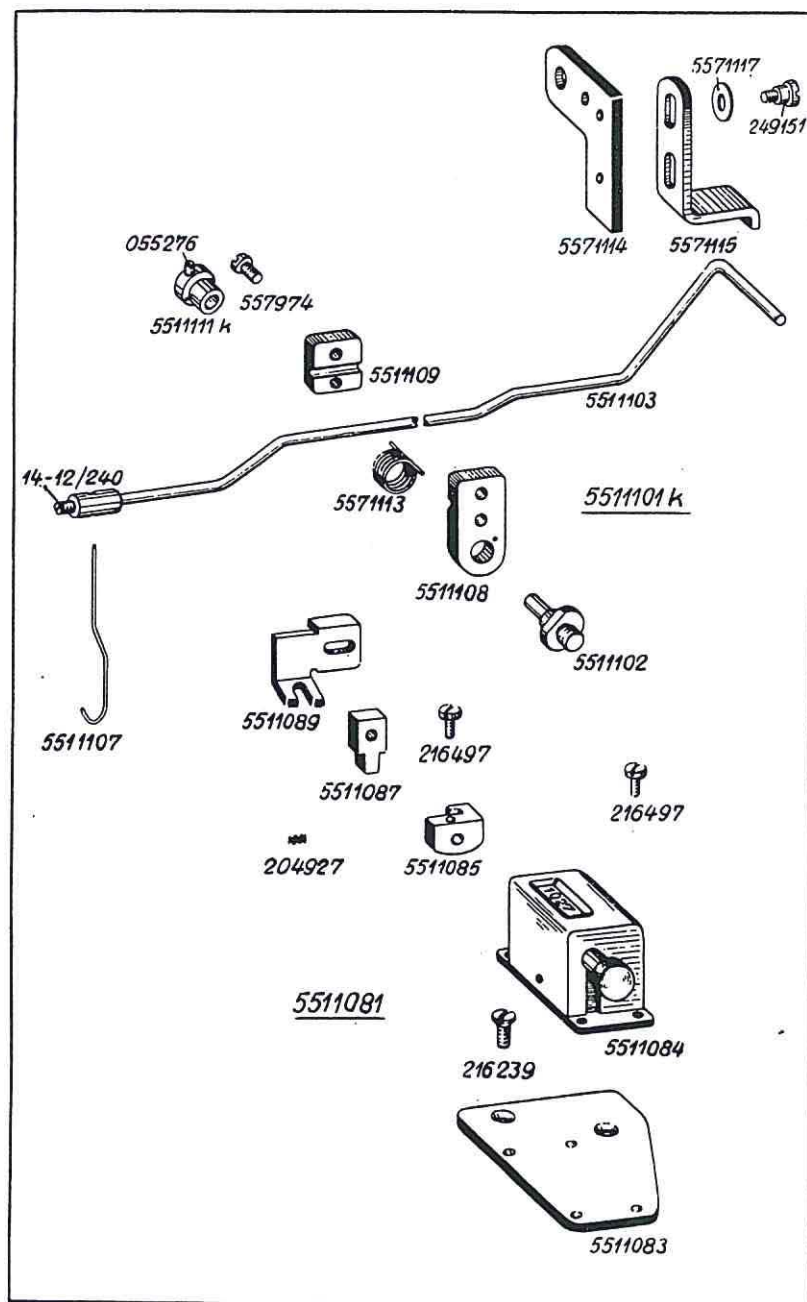


Best.-Nr.	Benennung
Teile für Fadenwächter	
5511101K	Fadenwächter vollst., best. aus je 1 x 5511102, 5511103, 14-12/240, 5511107, 5511108, 5511109, 5511113, 5511114, 5511111K, 5511115, je 2 x 249151, 557974 und je 4 x 5511117
5511103	Fadenwächter mit Kloben und Schraube
5511107	Fadenführungsöse zu 5511103
14-12/240	Bef.-Schraube zu 5511107 in 5511103
5511102	Bolzen in Arm
5511108	Klemmplatte groß, zu 5511103
5511109	Klemmplatte klein, zu 5511103
557974	Bef.-Schraube zu 5511108 und 5511109
5511111K	Stellring mit Bef.-Schraube zu 5511102
055276	Bef.-Schraube zu 5511111K
5511113	Feder auf Bolzen
5511114	Platte
5511115	Winkel
249151	Bef.-Schraube
5511117	Unterlegscheibe
Teile für Zählleinrichtung; alt	
5511081	Zählleinrichtung vollst. best. aus je 1 x 5511083, 5511084, 5511085, 5511087, 204927, 5511089 und je 2 x 216239 und 4 x 216497
5511083	Grundplatte
216239	Bef.-Schraube zu 5511083
5511084	Zähler
216497	Bef.-Schraube zu Zähler
5511085	Verbindungsstück
216497	Bef.-Schraube zu 5511085
5511087	Mitnehmerstück
204927	Druckfeder
5511089	Mitnehmerwinkel
Teile für Zählleinrichtung; neu	
5511118K	Zählleinrichtung vollst. bestehend aus je 1 x 5571432, 5511139, 551120, 5511120b, 10019228 und 2 x 216573, 216239
5571432	Zähler
5511119	Grundplatte
216573	Bef.-Schraube zu 5571432
216239	Bef.-Schraube zu 5511119
5511120	Mitnehmerbolzen
10019228	Sicherungsring zu 5571120
5511120b	Mitnehmerwinkel


(o. Abb.)

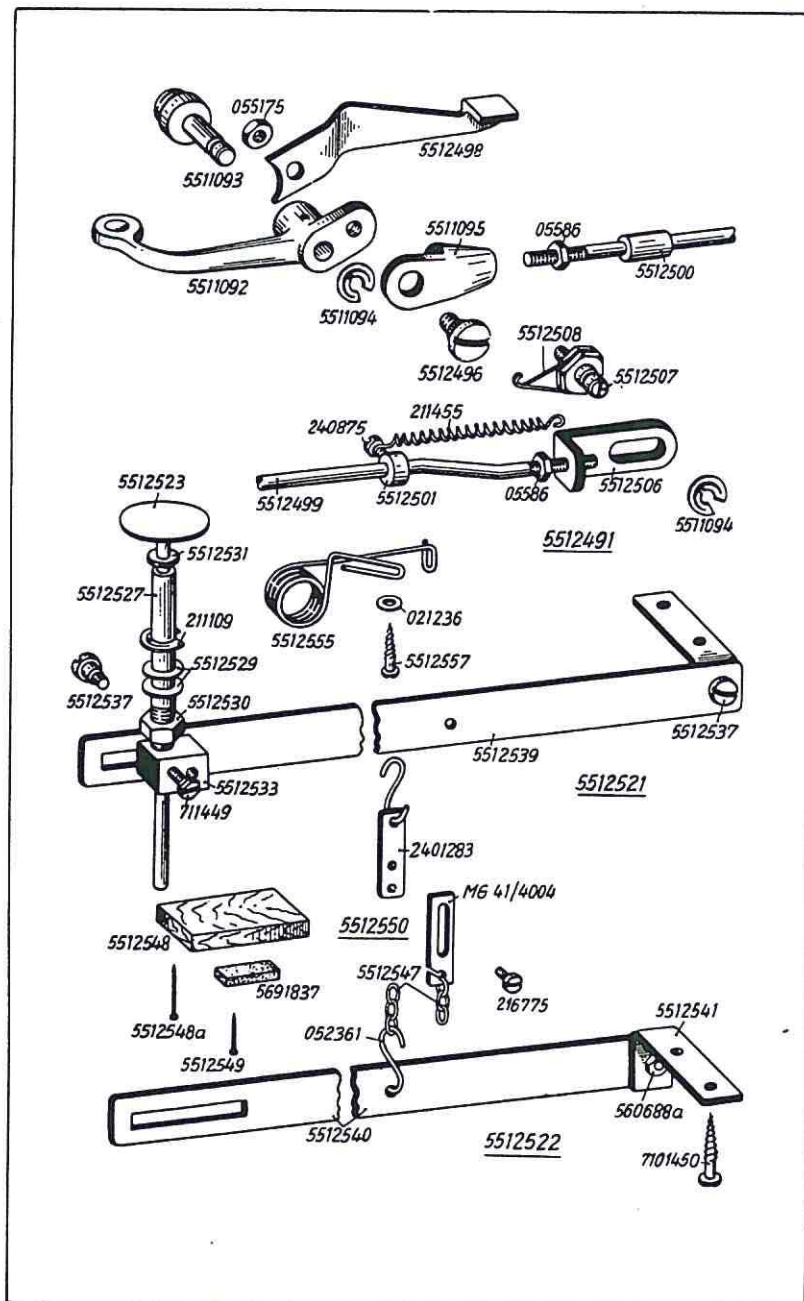

Best.-Nr.	Benennung
5512491	Handeinschaltung vollst., (für Doppelkopf an Armkopf montiert) best. aus je 1 x 5511092, 5511093, 5511095, 5512496, 055175, 5512498, 5512499, 5512500, 5512501, 211455, 5512506, 5512507, 5512508 und je 2 x 5511094, 05586
5511092	Handhebel
5511093	Bolzen zu 5511092
5511094	Wellensicherung zu 5511093
5511095	Kloben zu 5511092
5512498	Anschlaghebel
5512496	Ansatzschraube zu 5512498
055175	Mutter zu 5512496
5512499	Verbindungsstange
5512500	Dämpfungsring zu 5512499
05586	Mutter zu 5512499
5512501	Stellring mit Bef.-Schraube auf 5512499
240875	Bef.-Schraube zu 5512501
5512507	Bolzen in Arm
5512508	Hakenfeder zu 5512507
5512506	Schlitzkloben auf 5512507
5511094	Wellensicherung zu 5512506 auf 5512507
211455	Zugfeder an 5512508 und 240875
5512521	Handeinschaltung vollst., (für Doppelkopf unter der Tischplatte montiert für linke Maschine) best. aus je 1 x 5512523, 5512527, 211109, 5512530, 5512531, 5512533, 5512539, 5512541, 560688a und je 2 x 5512537, 5512529
5512522	Handeinschaltung vollst., (für Doppelkopf unter der Tischplatte montiert für rechte Maschine) best. aus je 1 x 5512523, 5512527, 211109, 5512530, 5512531, 5512533, 5512540, 5512541, 560688a und je 2 x 5512537, 5512529
5512523	Handteller
5512527	Tellerspindelrohr
211109	Wellensicherung zu 5512527
5512529	Scheibe zu 5512527
5512530	Mutter zu 5512527
5512531	Dämpfungsring zu 5512527
5512533	Kloben mit Schraube auf 5512523
711499	Bef.-Schraube zu 5512533
5512537	Ansatzschraube zu 5512533
5512539	Einschaltleiste für linke Maschine

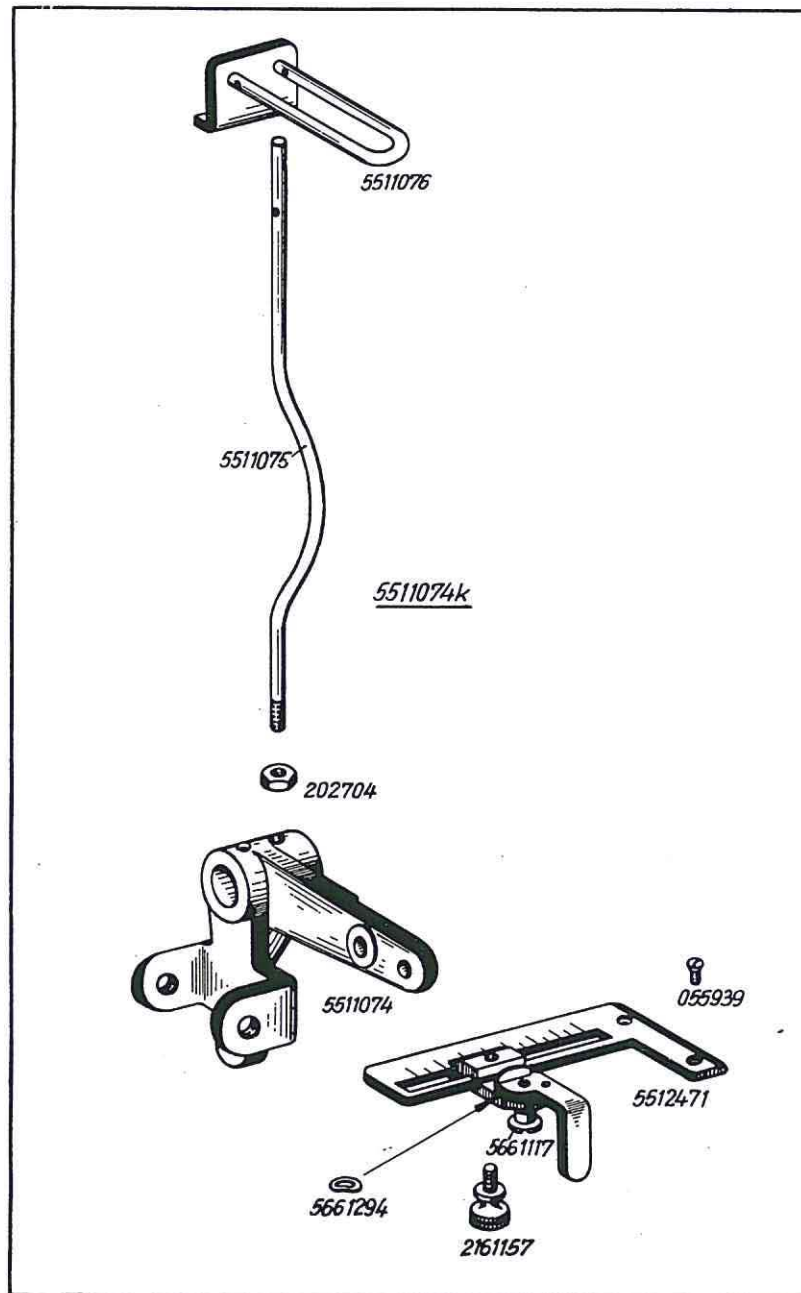

Best.-Nr.	Benennung
5511074k	Fadenzieher, vollst., best. aus je 1 x 5511074, 5511075, 202704 und 5511076
5511074	Großer Winkelhebel
5511075	Fadenzieher zu 5511074
202704	Mutter zu Fadenzieher
5511076	Fadenziehergabel
5512471	Knopflochanschlag, vollst.
055939	Bef.-Schraube zu 5512471
2161157	Rändelschraube
5661117	Anschlag-Bef.-Schraube
5661294	Federscheibe zu 5661117

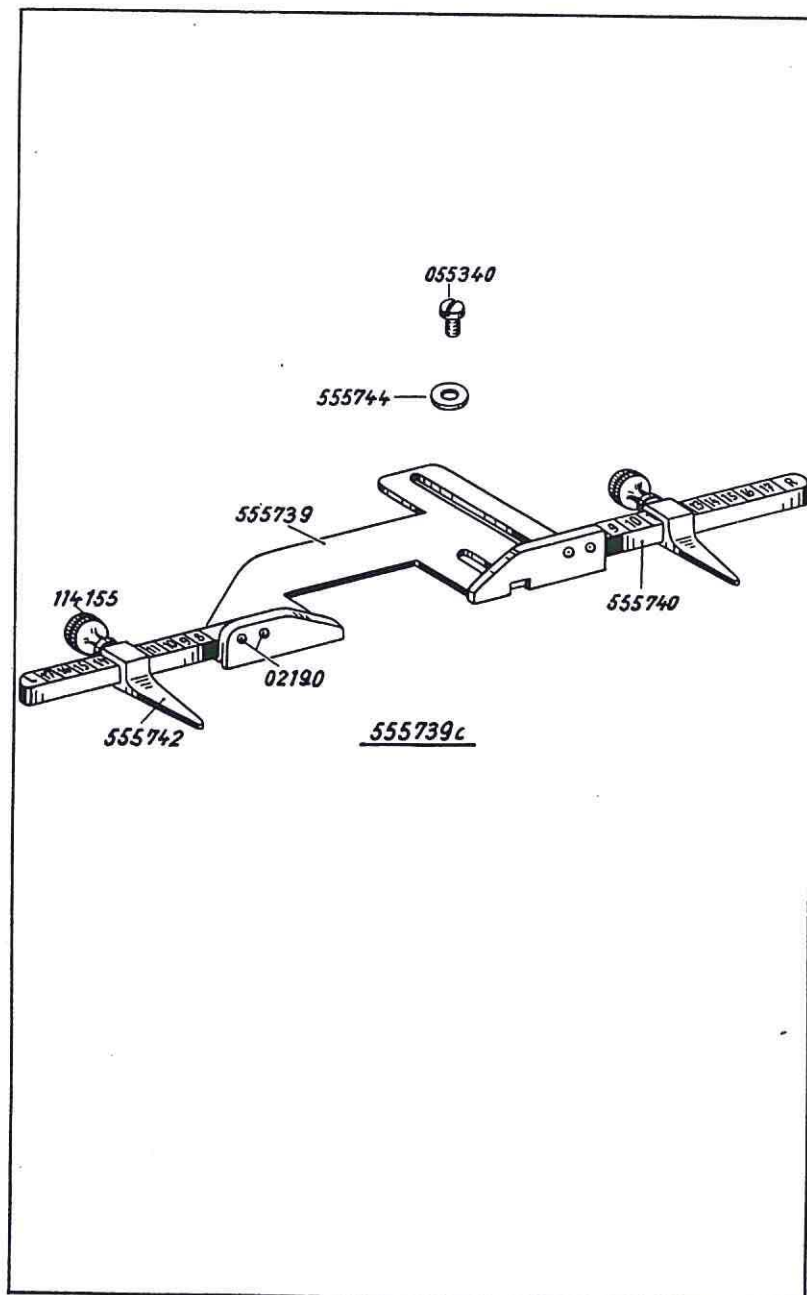

555739c
 555739a
 555739b
 055340
 555744
 555739
 555740
 02190
 555742
 114155
 555768

Einstellineal für Knopflöcher links und rechts vollst.
 Einstellineal für Knopflöcher links vollst. (o. Abb.)
 Einstellineal für Knopflöcher rechts vollst. (o. Abb.)
 Bef.-Schraube zu Einstellineal
 Unterlegscheibe zu 055340
 Stoffanschlag
 Einstellstange
 Bef.-Schraube zu 555740
 Einstellineal auf 555740
 Stellschraube zu 555742
 Einstellstange 30 cm lang, (o. Abb.) kann auf Wunsch,
 statt 555740 geliefert werden.

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
App. 53	24	02958	9	05535	1
App. 56	24	032141	14	05536	1
MG4/6	23	032247	10	05537	1
MG8/7d	20	040139	23	05542	1
MG11/36K	25	0434	10, 20	05548	9, 10, 13,
MG11/241	25	04321	10		31, 32, 35
MG41/4004	39	043416	24	05571	12, 22
R45	23	043417	24	05573	7
00479	6, 8	043587	3	05582	7, 12
008169	13	05227a	4	05586	8, 39
008215	13, 16, 27	05241	4	05590	10, 13, 31
13-11/43	23	05247	29	05599	14, 19
13-11/109	25	05293	22	055105K	1
14-12/84	6	052191	23	055106	1
14-12/240	38	052259	14	055107	1, 13
14-12/245	4	052282	4	055109	2
15-2/264	21	052360/135	21	055114	1, 10, 18
01275	11, 27	052360/900	25	055115	1, 18
012151	12, 34	052361	21, 25, 39	055124	22
012158	22, 25	052369	24	055125	22
01325	2, 3	052419	8	055126	12, 22
013113	12	052678a	28	055127	22
013120	14	052475a	29	055133K	9, 19
013121	14	052776	16	055139	2
014105a	14	052777	16, 28, 30,	055140	9
014289	9		31, 32	055141	2
017184	6	052778	16, 28, 30,	055142	2
017191	3, 25		31, 32	055143	2, 19
01858	18	052779	16, 28, 29,	055144	2
01895	19		30, 31, 32	055145	2
018116	3	052945	29	055146	2, 12
018209	8	052948	29	055147	2, 12, 15
018211	20, 31	052952	29	055148	2
02128	28	052984K	25	055149	2
02143	13, 26	0552K	1	055151	2
02159	13, 26, 31	0554	14	055152	2, 4, 5
02190	41	0556	17	055153	2
021156	10, 17	0557	17	055154	2
021190	6, 28	05511	11	055156	2, 28
021215	9, 27, 31	05512	23	055157K	2
021236	39	05515	21	055158	2
021256	25	05516	21	055159K	2
021310	29	05517	9, 21	055161	2
021360a	25	05521	12	055171	11
021441	25	05522	11	055172	11
02417a	12, 34	05523	11	055173	11
02451	27	05526K	1	055174	7, 11
02480a	12, 20, 30,	05527	12, 19, 31	055175	3, 7, 11,
	31	05528	1		12, 19, 20,
024169	25	05529	1		31, 39
024214a	18	05530	1	055176	9, 11
024214	10	05531	1	055180	11
025251	9	05534	1, 4	055182	11

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
055183	11	055336	3	055603	3
055184	11	055340	30, 41	055604	3
055185	11	055342	2	055605	3
055186	11	055342K	2	055606	3
055192	11, 22	055343	2	055607	3
055194	19	055344	2	055608	3
055196	15	055357	9	055609	3
055211	20	055359	15	055610	3
055212K	19, 31	055362	19	055611	3
055217	20	055363	9	055612	3
055218	12, 20	055365	3	055613	3
055219	32	055395	6, 8, 15	055614	3
055220	20	055396	8	055615	3
055221	20	055397	8	055616	3
055222	17, 20, 28	055398	8	055617	3
055223	20	055399	6, 8	055618	3
055225	19	055400	6, 8, 31	055619	3
055226	19	055401	6, 8	055620	3
055227	19	055421	17	055621	3
055228	19	055422	17	055627	23
055229	19	055423	17	055631	23
055242	7, 13, 20	055424	12, 15,	055675	21
055242	28		16, 17	055677	21
055256	4	055425	19	055678	21
055265	6	055426	19	055679	21
055269	18	055430	17	055684	24
055273	20	055431	17	055703	15, 28, 37
055274	13	055432	17	055705	28
055275	13	055432a	17	055708	37
055276	6, 10, 14,	055433	17	055713	17, 34
	16, 38	055434	14, 17	055730K	17
055277	13	055436	17	055732	17
055278	13	055440	17	055734	17
055281	13	055440a	17, 30	055735	17, 26
055282	13	055440b	17	055736	36
055283	13	055443	31	055737	17
055284	3, 10, 13	055446	17	055745	7
	14, 19	055481	12	055747	7
055285	13	055488	6, 23	055747K	7
055291	4, 13	055504	4	055748K	7
055307	3	055532	14	055750	7
055308	3	055563	6, 28	055753	7
055309	3	055572	5	055754	7
055317	17, 20, 28	055573	5	055755	7
055320	3, 12	055574	5	055757	7
055324	13, 17, 21	055575	5, 21	055759a	12
055327	7, 11, 26	055576	5	055760	12
055330	3	055577	5	055763	6, 13
055331K	3	055578	5, 19	055765	34
055332	3	055581	5	055768	34
055333	3	055583	5, 34	055769	34
055334	3	055601	3	055770	19
055335	3	055602	3	055778	12

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
055780	12	21678	14	551627	5
055782	12	216152	34	551629	5
055783	12	216239	38	551643	14
055785	12	216497	38	551684	12
055788	7	216775	39	551744	17
055792	7	2161157	40	551754	14
055794	7	223714	5	551756	14
055795	7	240839	16	551758	14
055931	29	240875	39	551762	16
055932K	29	2401023	21, 25	551791	16
055933	29	2401283	39	551794K	16
055934K	29	247399	25	551795	16
055936	29	2499	22	551801	16
055939	29, 40	249151	38	551801 α	16
075129	4	249200	10	551803	16
075134	20	249264	3	551806	16
075136	8	249496	25	551807	17
078125	9, 31, 33	249500	25	551837	16
081176	16, 17	25153	18	551852	15
081197	8	251275	18	551859	15
082174	19	252363	18	551861	15
091378	4	252364	18	551863	15
09268	18	252365	18	551870	15
092124	15, 26	252366	18	551878	15
092181	25	252370	18	551941 α	21
092357	8	252371	18	551943	21
093480	4	252372	18	551953	21
1145	10, 23	252373	18	551970	21
1146	10	2521171	26	551973	21
11432	9, 11	255328	25	551975K	23
11445	23	270631	34	551976	23
11462	5	35192	22	551976K	23
11498	2, 3, 6	46014	25	551978	23
114107	16, 22	531481	35	551980	23
114155	41	549434	25	551981	23
114192	10	55148	18	551983	23
114276	16, 28, 30,	55178	9	551984K	23
	31, 32	55183	32, 37	551984	23
114277	23	551107	18	551985	23
202704	21, 40	551235	20	551986	23
204128	22	551237	20	551987	23
204131	6	551241	20	551988	23
204133	6	551247	20	551989	23
204136	6	551250	20	551989K	23
204149	6	551251	20	551994	23
204199	14	551332	19	551994K	23
204340	18	551459	10	551995	23
204927	38	551541	3	551997	23
211109	39	551544	3	5511003	23
21117	37	551621	4	5511003K	23
211455	39	551622	4	5511004	23
211567	26	551623	5	5511051	24
213731	25	551624	5	5511071	3

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
5511072	3	5511238	26	5511833	37
5511073	3	5511242	26	5511834	37
5511074	40	5511243	26	5511838	37
5511074K	40	5511244	26	5511841	37
5511075	40	5511246a	26	5511851	37
5511076	40	5511247	26	5511861	20, 36
5511081	38	5511250	26	5511864K	36
5511083	38	5511252	26	5511871K	36
5511084	18, 38	5511253	26	5511872K	36
5511085	38	5511254	26	5511873	36
5511087	38	5511255	26	5511874	36
5511089	38	5511258	26	5511875	36
5511092	39	5511261	28	5511876	36
5511093	39	5511263	28	5511877	36
5511094	39	5511264	28	5511878	36
5511095	39	5511267	28	5511879	36
5511101K	38	5511273	28	5511880	36
5511102	38	5511275	27	5511881	36
5511103	38	5511276	27	5511882	36
5511107	38	5511278	28	5511883	36
5511108	38	5511278K	28	5511884	36
5511109	38	5511280	28	5511885	36
5511111K	38	5511546K	31	5511886	36
5511113	38	5511711	28	5511887	36
5511114	38	5511721	28	5511888	36
5511115	38	5511761K	34	5511889	36
5511117	38	5511762	34	5511890	36
5511192	27	5511765K	34	5511895K	36
5511195	27	5511772	34	5511896K	36
5511197	27	5511775	34	5511899	36
5511198	27	5511777	34	5512291	33
5511200	27	5511781	35	5512294	33
5511201	27	5511783	35	5512295	33
5511205	27	5511786	34	5512297	33
5511206	27	5511789	35	5512306	33
5511207	27	5511790	35	5512307	33
5511208	13, 27	5511792	34	5512308	33
5511211	27	5511794	34	5512309	33
5511212	27	5511795	34	5512310	33
5511214	27	5511796	34	5512311	33
5511221	26	5511797	34	5512471	40
5511222	26	5511799	34	5512491	39
5511223	26	5511801	34	5512496	39
5511224	26	5511802	34	5512498	39
5511224a	26	5511803	34	5512499	39
5511225	26	5511805	34	5512500	39
5511226	26, 35	5511808	35	5512501	39
5511227	26	5511812K	35	5512506	39
5511228	26	5511814	35	5512507	39
5511230	26	5511820	35	5512508	39
5511230K	26	5511821	37	5512521	39
5511231	26	5511824	37	5512522	39
5511234	26	5511825	37	5512523	39

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
5512527	39	555379	32	555764	16
5512529	39	555381	32	555764K	16
5512530	39	555382	32	555765	16
5512531	39	555420	17	555765K	16
5512533	39	555455K	9	555766	16
5512537	39	555456	9	555767	16
5512539	39	555457	9	555768	41
5512540	39	555494	6	555784	12
5512541	39	555496	6	555797	12
5512547	39	555502	31, 33	555798	12
5512548	39	555503	31, 33	555814	32, 37
5512548a	39	555504K	31	555815	28, 32, 33,
5512549	39	555506	31		37
5512550	39	555507K	31	555816K	32, 33
5512555	39	555508	31	555857	28
5512557	39	555510	31	555858	28
5558	18	555510K	31	555859	28
55519	17	555519	31	555863	28
55532	1	555520	31	555864	28
55533	1	555528K	31	555865	28
55538	1	555528	31	555866	28
55544	1	555541	17	555866K	28
555116	1	555542	17	555868	28
555117	1	555564	6	555871	28
555118	1	555564K	6	555874	28
555119	1	555565	6	555876	32, 33
555131	5	555567	6	555880	25
555132	5	555569	5	555895K	10
555134	19	555579	5	555898	10, 16
555155K	2	555582	5	555901	18
555179	11	555589	29	555902K	18
555181	11	555596	29	555908	18
555216	20	555672	21	555919	18
555277K	13	555685	24	555920	18
555286	9	555691K	24	555922	18
555287	13	555693	24	555925	18
555289	13, 27, 31	555695	25	555938K	20
555290K	13	555701	29	555941	25
555306	3	555702	29	555941a	25
555320	4	555703K	29	555941K	25
555336a	3	555706	29	555947	9, 25
555346a	3	555709	29	555949	18
555351	3	555739	41	555951	1
555352	3	555739a	41	555954	9
555353	9	555739b	41	555954	9
555360	9	555739c	41	555957	9
555361	8	555740	41	555961K	9
555369	8	555742	41	555962	9
555371	9	555744	41	555967	9
555372	9	555762	16	555969	8
555374	9	555762K	16	555970	8
555375	8	555763	16	555973	8
555377a	32, 37	555763K	16	555975	8

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
555977	8	5551057	10	5551166K	4
555979	8	5551058	10	5551168	4
555981	8	5551063	13	5551169	4
555983	9	5551066	20, 31	5551170	3
555984	9	5551067	20, 31	5551174	7
555985	9	5551071	13	5551174K	7
555987	8	5551073	13	5551175	7
555988	8	5551076	18	5551176	7
555989	8	5551078	18	5551177	6
555989a	8	5551081	18	5551180	6
555992	2	5551084	18	5551181	6
555993K	2	5551085	18	5551183	6
555994	2	5551089	18	5551184K	6
555997	10	5551090	18	5551185	6
5551003	10	5551091	18	5551186	6
5551008	10	5551093	18	5551191	6
5551010	10	5551094	18	5551193	6
5551011K	10	5551103K	4	5551195	6
5551014	10	5551104	4	5551201	10
5551017	10	5551107	4	5551203	10
5551018	10	5551107K	4	5551204	10
5551019	10	5551108	4	5551205	12
5551020	10	5551110K	4	5551209	12
5551021	10	5551113	4	5551212	12
5551022	10	5551116K	3	5551214	12
5551023	10	5551120	4	5551215	12
5551024	10	5551122	4	5551216	12
5551025	10	5551123	4	5551218	12
5551026	10	5551125	4	5551221K	12
5551027	10	5551127	4	5551222	12
5551028	10	5551129	4	5551223	12
5551029	10	5551131K	13	5551225	12
5551030	10	5551132	13	5551226	12
5551031	10	5551133	13	5551227	12
5551032	10	5551134	13	5551230	13
5551033	10	5551136	13	5551231	13
5551034	10	5551138	4	5551233	13
5551035	10	5551139	4	5551235	13
5551036	10	5551141K	13	5551239	13
5551037	10	5551145	11	5551240	13
5551038	10	5551146	11	5551261K	20
5551039	10	5551147K	9	5551264	20
5551040	10	5551149K	9	5551266	20
5551041	10	5551152	9	5551267	20
5551042	10	5551153	9	5551269	20
5551043	10	5551154	9	5551270	19
5551045K	10	5551155K	13	5551273	11
5551049	10	5551156a	13	5551274	11
5551050K	10	5551157	13	5551276	19
5551052	10	5551157a	13	5551276K	19
5551054	10	5551158	13	5551277	19
5551055	10	5551159	13	5551284	19
5551056K	10	5551162	4	5551285	19

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
5551292	21	5551410	15	557226	26
5551295	22	5551411	15	557705	19
5551296	22	5551412	15	557760	6
5551302K	22	5551413	15	557974	38
5551306	22	5551415	15	5571215	23
5551309	23	5551418	15	5571350	24
5551338	22	5551419	15	56075	16
5551342K	22	5551422	15	560278	23
5551344	22	5551428K	15	560308	23
5551346	22	5551431	15	560522	34
5551356	23	5551432	15	560671	25
5551359	23	5551433K	15	560672	25
5551360	23	5551434	15	560688a	15, 39
5551363	17	5551435	15	565141	21
5551364	14	5551436	15	565146	26
5551366	14	5551439	15	5661117	40
5551368	14	5551452	15	5661294	40
5551376	16, 31	5551455	14	5691837	39
5551377	16, 31, 32	5551457	14	65064	26
5551378	16, 31	5551458	14	70220	20
5551380	16	5551459K	14	702117	37
5551384	16, 28	5551462	16, 30	710810	21
5551384K	16	5551467	16, 30	7101450	39
5551385	16, 28	5551467K	16, 30	711449	39
5551385K	16	5551472	30	72042a	25
5551386K	16	5551476	30	72043	25
5551391	15	5551477	30	720127	25
5551393	14	5551482	30	720368	25
5551394	14	5551491	14	911666	25
5551395	14	5551493	14	911668	25
5551402	15	5551494	14	911669	25
5551404	15	5551495	14	912667	25
5551405	15	5551496K	13	912682	25
5551406	15	55711	21	1001 M3	
5551407	15	55712	21	DIN 934	34
5551408	15	55713	21	93019126	34