




TEILELISTE


DÜRKOPP

931-932


DÜRKOPPWERKE AKTIENGESELLSCHAFT BIELEFELD

Bestell-Nr.	Benennung	931	932
93337	Armvelle mit Kurbel	x	x
223648	Kurbelzapfen-Bef.-Schraube in 93337	x	x
93343	Spritzring mit Bef.-Schrauben auf 93337	x	x
93345	Bef.-Schraube zu 93343	x	x
211303	Armwellenlager, vorn	x	x
21642	Bef.-Schraube zu 211303	x	x
211306	Oldocht zu 211303	x	x
211308K	Kunststoffschlauch mit Oldocht zu 211303	x	x
211307	Regulierklappe zu 211303	x	x
211310	Filzring auf 211303	x	x
211311	Seeger-Ring auf 211303	x	x
211314	Gewindestift, lang zu 211307	x	x
211315	Gewindestift, kurz zu 211314	x	x
10011162	Verschlusskappe zu 211315 in Arm	x	x
211346	Stellring auf Armwelle, vorn	x	x
223237	Bef.-Schraube zu 211346	x	x
211318	Armwellenlager Mitte	x	x
21642	Bef.-Schraube zu 211318	x	x
211320	Oldocht zu 211318	x	x
211310	Filzring zu 211318	x	x
211311	Seeger-Ring zu 211318	x	x
211349K	Stellring auf Armwelle, hinten	x	x
223237	Bef.-Schraube zu 211349K	x	x
211351	Gurtrad auf Armwelle mit Ring und Bef.-Schrauben	x	x
21668a	Bef.-Schraube zu 211351	x	x
211144	Sprengtring zu 211351	x	x
211361	Kugellager auf Armwelle	x	x
211362	Seeger-Ring zu 211361	x	x
211363K	Olerkappe zu 211361	x	x
211367	Handradflansch mit Bef.-Schrauben und Seegerring	x	x
21668a	Bef.-Schraube zu 211367	x	x
211370	Seeger-Ring zu 211367	x	x
211372	Handrad	x	x
211373	Bef.-Schraube zu 211372	x	x
211499	Schutzkappe für Handrad	x	x
650292	Bef.-Schraube zu 211499	x	x
211258	Verschlussstopfen in Arm	x	x
2117	Verschlussstopfen in Arm für Bohrung Zusatzapparat	x	x

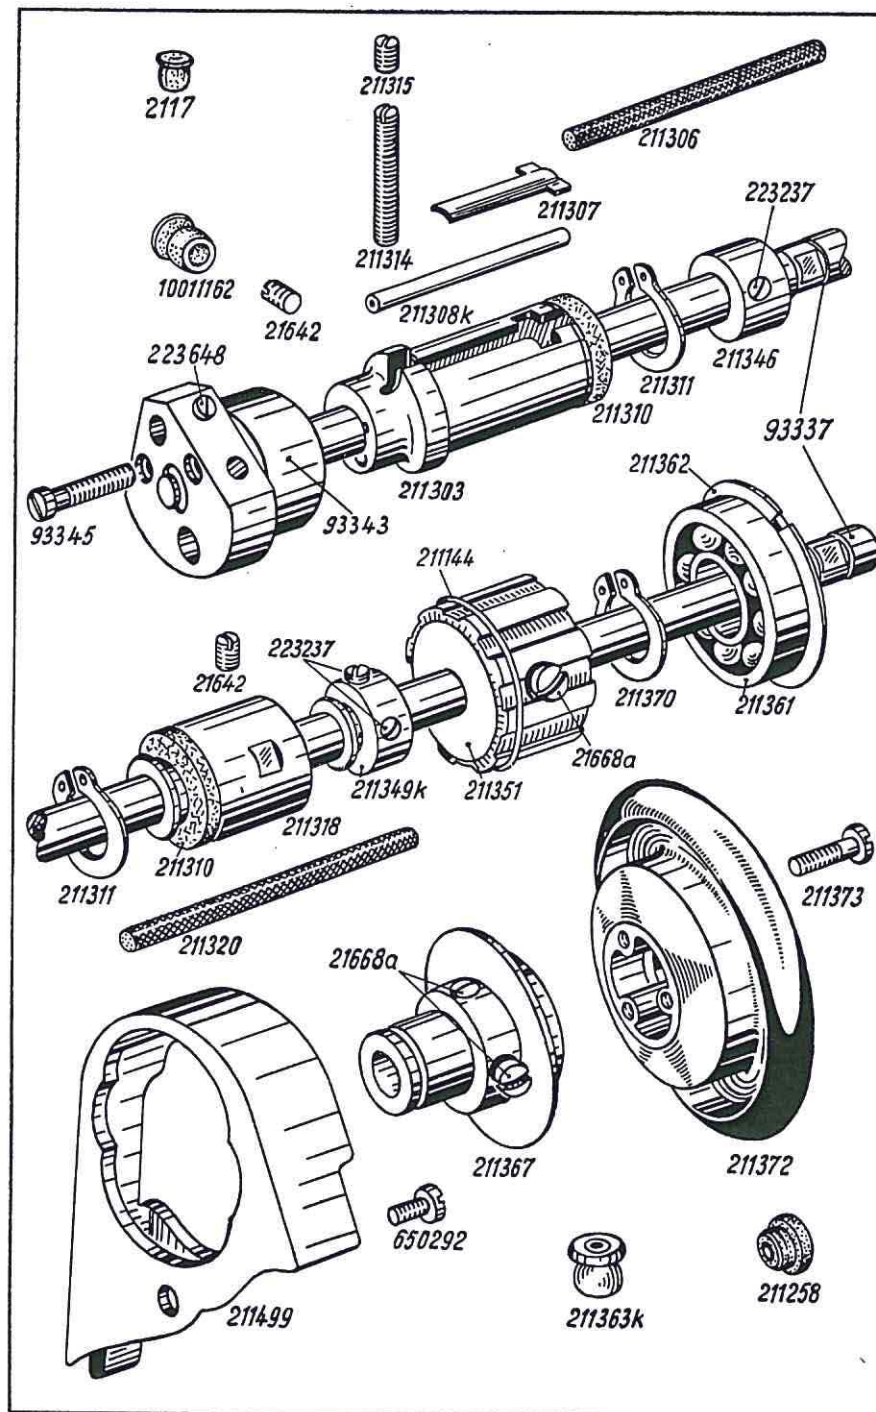

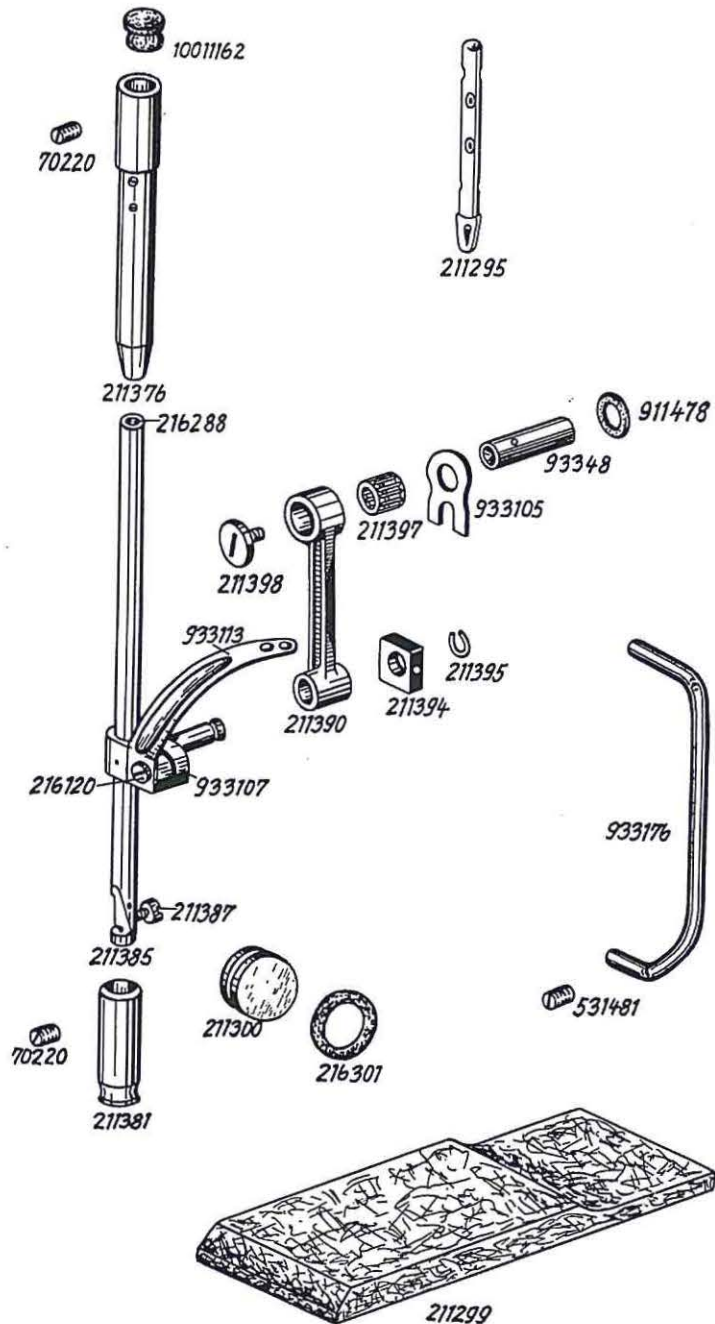



Bestell-Nr.	Benennung	931	932
211385	Nadelstange mit Schraube	x	x
211387	Nadel-Bef.-Schraube	x	x
216288	Gummistopfen in 211385	x	x
211376	Nadelstangenbuchse, oben	x	x
70220	Bef.-Schraube zu 211376	x	x
10011162	Verschlußkappe zu 70220 in Arm	x	x
211381	Nadelstangenbuchse, unten	x	x
70220	Bef.-Schraube zu 211381	x	x
933107	Nadelstangenkreuzkopf mit Schraube und Gleitstein	x	x
216120	Klemmschraube zu 933107	x	x
211394	Gleitstein zu 933107	x	x
211395	Sprengring zu 211394 auf 933107	x	x
933113	Fadenhebel	x	x
211390	Nadelzugstange	x	x
211397	Nadelkäfig zu 211390	x	x
211398	Deckschraube zu 211390 in 93348	x	x
93348	Kurbelzapfen	x	x
933105	Anlageplatte auf 93348	x	x
911478	Gummiring zu 93348	x	x
211300	Ölstandsglas in Arm	x	x
216301	Gummiring zu 211300	x	x
211299	Filzstück in Arm	x	x
933176	Fadenhebelschutz	x	x
531481	Bef.-Schraube zu 933176	x	x
211295	Fadenleitstift auf Arm	x	x

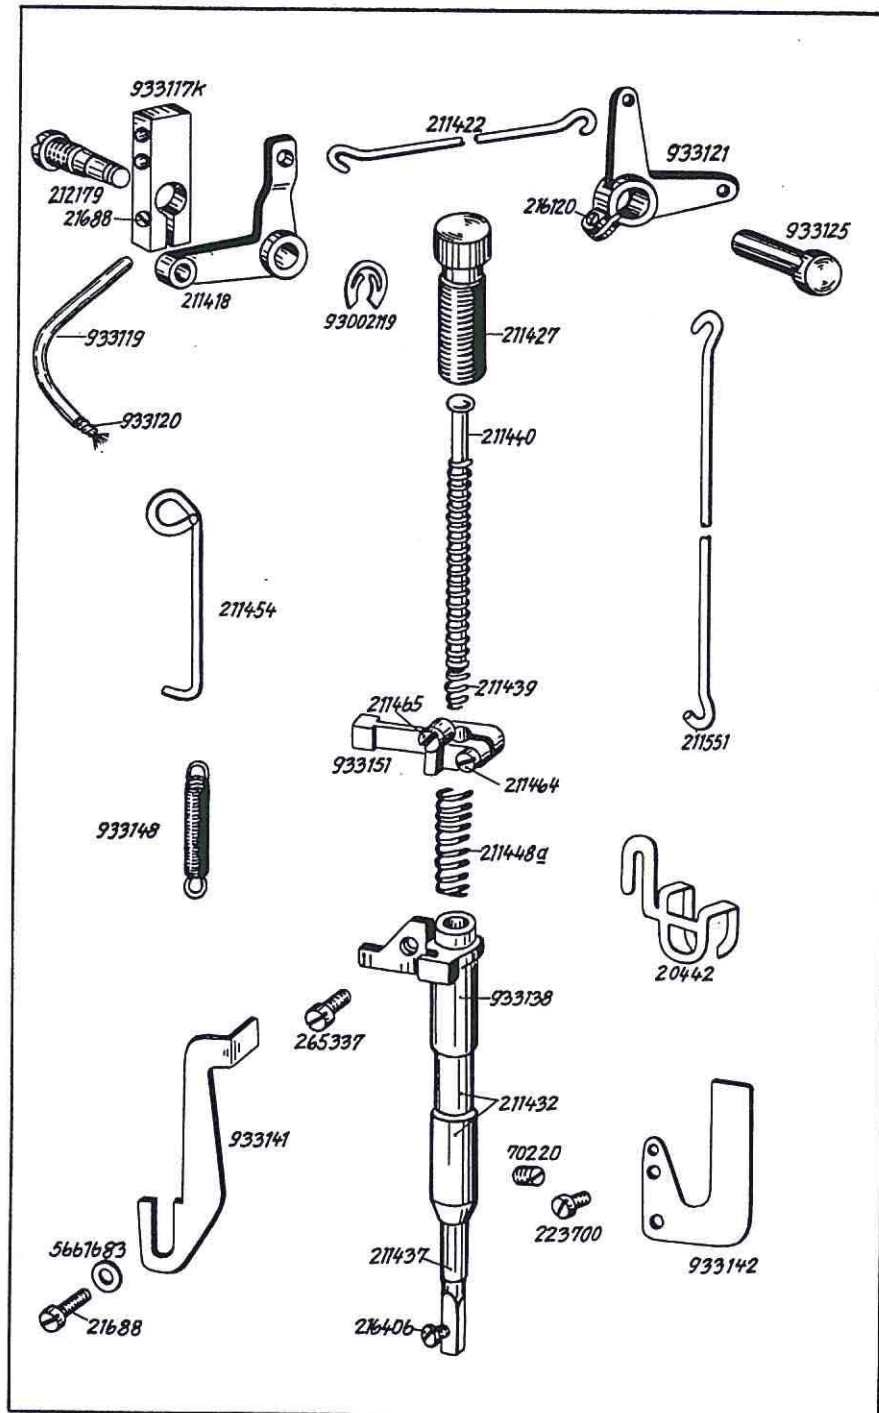

Bestell-Nr.	Benennung	931	932
211418	Winkelhebel, vorn, für Lüftung	x	x
212179	Zapfenschraube zu 211418	x	x
93002119	Wellensicherung zu 212179	x	x
933117K	Kloben mit Schraube auf 212179	x	x
21688	Klemmschraube zu 933117K	x	x
933119	Ölrohr in 933117K	x	x
933120	Öldocht in 933119	x	x
211422	Lüfterzugdraht (waagrecht)	x	x
933121	Winkelhebel mit Schraube hinten	x	x
216120	Klemmschraube zu 933121	x	x
933125	Bolzen zu 933121	x	x
211437	Stoffstange mit Füßchen-Bef. Schraube	x	x
216406	Füßchen-Bef.-Schraube	x	x
211427	Regulierbuchse zu 211437	x	x
211432	Stoffstangenbuchse, unten	x	x
70220	Bef.-Schraube zu 211432	x	x
211439	Stoffdrückerfeder	x	x
211440	Führungsbolzen zu 211439	x	x
933151	Lüfterführungskloben mit Schrauben zu 211437	x	x
211464	Klemmschraube zu 933151	x	x
211465	Senkschraube zu 933151	x	x
211448a	Druckfeder auf 211437	x	x
933138	Lüfterkloben auf 211437	x	x
265337	Schraube zu 933138	x	x
20442	Fingerschutz an 211437	x	x
933141	Anschlagwinkel	x	x
21688	Bef.-Schraube zu 933141	x	x
5661683	Unterlegscheibe zu 21688	x	x
933142	Blattfeder am Armkopf	x	x
223700	Bef.-Schraube zu 933142	x	x
933148	Zugfeder an 211454 und 933138	x	x
211454	Verbindungshaken	x	x
211551	Lüfterzugdraht senkrecht	x	x
933149	Dochthalteblech	x	x
933150	Öldocht zu 933149 (ohne Abb.)	x	x


Bestell-Nr.	Benennung	931	932
933179	Kopfdeckel mit Gummischnur	x	x
212297	Gummischnur zu 933179	x	x
933182	Bef.-Schraube oben zu 933179	x	x
216120	Bef.-Schraube unten zu 933179	x	x
211452	Druckknopf in 933179	x	x
216224	Gummiring zu 211452	x	x
931251	Fadenführungsblech	x	x
10019130	Bef.-Schraube zu 931251	x	x
531460	Unterlegscheibe zu 10019130	x	x
931253	Fadenspannung vollst. bestehend aus je 1 x 931254; 040196; 216565; 216566 und 2 x 20-1/76	x	x
931254	Spannungsbolzen	x	x
20-1/76	Spannungsscheibe auf 931254	x	x
040196	Fadenleitrolle	x	x
216565	Spannungsfeder	x	x
216566	Rändelmutter auf 931254	x	x
933166	Vorspannung vollst. bestehend aus je 1 x 933167; 255409; 933173 und 2 x 933168; 902315; 902314; 223171	x	x
933167	Vorspannungsblech	x	x
933168	Fadenhalter zu 933167	x	x
902314	Bef.-Schraube zu 933168	x	x
902315	Unterlegscheibe zu 902314	x	x
223171	Spannungsscheibe	x	x
255409	Feder zu 223171	x	x
933173	Ansatzschraube zu 933168	x	x
902316	Bef.-Schraube zu 933167	x	x

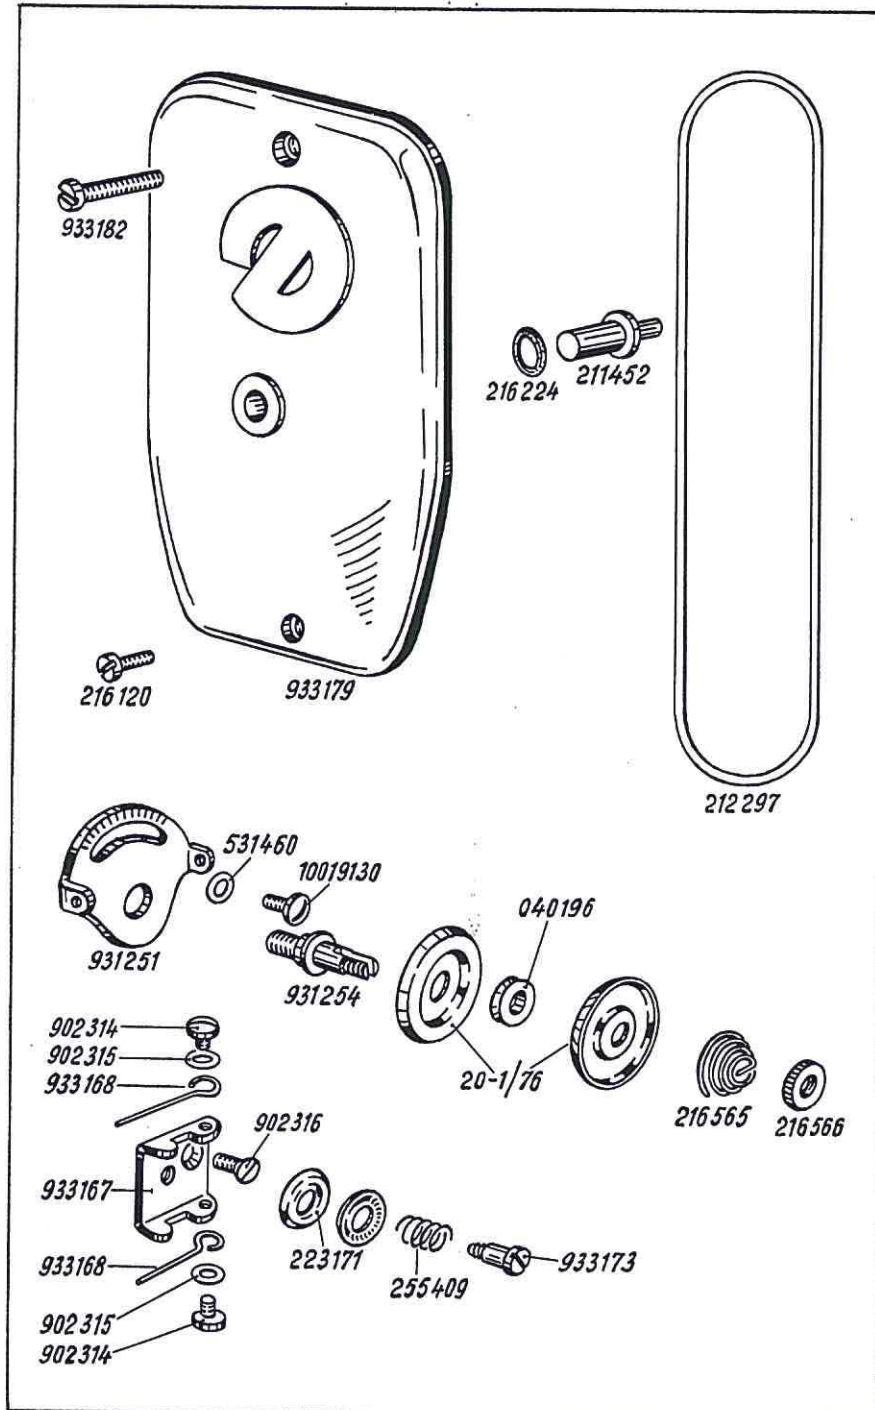

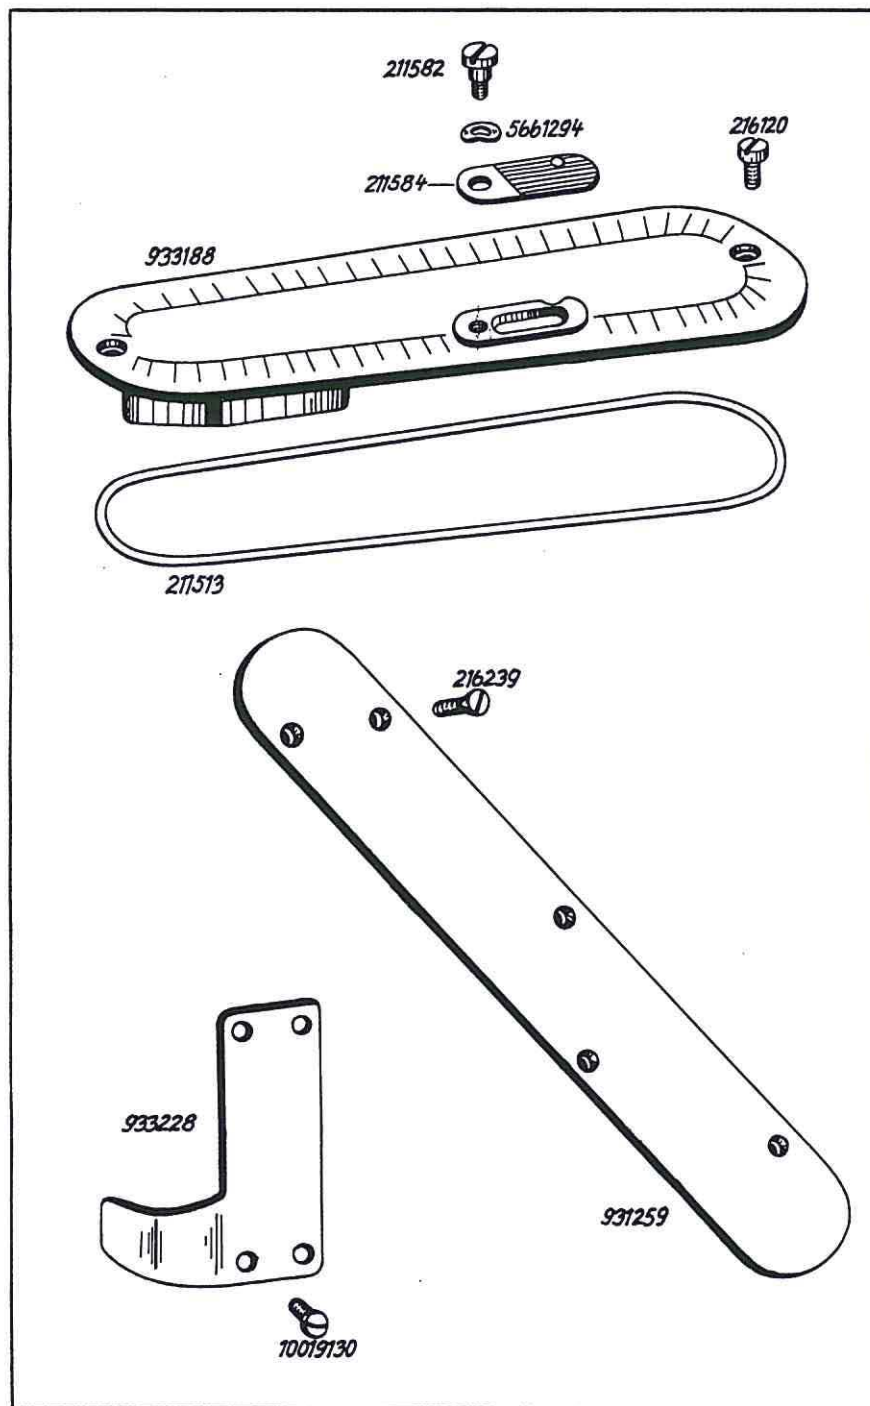


Tafel 5

Bestell-Nr.	Benennung	931	932
933188	Armdeckel	x	x
211584	Abdeckblech zu 933188	x	x
211582	Bef.-Schraube zu 211584	x	x
5661294	Federscheibe zu 211582	x	x
211513	Gummischnur zu 933188	x	x
216120	Bef.-Schraube zu 933188	x	x
933228	Skatablech (geschlossen)	x	x
10019130	Bef.-Schraube zu 933228	x	x
931259	Abdeckblech an Arm	x	x
216239	Bef.-Schraube zu 931259	x	x

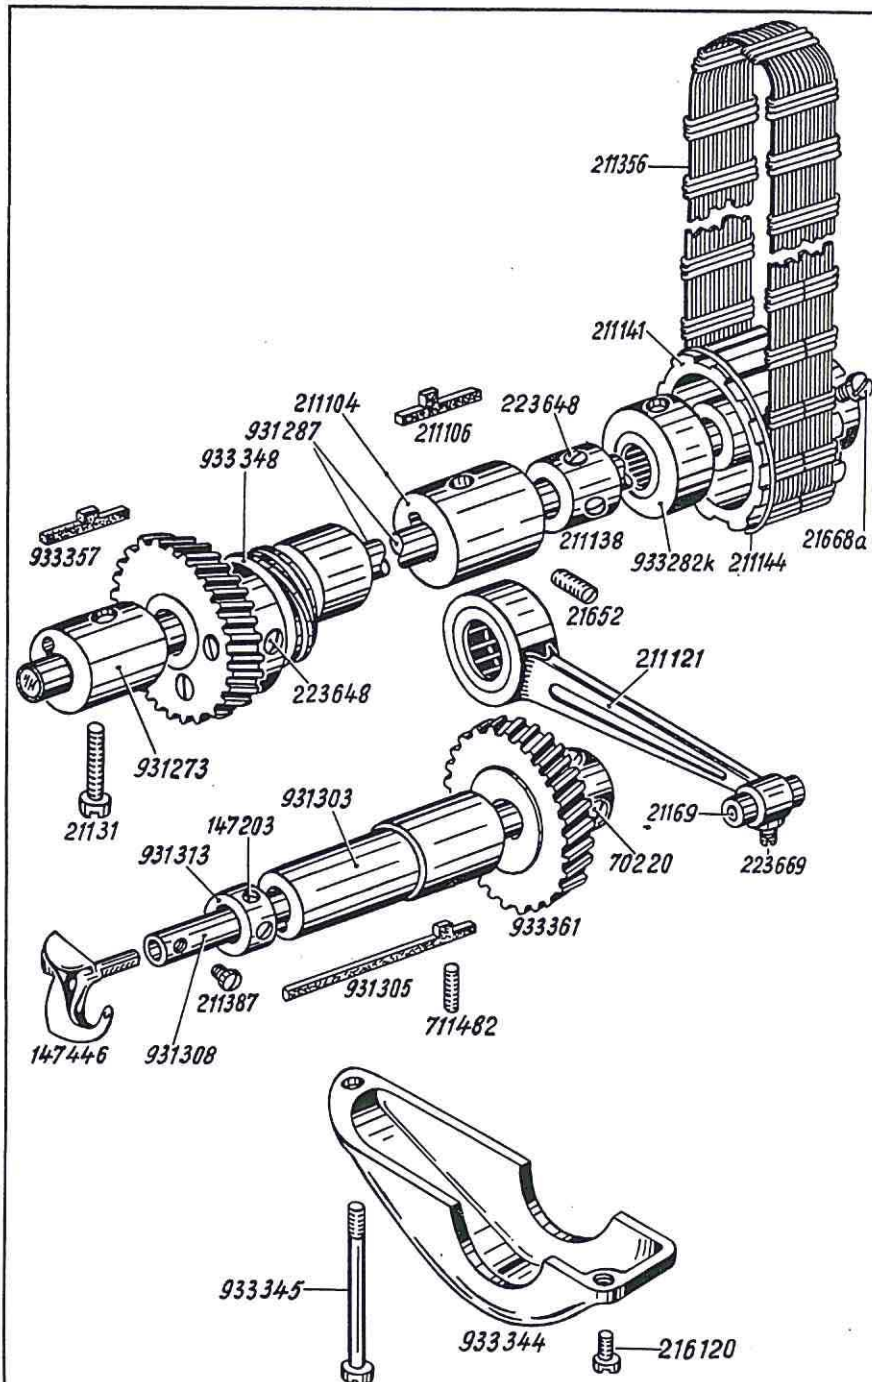



Bestell-Nr.	Benennung	931	932
931287	Unterwelle	x	x
931273	Unterwellenlager vorn mit Ölfilz	x	x
933357	Ölfilz zu 931273	x	x
650347	Klemmschraube zu 931273 in Fundamentplatte (Abb. 21131)	x	x
211104	Lagerbuchse Mitte mit Ölfilz zu 931287	x	x
211106	Ölfilz zu 211104	x	x
21652	Bef.-Schraube zu 211104	x	x
933282K	Nadellager auf 931287	x	x
933348	Exzenter mit Zahnrad (nur mit Zahnrad 933361 lieferbar)	x	x
223648	Bef.-Schraube zu 933348	x	x
211138	Stellring mit Bef.-Schraube auf 931287	x	
223648	Bef.-Schraube zu 211138	x	
211141	Gurtrad unten mit Bef.-Schrauben und Sprengring	x	x
21668a	Bef.-Schraube zu 211141	x	x
211144	Sprengring zu 211141	x	x
211356	Antriebsgurt	x	x
211121	Hubstange mit Nadellager auf 933348	x	x
21169	Lagerbolzen zu 211121	x	x
223669	Bef.-Schraube zu 21169 in 211121	x	x
931308	Greiferwelle mit Schraube	x	x
211387	Greifer-Bef. Schraube zu 931308	x	x
931303	Greiferwellenlager mit Ölfilz	x	x
931305	Ölfilz zu 931303	x	x
711482	Bef.-Schraube zu 931303	x	x
931313	Stellring mit Bef.-Schrauben auf 931308	x	x
147203	Bef.-Schraube zu 931313	x	x
933361	Zahnrad mit Bef.-Schrauben auf 931308 (nur mit Zahnrad 933348 lieferbar)	x	x
70220	Bef.-Schraube zu 933361	x	x
147446	Greifer	x	x
933344	Deckel an Fundamentplatte	x	x
933345	Bef.-Schraube lang zu 933344	x	x
216120	Bef.-Schraube kurz zu 933344	x	x

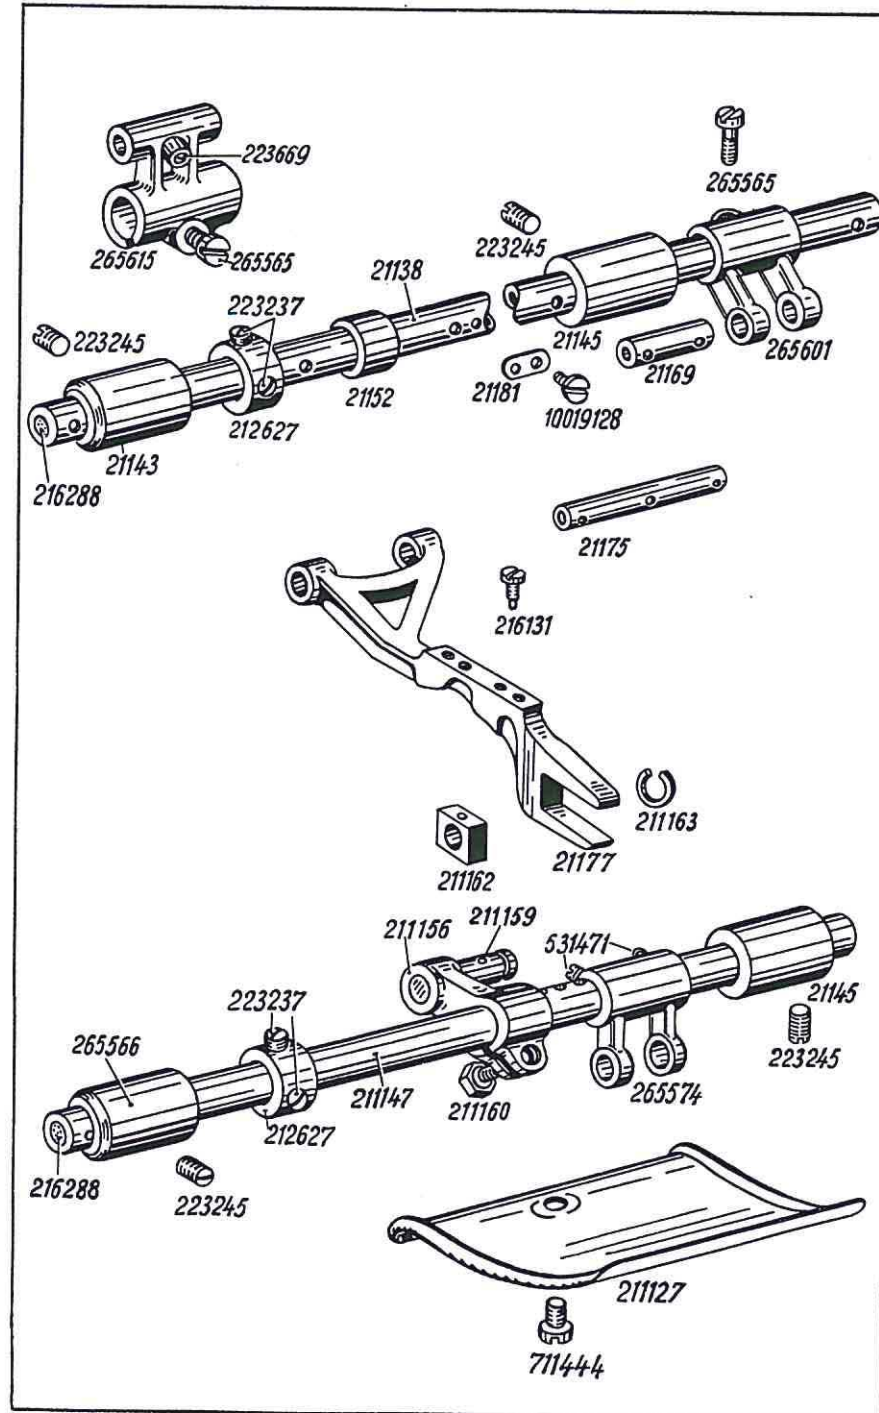


Bestell-Nr.	Benennung	931	932
21138	Schubwelle mit Gummistopfen	x	
216288	Gummistopfen zu 21138	x	x
21143	Lagerbuchse, vorn zu 21138	x	x
223245	Bef.-Schraube zu 21143	x	x
21145	Lagerbuchse, hinten zu 21138	x	x
223245	Bef.-Schraube zu 21145	x	x
212627	Stellring mit Bef.-Schrauben auf 21138	x	x
223237	Bef.-Schraube zu 212627	x	x
21152	Abstandsbuchse auf 21138	x	
265601	Gabelhebel mit Klemmschraube auf 21138	x	x
265565	Klemmschraube zu 265601	x	x
21169	Bolzen zu 265601	x	x
21181	Dochthalteblech an 21138	x	x
10019128	Bef.-Schraube zu 21181	x	x
265615	Schubwellenhebel mit Schrauben	x	
265565	Klemmschraube zu 265615	x	
223669	Bef.-Schraube zu 21175 in 265615	x	
21175	Lagerbolzen zu 21177 in 265615	x	x
21177	Transporteurträger mit Transporteur-Bef.-Schraube	x	x
216131	Transporteur-Bef.-Schraube	x	x
211147	Hubwelle mit Gummistopfen	x	x
216288	Gummistopfen zu 211147	x	x
265566	Lagerbuchse, vorn zu 211147	x	
21145	Lagerbuchse, hinten zu 211147	x	x
223245	Bef.-Schraube zu 265566 und 21145	x	x
211156	Hubhebel mit Klemmschraube, Bolzen und Gleitstein	x	x
211160	Klemmschraube zu 211156	x	x
211159	Bolzen zu 211156	x	x
211162	Gleitstein auf 211156 zu 21177	x	x
211163	Sprengring zu 211162 auf 211159	x	x
212627	Stellring mit Bef.-Schrauben auf 211147	x	
223237	Bef.-Schraube zu 212627	x	
265574	Gabelhebel auf 211147	x	x
531471	Bef.-Schraube zu 265574	x	x
211127	Ölfangblech	x	x
711444	Bef.-Schraube zu 211127	x	x

Bestell-Nr.	Benennung	931	932
211133	Schubstange	x	x
211117	Schubexzenter mit Bef.-Schrauben	x	x
223652	Bef.-Schraube zu 211117	x	x
933438	Stichstellerkulissee mit Gleitstein, alt; (neu siehe Tafel 10)	x	
21188	Gleitstein zu 933438	x	x
21160	Stichstellhebel mit Schraube und Bolzen	x	x
21162	Bolzen zu 21160	x	x
21163	Senkschraube zu 21160	x	x
933441	Anzeigestift in 933438	x	x
216589	Bef.-Schraube zu 933441	x	x
213408	Anzeigeblech	x	
21190	Feder zu 933438 an Fundamentplatte	x	x
22392	Bef.-Schraube zu 21190	x	x
21195	Bef.-Schraube zu 21190	x	x
21192	Führungsbolzen zu Stichstellerkulissee	x	x
216120	Stellschraube zu 21192	x	x
202704	Mutter zu 216120	x	x
933521	Blattfeder mit Ölleder	x	x
216120	Bef.-Schraube zu 933521	x	x
5661683	Unterlegscheibe zu 216120	x	x
211231	Winkelhebel mit Schraube	x	x
223245	Bef.-Schraube zu 211231	x	x
211234	Kniehebelwelle zu 211231	x	x
211314	Anschlagschraube zu 211231	x	x
9302 M6 DIN 934	Mutter	x	x
211241	Übertragungswinkel	x	x
933540	Lagerbolzen zu 211241	x	x
223245	Bef.-Schraube zu 933540	x	x
211638	Verschlußschraube zu 933540	x	x
93002119	Wellensicherung zu 933540	x	x
211245	Wellengreifring auf 933540	x	x
211237	Druckstange in Winkelhebel und Übertragungswinkel	x	x
10019140	Ansatzschraube zu 211237	x	x

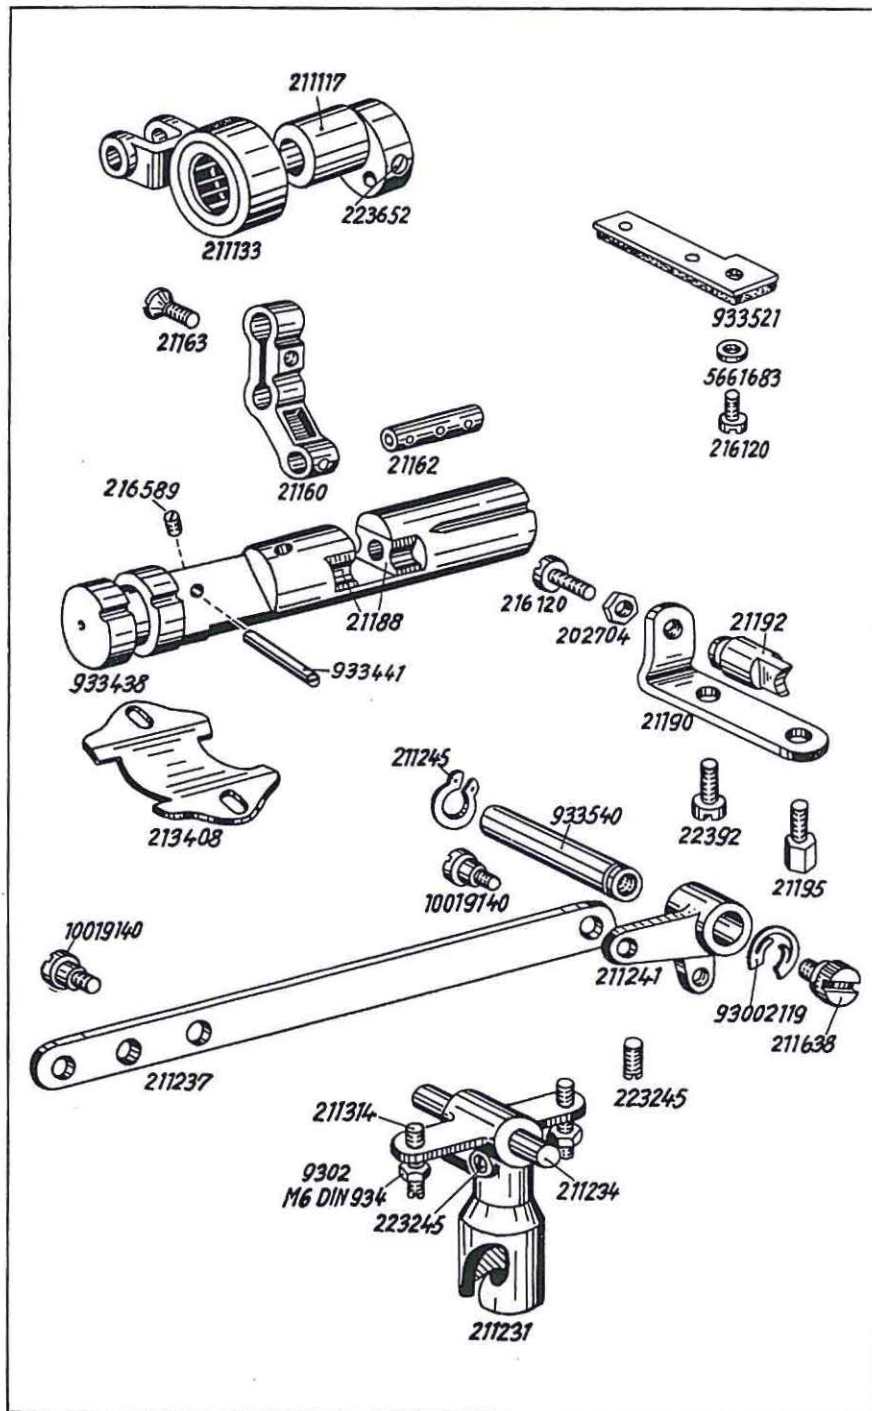


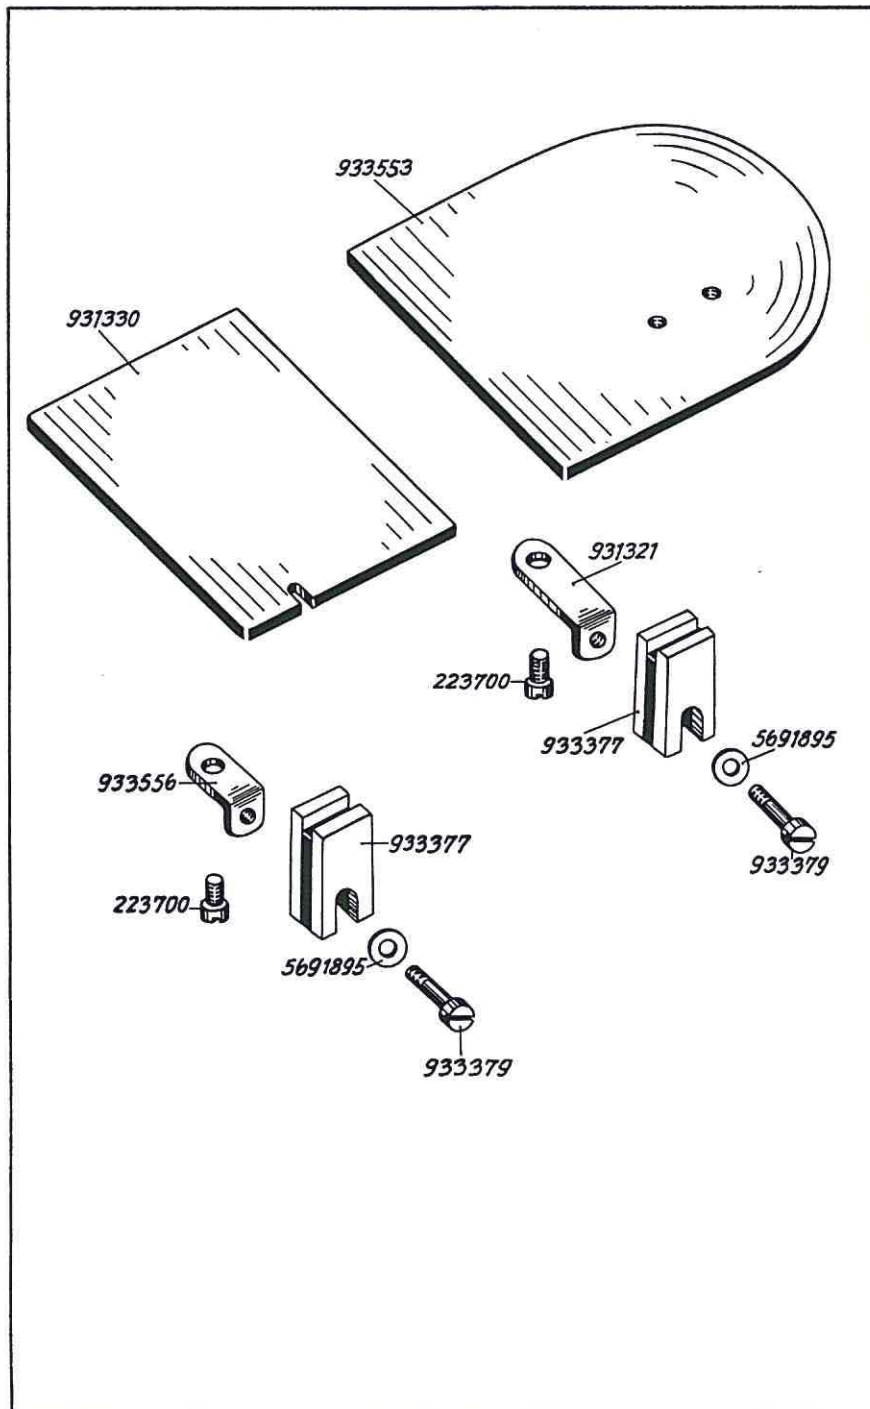


Bestell-Nr.	Benennung	931	932
933553	Abdeckplatte, rechts	x	x
931330	Abdeckplatte, links	x	x
931321	Bef.-Winkel für rechten Magnet	x	x
933556	Bef.-Winkel für linken Magnet	x	x
223700	Bef.-Schraube zu 931321 und 933556	x	x
933377	Magnet rechts und links	x	x
933379	Bef.-Schraube zu 933377	x	x
5691895	Unterlegscheibe zu 933379	x	x

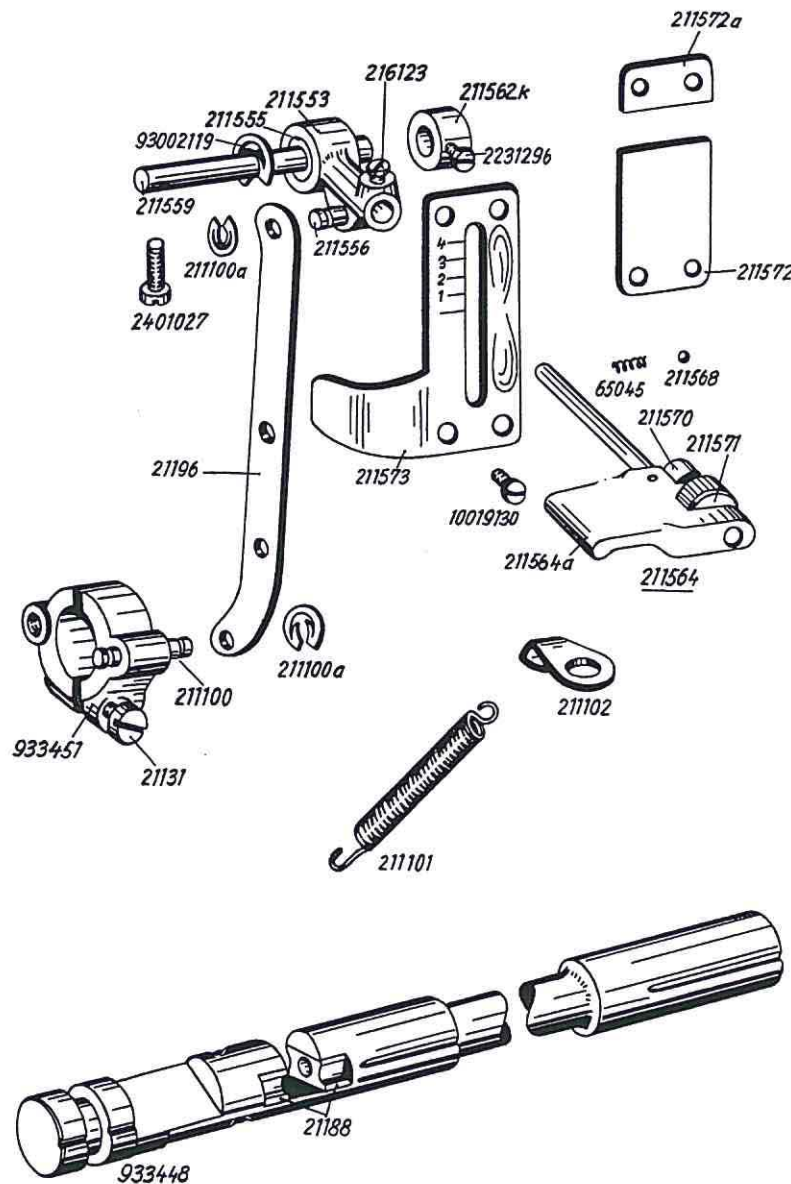


Bestell-Nr.	Benennung	
	Besondere Teile für SH-Einrichtung	
	(Stichverstellung durch Handhebel)	
211553	Stichstellerbetätigungshebel vollst. mit je 1 x 211555, 211556, 2116123 und 211100a	
211555	Sinterbuchse zu 211553	
211556	Halskerbstift in 211553	
211100a	Wellensicherung zu 211556	
216123	Bef.-Schraube zu Stichstellergriff in 211553	
211559	Stichstellerachse	
2401027	Bef.-Schraube zu 211559 in Arm	
93002119	Wellensicherung zu 211559	
211562K	Stellring mit Bef.-Schraube auf 211559	
2231296	Bef.-Schraube zu 211562K	
211573	Skalablech für Stichsteller	
211572	Anschlagblech unten zu 211673	
211572a	Anschlagblech oben zu 211673	
10019130	Bef.-Schraube zu Skalablech	
211564	Stichstellergriff vollst., best. aus je 1 x 211564a, 211568, 65045, 211570 und 211571	
211564a	Stichstellergriff mit Stift	
211568	Kugel in Stichstellergriff	
65045	Druckfeder zu 211568 in Stichstellergriff	
211570	Anschlagschraube zu 211564a	
211571	Rändelmutter zu 211570	
933451	Klemmhebel mit Schraube, Stift und Sicherung	
21131	Klemmschraube zu 933451	
211100	Halskerbstift zu 933451	
211100a	Wellensicherung zu 211100	
21196	Verbindungsstange	
211101	Zugfeder zu 933451	
211102	Halteblech zu 211101 an Fundamentplatte	
933448	Stichstellerkulisserie vollst.	
21188	Gleitstein zu 933448	

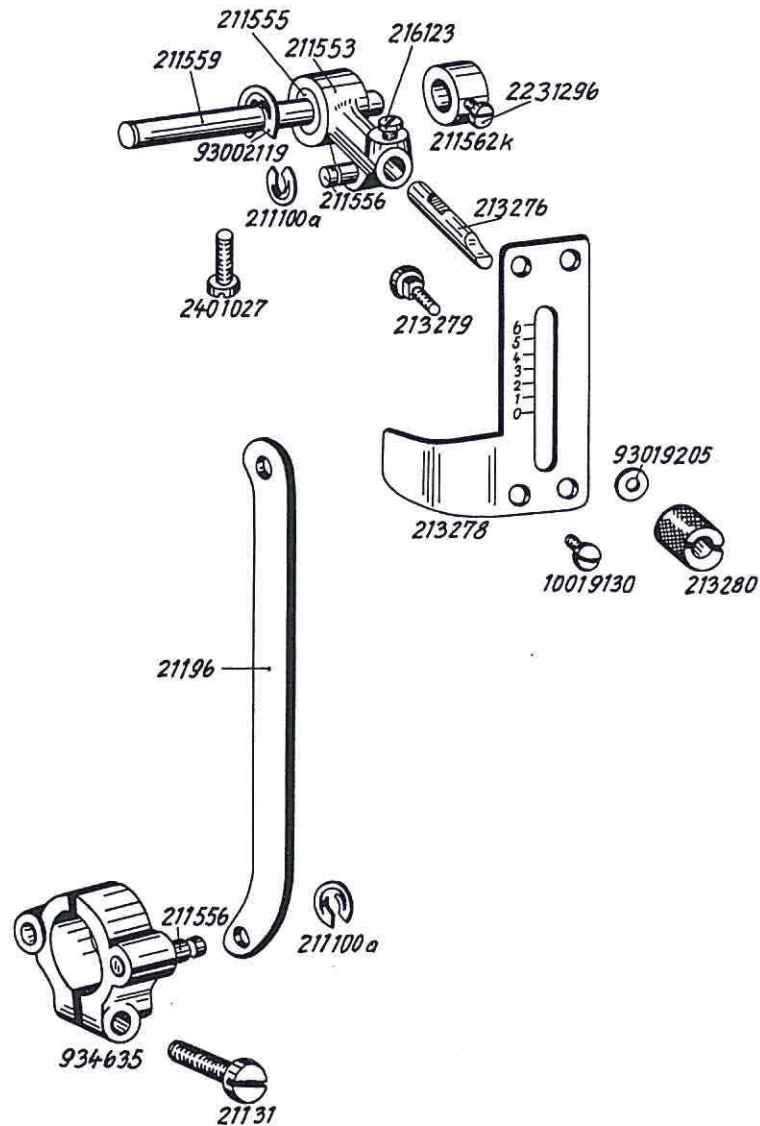


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der Klasse 932 KR	
211553	Stichstellerbetätigungshebel, vollst. mit 211555; 211556; 216123 und 211100a
211555	Sinterbuchse zu 211553
211556	Halskerbstift zu 211553
211100a	Wellensicherung zu 211556
216123	Bef.-Schraube zu Stichstellerstift in 211553
211559	Stichstellerachse
2401027	Bef.-Schraube zu 211559
93002119	Wellensicherung zu 211559
211562K	Stellring mit Bef.-Schraube
2231296	Bef.-Schraube zu 211562K
213276	Stichstellerstift
213277	Skalablech für Stichsteller, vollst. bestehend aus je 1 x 213278 und 2 x 213279; 213280 und 93019205
213278	Skalablech
213279	Stellschraube zu Skalablech
213280	Kordelmutter zu 213279
93019205	Unterlegscheibe zu 213280
10019130	Bef.-Schraube zu 213277
934635	Klemmhebel mit Bef.-Schraube und Halskerbstift
21131	Klemmschraube zu 934635
211556	Halskerbstift zu 934635
211100a	Wellensicherung zu 211556
21196	Verbindungsstange

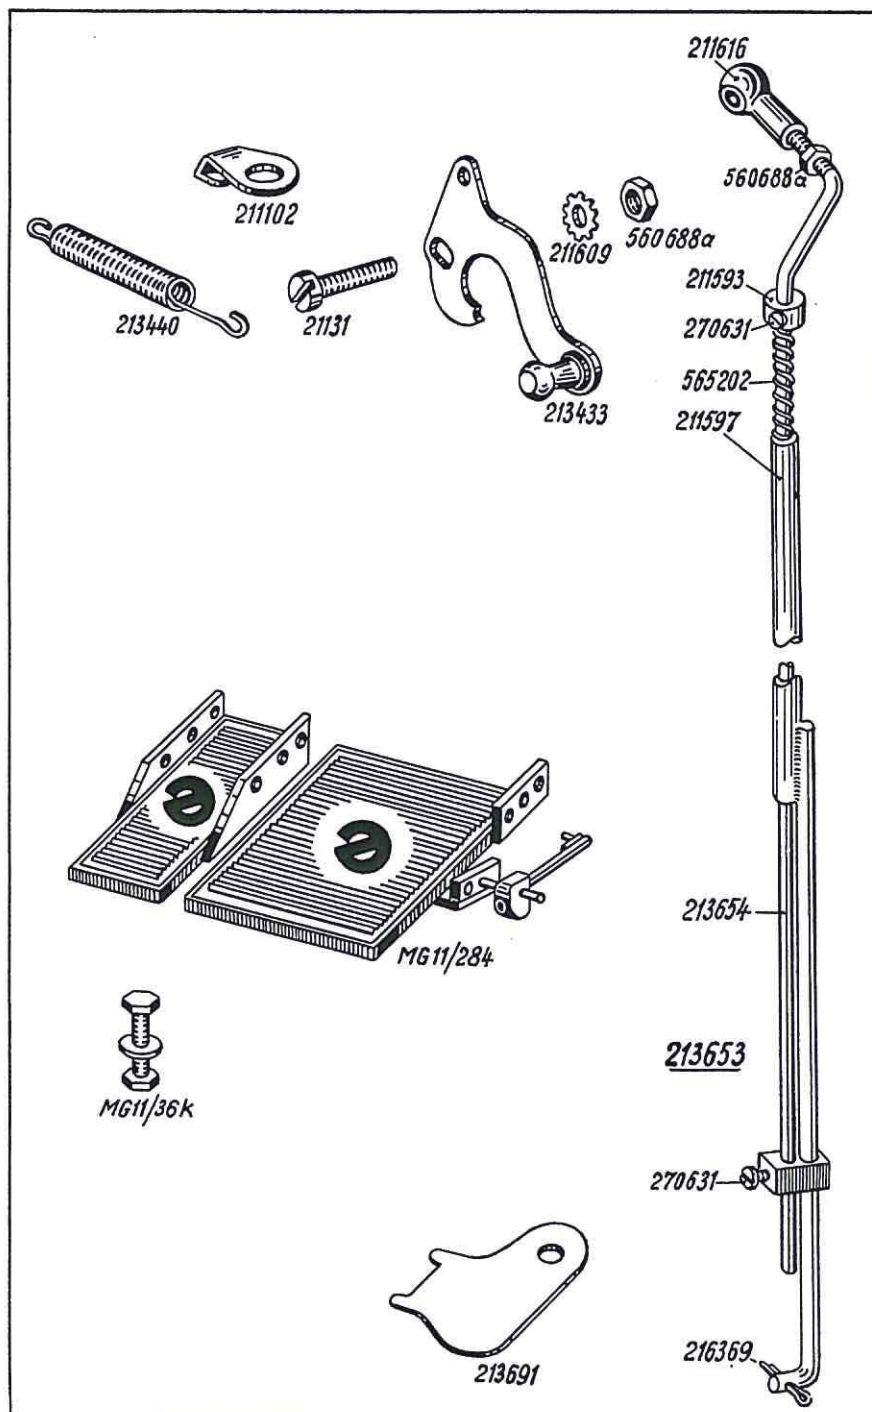


Bestell-Nr.	Benennung	
	Besondere Teile der Klasse 932 KR	
213433	Hebel	
21131	Bef.-Schraube zu 213433	
560688a	Mutter zu 21131	
211609	Zahnscheibe zu 560688a	
211102	Halteblech zu 213440	
213440	Zugfeder	
213653	Gestänge, vollst., bestehend aus je 1 x 211597; 565202; 211593; 216369; 560688a; 213654 und 211616	
211597	Gestänge-Führung	
270631	Bef.-Schraube zu 211597	
213654	Stoßstange in 211597	
565202	Druckfeder auf 211654	
211593	Stellring mit Bef.-Schraube auf 213654	
270631	Bef.-Schraube zu 211593	
216369	Splint in 211597	
560688a	Mutter zu 213654	
211616	Kugelpfanne zu 213654	
MG 11/284	Fußtritt, vollst.	
MG 11/36K	Bef.-Schraube zu MG 11/284	
213691	Steckschlüssel	

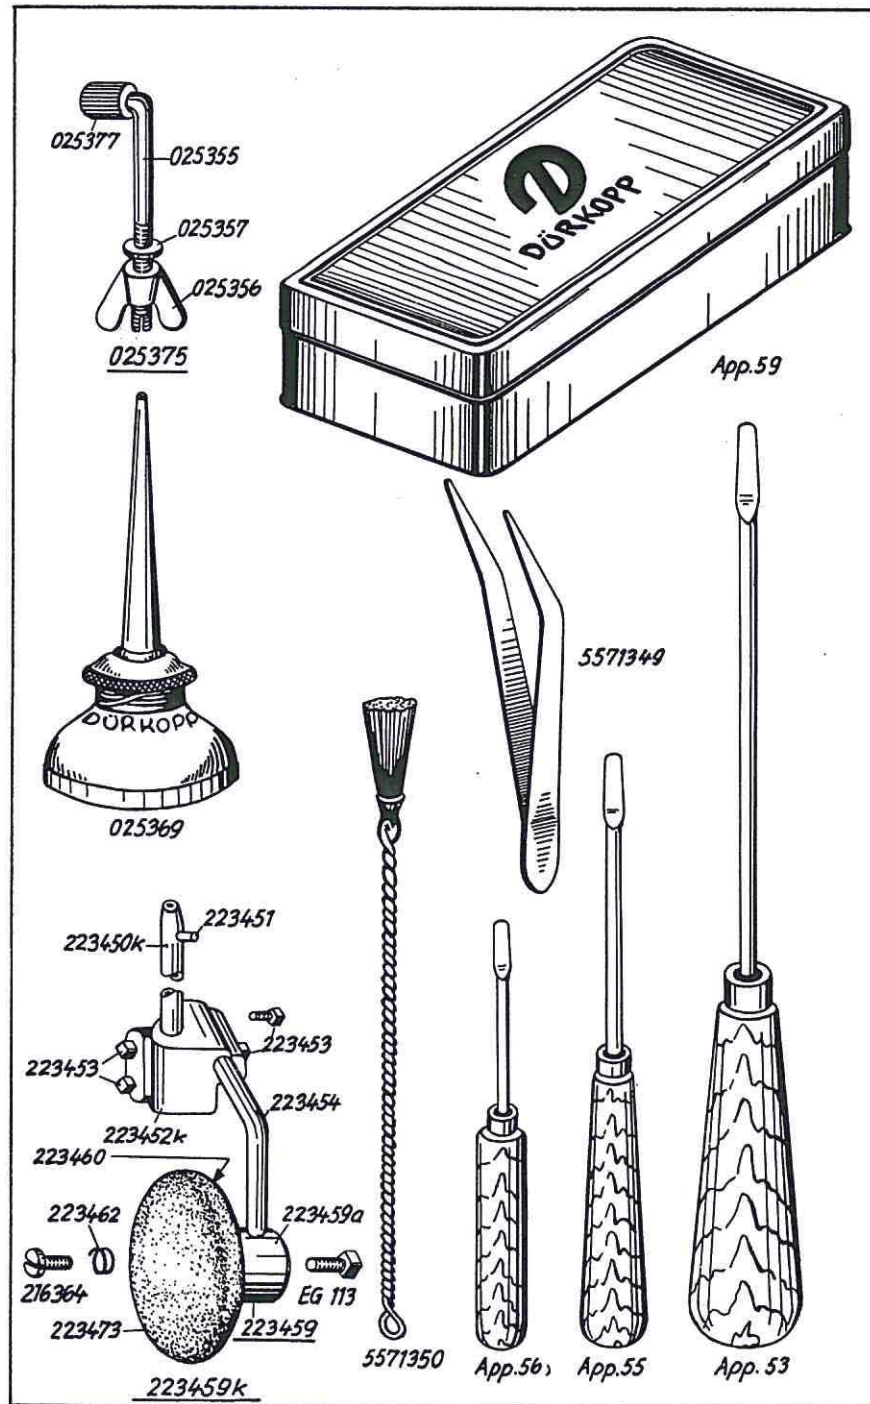

Bestell-Nr.	Benennung	931	932
App. 59	Apparatekasten	x	x
025375	Maschinen Bef.-Schraube, vollst.	x	x
025355	Maschinen-Bef.-Schraube	x	x
025356	Flügelmutter zu 025375	x	x
025357	Unterlegscheibe zu 025356	x	x
025377	Gummihülse zu 025375	x	x
025369	Ölkanne	x	x
5571349	Pinzette	x	x
App. 53	Stichplattenschraubenzieher	x	x
App. 55	Nadelschraubenzieher	x	x
App. 56	Schiffschraubenzieher	x	x
5571350	Drahtpinsel	x	x
223459K	Kniehebel, vollst., bestehend aus je 1 x 223459; 223450K; 223452K und 223454	x	x
223459	Knieplattenkloben mit Teller bestehend aus je 1 x 223459a; 223462; 223460 und 223473	x	x
223459a	Knieplattenkloben mit Schraube	x	x
EG 113	Bef.-Schraube zu 223459a	x	x
223460	Knieplattenteller	x	x
223473	Knieplattentellerpolster zu 223460	x	x
216364	Bef.-Schraube zu 223460 in 223459a	x	x
223462	Druckfeder zu 223460 in 223459a	x	x
223450K	Kuppelachse mit Stift	x	x
223451	Stift zu 223450K	x	x
223452K	Verbindungskloben mit Bef.-Schrauben	x	x
223453	Bef.-Schraube zu 223452K	x	x
223454	Knieplattenwinkel	x	x

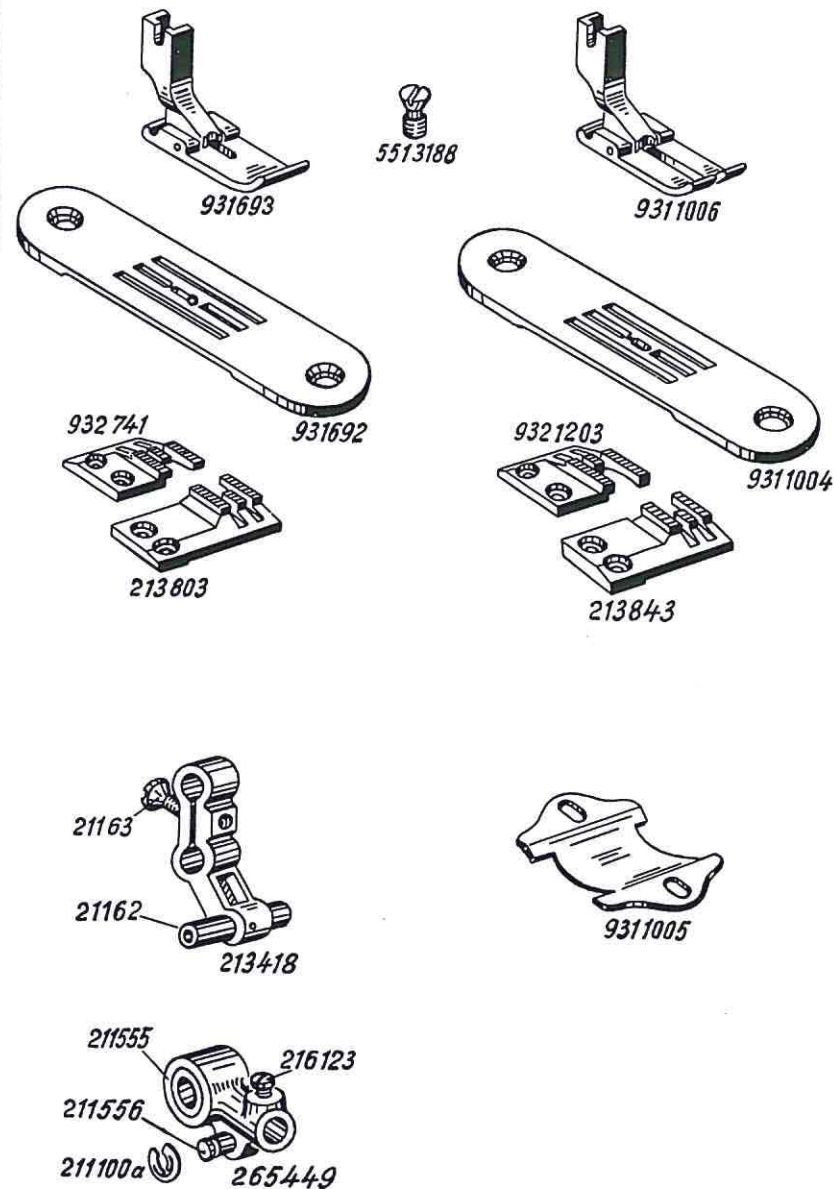

Bestell-Nr.	Benennung
Einrichtungen der Klasse 931	
931-103 Maschine bis 4 mm Stichlänge (Vornäharbeiten bei Wäsche)	
931692	Stichplatte
931691	Transporteur
931693	Gelenkfuß
931-105 Maschine bis 4 mm Stichlänge (Vornäharbeiten bei Konfektion)	
931792	Stichplatte
9311003	Transporteur
9311006	Gelenkfuß
931-155 Maschine bis 6 mm Stichlänge (Für Reiharbeiten in Konfektion)	
213418	Stichstellhebel, vollst.
21162	Bolzen zu 213418
21163	Senkschraube zu 213418
9311005	Anzeigeblech
9311004	Stichplatte
9311003	Transporteur
9311006	Gelenkfuß
5513188	Stichplatten-Bef.-Schraube

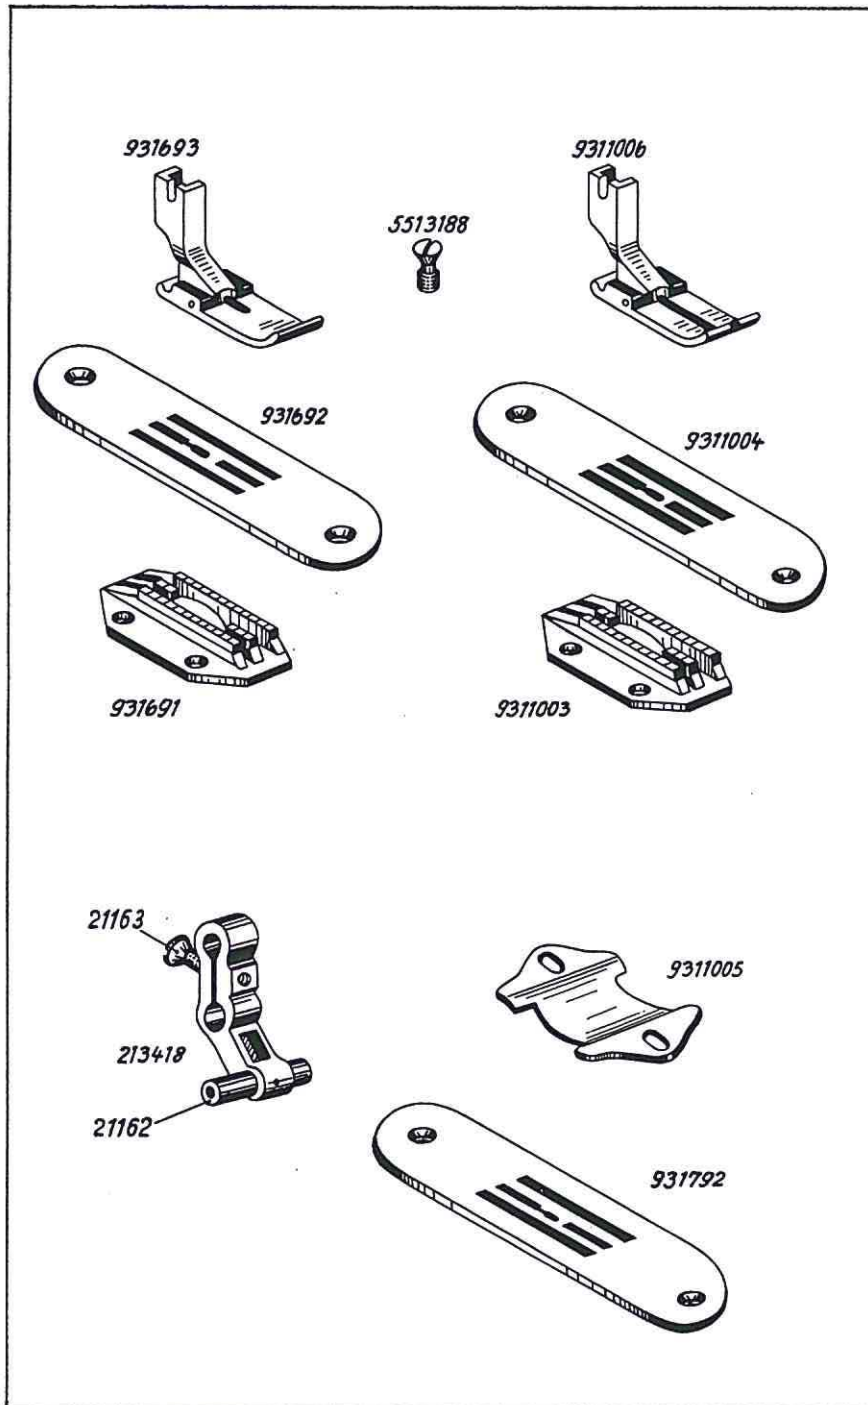

Bestell-Nr.	Benennung
	Einrichtungen und besondere Teile der Klasse 932
	932-103 Maschine bis 4 mm Stichlänge
931692	Stichplatte
932741	Transporteur
213803	Differential-Transporteur
931693	Gelenkfuß, vollst.
	932-155 KR Maschine bis 6 mm Stichlänge
213418	Stichstellhebel, vollst.
21162	Bolzen zu 213418
21163	Senkschraube zu 213418
265449	Stichstellerbetätigungshebel
211555	Sinterbuchse zu 265449
211556	Halskerbstift zu 265449
211100a	Wellensicherung zu 211556
216123	Bef.-Schraube zu Stichstellerstift in 265449
9311005	Anzeigeblech
9311004	Stichplatte
9321203	Transporteur
213843	Differential-Transporteur
9311006	Gelenkfuß
5513188	Stichplatten-Bef.-Schraube

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
App. 53	15	211144	1, 6	211437	3	213433	13
App. 55	15	211147	7	211439	3	213440	13
App. 56	15	211156	7	211440	3	213517	11
App. 59	15	211159	7	211448 ^a	3	213653	13
MG11/36K	13	211160	7	211452	4	213654	13
MG11/284	13	211162	7, 11	211454	3	213691	13
EG 113	15	211163	7	211464	3	213803	17
20-1/76	4	211231	8	211465	3	213843	17
025355	15	211234	8	211499	1	21642	1
025356	15	211237	8	211513	5	21652	6
025357	15	211241	8	211551	3	21668 ^a	1, 6
025369	15	211245	8	211553	10, 12	21688	3
025375	15	211248	14	211555	10, 12, 17	216120	2, 3, 4, 5, 6, 8
025377	15	211249	14	211556	10, 12, 17	216123	12, 10, 17
040196	4	211258	1	211559	10, 12	216131	7
040294	14	211295	2	211562K	10, 12	216224	4
052676	14	211299	2	211564	10	216239	5
052678 ^a	14	211300	2	211564 ^a	10	216288	2, 7, 11
147203	6	211303	1	211568	10	216301	2
147446	6	211306	1	211570	10	216364	15
202704	8	211307	1	211571	10	216369	13
20442	3	211308K	1	211572	10	216406	3
2117	1	211310	1	211572 ^a	10	216565	4
21131	10, 13	211311	1	211573	10	216566	4
21138	7	211314	1, 8	211582	5	216589	8, 11
21143	7, 11	211315	1	211584	5	216637	14
21145	7	211318	1	211593	13	2161147	14
21152	7	211320	1	211597	13	22392	8
21160	8	211346	1	211609	13	223171	4
21162	8, 16, 17	211349K	1	211616	13	223173	14
21163	8, 16, 17	211351	1	211638	8	223237	1, 7
21169	6, 7	211356	6	211674	14	223245	7, 8
21175	7	211361	1	211675	14	223450K	15
21177	7	211362	1	212179	3	223451	15
21181	7	211363K	1	212297	4	22345K	15
21188	8, 10, 11	211367	1	212627	7	223453	15
21190	8	211370	1	213276	12	223454	15
21192	8	211372	1	213277	12	223459	15
21195	8	211373	1	213278	12	223459 ^a	15
21196	10, 12	211376	2	213279	12	223459K	15
211100	10	211381	2	213280	12	223460	15
211100 ^a	10, 12, 17	211385	2	213349	11	223462	15
211101	10	211387	2, 6	213366	11	223473	15
211102	10, 13	211390	2	213368	11	223648	1, 6
211104	6	211394	2	213370	11	223652	8
211106	6	211395	2	213374	11	223669	6, 7, 11
211117	8	211397	2	213377K	11	223700	3, 9
211121	6	211398	2	213378	11	2231296	10, 12
211127	7	211418	3	213391	11	2235047	11
211133	8	211422	3	213408	8	2401023	14
211138	6	211427	3	213418	16, 17	2401027	10, 12
211141	6	211432	3				

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
255409	4	902316	4	9311004	16, 17	933228	5
263761	14	911478	2	9311005	16, 17	933282K	6
265337	3	911665	14	9311006	16, 17	933344	6
265449	17	911666	14	932741	17	933345	6
265560	11	911668	14	9321203	17	933348	6
265565	7, 11	911669	14	93337	1	933357	6
265566	7	911670	14	93343	1	933361	6
265574	7	911676	14	93345	1	933377	9
265601	7	911679	14	93348	2	933379	9
265615	7	911680	14	933105	2	933438	8
270631	13	911685	14	933107	2	933441	8, 11
531460	4	911695	14	933113	2	933448	10
531471	7	911696	14	933117K	3	933451	10
531481	2	911697	14	933119	3	933521	8
5553188	16, 17	911699K	14	933120	3	933553	9
5571349	15	931251	4	933121	3	933540	8
5571350	15	931253	4	933125	3	933556	9
560688 ^a	13	931254	4	933138	3	934635	12
565202	13	931259	5	933141	3	934441	11
5661294	5	931273	6	933142	3	934464	11
5661683	3, 8	931287	6	933149	3	934469	11
5691895	9	931303	6	933150	3	10011162	1, 2
65045	10	931305	6	933148	3	10019128	7
650292	1	931308	6	933151	3	10019130	4, 5, 10, 12
650347	6	931313	6	933166	4	10019140	8
70010	14	931321	9	933167	4	9300219	3, 8, 10, 12
70220	2, 3, 6	931330	9	933168	4	93019205	12
711444	7	931691	16	933173	4	9302 M 6	
711482	6	931692	16, 17	933176	2	DIN 934	8
713302	14	931693	16, 17	933179	4		
902314	4	931792	16	933182	4		
902315	4	9311003	16	933188	5		




Anhang
zur
Teileliste

DÜRKOPP


931 · 932

Ausgabe April 1967


DÜRKOPPWERKE G.M.B.H. BIELEFELD

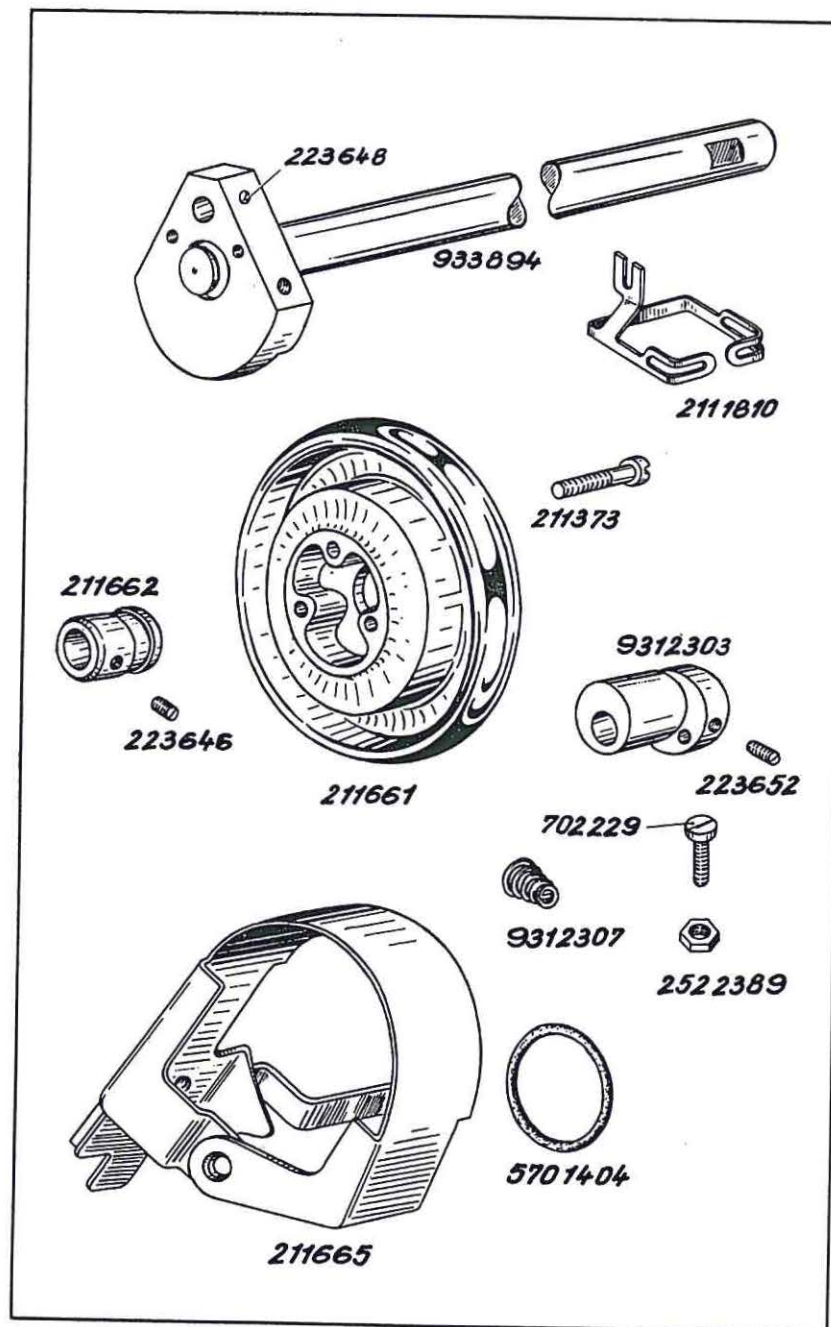


Bestell-Nr.	Benennung
	Besondere Teile der DÜRKOPP 931-555, -595, -6455
933894	Armwelle mit Kurbel nur für DÜRKOPP 931-555; 931-595
223648	Kurbelzapfen-Bef.-Schraube
211661	Handrad
211662	Buchse mit Schrauben zu 211661
223646	Bef.-Schraube zu 211662
211373	Bef.-Schraube zu 211661
211665	Schutzkappe
5701404	Rundschnurring zu 211665 (als Kabelhalter)
2111810	Fingerschutz nur für -555
9312303	Schubexzenter für 3—8 mm Sticlänge
223652	Bef.-Schraube zu 9312303
9312306	Fadenspannung vollst., best. aus je 1 x 9312307, 931254, 040196, 216566 und 2 x 20-1/76 (Einzelteile siehe Katalog 931/932 Seite 8)
9312307	Spannungsfeder zu 9312306
702229	Begrenzungsschraube
2522389	Mutter zu 702229

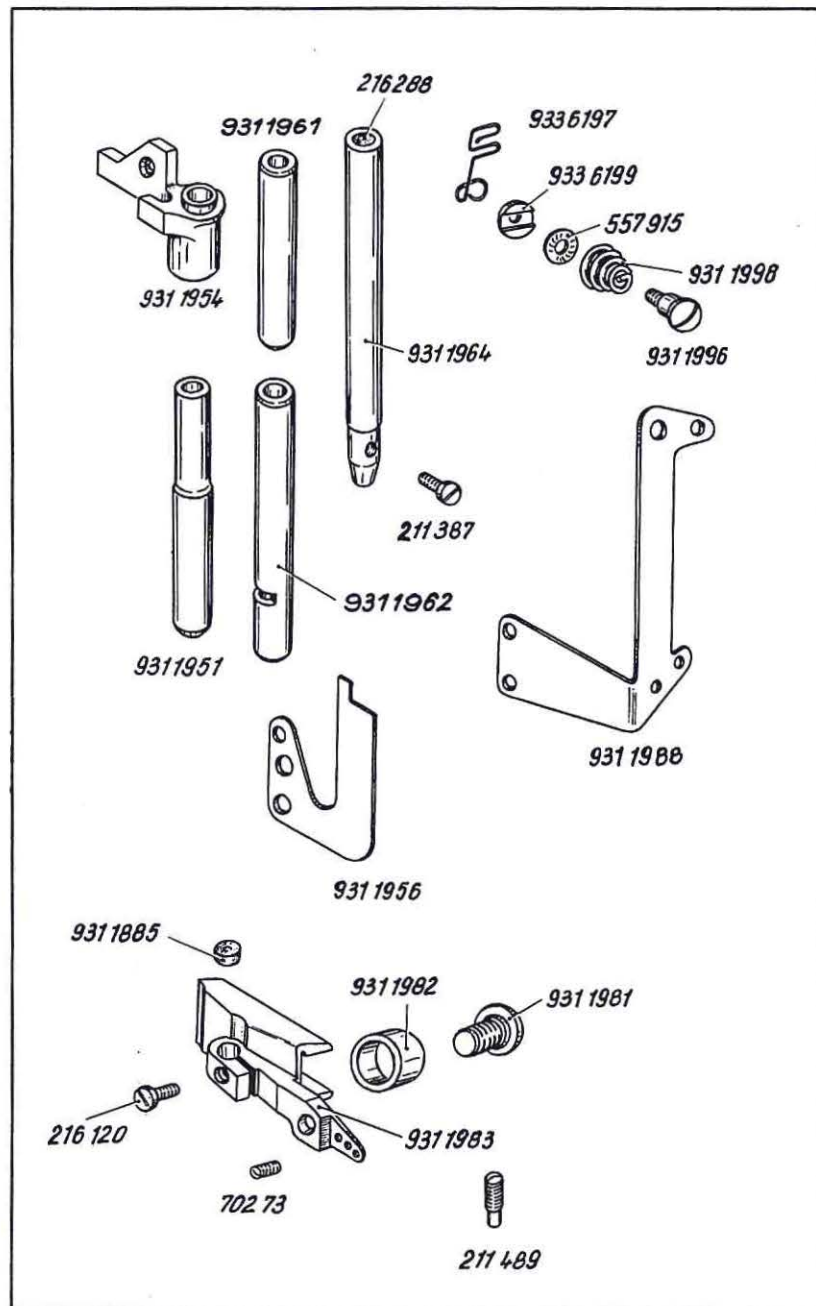


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 931-555, -595, -6455	
9311961	Nadelstangenbuchse, oben
9311962	Nadelstangenbuchse, unten
9311964	Nadelstange mit Nadel-Bef.-Schraube
211387	Nadel-Bef.-Schraube
216288	Gummistopfen in 9311964
9311951	Stoffstangenbuchse, unten
9311954	Lüfterkloben
9311956	Blattfeder in Arm
211489	Gewindestift in Arm (Begrenzung f. Lüfterführungskloben)
9336197	Fadenführung
9336199	Scheibe zu 9336197
557915	Spannungsscheibe
9311998	Feder zu 557915
9311996	Ansatzschraube
9311988	Dochthalteblech mit Oeldocht
9311983	Kreuzschubführung mit Führungsstück und Schrauben
9311985	Führungsstück zu 9311983
70273	Bef.-Schraube in 9311983
216120	Klemmschraube zu 9311983
9311982	Rolle zu 9311983
9311981	Deckschraube zu 9311982

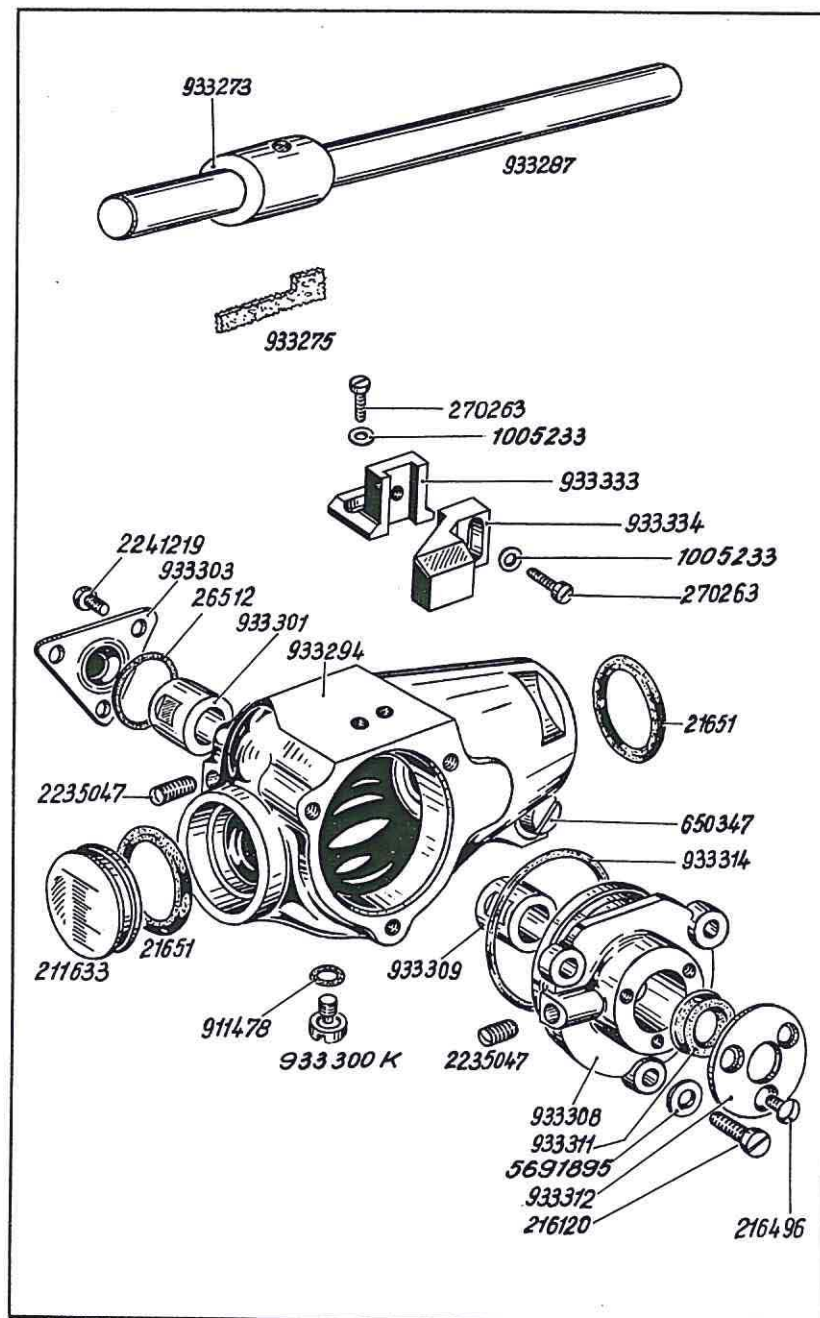


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DURKOPP 931-555, -595, -6455	
933287	Unterwelle
933273	Unterwellenlager, vorn
933275	Oelfilz zu 933273
933292	Greiferantriebsgehäuse mit Deckel vollst., best. aus je 1 x 933293, 933307, 933314 und 3 x 216120, 5691895
933293	Greiferantriebsgehäuse ohne Deckel vollst., best. aus je 1 x 933294, 650347, 211633, 933300 K, 933301, 2235047, 933303, 26512 und 2 x 21651 und 3 x 2241219
933294	Greiferantriebsgehäuse
650347	Klemmschraube zu 933294
21651	Gummiring zu 933294
211633	Oelstandsglas zu 933294
21651	Gummiring zu 211633
933300 K	Oelablaßschraube mit Gummiring
911478	Gummiring zu 933300 K
933301	Lager in 933294
2235047	Bef.-Schraube zu 933301 in 933294
933303	Abdeckblech vor 933294
26512	Gummiring zu 933303
2241219	Bef.-Schraube zu 933303
933307	Gehäusedeckel vollst., best. aus je 1 x 933308, 933309, 2235047, 933311, 933312 und 3 x 216496
933308	Gehäusedeckel
933309	Lager zu 933308
2235047	Bef.-Schraube zu 933309 in 933308
933314	Gummiring zu 933308
933311	Nutring in 933308
933312	Abdeckblech an 933311
216496	Bef.-Schraube zu 933312
216120	Bef.-Schraube zu 933308
5691895	Unterlegscheibe zu 216120
933332	Nadelschutz vollst., auf 933294 best. aus je 1 x 933333, 933334, 270263, 1005233
933333	Nadelschutzträger
933334	Nadelschutz
270263	Bef.-Schraube zu 933333 und 933334
1005233	Unterlegscheibe zu 270263

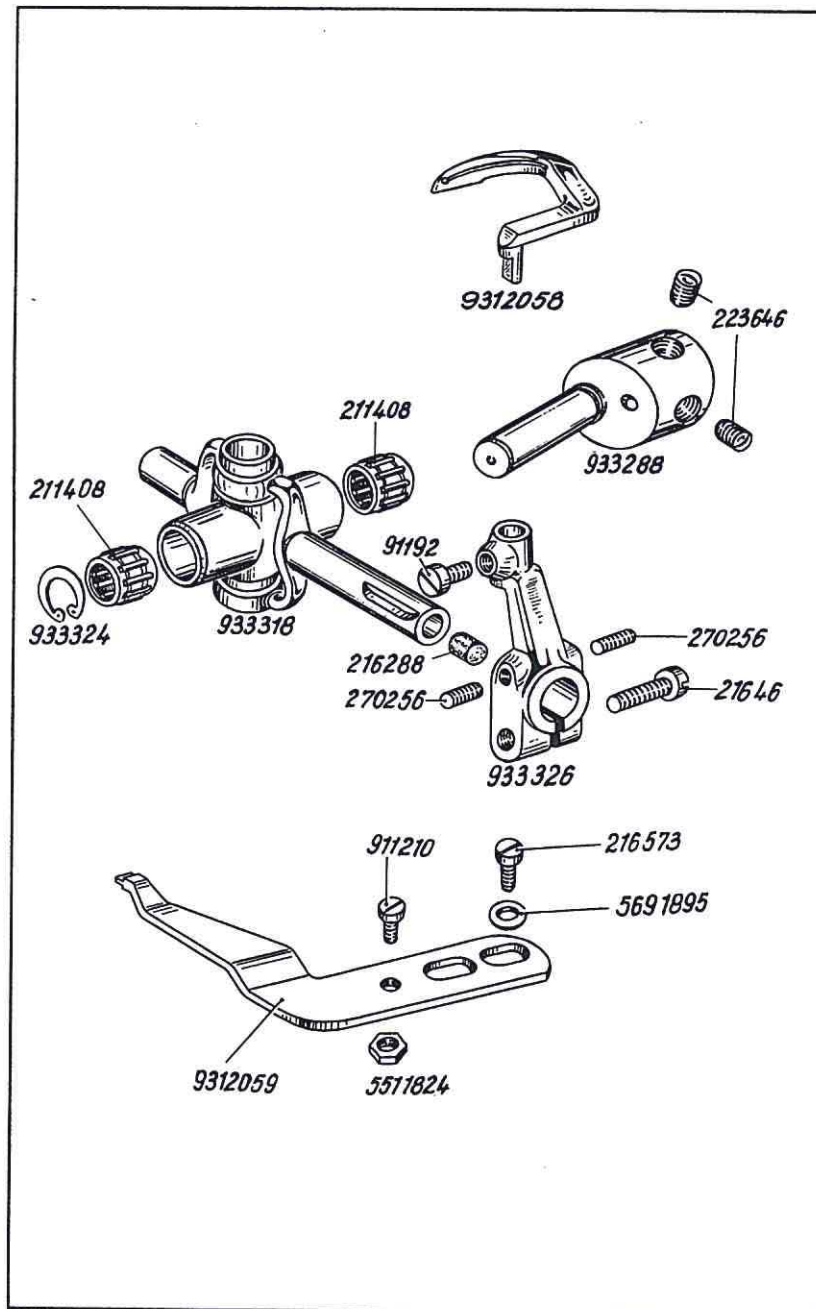


Bestell-Nr.	Benennung
	Besondere Teile der DURKOPP 931-555, -595, -6455
933318 K	Lagerschwinge vollst. best., aus je 1 x 933318, 216288, 933324 und 2 x 211408
933318	Lagerschwinge
211408	Nadelkäfig zu 933318
216288	Gummistopfen in 933318
933324	Sicherungsring zu 933318
933326	Greiferbock mit Bef.-Schrauben
21646	Klemmschraube zu 933326
270256	Gewindestift in 933326
91192	Greifer-Bef.-Schraube
933288	Greifertaumelbolzen mit Bef.-Schrauben
223646	Bef.-Schraube zu 933288
9312058	Greifer
9312059	Spreizer mit Stellschraube und Mutter
911210	Stellschraube zu 9312059
5511824	Mutter zu 911210
216573	Bef.-Schraube zu 9312059
5691895	Unterlegscheibe zu 216573

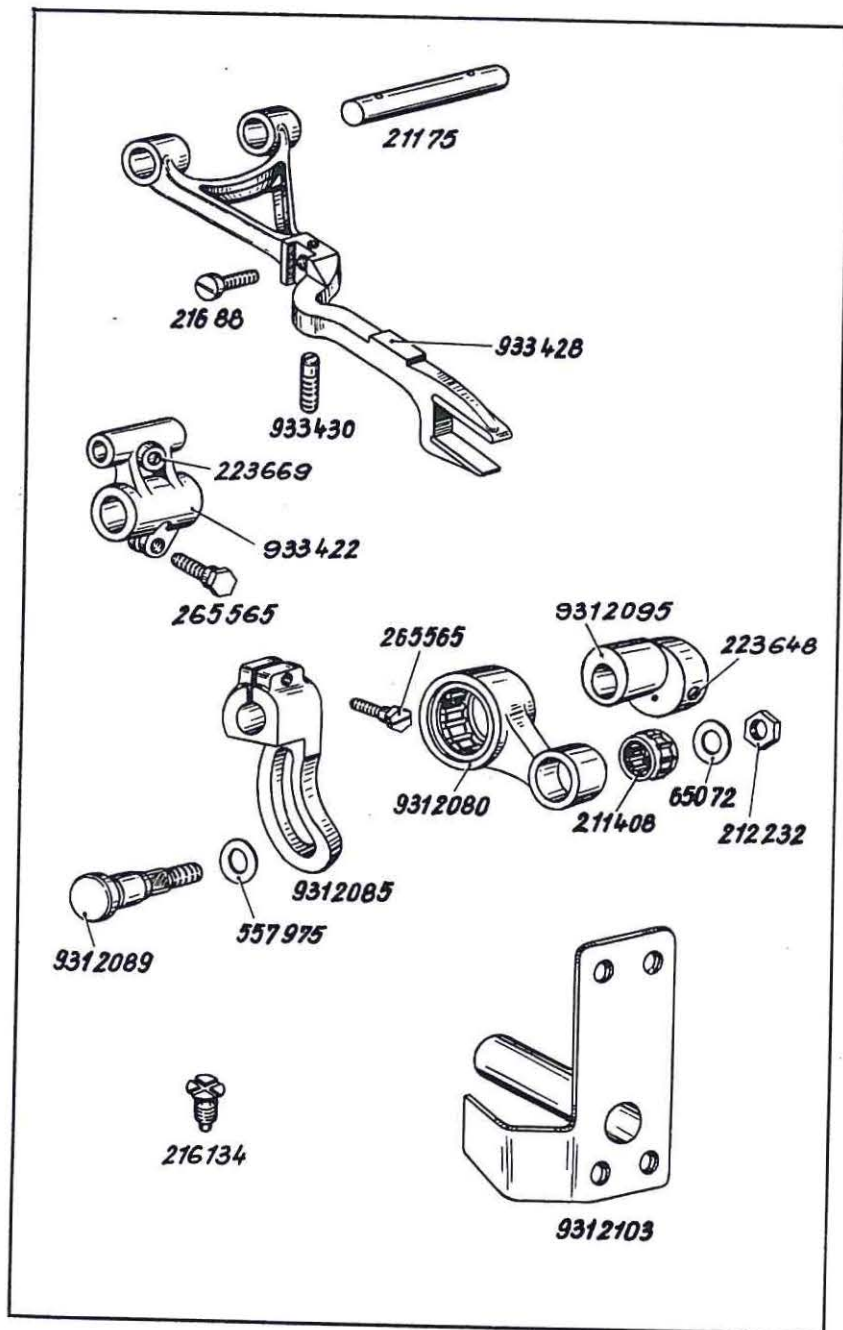


Bestell-Nr.	Benennung
	Besondere Teile der DÜRKOPP 931-555, -595, -6455
933428	Transporteurträger mit Stütz- und Transporteur-Bef.-Schraube nur für DÜRKOPP 931-555, -6455
933430	Stützscharbe zu 933428
21688	Transporteur-Bef.-Schraube
21175	Lagerbolzen zu 933428
933422	Schubwellenhebel mit Schrauben
265565	Klemmschraube zu 933422
223669	Bef.-Schraube zu 21175 in 933422
9312080	Zugstange
9312085	Klemmhebel mit Schraube
265565	Klemmschraube zu 9312085
9312089	Lagerbolzen zu 9312085 und 9312080
557975	Scheibe zu 9312089
211408	Nadelkäfig auf 9312089 in 9312080
65072	Scheibe vor 211408
212232	Mutter auf 9312089
9312103	Skalablech
216134	Stichplatten-Bef.-Schraube
9312095	Exzenter auf Unterwelle
223648	Bef.-Schraube zu 9312095

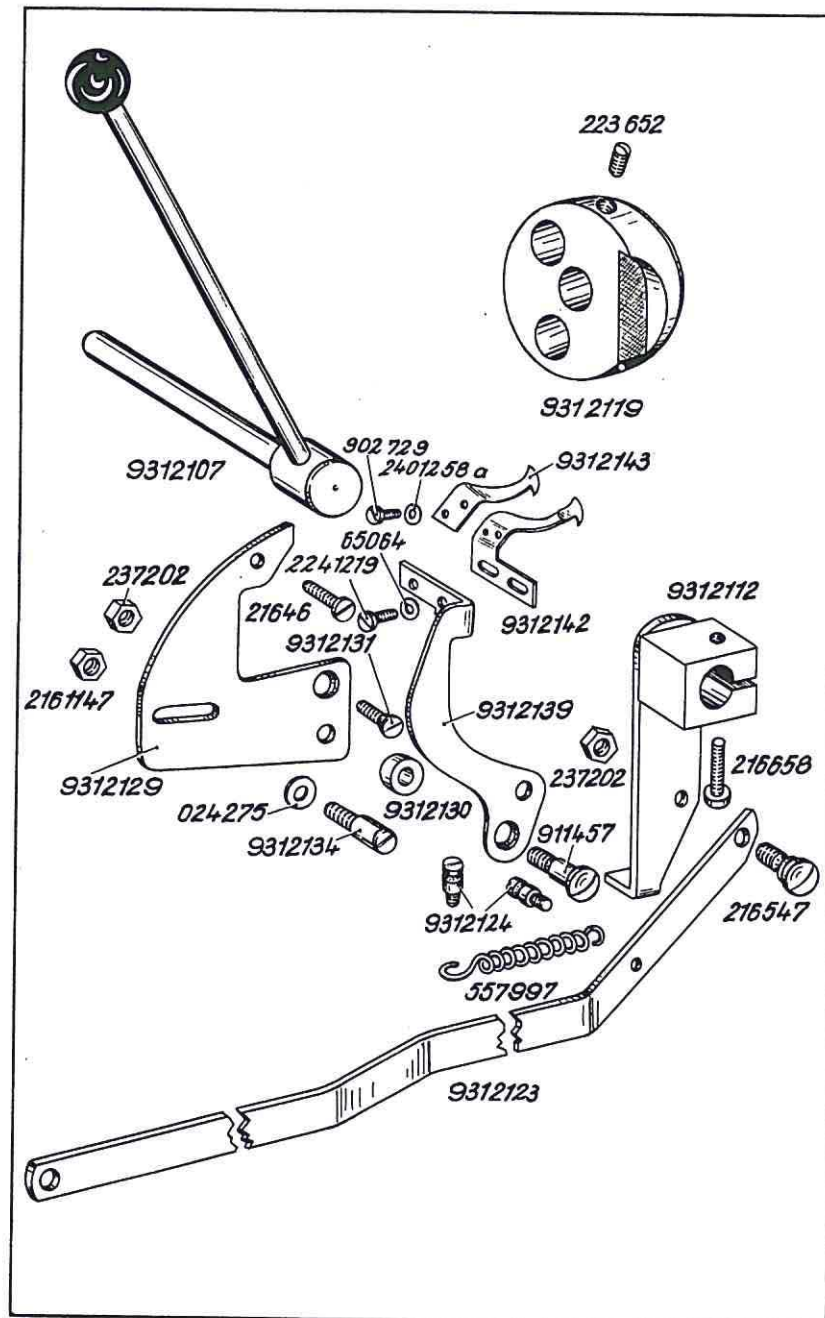


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 931-555, -595, -6455	
9312107	Schalthebel
9312119	Anschlagscheibe mit Bef.-Schrauben auf Unterwelle
223652	Bef.-Schraube zu 9312119
9312112	Klemmhebel mit Schraube
216658	Klemmschraube zu 9312112
9312123	Zugstange
9312124	Federschraube zu 9312123 und Fundamentplatte
216547	Bef.-Schraube zu 9312123
237202	Mutter zu 216547
557997	Zugfeder an 9312124
9312129	Führungsplatte
9312130	Zwischenring zu 9312129
9312131	Bef.-Schraube zu 9312129
21646	Bef.-Schraube zu 9312129
9312134	Zapfenschraube in 9312129
024275	Unterlegscheibe zu 9312134
2161147	Mutter zu 9312134
9312139	Fadenziehhebel
911457	Bef.-Schraube zu 9312139
237202	Mutter zu 911457
9312142	Fadenzieher
2241219	Bef.-Schraube zu 9312142
65064	Unterlegscheibe zu 2241219
9312143	Fadenzieherblech
902729	Bef.-Schraube zu 9312143
2401258 a	Unterlegscheibe zu 902729

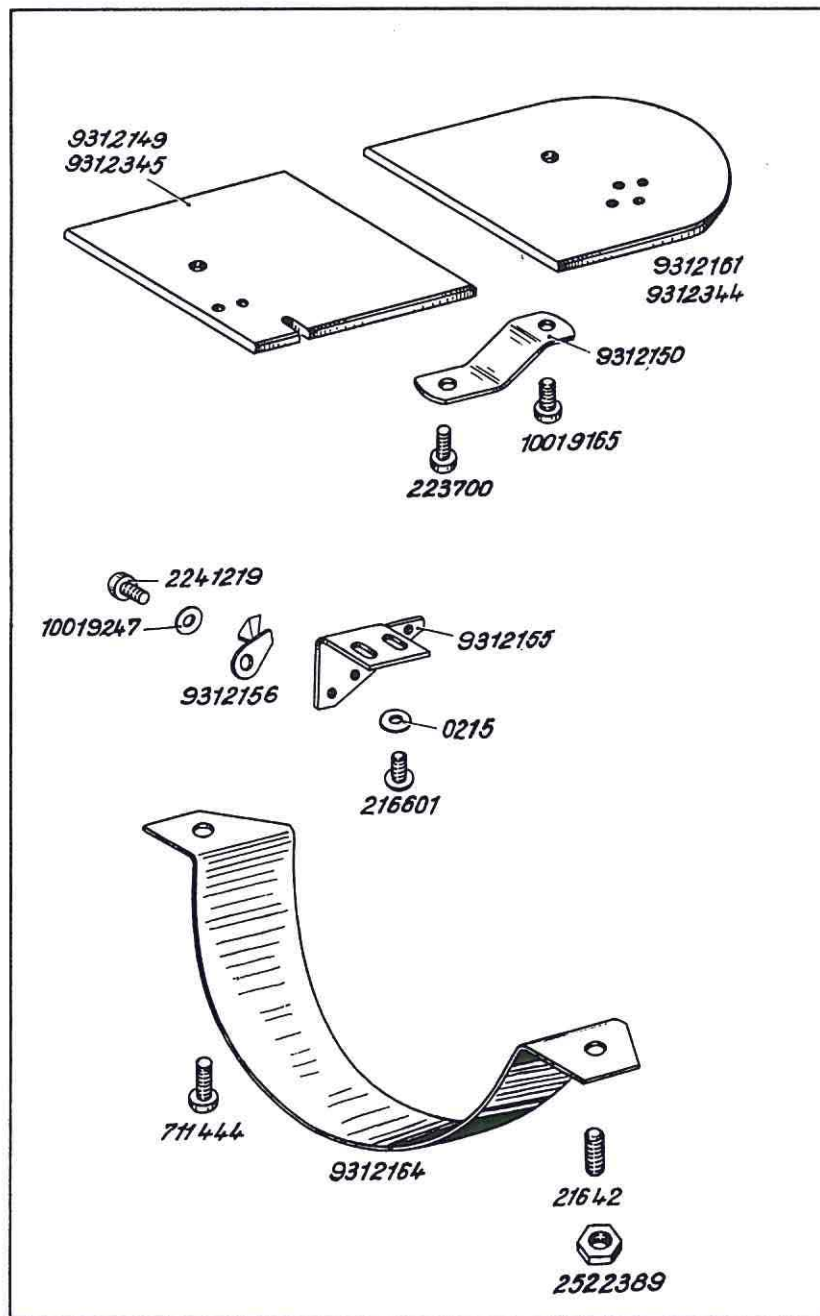


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 931-555, -595	
9312149	Abdeckplatte, links, nur für DÜRKOPP 931-595
9312345	Abdeckplatte, links, nur für DÜRKOPP 931-555
9312150	Haltewinkel zu Abdeckplatte links und rechts
10019165	Bef.-Schraube zu 9312150
223700	Bef.-Schraube zu 9312150 in Fundamentplatte
9312161	Abdeckplatte, rechts, nur für DÜRKOPP 931-595
9312344	Abdeckplatte, rechts, nur für DÜRKOPP 931-555
9312155	Messerhalter
216601	Bef.-Schraube zu 9312155
0215	Unterlegscheibe zu 216601
9312156	Messer
2241219	Bef.-Schraube zu 9312156
10019247	Unterlegscheibe zu 2241219
9312164	Schutzbügel
711444	Bef.-Schraube zu 9312164
21642	Bef.-Schraube zu 9312164
2522389	Mutter zu 21642

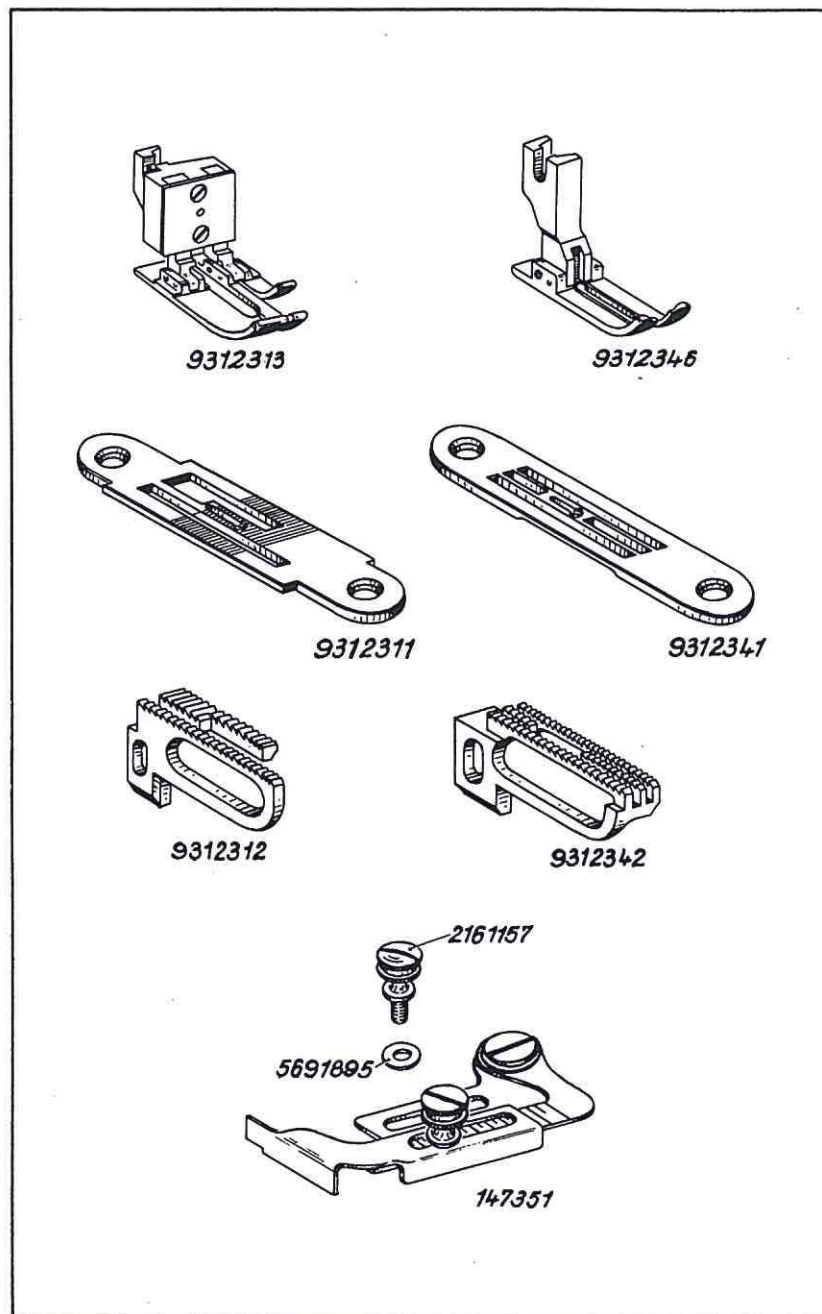


Bestell-Nr.	Benennung
Einrichtungen der DÜRKOPP 931-555	
9312346	Gelenkfuß Stichplatte Transporteur
9312341	
9312342	
9312313	Ausgleichsgelenkfuß Stichplatte Transporteur
9312311	
9312312	
147351	Stoffanschlag
2161157	Bef.-Schraube zu 147351
5691895	Unterlegscheibe zu 2161157

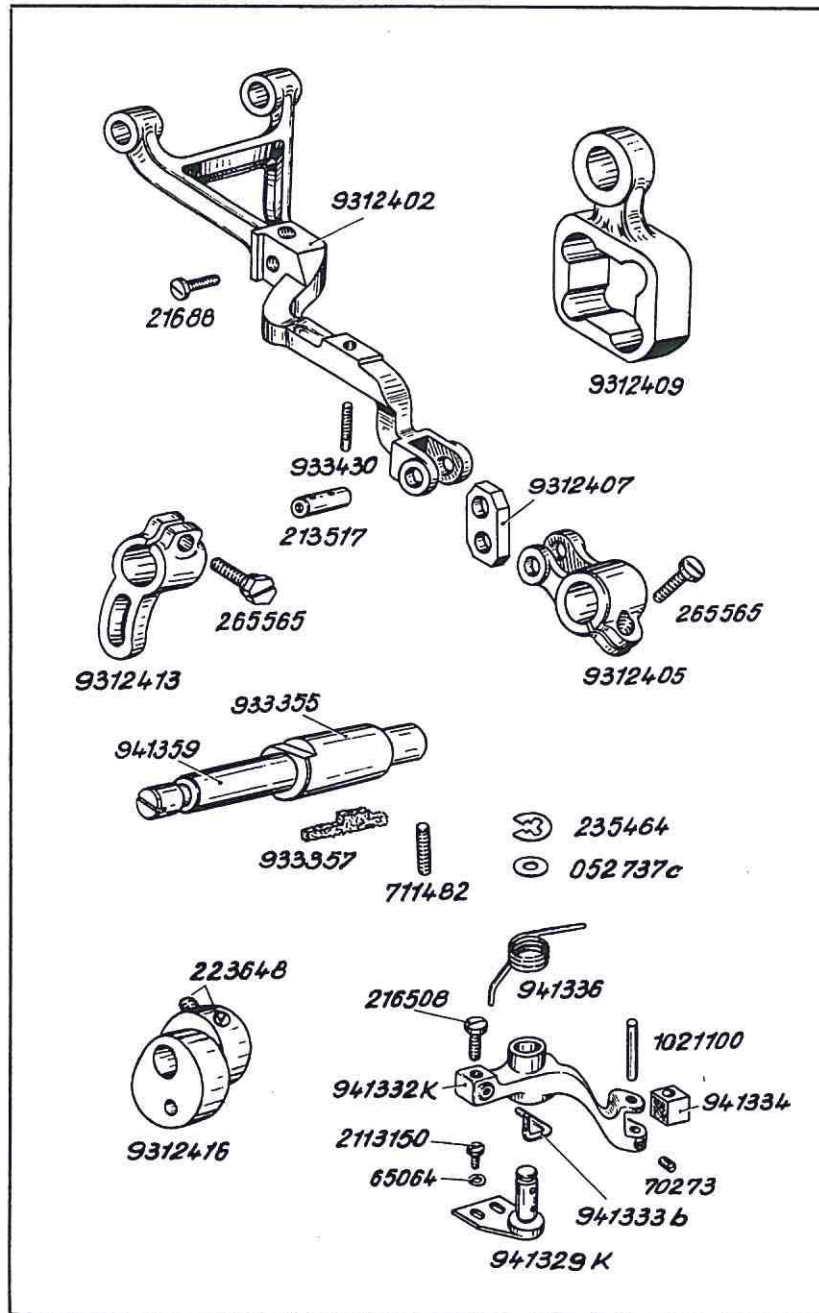


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DURKOPP 931-595	
9312402	Transporteurträger mit Stütz- und
	Transporteur-Bef.-Schraube
933430	Stützscharbe zu 9312402
21688	Transporteur-Bef.-Schraube
9312405	Hubhebel mit Klemmscharbe
265565	Klemmscharbe zu 9312405
9312407	Schwinge zu 9312405
213517	Bolzen zu 9312407
9312409	Zugstange
9312413	Klemmhebel mit Schraube
265565	Klemmscharbe zu 9312413
9312416	Dreiecksexzenter vollst.
223648	Bef.-Schraube zu 9312416
933355	Lager mit Oelfilz
933357	Oelfilz zu 933355
711482	Bef.-Schraube zu 933355
941359	Welle
941329 K	Lagerplatte
2113150	Bef.-Schraube zu 941329 K
65064	Unterlegscheibe zu 2113150
941332 K	Nadelschutzhebel mit Schraube
216508	Bef.-Schraube zu 941332 b in 941332 K
941333 b	Nadelschutz in 941332 K
941334	Gleitstück in 941334 K
1021100	Stift zu 941334 in 941332 K
70273	Bef.-Schraube zu 1021100
941336	Feder zu 941332 K
052737 c	Scheibe zu 941336
235464	Wellensicherung auf 941329 K

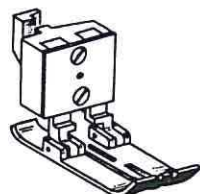

9312473

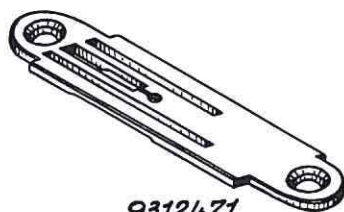


9312471

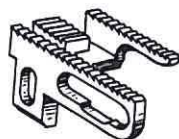


9312472


Bestell-Nr.	Benennung
	Einrichtung der DURKOPP 931-595
9312473	Ausgleichsgelenkfuß
9312471	Stichplatte
9312472	Transporteur

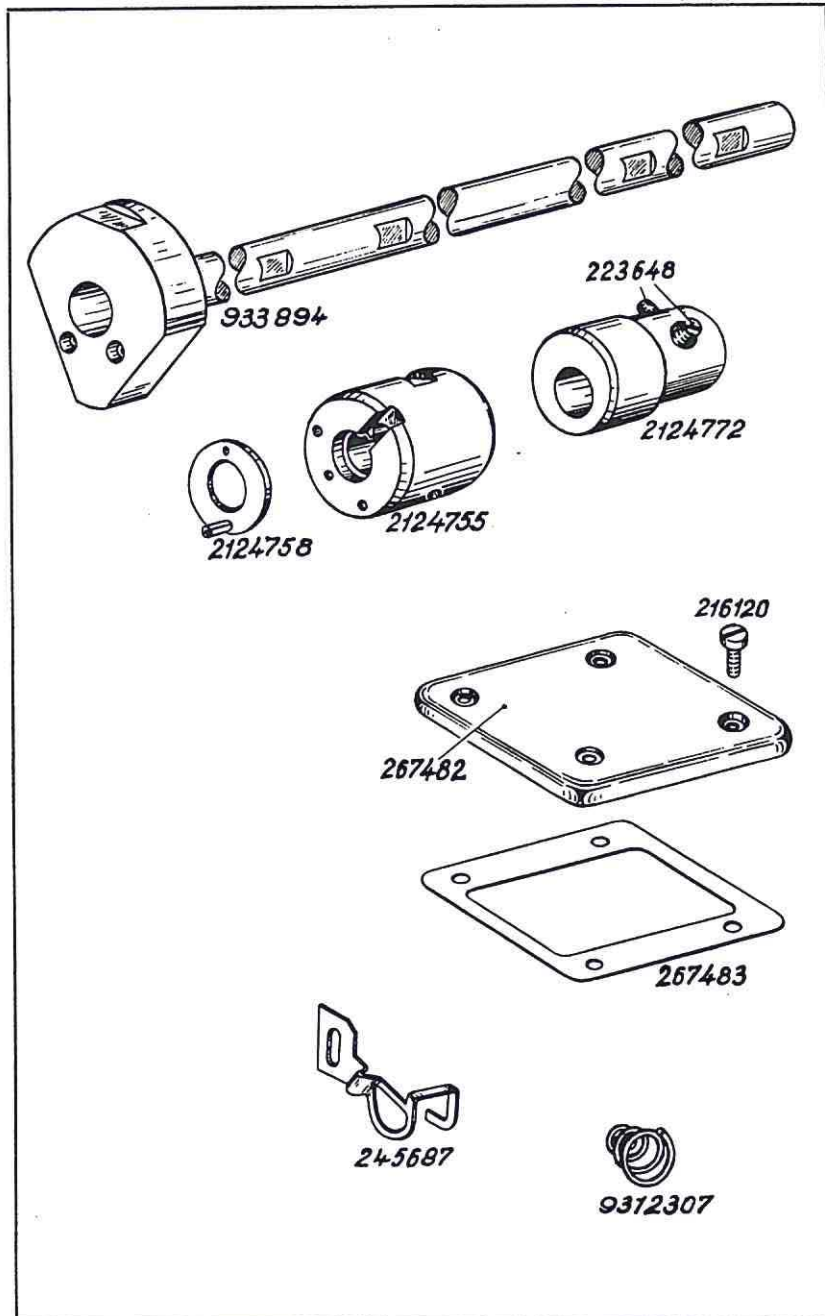


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 931-6455	
933894	Armwelle mit Kurbel
2124755	Armwellenlager, Mitte
2124758	Anlaufscheibe
2124772	Exzenter mit Schraube auf Armwelle
223648	Bef.-Schraube zu 2124772
245687	Fingerschutz
267482	Armdeckel
267483	Dichtung zu 267482
216120	Bef.-Schraube zu 267483
9312306	Fadenspannung vollst. (o. Abb.), best. aus je 1 x 9312307, 931254, 040196, 216566 und 2 x 20-1/76 (Einzelteile siehe Katalog 931/932 Seite 8)
9312307	Spannungsfeder zu 9312306

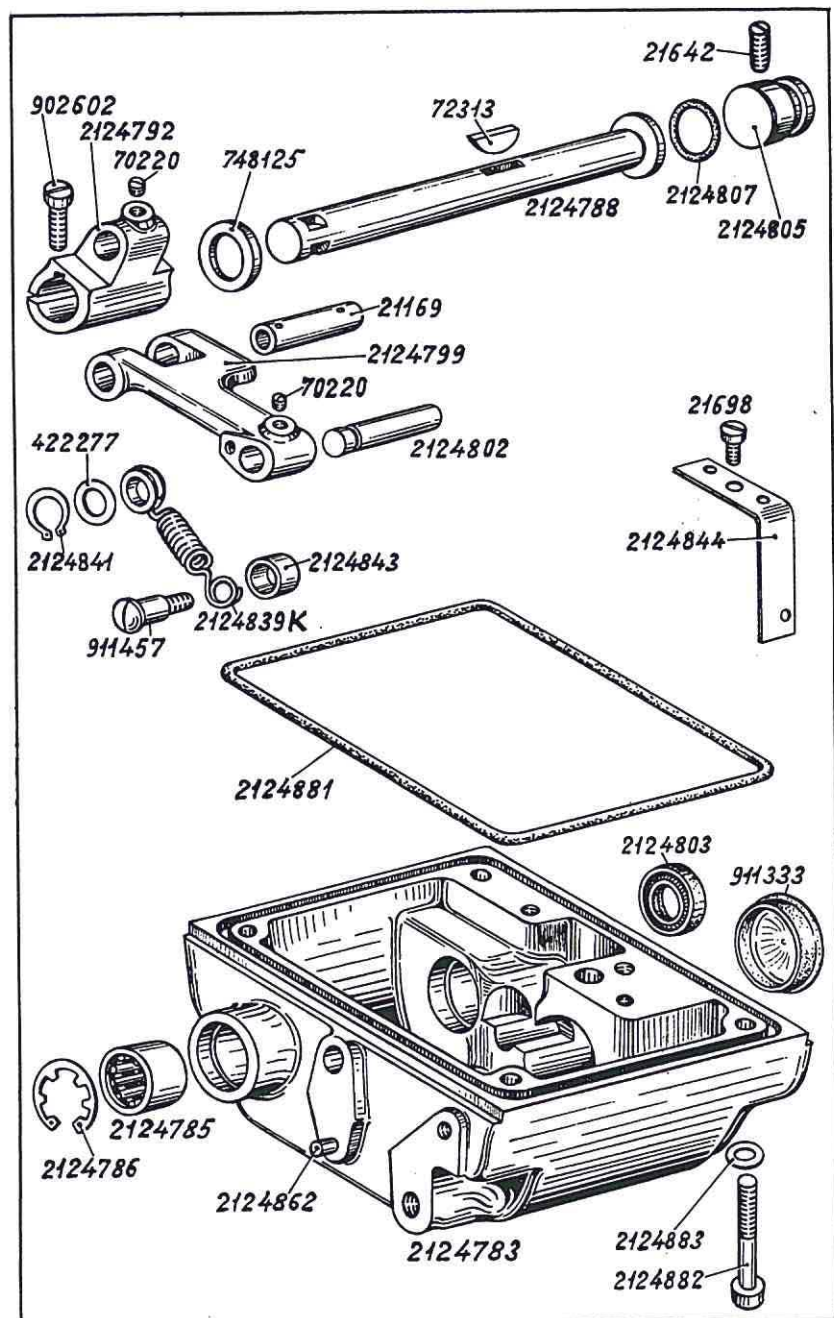


Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 931-6455	
2124783	Getriebegehäuse
2124881	Dichtungsring zu 2124783
2124862	Kerbstift in 2124783
2124785	Nadellager in 2124783
2124786	Sicherungsring in 2124783
2124788	Welle in 2124783
72313	Scheibenfeder zu 2124788
748125	Scheibe auf 2124788
2124792	Hebel mit Schraube auf 2124788
902602	Klemmschraube zu 2124792
70220	Bef.-Schraube zu 21169 in 2124792
21169	Bolzen zu 2124792 und 2124799
2124799	Zugstange mit Schraube
70220	Bef.-Schraube zu 2124802 in 2124799
2124802	Bolzen in 2124799
2124803	Simmerring auf 2124802
2124805	Verschlußstopfen mit Dichtungsring
2124807	Dichtungsring zu 2124805
21642	Bef.-Schraube zu 2124805
2124839 K	Schaltfeder
422277	Scheibe zu 2124839 K
911457	Ansatzschraube zu 2124839 K
2124841	Wellensicherung auf 2124802
2124843	Abstandsrohr zu 911457
2124844	Dochthalteblech an 2124783
21698	Bef.-Schraube zu 2124844
911333	Verschlußstopfen in 2124783
2124882	Bef.-Schraube zu 2124783
2124883	Unterlegscheibe zu 2124882

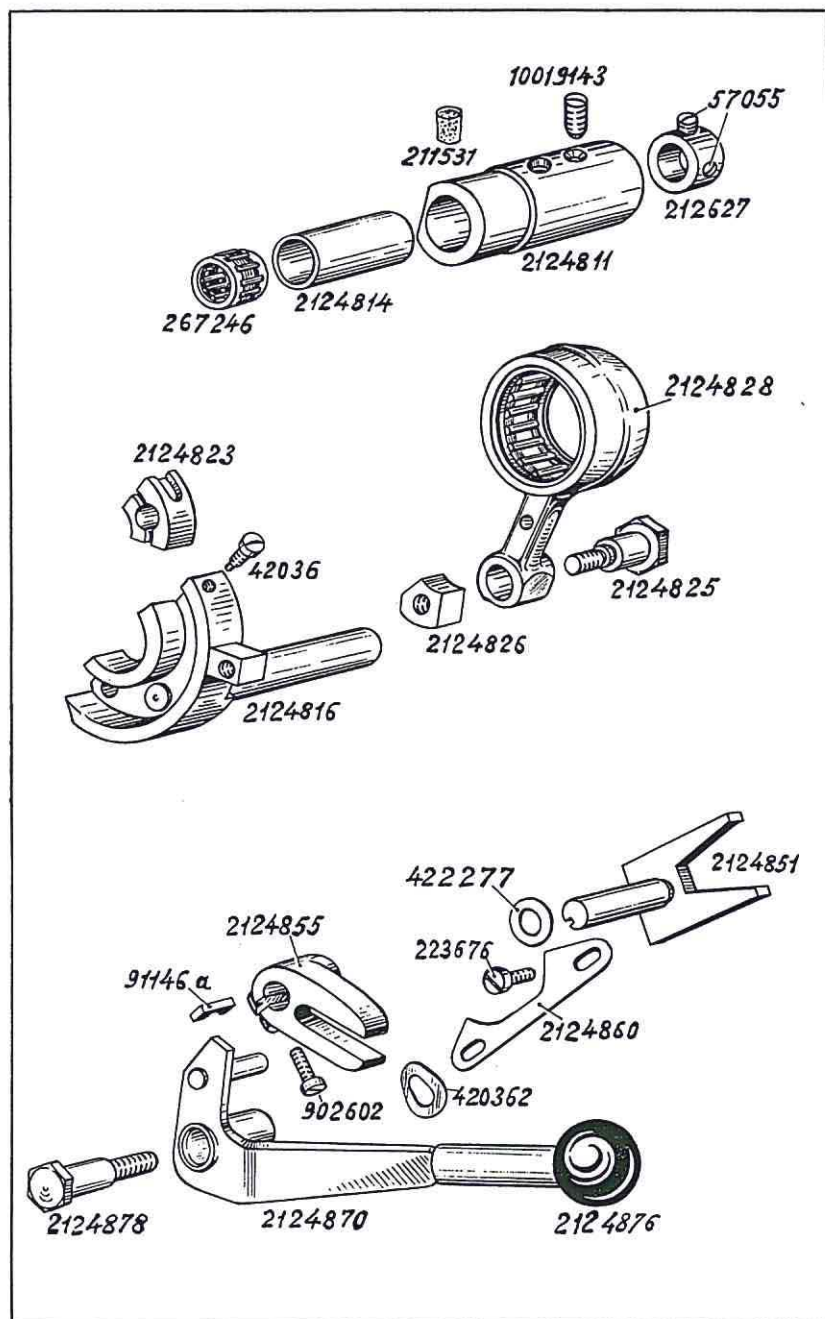

Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DURKOPP 931-6455	
2124811	Lagerbuchse in 2124783
211531	Oelfilz in 2124811
10019143	Bef.-Schraube zu 2124811
267246	Nadelkäfig in 2124811
2124814	Distanzbuchse zu 267246 in 2124811
2124816	Schaltkulis mit Anschlagsschraube
42036	Anschlagsschraube zu 2124816
2124823	Gleitstein zu 2124816
2124825	Gewindebolzen zu 2124816
2124826	Gewindestück zu 2124825
2124828	Zugstange
212627	Stellring auf 2124816
57055	Bef.-Schraube zu 212627
2124851	Gabelhebel
422277	Scheibe zu 2124851
2124855	Gabelhebel mit Klemmschraube
902602	Klemmschraube zu 2124855
91146 α	Paßfeder zu 2124855
2124860	Anschlagblech an Gehäuse
223676	Bef.-Schraube zu 2124860
2124870	Schalthebel
2124876	Kugelknopf zu 2124870
2124878	Bef.-Schraube zu 2124870
420362	Federscheibe zu 2124878

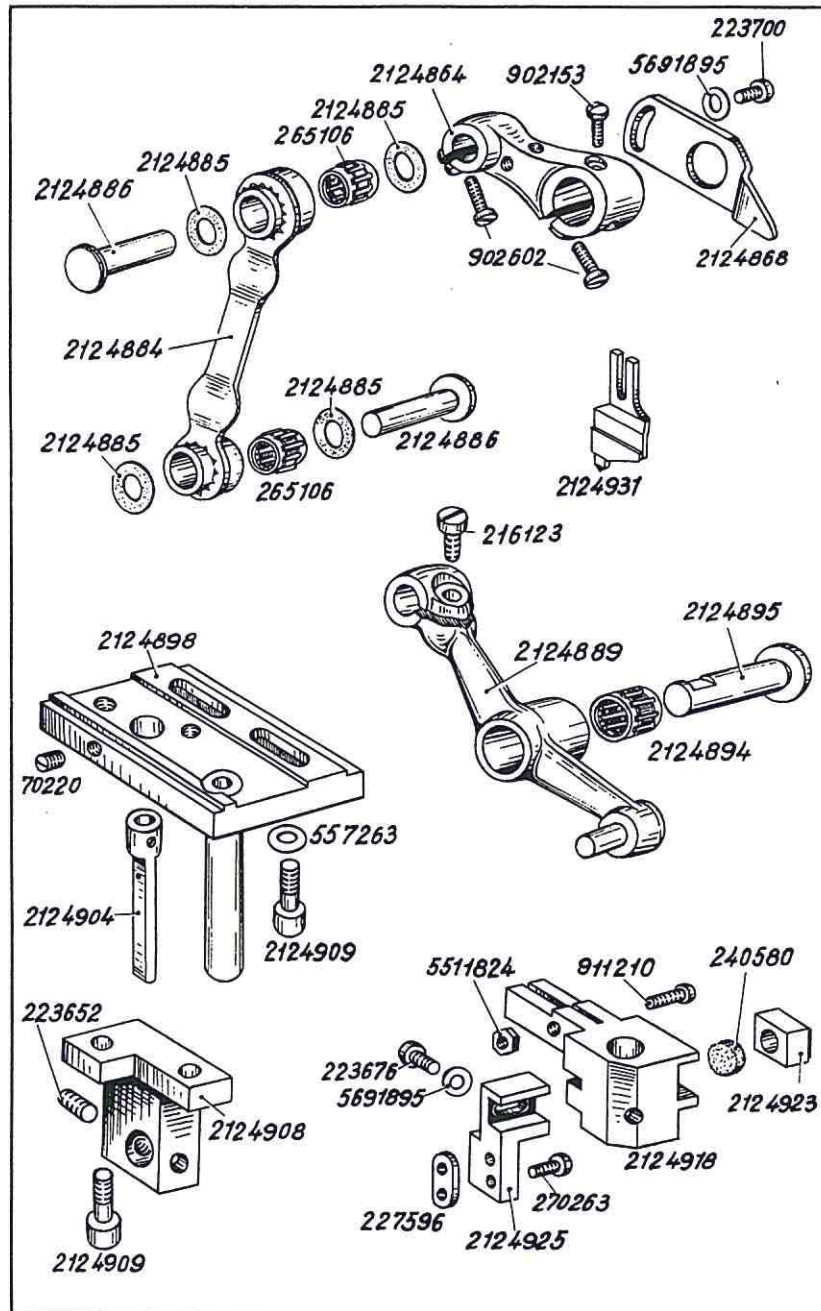

Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DURKOPP 931-6455	
2124864	Hebel auf Welle 2124788
902602	Klemmschraube zu 2124864
902153	Bef.-Schraube in 2124864
2124868	Anschlagblech an 2124864
223700	Bef.-Schraube zu 2124868
5691895	Unterlegscheibe zu 223700
2124884	Zugstange
265106	Nadelkäfig zu 2124884
2124885	Scheibe auf 2124886
2124886	Lagerbolzen zu 2124884
2124889	Schwinghebel
216123	Klemmschraube zu 2124889
2124894	Nadelkäfig zu 2124889
2124895	Lagerbolzen zu 2124889
2124898	Führungsbock
2124904	Führungsbolzen in 2124898
70220	Bef.-Schraube zu 2124904
2124908	Lagerbock an 2124898
2124909	Bef.-Schraube zu 2124898 und 2124908
557263	Unterlegscheibe zu 2124909
223652	Bef.-Schraube zu 2124895 in 2124908
2124918	Messerträger mit Schraube und Filzscheibe
911210	Klemmschraube zu 2124918
5511824	Mutter zu 911210
240580	Filzscheibe in 2124918
2124923	Gleitstein zu 2124918
2124925	Messerwinkel
223676	Bef.-Schraube zu 2124925
5691895	Unterlegscheibe zu 223676
270263	Messer-Bef.-Schraube
227596	Lasche zu 270263
2124931	Obermesser (Hartmetall) ab 3,2 bis 6,4 mm Schnittbreite

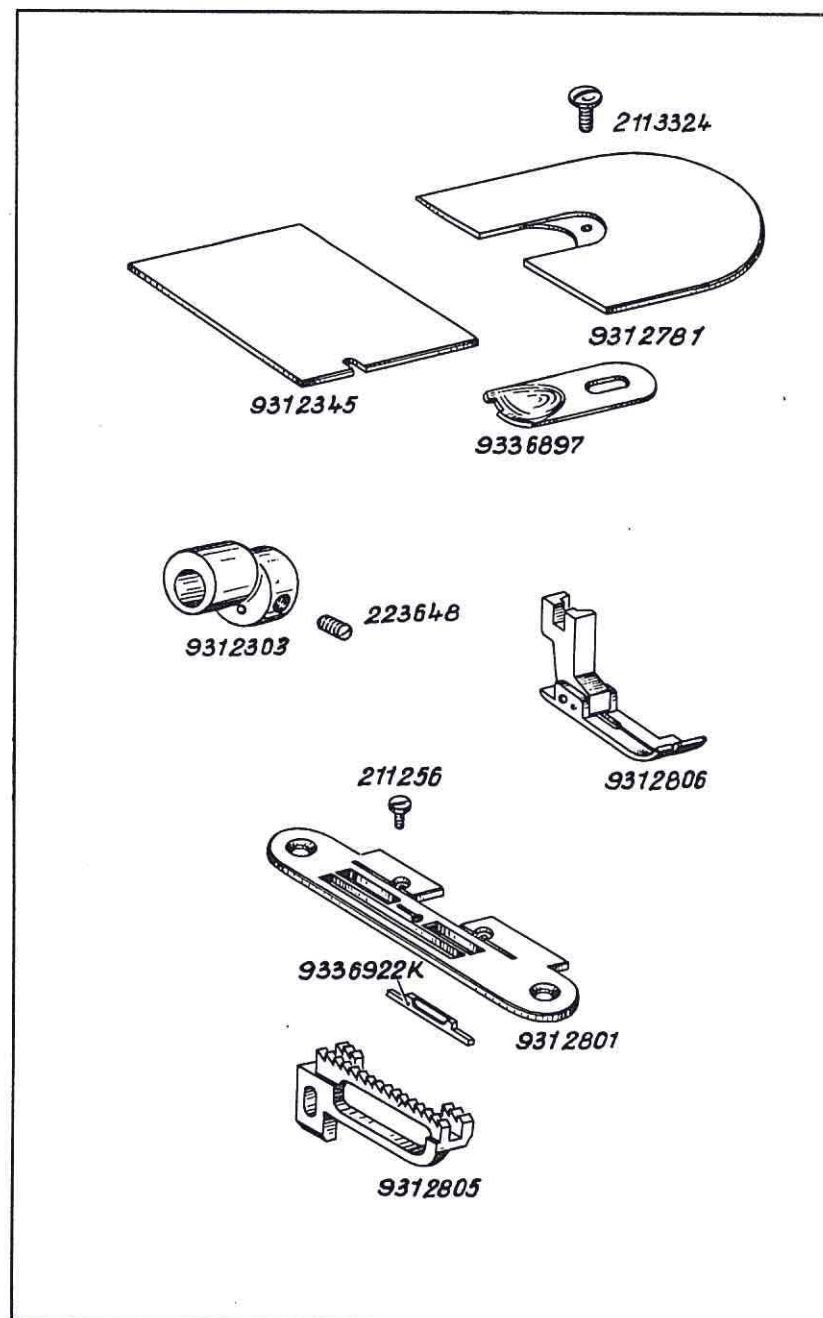

Bestell-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 931-6455	
9312345	Abdeckplatte, links
9312781	Abdeckplatte, rechts
9336897	Einlage zu 9312781
2113324	Bef.-Schraube zu 9336897
9312303	Exzenter auf Unterwelle für 3–8 mm Stichtlänge
223648	Bef.-Schraube zu 9312303
Einrichtung der DÜRKOPP 931-6455	
9312806	Gelenkfuß
9312801	Stichplatte mit Untermesser
9336922 K	Untermesser
211256	Bef.-Schraube zu 9336922 K
9312805	Transporteur

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
0215	24	2124878	30	265106	31
024275	23	2124881	29	265565	22, 26
052737c	26	2124882	29	267246	30
147351	25	2124883	29	267482	28
21169	29	2124884	31	267483	28
21175	22	2124885	31	270256	21
211256	32	2124886	31	270263	20, 31
211373	18	2124889	31	42036	30
211387	19	2124894	31	420362	30
211408	21, 22	2124895	31	422277	29, 30
211489	19	2124898	31	5511824	21, 31
211531	30	2124904	31	557263	31
211633	20	2124908	31	557915	19
211661	18	2124909	31	557975	22
211662	18	2124918	31	557997	23
211665	18	2124923	31	5691895	20, 21,
2111810	18	2124925	31		25, 31
2113150	26	2124931	31	57055	30
2113324	32	213517	26	5701404	18
212232	22	21642	24, 29	65064	23, 26
212627	30	21646	21, 23	65072	22
2124755	28	21651	20	650347	20
2124758	28	21688	22, 26	70220	29, 31
2124772	28	21698	29	70273	19, 26
2124783	29	216120	19, 20, 28	702229	18
2124785	29	216123	31	711444	24
2124786	29	216134	22	711482	26
2124788	29	216288	19, 21	72313	29
2124792	29	216496	20	748125	29
2124799	29	216508	26	902153	31
2124802	29	216547	23	902602	29, 30, 31
2124803	29	216573	21	902729	23
2124805	29	216601	24	91146a	30
2124807	29	216658	23	91192	21
2124811	30	2161147	23	911210	21, 31
2124814	30	2161157	25	911333	29
2124816	30	223646	18, 21	911457	23, 29
2124823	30	223648	18, 22,	911478	20
2124825	30		26, 28, 32	9311951	19
2124826	30	223652	18, 23, 31	9311954	19
2124828	30	223669	22	9311956	19
2124839K	29	223676	30, 31	9311961	19
2124841	29	223700	24, 31	9311962	19
2124843	29	2235047	20	9311964	19
2124844	29	2241219	20, 23, 24	9311981	19
2124851	30	227596	31	9311982	19
2124855	30	235464	26	9311983	19
2124860	30	237202	23	9311985	19
2124862	29	240580	31	9311988	19
2124864	31	2401258a	23	9311996	19
2124868	31	245687	28	9311998	19
2124870	30	2522389	18, 24	9312058	21
2124876	30	26512	20	9312059	21

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
9312080	22	9312344	24	933313	20
9312085	22	9312345	24, 32	933314	20
9312089	22	9312346	25	933318 K	21
9312095	22	9312402	26	933318	21
9312103	22	9312405	26	933324	21
9312107	23	9312407	26	933326	21
9312112	23	9312409	26	933332	20
9312119	23	9312413	26	933333	20
9312123	23	9312416	26	933334	20
9312124	23	9312471	27	933355	26
9312129	23	9312472	27	933357	26
9312130	23	9312473	27	933422	22
9312131	23	9312781	32	933428	22
9312134	23	9312801	32	933430	22, 26
9312139	23	9312805	32	933894	18, 28
9312142	23	9312806	32	9336197	19
9312143	23	933273	20	9336199	19
9312149	24	933275	20	9336897	32
9312150	24	933287	20	9336922 K	32
9312155	24	933288	21	941329 K	26
9312156	24	933292	20	941332 K	26
9312161	24	933293	20	941333 b	26
9312164	24	933294	20	941334	26
9312303	18, 32	933300 K	20	941336	26
9312306	18, 28	933301	20	941359	26
9312307	18, 28	933303	20	10019143	30
9312311	25	933307	20	10019165	24
9312312	25	933308	20	10019247	24
9312313	25	933309	20	1005233	20
9312341	25	933311	20	1021100	26
9312342	25	933312	20		