

JUKI

High-Speed 1-Needle Needle
Feed Lockstitch Machine
高速一本針本縫針送りミシン

DLN-5410

DLN-5410H

PARTS LIST

19511500

No.0357-01

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① * means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	*	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	—
1-1	*	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	*	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	*	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	*	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983 The new amount required is shown in the "Amt. Req." column. 1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsolete from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. NEEDLE BAR & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
針棒・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押え上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS	11
針棒揺動台関係	
7. OIL LUBRICATION COMPONENTS	13
給油関係	
8. OIL RESERVOIR COMPONENTS	15
油溜関係	
9. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	17
ベルトカバー・糸巻関係	
10. THREAD STAND COMPONENTS	18
糸立装置関係	
11. EXCLUSIVE PARTS FOR DLN-5410H	19
DLN-5410H専用部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	20
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部・外装関係

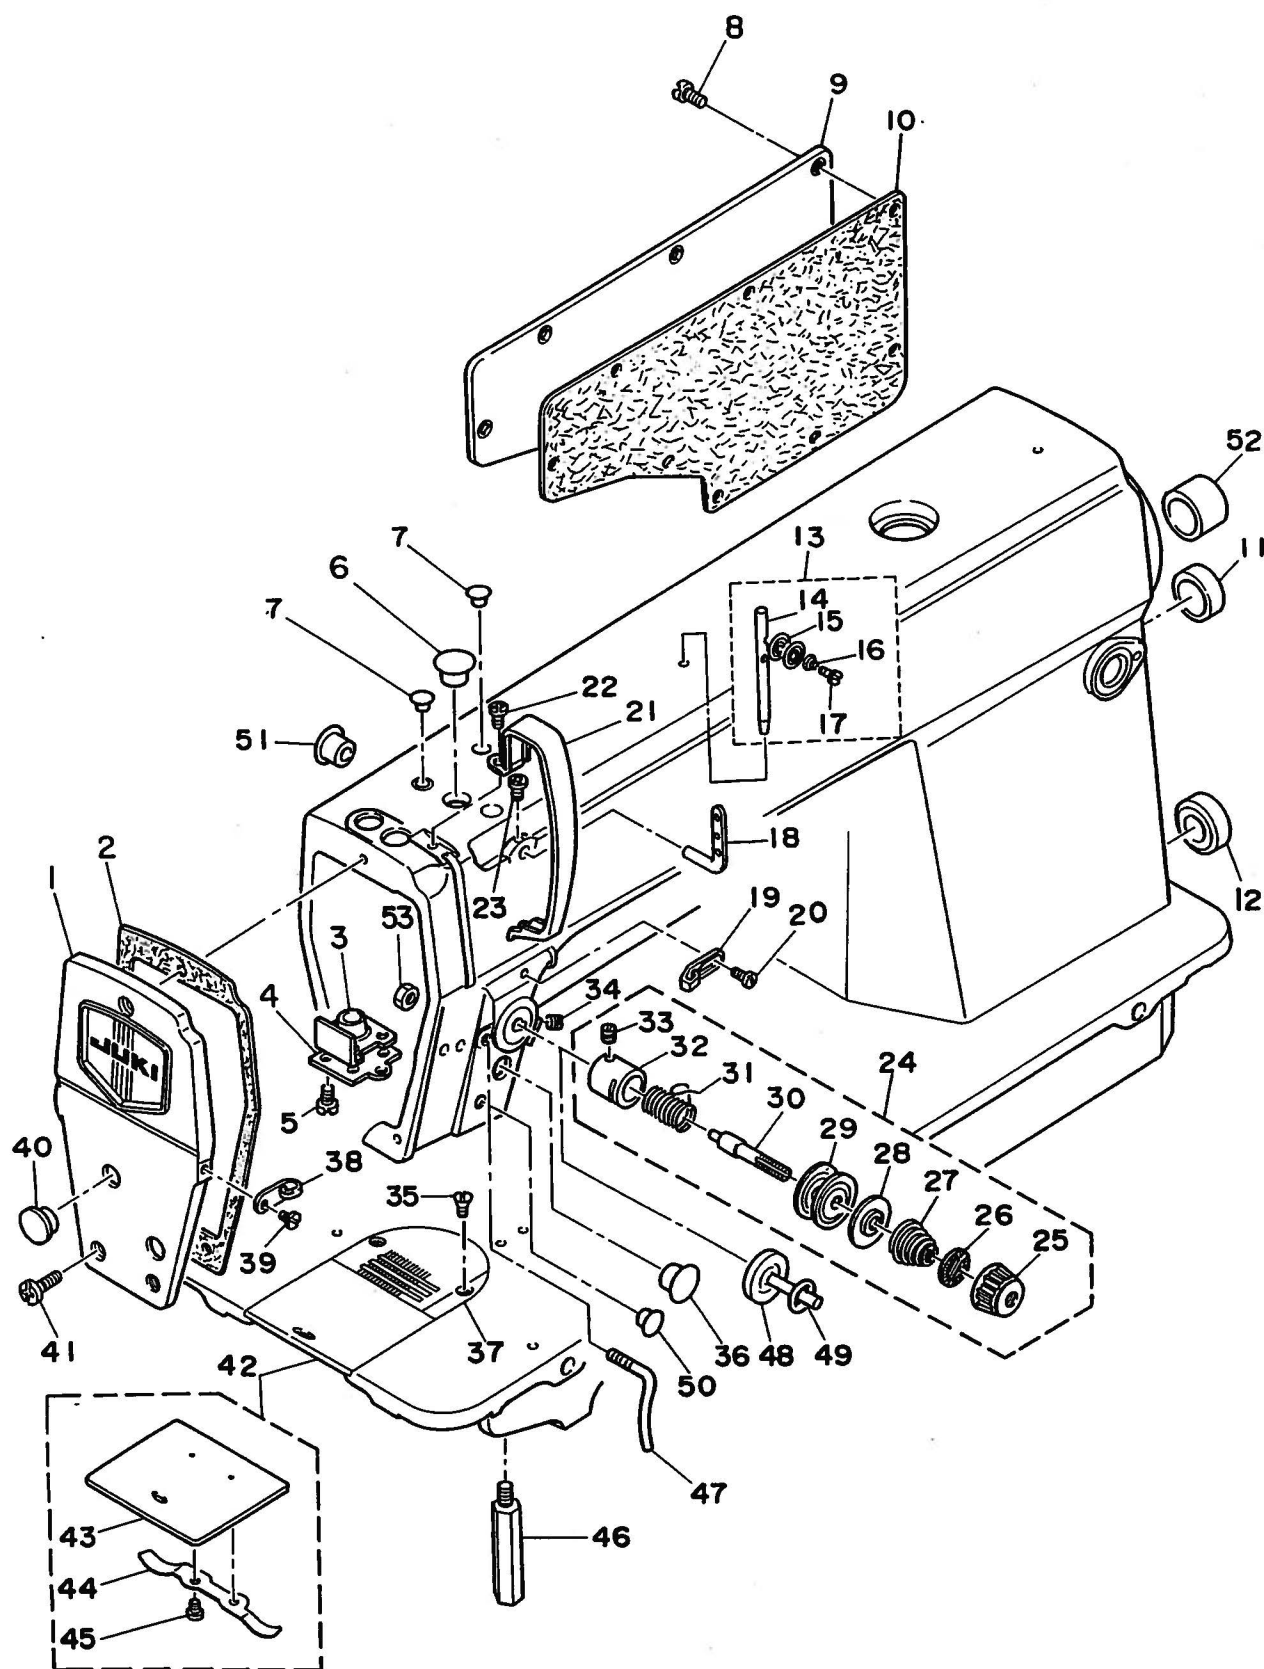

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-00258	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
2		113-00506	FACE PLATE GASKET	メンイタハ°ウキン	1
3		113-00407	PRESSER BAR SUPPORT	アコ°フ°アテイタ	1
4		113-00605	GASKET	アコ°アテイタ ハ°ウキン	1
5		SS-1120710-SP	SCREW	チラネジ°	4
6		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
7		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
8		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=9	8
9		110-00510	SIDE PLATE	マト°イタ	1
10		110-00619	GASKET	マト°イタ ハ°ウキン	1
11		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
12		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
13		B1113-155-0A0	NEEDLE THREAD GUIDE PIN ASM.	イトアンナイホ°- クミ	1
14		B1113-155-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ°-	(1)
15		B3148-123-000	TENSION DISC	イトアンナイ チラ	(2)
16		B3149-123-A00	TENSION SPRING	イトアンナイ チラ ハ°ネ	(1)
17		SD-0380552-SL	HINGE SCREW D=3.8 H=5.5	タ°ンネジ° D=3.8 H=5.5	(1)
18		110-18702	THREE-HOLE THREAD EYELET	ミツメイトカケ	1
19		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	ア°ムイトアンナイ A	1
20		110-01500	SCREW	ア°ム イトアンナイ A トメネジ°	1
21		110-00700	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビ°ンカハ°-	1
22		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
23		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
24		110-18959	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
25		110-18900	TENSION NUT	イトチヨウシナツト	(1)
26		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨウシチラ カイデント°メ	(1)
27		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウシハ°ネ A	(1)
28		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨウシ チラオサエ	(1)
29		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨウシチラ	(2)
30		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨウシ ホ°-	(1)
31		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトトリハ°ネ	(1)
32		B3111-552-B00	TENSION POST SOCKET	イトチヨウシ ホ°-タ°イ	(1)
33		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ° 9/64-40 L=5.5	(1)
34		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ° 15/64-28 L=7	1
35		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルチラネジ° 11/64-40 L=8.5	2
36		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
37		113-00308	THROAT PLATE	ハリイタ	1
38		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	ア°ムイトアンナイ B	1
39		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
40		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
41		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=10	3
42		110-01658	BED SLIDE ASM.	スハ°リイタ (クミ)	1
43		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スハ°リイタ	(1)
44		110-01609	BRED SLIDE SPRING	スハ°リイタ ハ°ネ	(1)
45		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ° 3/32-56 L=1.9	(2)
46		110-01104	BED SCREW STUD	ハ°ツトシチユウ	4
47		113-05505	ARM THREAD GUIDE, C	ア°ム イトアンナイ	1
48		B3133-415-0A0	TENSION RELEASE PIN CAP	イトスルメヒ°ン キヤツプ° クミ	1
49		B3136-415-000	CAP RING	イトスルメ キヤツプ°リンク°	1
50		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
51		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
52		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
53		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	1

2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係

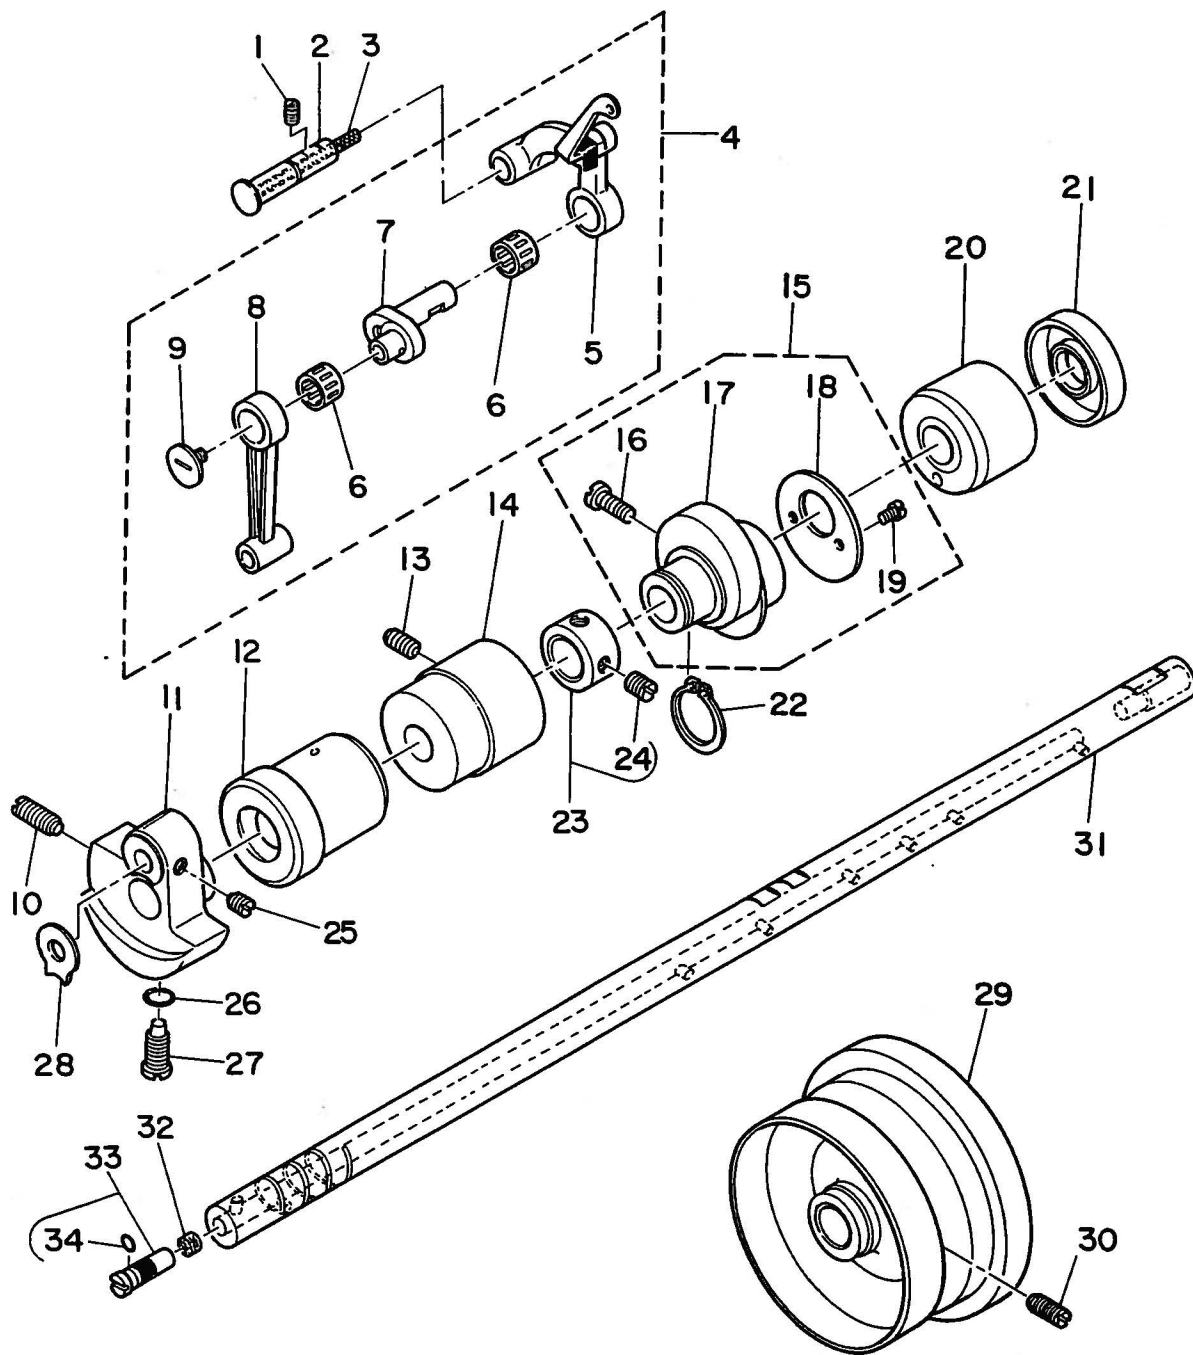


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17209	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	デンヒンササエシク	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	ユジン	0.1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, B	デンヒン ニートルヘアリンク	(2)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホウクラック	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウ クラックロッド	(1)
9		B1903-552-000	END SCREW LEFT	ヒタリネジ	(1)
10		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
11		110-02102	COUNTERWEIGHT	サリオモリ	1
12		113-00902	BUSHING, FRONT	ウワシク マエメタル	1
13		SS-8150912-TH	SCREW	トメネジ	1
14		112-02306	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワシク ナカメタル	1
15		113-02353	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンシンカム クミ	1
16		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
17		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハンシンカム	(1)
18		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンシンカム スラストウケ	(1)
19		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
20		110-02805	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワシクウシロメタル B	1
21		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	1
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカトメワ 18.5	1
23		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
24		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
25		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
26		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	1
27		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
28		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	サリアイオモリ ホコイタ	1
29		110-02607	HAND WHEEL	ハズミクルマ	1
30		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
31		110-02003	MAIN SHAFT	ウワシク	1
32		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリヨウ チョウセツフイルト	1
33		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クラック ユリヨウ-チョウセツピン クミ	1
34		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	(1)

Note #01.....Selecting part

選択部品

3. NEEDLE BAR & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・下軸關係

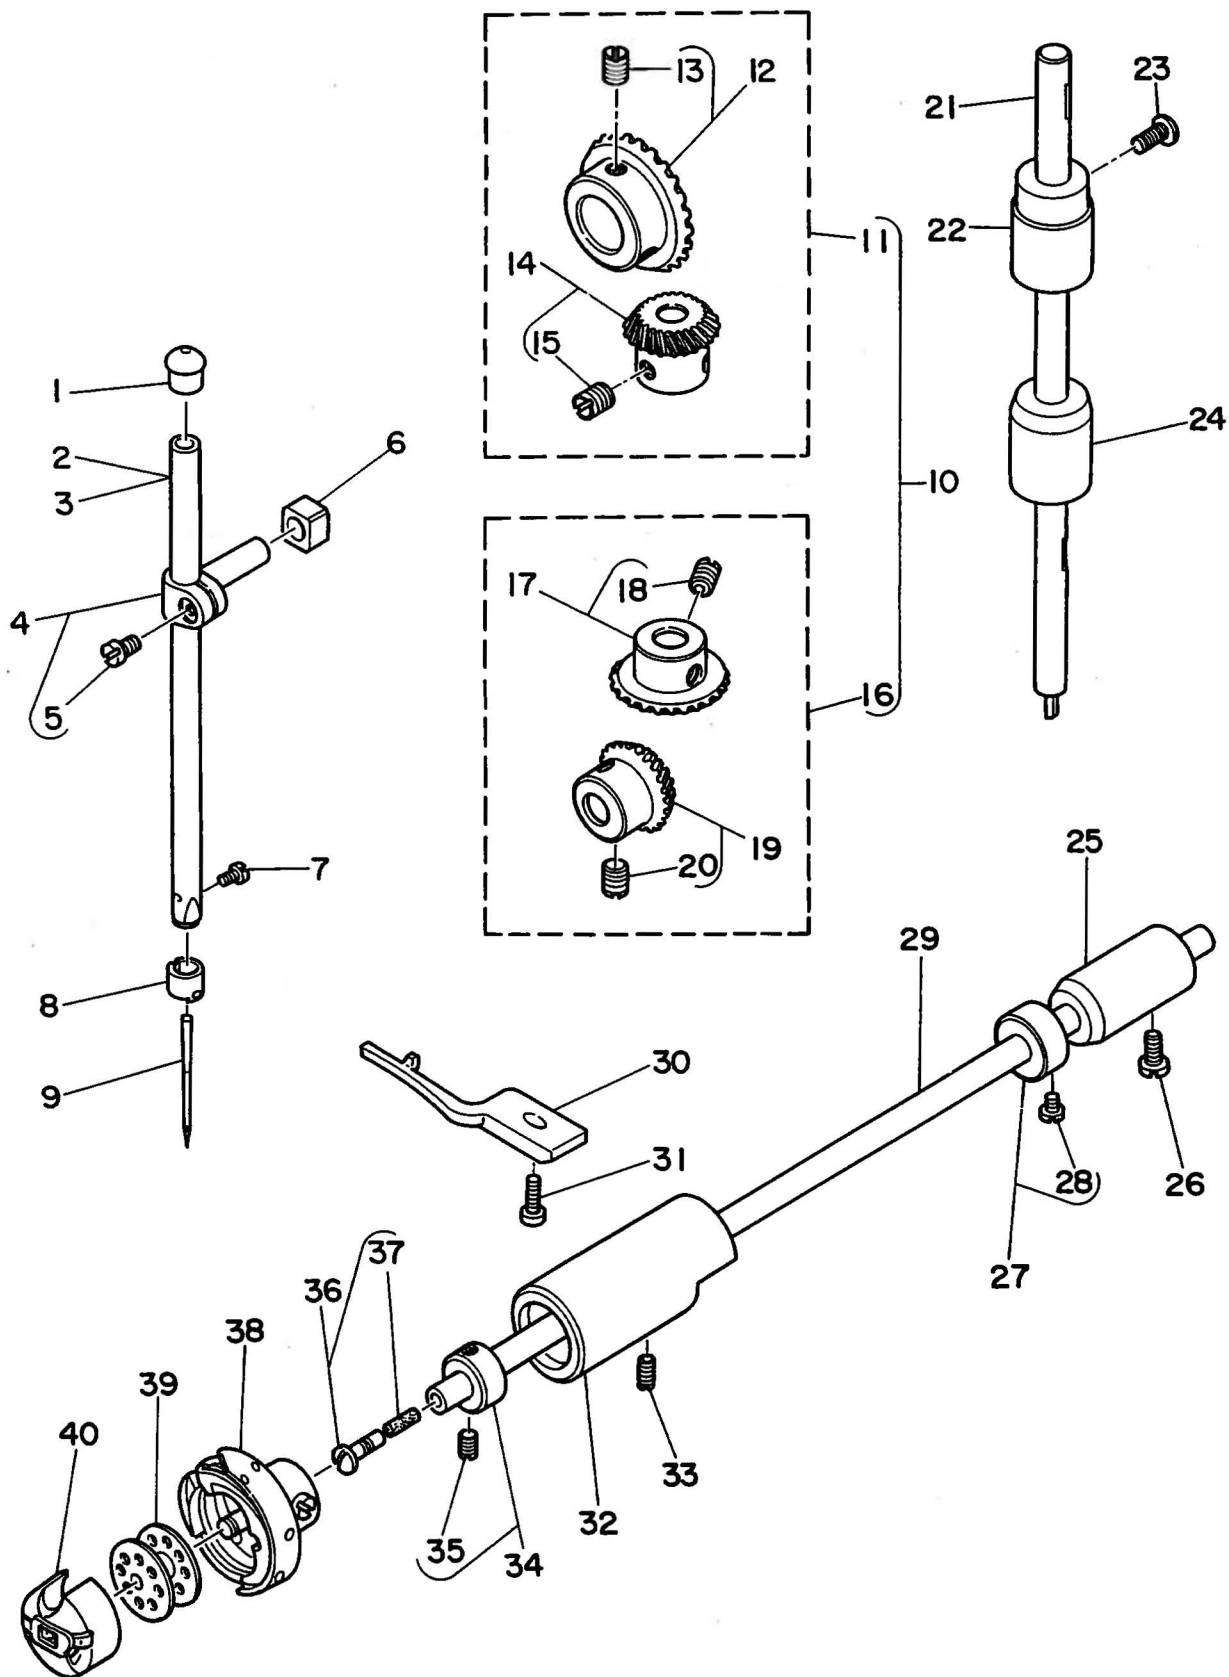


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		TA-1250804-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
2		113-01009	NEEDLE BAR, A	ハリホウ A	1
3	#01	113-01108	NEEDLE BAR, B	ハリホウ B	1
4		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホウ タキ クミ	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
6		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK	カクコマ	1
7		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
8		B1418-552-A00	NEEDLE THREAD GUIDE A	ハリホウ イトカケ A	1
9		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
10		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カチハク ルマ ショーケ クミ	1
11		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカチハク ルマ クミ	(1)
12		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウワカチハク ルマ タイ クミ	(1)
13		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
14		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウワカチハク ルマ ショー クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
16		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカチハク ルマ クミ	(1)
17		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカチハク ルマ タイ クミ	(1)
18		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
19		B1308-155-0A0	PINION ASM.	カチハク ルマ ショー クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
21		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タテシク	1
22		110-04306	BUSHING, UPPER	タテシク ウワメタル B	1
23		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
24		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タテシク シタメタル	1
25		110-15807	BUSHING, REAR	シモシク アトメタル B	1
26		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
27		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
28		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
29		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタシク	1
30		110-15609	POSITIONING FINGER	ナカカマオシ	1
31		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
32		110-15104	BUSHING ASM., FRONT	シタシク マエメタル	1
33		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
34		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
35		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
36		B1808-552-0A0	OIL SEAL SCREW ASM.	シタシク マエトメネジ クミ	1
37		B1810-552-000	OIL WICK	シタシク マエ トメネジ エシ	(1)
38		B1830-415-0A0	HOOK ASM.	カマ クミ	1
39		B9117-012-000	BOBBIN	ホビーン	1
40		B1837-012-0A0	BOBBIN CASE ASM.	ホビーン ケース クミ	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

4. HAND LIFTER COMPONENTS


押え上げ関係

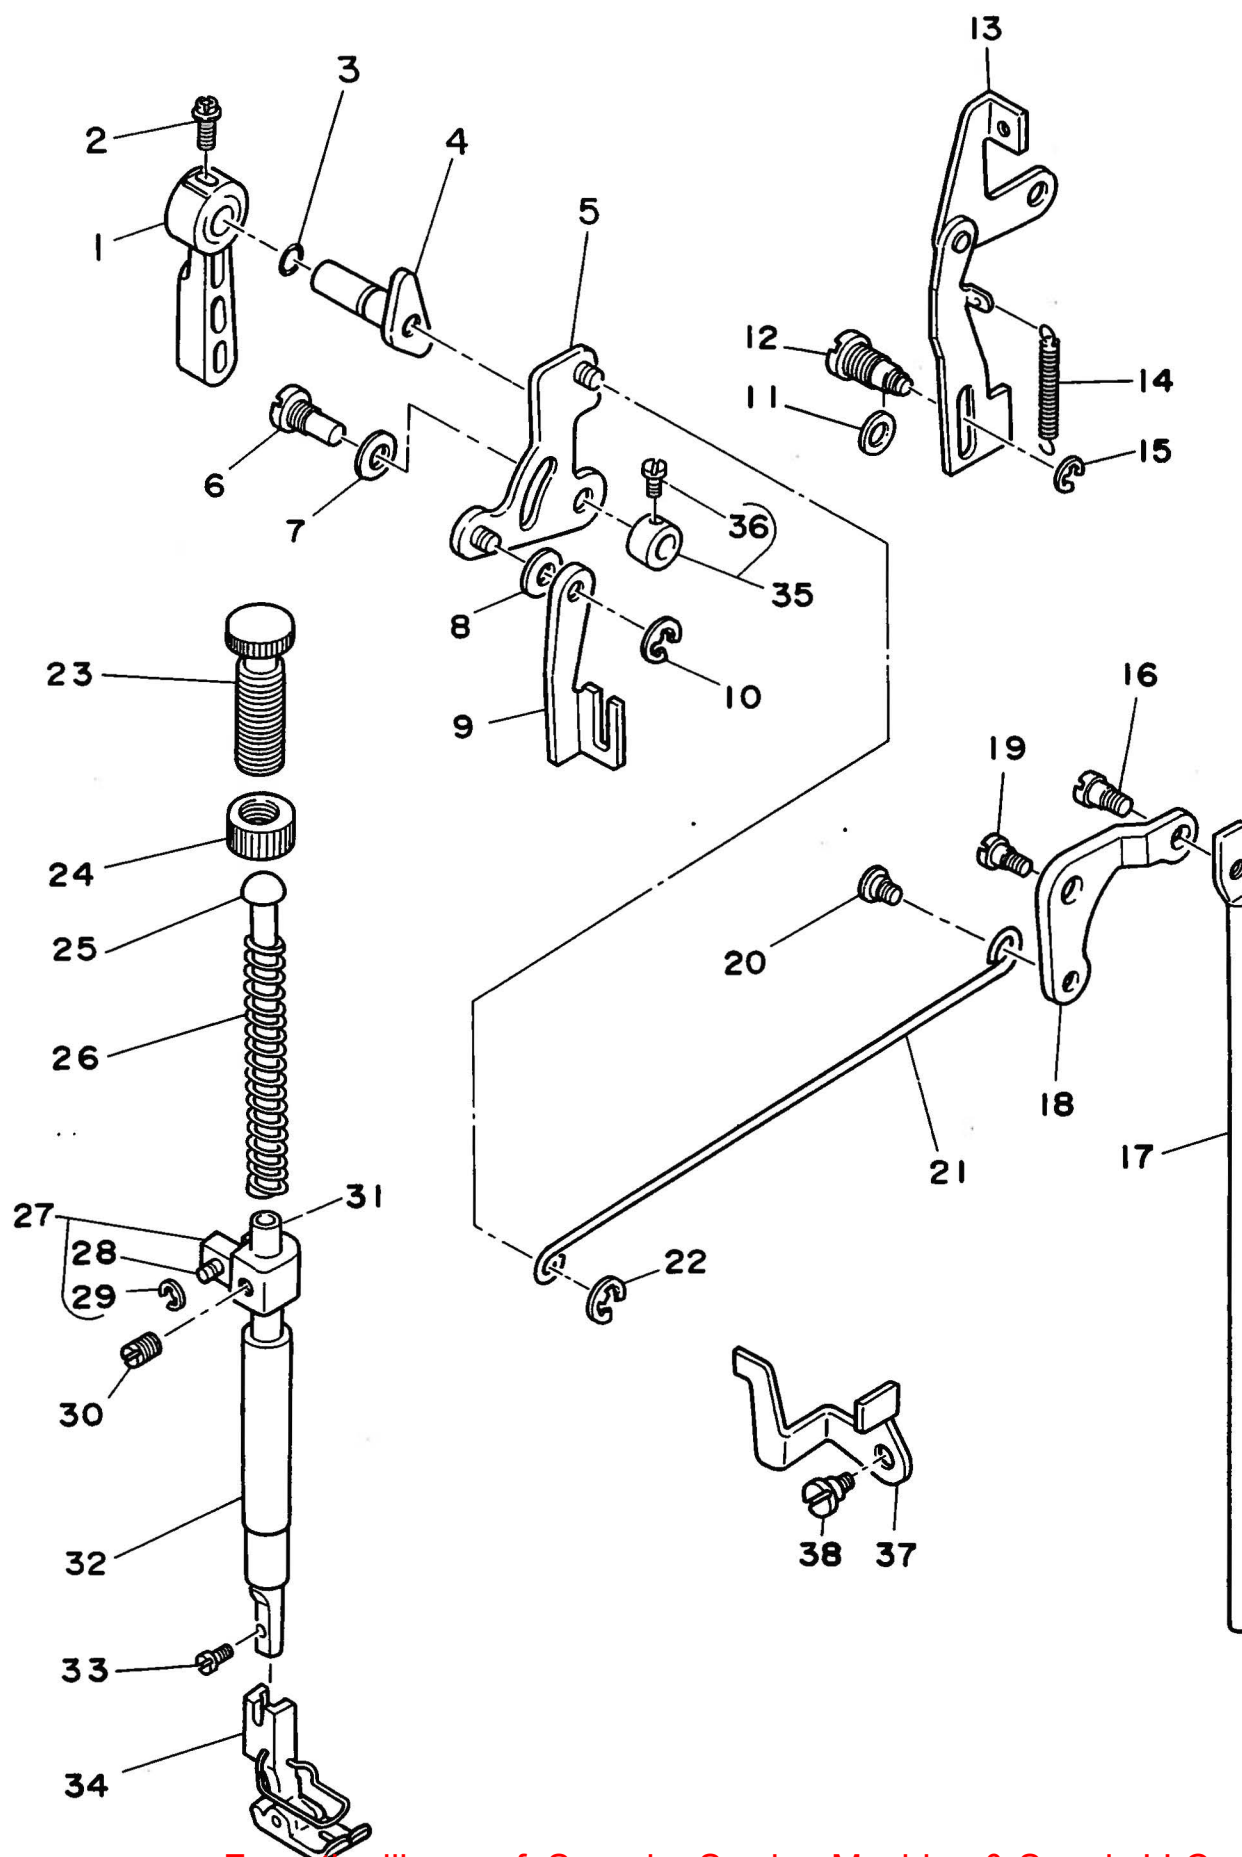

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサエアケレハ-	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケレハ- トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリシク	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケカム クミ	1
5		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケリンク クミ	1
6		113-01702	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシク	1
7		110-06608	GASKET	リンクシクハウキン	1
8		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサカネ 6.5X13X0.8	1
9		113-01603	LIFTING LEVER	ヒキアケイタ	1
10		RE-0500000-KO	E-RING	エカタメワ 5	1
11		110-06608	GASKET	リンクシクハウキン	1
12		113-06107	TENSION RELEASE PLATE SHAFT	イトエルメ サトウイタ シク	1
13		113-05653	TENSION RELEASE PLATE ASM.	イトエルメ リンク クミ	1
14		113-05901	SPRING	イトエルメ サトウイタ ハネ	1
15		RE-0300000-KO	E-RING	エカタメワ 3	1
16		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネジ D=6 H=3.2	1
17		110-45804	WIRE TUBE	ワイヤ チューブ	1
18		112-05309	LIFTING LEVER LINK	ヒキアケリンク	1
19		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
20		110-07101	HINGE SCREW	ヒキアケ ヨコホウネジ	1
21		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒキアケヨコホウ	1
22		RE-0500000-KO	E-RING	エカタメワ 5	1
23		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
24		B1511-555-000	NUT 1/2-28	オサエチヨウセツネジ ナツト	1
25		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ-	1
26		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョーセツハネ	1
27		113-01355	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエホウタキ クミ	1
28		113-01405	PIN	オサエホウタキピン	(1)
29		RE-0300000-KO	E-RING	エカタメワ 3	(2)
30		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
31		B1501-127-000	PRESSER BAR	オサエホ-	1
32		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ- シタメタル	1
33		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
34		D1524-415-BBA	PRESSER FOOT ASM.	ジエウオサエ クミ	1
35		CS-064061A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
36		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	(1)
37		113-05703	TENSION RELEASE LINK, A	イトエルメ リンクA	1
38		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネジ	1

5. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係

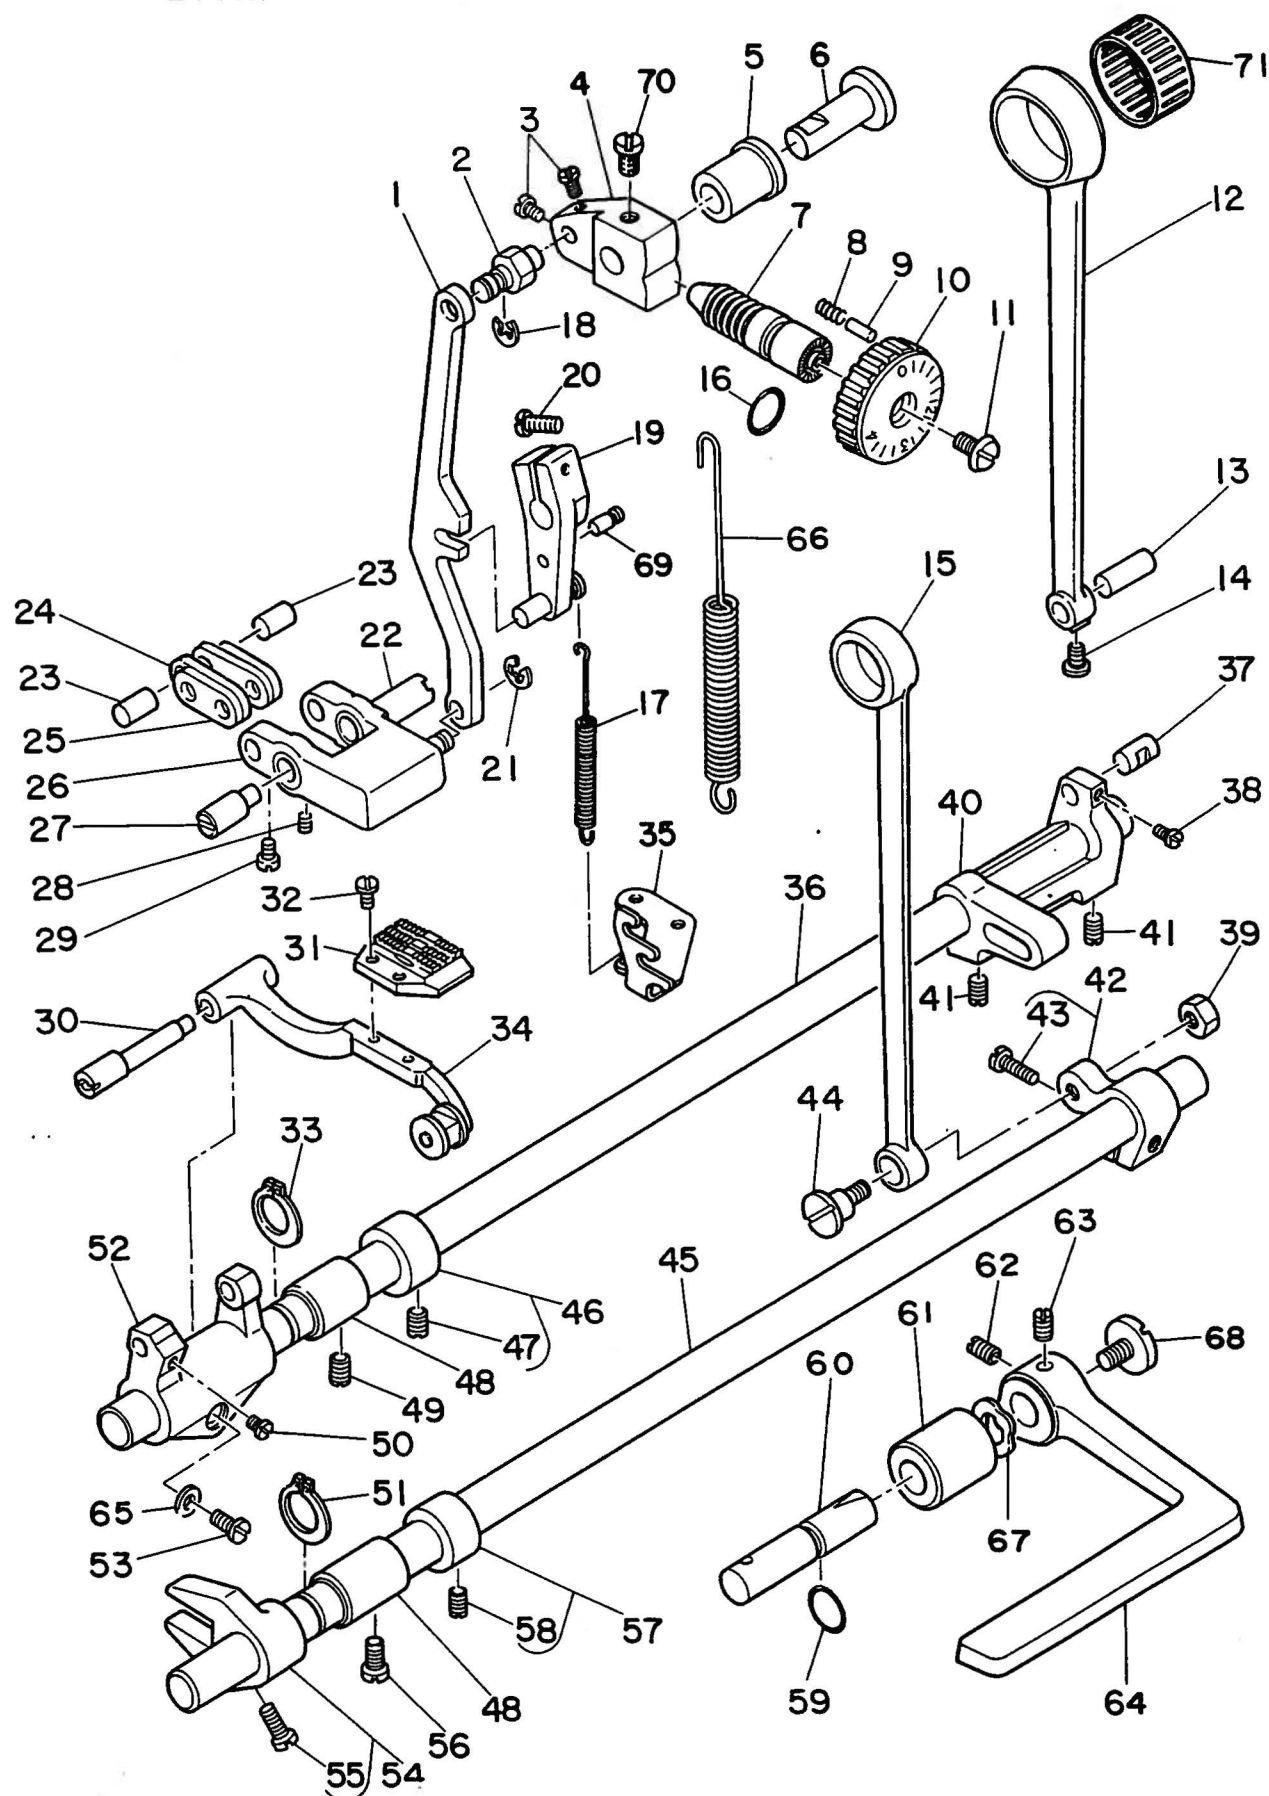

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-02106	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロウト	1
2		113-02809	PIN	オクリ チヨウセツタ ^イ ヒ ^ン	1
3		SS-6090560-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラネジ 9/64-40 L=4.5	2
4		113-03302	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ ^イ	1
5		110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツタ ^イ メタル	1
6		113-85101	FEED REGULATOR SHAFT	オクリ チヨウセツ タ ^イ シ ^ク	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
8		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョ ^{セツ} ヒ ^ン ハ ^ネ	1
9		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ヒ ^ン	1
10		113-02007	FEED REGULATOR	オクリタ ^イ ヤル	1
11		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
12		113-02411	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スィハイオクリロウト	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スィハイオクリヒ ^ン C	1
14		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	1
15		110-14008	CONNECTING ROD	シ ^{ョウ} タ ^ク オクリロウト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリンク	1
17		113-05000	SPRING	オクリレハ ^ネ ハ ^ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ ^タ メツ 5	1
19		113-02254	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ ^ネ ウデ ^{クミ}	1
20		SS-6121250-TP	SCREW	ヒラネジ	1
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ ^タ メツ 5	1
22		110-08901	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チヨウセツリソクシデンシ ^ク B	1
23		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スィハイオクリヒ ^ン A	2
24		113-03005	CONNECTING LINK, B	レンケツリンク B	2
25		113-02908	CONNECTING LINK, A	レンケツリンク A	2
26		113-03161	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク ^{クミ}	1
27		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリソクシデンシ ^ク A	1
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
29		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	2
30		110-11103	FEED BAR SHAFT	オクリタ ^イ シ ^ク	1
31		D1609-415-B00	FEED DOG	オクリハ ^ネ	1
32		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナ ^ハ ネジ 1/8-44 L=6	2
33		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカ ^タ メツ	1
34		110-11251	FEED BAR ASM.	オクリタ ^イ クミ	1
35		113-01900	FEED SPRING HOOK	オクリハ ^ネ ネカケ	1
36		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スィハイオクリシ ^ク	1
37		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スィハイオクリヒ ^ン B	1
38		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	1
39		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28	1
40		113-02502	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スィハイ オクリ ウデ ^{クミ}	1
41		SS-8680940-SP	SCREW 9/32-28 L= 9.0	トメネジ 9/32-28 L=9	2
42		110-14156	REAR CRANK ASM.	シ ^{ョウ} タ ^ク オクリウデ ^{クミ}	1
43		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
44		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タ ^ン ネジ	1
45		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	シ ^{ョウ} タ ^ク オクリシ ^ク	1
46		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
47		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
48		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ ^ク クメタル	2
49		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
50		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
51		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカ ^タ メツ	1
52		110-11004	FEED ROCKER	オクリタ ^イ ウデ ^{クミ}	1
53		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
54		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM., FRONT	シ ^{ョウ} タ ^ク オクリ フタマタ クミ	1
55		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
56		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ ^ハ ネジ 3/16-28 L=9	1
57		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
58		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
59		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリンク	1
60		110-53105	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ ^ネ シ ^ク	1
61		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレハ ^ネ シ ^ク メタル	1
62		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
63		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	1
64		110-10600	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ ^ネ	1
65		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラネジカ ^ネ 4.8X8.4X0.8	1
66		113-02619	SPRING	オクリチヨウセツタ ^イ ハ ^ネ	1
67		VZ-1250300-KO	WAVED WASHER	ナミカ ^タ タ ^ク カ ^ネ 12.5X17X0.3	1
68		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	1
69		113-87602	ARM PIN	レハ ^ネ ウデ ^{クミ} ハ ^ネ ネカケ	1
70		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	1
71		B1636-581-C00	NEEDLE BEARING	ニ ^ト ル ハ ^ネ アリンク	1

6. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS

針棒搖動台關係

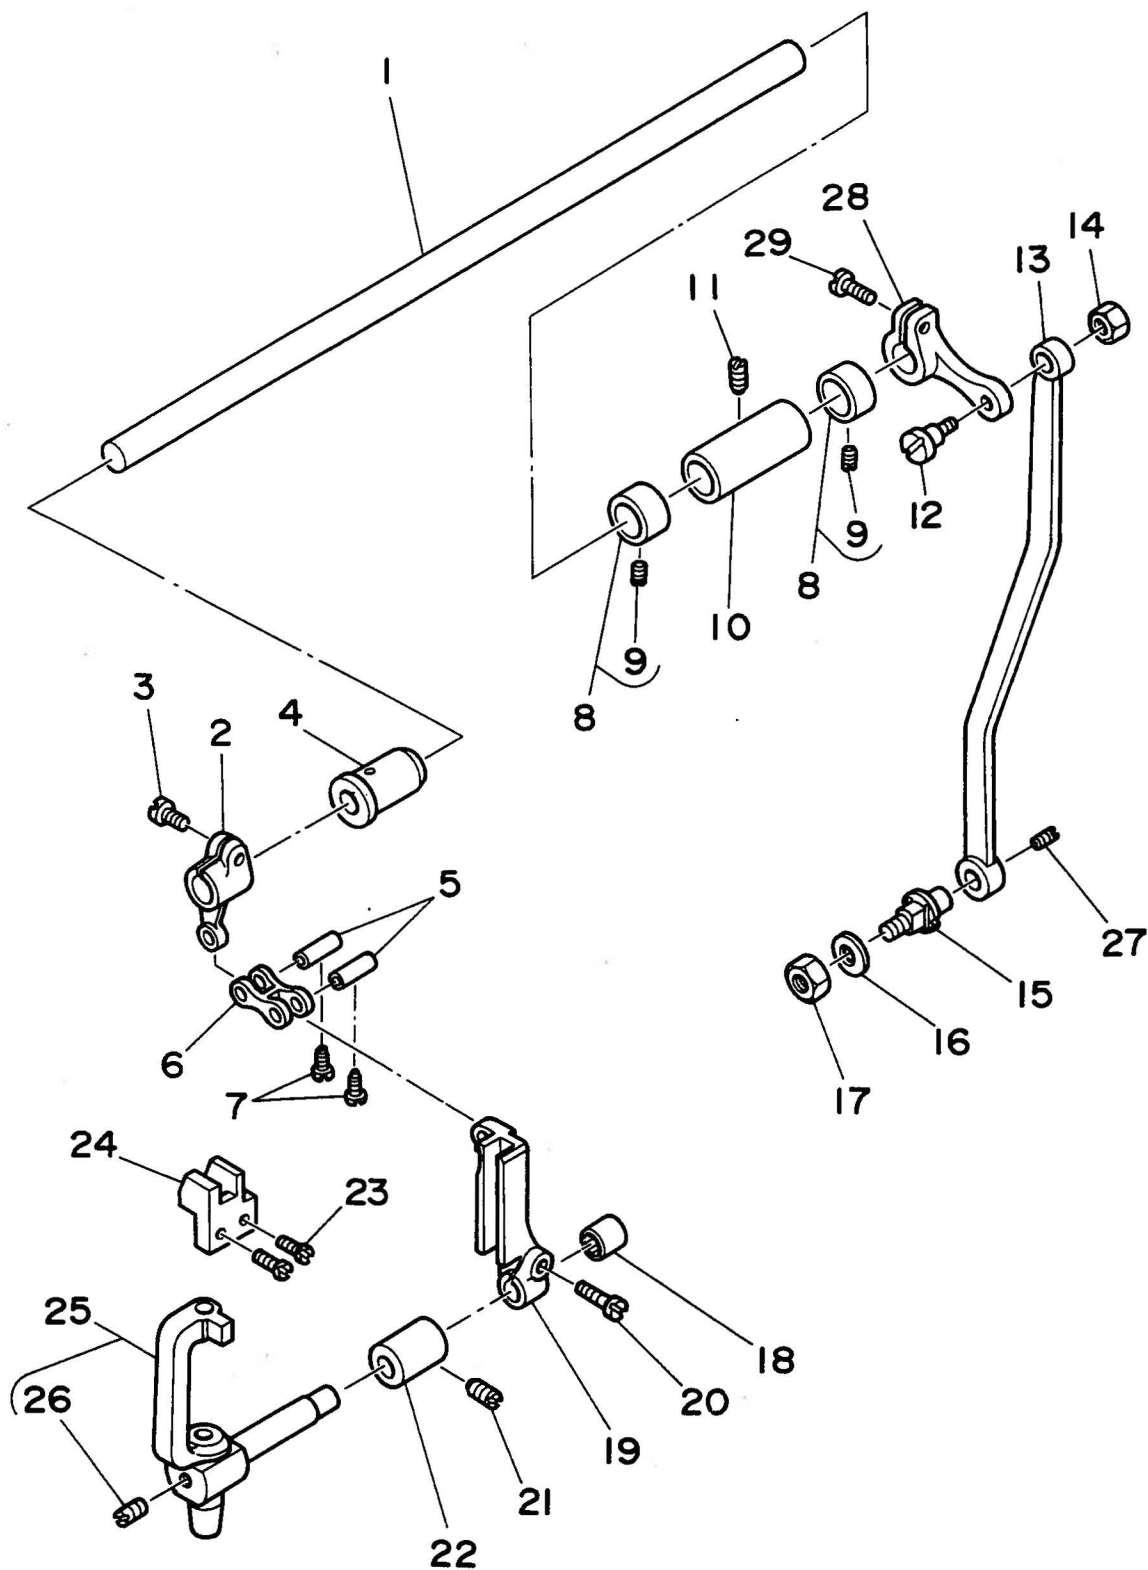


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-04409	CONNECTING SHAFT	ハリオクリ シク	1
2		113-04003	DRIVING CRANK, FRONT	ハリオクリシクウデマ	1
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
4		112-11000	ROCK SHAFT BUSHING, FRONT	ウワオクリシク マイメタル	1
5	#01	B1412-352-B00	NEEDLE BAR LINK PIN	ハリホー リンクピン B	2
6		B2906-415-000	DRIVING LINK	アンナイタイ ヨート-リンク	1
7		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
8		CS-120101B-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
9		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.2	トメネジ 1/4-40 L=4.2	(4)
10		112-10903	ROCK SHAFT BUSHING, REAR	ウワオクリシク ウシロメタル	1
11		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
12		SD-0790501-SP	HINGE SCREW	タネネジ	1
13		113-04201	CONNECTING ROD	ハリオクリロツト	1
14		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
15		113-04300	CONNECTING ROD SHAFT	ハリオクリ ロツト シク	1
16		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
17		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
18		B2913-412-N00	BEARING	ヨート-シク ハーリンク	1
19		113-03807	SLIDE BLOCK GUIDE	コロアンナイタイ	1
20		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
21		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
22		113-03708	BUSHING	ハリホウ ヨウトウシク メタル	1
23		SS-6090920-SP	SCREW	ヒラネジ	2
24		113-03906	NEEDLE BAR FRAME GUIDE	ハリホウヨウトウタアイカイト	1
25		113-03559	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリホウ ヨウトウタアイ クミ	1
26		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8	トメネジ 11/64-40 L=2.8	(1)
27		SS-6110640-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.0	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
28		113-04102	DRIVING CRANK, REAR	ハリオクリシクウデウシロ	1
29		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

7. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係

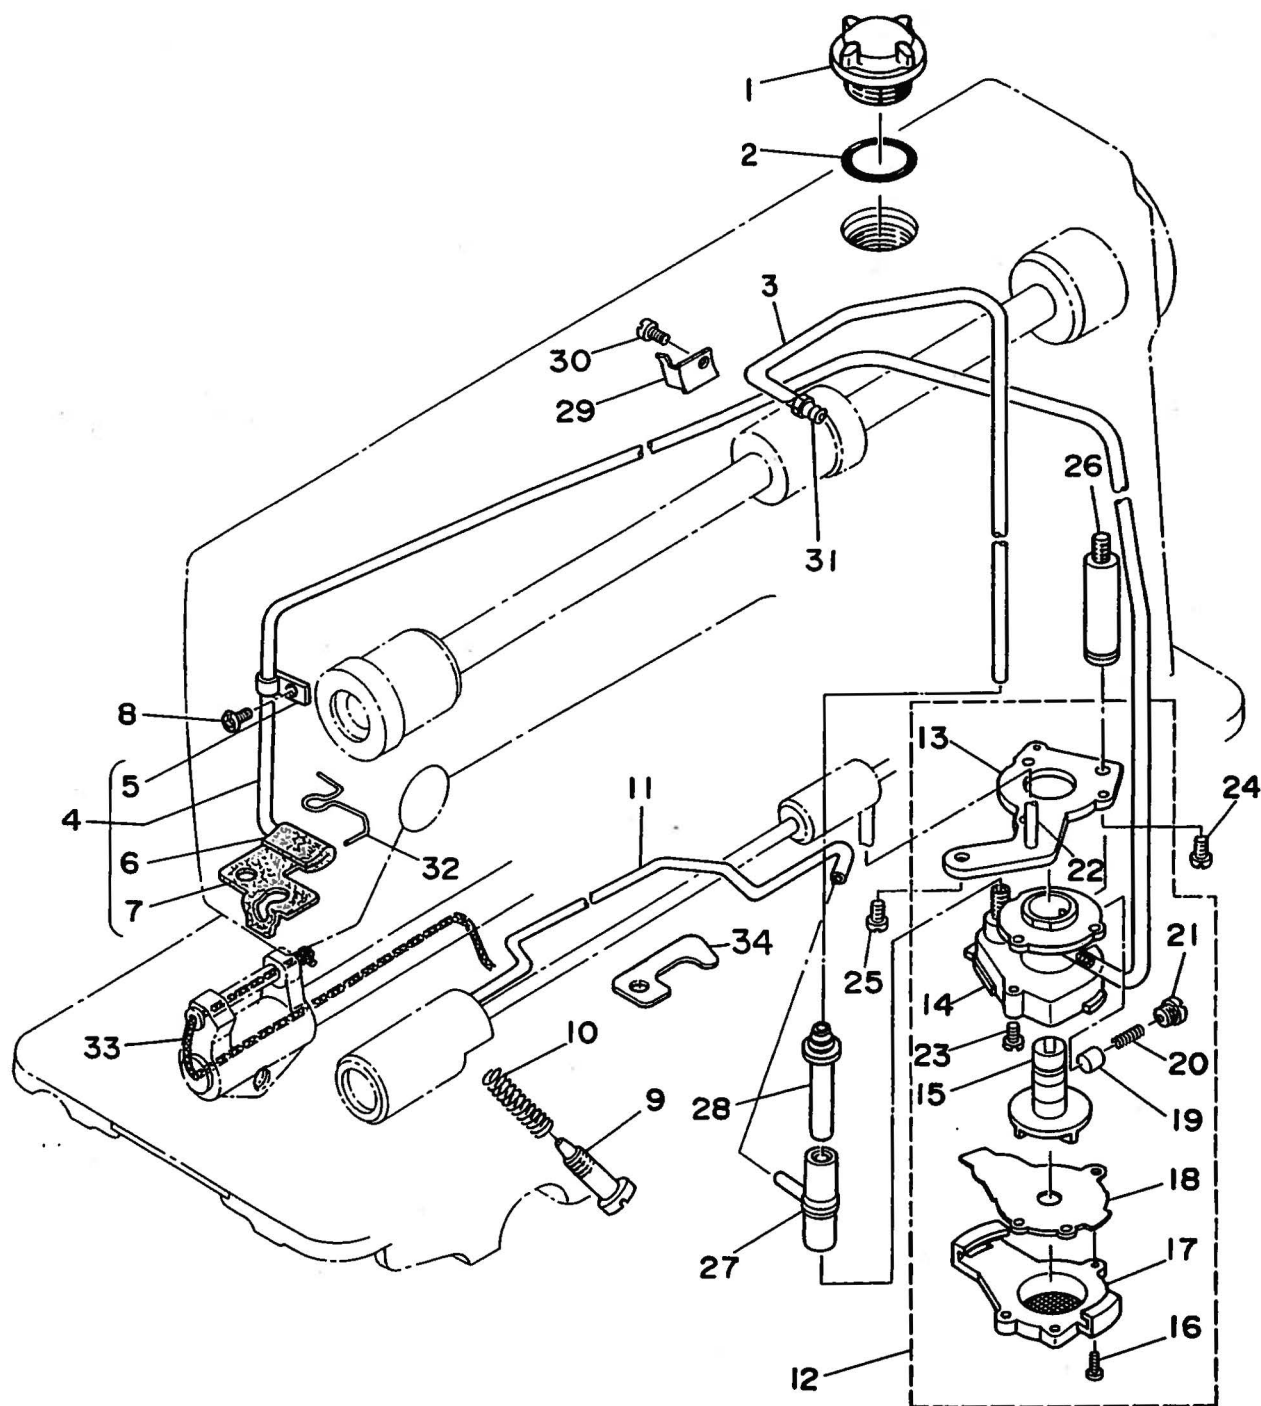

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ^ラ マト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリ ^ン ク	1
3		BT-0600402-EA	LUBRICATING PIPE	チュー ^ブ	0.3
4		113-07154	OIL RETURN TUBE ASM.	カン ^リ ユウ ハ ^イ フ クミ	1
5		B3536-122-000	HOLDER B	キユー ^ユ ハ ^イ フ オ ^サ エ	(1)
6		113-07204	FELT, B	カン ^リ ユウ ^フ エル ^ト B	1
7		113-07105	FELT, A	カン ^リ ユウ ^フ エル ^ト A	1
8		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナ ^ハ ネ ^ジ 3/16-28 L=6	1
9		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	シタ ^シ ク ^マ エ ^メ タル ユ ^リ ヨ-チ ^ョ -セ ^ツ ネ ^ジ	1
10		B2616-372-000	SPRING	ハ ^ネ	1
11		113-07303	OIL WICK	カ ^マ キ ^ユ ウ ハ ^イ フ	1
12		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ホ ^ン フ ^{タイ} クミ	1
13		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ ^ン フ ^{タイ} ト ^リ ツ ^キ タイ	(1)
14		110-20005	OIL PUMP	ホ ^ン フ ^{タイ}	(1)
15		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	イン ^ペ ラ	(1)
16		SE-4301041-SR	SCREW	タ ^ツ フ ^{タイ} ネ ^ジ	(3)
17		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ ^ン フ ^{タイ} フ ^タ	(1)
18		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ ^ン フ ^{タイ} ウ ^ケ イ ^タ	(1)
19		110-20401	PLUNGER	プ ^ラ ン ^ジ ヤ	(1)
20		110-20609	PLUNGER SPRING	プ ^ラ ン ^ジ ヤ ハ ^ネ	(1)
21		110-20500	PLUNGER SCREW	プ ^ラ ン ^ジ ヤ ネ ^ジ	(1)
22		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタ ^シ ク ^キ ユウ ハ ^イ フ	(1)
23		SL-4030851-SF	SCREW	ナ ^ハ ネ ^ジ セ ^ム ス	(3)
24		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒ ^ラ ネ ^ジ 11/64-40 L=9.5	1
25		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナ ^ハ ネ ^ジ 15/64-28 L=9	1
26		113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ホ ^ン フ ^{タイ} シ ^チ ユウ	1
27		110-21409	RUBBER JOINT	キ ^ユ ウ ^ハ イ ^フ サ ^キ テ	1
28		112-21504	OIL TUBE JOINT	キ ^ユ ウ ^ハ イ ^フ シ ^ョ イ ^{ント}	1
29		112-22007	HOLDER	ハ ^イ フ オ ^サ エ	1
30		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒ ^ラ ネ ^ジ 1/8-44 L=2.9	1
31		SQ-1150501-SD	CONNECTING SCREW	チ ^ユ ウ ^フ レ ^ン ク ^サ ネ ^ジ	1
32		113-07006	OIL FELT PRESSER	フ ^エ ルト オ ^サ エ	1
33		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユ ^シ ン	0.3
34		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハ ^イ フ オ ^サ エ (シ ^タ)	1

8. OIL RESERVOIR COMPONENTS

油溜関係

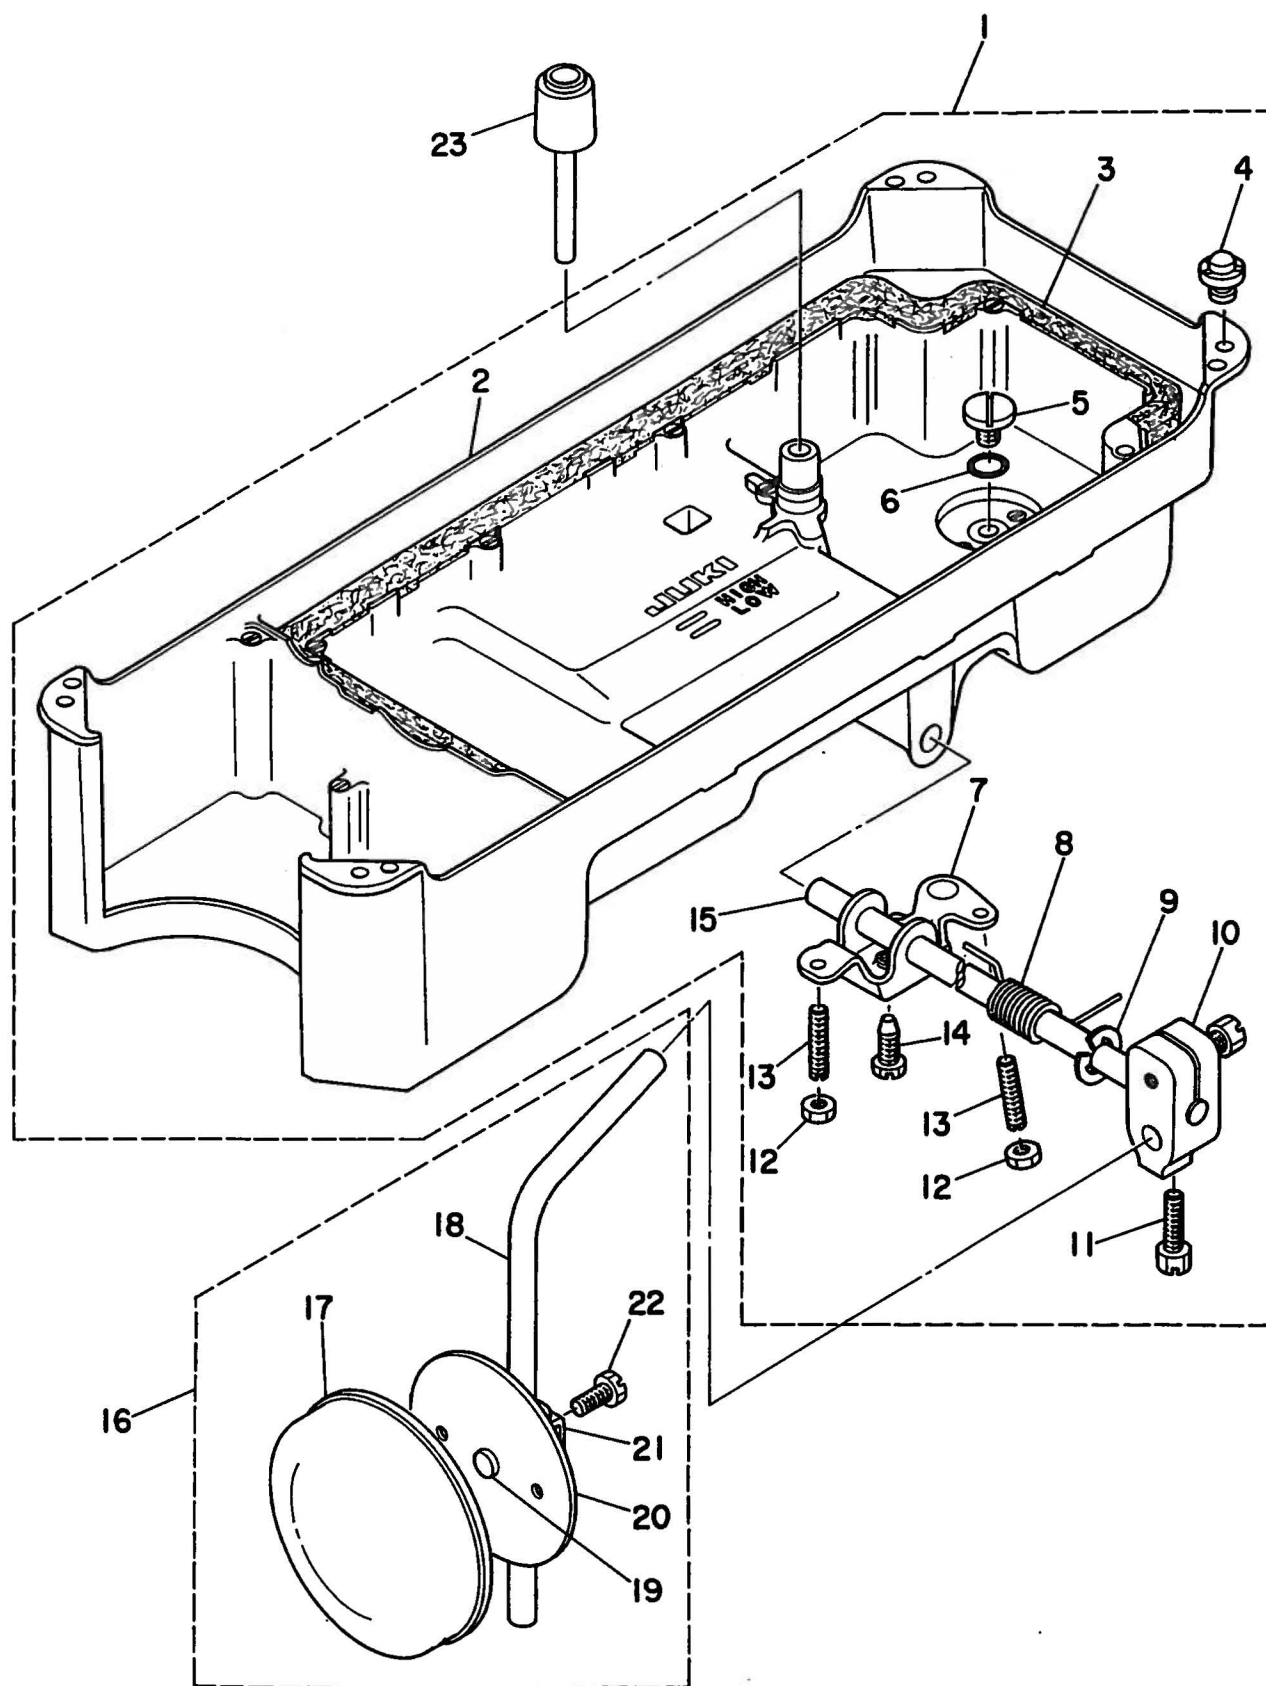


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-47057	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリクミ	1
2		110-23009	OIL RESERVOIR	アブラタマリ	(1)
3		110-23108	GASKET	アブラトメハツキン	(1)
4	#01	110-23207	RUBBER CUSHION	トウブササエコム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネジ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケカイテンウテ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアケカイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカトメワ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアタタシクトリツケウテ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアチヨコシク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE AS'Y.	ヒサアタイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアタイタ カハ-	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアチ タテシク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサアチ コム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアタイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアタイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアチオシホウ	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

9. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻関係

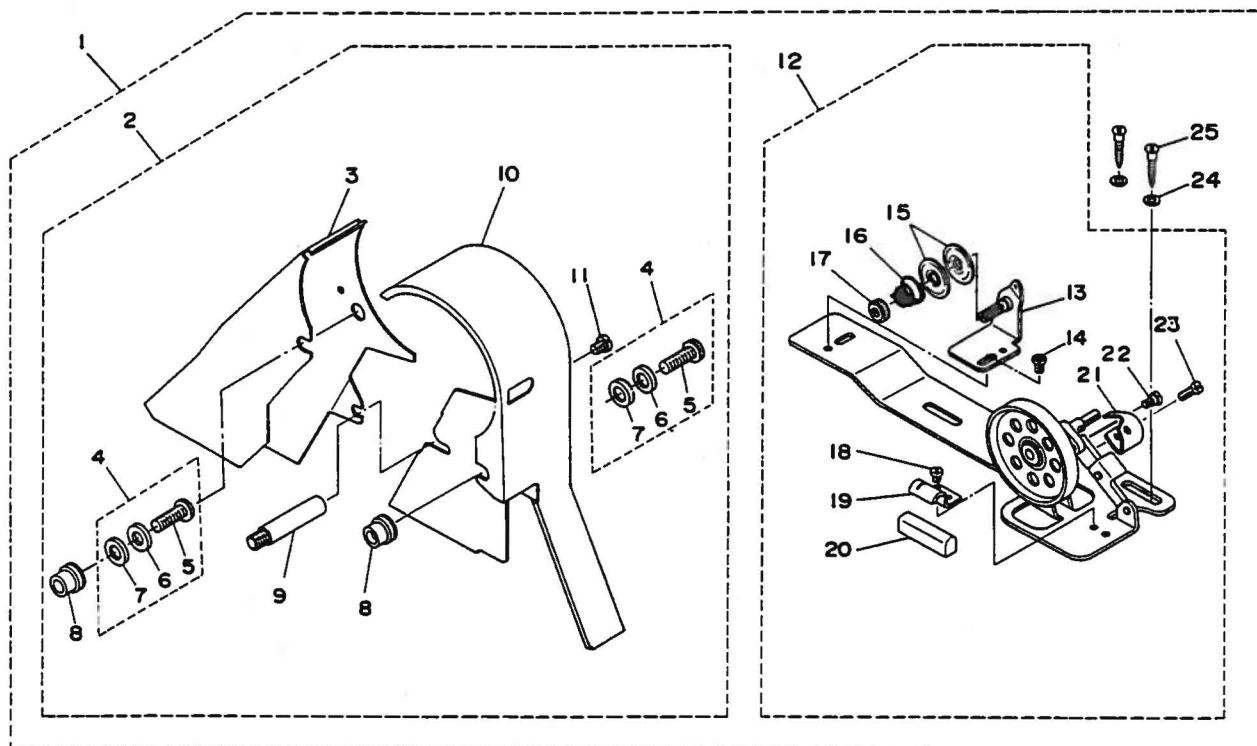


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		110-23363	BELT COVER ASM.	ベルトカバー クミ	1
2		110-23355	BELT COVER ASM.	ベルトカバー クミ	(1)
3	#01	110-23306	BELT COVER A	ベルトカバー A	(1)
4		110-47354	BELT COVER SET SCREW ASM.	ベルトカバー トメネジ クミ	(1)
5		WP-0820526-SD	WASHER 8.2X14X0.5	ヒラサカネ 8.2X14X0.5	(2)
6		110-47305	BELT COVER RUBBER CUSHION	ベルトカバー ゴムサ	(2)
7	#01	110-23405	BELT COVER B	ベルトカバー B	(1)
8		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー シチュウ	(1)
9	#01	SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネジ 3/16-28 L=6	(1)
10		110-47206	BELT COVER, B	カバー カラー	(2)
11	#01	SS-4701415-SD	SCREW	ナネネジ	(2)
12		D3201-555-DAO	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキソーチ クミ	(1)
13		D3213-555-DAO	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イトチヨ-シホ-タイ クミ	(1)
14		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナネネジ 11/64-40 L=8	(1)
15		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ-シガラ	(2)
16		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	イトチヨ-シ ハネ B	(1)
17		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
18		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
19		B3212-555-000	PRESSER PLATE	セイト- ゴム オサエタ	(1)
20		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト- ゴム	(1)
21		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	ホ-ヒン オサエ	(1)
22		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ-ンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
23		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
24		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
25		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)

Note #01.....Selecting part

選択部品

10. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係

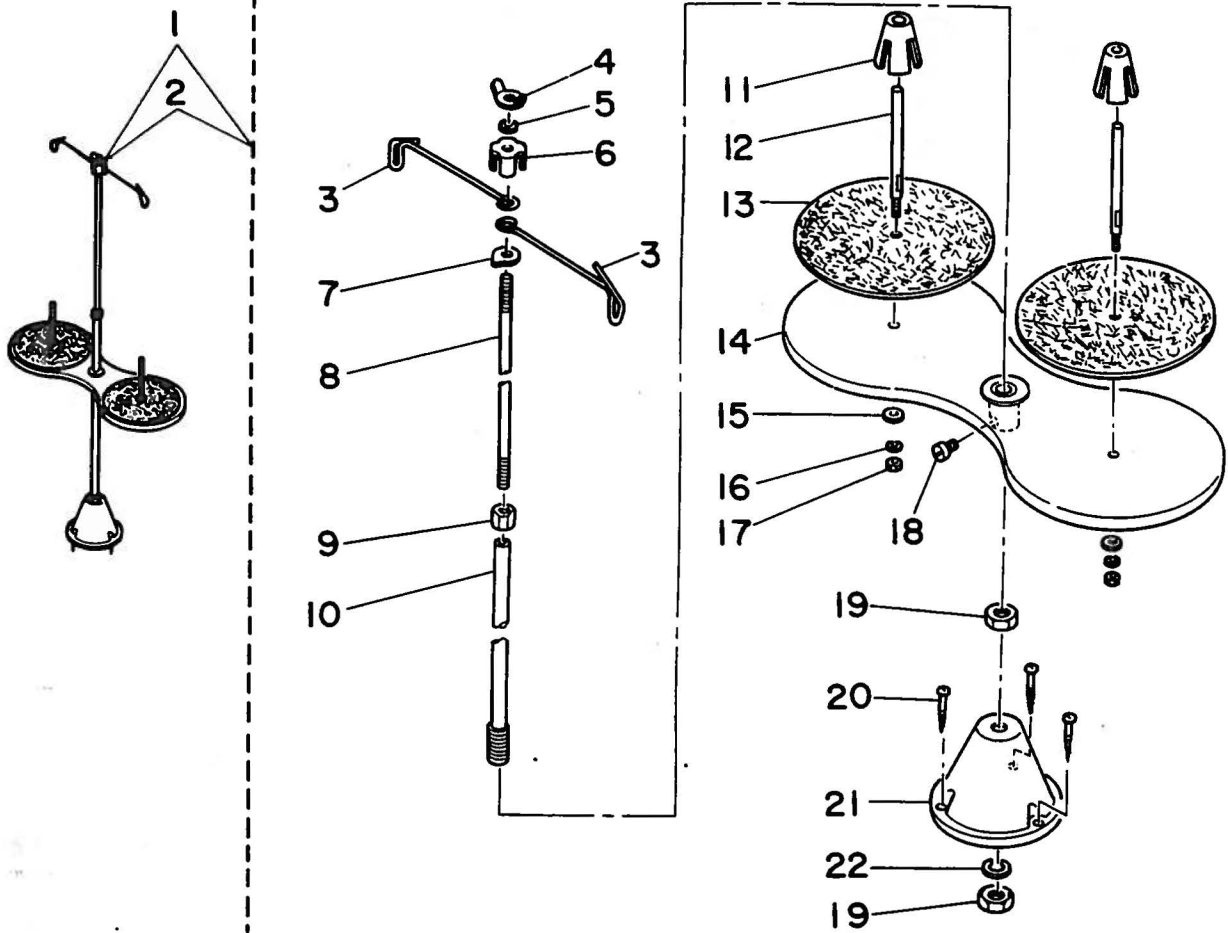


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	111-81054	THREAD STAND ASM.	イトチ ソウチ A	1
2	#02	111-81062	THREAD STAND ASM.	イトチ ソウチ B	1
3		B3307-012-000	THREAD GUIDE	イトチ イトアンナイ	(2)
4		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW	イトチ イトアンナイ シメネジ	(1)
5		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5	ハネサカネ 6.4X11.9X1.5	(1)
6		B3309-012-000	POSITION CUP	イトチ イトアンナイ マワリトメ	(1)
7		B3308-012-000	ROD WASHER	イトチ イトアンナイウケ	(1)
8		B3306-012-000	SPOOL ROD	イトチ ウエカン	(1)
9		NM-6061061-SE	NUT M6	ワツカクナツ M6 10X11.5X10	(1)
10		B3302-012-000	SPOOL REST ROD	イトチ シタカン	(1)
11	#02	111-81906	SPOOL RETAINER	イトマキ フルトメ	(2)
12		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
13		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(2)
14		111-81153	SPOOL REST ASM.	イトマキウケ クミ	(1)
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8	ヒラサカネ 5.6X12X0.8	(2)
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1	ハネサカネ 5.3X8.3X1	(2)
17		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28	ワツカクナツ 3/16-28	(2)
18		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10	ワツカクナツ M6 L=10	(1)
19		NM-6100663-SE	NUT M10	ワツカクナツ M10 シュ	(2)
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20	マルモクネジ D=4.5 L=20	(3)
21		111-81005	THREAD STAND	イトチタ	(1)
22		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	(1)

Note #01.....For export
#02.....For domestic

輸出用
国内用

11. EXCLUSIVE PARTS FOR DLN-5410H
DLN-5410H専用部品

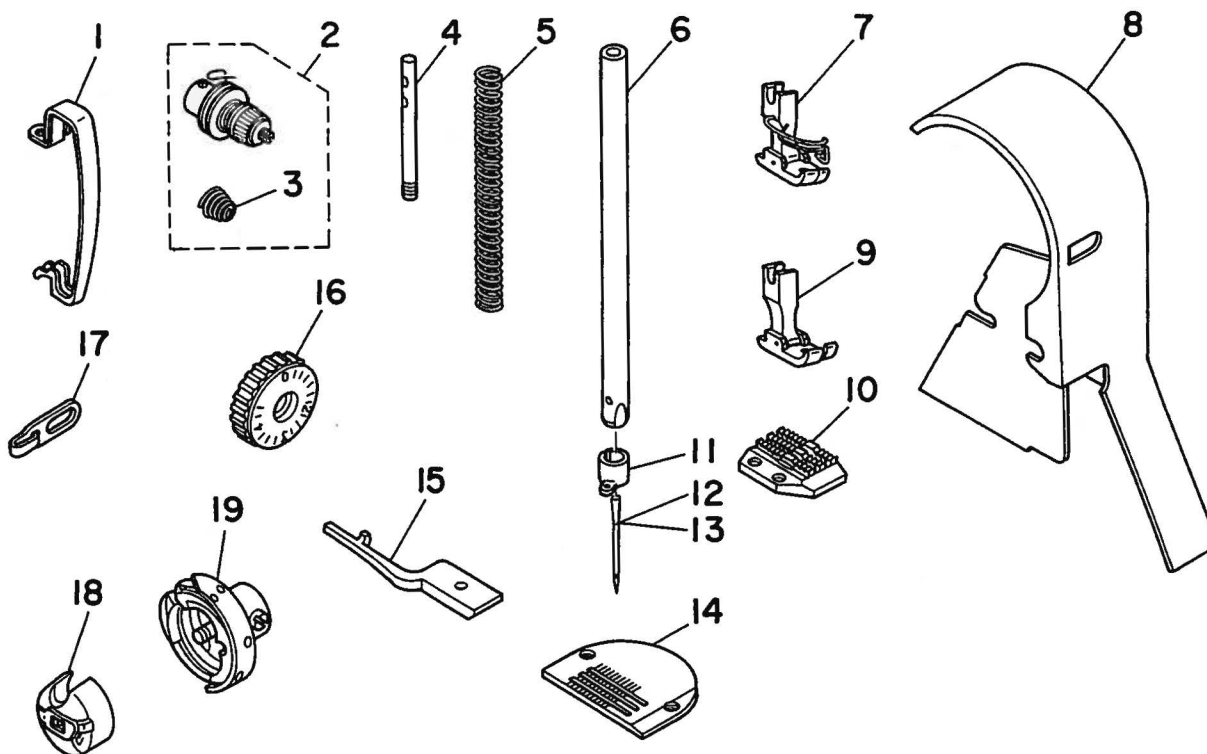

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		111-41801	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンヒンカハ	1
2		110-92152	THREAD TENSION ASM	イトチヨウシ クミ	1
3		B3114-232-000	TENSION SPRING, NO.2	イトチヨウシ ハネ	(1)
4		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイ	1
5		B1505-552-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チヨセツハネ	1
6		113-20801	NEEDLE BAR	ハリハウ H	1
7		B1524-041-EB0	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ (ハリカトツキ)	1
8		110-23603	BELT COVER COLLAR	ヘルトカハ カラ	1
9		B1524-041-EA0	PRESSER FOOT (E) ASM.	オサエ E クミ (アサモノ)	1
10		B1609-415-H00	FEED DOG (H)	オクリハ H	1
11		B1418-415-H00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリハ イトカ	1
12		NDB-100B2200	NEEDLE DBX1 #22	ハリ DBX1 #22	1
13		MC-2005014-00	NEEDLE 134	ハリ シュメウ 134	1
14		B1109-415-H0B	THROAT PLATE (H)	ハリイタ H	1
15		110-91709	POSITIONING FINGER	ナカ ガマ オサエ H	1
16		113-22500	FEED DIAL	オクリタ イヤル	1
17		110-91006	ARM THREAD GUIDE (HA)	アーム イトアンナイ (HA)	1
18		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホビン ケース (ハネイリ)	1
19		113-21452	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカマ H クミ	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BT-0600402-EA	14	3	CQ-2520000-00	14	33	SS-6090620-TP	10	29	WP-0650876-SD	8	8
B1109-415-H0B	19	14	CQ-3500000-FO	4	3	SS-6090620-TP	10	38	WP-0820526-SD	17	5
B1110-012-000	2	43	CS-064061A-SP	8	35	SS-6090660-TP	12	7	WS-0531060-KR	18	16
B1113-155-0A0	2	13	CS-079073A-SH	6	34	SS-6090670-TP	4	19	WS-0641560-KR	18	5
B1113-155-000	2	14	CS-079101A-SH	6	27	SS-6090670-TP	6	5	WS-1002560-KR	18	22
B1114-012-000	19	4	CS-120101B-SH	12	8	SS-6090920-SP	12	23	WZ-1250300-KO	10	67
B1148-555-000	10	8	CS-147121A-SH	4	23	SS-6110420-TP	6	28			
B1212-552-A00	4	28	CS-147121A-SH	10	46	SS-6110610-TP	2	39	110-00510	2	9
B1213-552-0A0-A	4	33	CS-147121A-SH	10	57	SS-6110640-SP	12	27	110-00619	2	10
B1305-012-0A0	6	12				SS-6111010-SP	6	31	110-00700	2	21
B1306-155-0A0	6	14	D1524-415-BBA	8	34	SS-6111010-SP	14	24	110-01104	2	46
B1306-155-0B0	6	11	D1609-415-B00	10	31	SS-6120930-TP	10	11	110-01500	2	20
B1306-155-0C0	6	10	D3201-555-DA0	17	12	SS-6121210-SP	10	43	110-01609	2	44
B1307-155-0A0	6	17	D3213-555-DA0	17	13	SS-6121220-TP	12	3	110-01658	2	42
B1307-155-0B0	6	16				SS-6121220-TP	12	29	110-02003	4	34
B1308-155-0A0	6	19	MC-2005014-00	19	13	SS-6121250-TP	10	20	110-02102	4	11
B1408-552-000	4	8	MDB-100B1400	6	9	SS-6121610-SP	12	20	110-02508	4	21
B1411-552-0A0	6	4	MDB-100B2200	19	12	SS-8661110-SP	4	16	110-02607	4	29
B1412-352-B00	12	5				SS-8661110-SP	10	70	110-02805	4	20
B1414-226-000	6	6	NM-8061061-SE	18	9	SS-6700710-SH	16	5	110-02904	4	32
B1418-415-H00	19	11	NM-6100663-SE	18	19	SS-7080510-TP	6	7	110-04009	6	21
B1418-552-A00	6	8	NS-6110310-SP	2	53	SS-7081310-SP	17	23	110-04207	6	24
B1501-127-000	8	31	NS-6123881-SE	18	17	SS-7090620-TP	8	36	110-04306	6	22
B1502-541-000	8	32	NS-6150430-SP	12	14	SS-7091110-SP	8	33	110-05204	4	7
B1505-227-000-A	8	26	NS-6150430-SP	12	17	SS-7110350-SP	17	18	110-06350	8	5
B1505-552-000-A	19	5	NS-6150430-SR	16	12	SS-7110740-TP	10	50	110-06608	8	7
B1509-555-000	8	23	NS-6680410-SP	10	39	SS-7111120-SP	10	55	110-06608	8	11
B1510-227-000	8	25				SS-7120640-SP	17	9	110-06756	8	4
B1511-555-000	8	24	RC-1381001-KP	10	33	SS-7121410-TP	10	53	110-06905	8	21
B1520-552-000-A	8	1	RC-1381001-KP	10	51	SS-7620750-SP	10	68	110-07101	8	20
B1521-555-000	8	2	RC-1850001-KP	4	22	SS-7681650-TP	4	27	110-08109	4	18
B1524-041-EA0	19	9	RE-0300000-KO	8	15	SS-8090670-SP	2	33	110-08802	10	27
B1524-041-EB0	19	7	RE-0300000-KO	8	29	SS-8110310-SP	12	26	110-08901	10	22
B1609-415-H00	19	10	RE-0500000-KO	8	10	SS-8110410-TP	6	35	110-09008	10	23
B1636-581-C00	10	71	RE-0500000-KO	8	22	SS-8120740-SP	12	11	110-09107	10	37
B1608-552-0A0	6	36	RE-0500000-KO	10	18	SS-8120740-SP	12	21	110-09206	10	13
B1810-552-000	6	37	RE-0500000-KO	10	21	SS-8150432-TH	6	33	110-09800	10	5
B1830-415-0A0	6	38	RE-1000000-KO	16	9	SS-8150432-TH	10	49	110-09909	10	7
B1837-012-0A0	6	40	RO-0291801-00	4	34	SS-8150710-SP	2	34	110-10600	10	64
B1903-552-000	4	9	RO-0371801-00	8	3	SS-8150710-SP	10	28	110-10709	10	61
B1905-541-B00	4	6	RO-0442401-00	4	26	SS-8150912-TH	4	13	110-10808	10	36
B2616-372-000	14	10	RO-0781901-00	10	59	SS-8151150-SP	4	1	110-10907	10	48
B2906-415-000	12	6	RO-0922702-00	10	16	SS-8151550-SP	4	30	110-11004	10	52
B2913-412-N00	12	18	RO-0982401-00	16	6	SS-8153010-SR	16	13	110-11103	10	30
B3111-552-B00	2	32	RO-1952401-00	14	2	SS-8660410-SP	12	9	110-11251	10	34
B3114-232-000	19	3				SS-8660610-TP	4	24	110-14008	10	15
B3115-552-000	2	30	SD-0380552-SL	2	17	SS-8660610-TP	4	25	110-14156	10	42
B3120-125-000	2	26	SD-0490261-SP	17	22	SS-8660610-TP	8	30	110-14206	10	45
B3125-012-000	17	17	SD-0600322-SD	8	16	SS-8660610-TP	10	47	110-14354	10	54
B3126-012-000	2	29	SD-0640261-SP	8	38	SS-8660610-TP	10	58	110-15005	6	29
B3126-012-000	17	15	SD-0720332-SP	8	19	SS-8660810-TP	6	13	110-15104	6	32
B3128-012-000	2	31	SD-0790501-SP	12	12	SS-8660810-TP	6	15	110-15609	6	30
B3129-012-A00	2	27	SD-1000801-SH	10	44	SS-8660810-TP	6	18	110-15807	6	25
B3129-012-B00	17	16	SE-4301041-SR	14	16	SS-8660810-TP	6	20	110-17209	4	2
B3132-552-000	2	28	SK-3452000-SE	18	20	SS-8660810-TP	10	62	110-18504	2	19
B3133-415-0A0	2	48	SK-3482500-SC	17	25	SS-8661040-TP	10	63	110-18603	2	38
B3136-415-000	2	49	SL-4030851-SF	14	23	SS-8680940-SP	10	41	110-18702	2	18
B3148-123-000	2	15	SN-9061080-SE	18	18	SS-8681650-TP	4	10	110-18900	2	25
B3149-123-A00	2	16	SQ-1150501-SD	14	31	SS-9151540-SR	16	22	110-18959	2	24
B3209-555-000	17	21	SS-1120710-SP	2	5	SS-9151610-SR	16	14	110-20005	14	14
B3211-555-000	17	20	SS-2110920-TP	2	35	SS-9182010-SN	16	11	110-20054	14	12
B3212-555-000	17	19	SS-4080620-TP	10	32				110-20203	14	17
B3302-012-000	18	10	SS-4110815-SP	17	14	TA-0850604-R0	2	6	110-20302	14	13
B3306-012-000	18	8	SS-4120615-SP	2	22	TA-0850604-R0	2	50	110-20401	14	19
B3307-012-000	18	3	SS-4120615-SP	2	23	TA-1250406-R0	2	40	110-20500	14	21
B3308-012-000	18	7	SS-4120615-SP	14	8	TA-1250504-R0	2	36	110-20609	14	20
B3309-012-000	18	6	SS-4120915-SP	2	8	TA-1250504-R0	2	51	110-20708	14	15
B3310-012-000	18	4	SS-4120915-SP	6	23	TA-1250705-R0	2	7	110-20807	14	18
B3311-012-000	18	13	SS-4120915-SP	6	26	TA-1250804-R0	6	1	110-20906	14	22
B3320-704-L00-A	18	12	SS-4120915-SP	10	56	TA-2000502-R0	2	11	110-21409	14	27
B3419-122-000	16	18	SS-4121015-SP	2	41	TA-2101002-R0	2	12	110-21706	14	34
B3431-552-000-A	16	17	SS-4150915-SP	14	25	TA-2101002-R0	2	52	110-23009	16	2
B3514-412-000	14	9	SS-4701415-SD	17	11				110-23108	16	3
B3530-555-000	14	1	SS-6060210-SP	2	45	WP-0480856-SP	10	65	110-23207	16	4
B3536-122-000	14	5	SS-6080340-SP	14	30	WP-0501016-SC	17	24	110-23306	17	3
B9117-012-000	6	39	SS-6090560-TP	10	3	WP-0560860-SE	18	15	110-23355	17	2
			SS-6090620-TP	10	14	WP-0621016-SD	12	16	110-23363	17	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.	Part No.	Page	Ref.
品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.	品番	頁	No.
110-23405	17	7	113-06107	8	12						
110-23504	17	8	113-07006	14	32						
110-23603	19	8	113-07105	14	7						
110-23702	16	20	113-07154	14	4						
110-23751	16	16	113-07204	14	6						
110-23801	16	21	113-07303	14	11						
110-24007	16	7	113-20801	19	6						
110-24106	16	8	113-21452	19	19						
110-24205	16	15	113-22500	19	16						
110-24304	16	23	113-85101	10	6						
110-24403	16	19	113-87602	10	69						
110-24502	16	10	113-92107	14	26						
110-38759	19	18									
110-39062	4	5									
110-39070	4	4									
110-45804	8	17									
110-47057	16	1									
110-47206	17	10									
110-47305	17	6									
110-47354	17	4									
110-52701	10	9									
110-53105	10	60									
110-91006	19	17									
110-91709	19	15									
110-92152	19	2									
111-41801	19	1									
111-81005	18	21									
111-81054	18	1									
111-81062	18	2									
111-81153	18	14									
111-81906	18	11									
112-02306	4	14									
112-05309	8	18									
112-10903	12	10									
112-11000	12	4									
112-21504	14	28									
112-22007	14	29									
113-00258	2	1									
113-00308	2	37									
113-00407	2	3									
113-00506	2	2									
113-00605	2	4									
113-00902	4	12									
113-01009	6	2									
113-01108	6	3									
113-01355	8	27									
113-01405	8	28									
113-01603	8	9									
113-01702	8	6									
113-01900	10	35									
113-02007	10	10									
113-02106	10	1									
113-02254	10	19									
113-02304	4	17									
113-02353	4	15									
113-02411	10	12									
113-02502	10	40									
113-02619	10	66									
113-02809	10	2									
113-02908	10	25									
113-03005	10	24									
113-03161	10	26									
113-03302	10	4									
113-03559	12	25									
113-03708	12	22									
113-03807	12	19									
113-03906	12	24									
113-04003	12	2									
113-04102	12	28									
113-04201	12	13									
113-04300	12	15									
113-04409	12	1									
113-05000	10	17									
113-05505	2	47									
113-05653	8	13									
113-05703	8	37									
113-05901	8	14									

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE
2-1, 8-CHOME, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO, JAPAN

BUSINESS OFFICE
23-3, KABUKI-CHO 1-CHOME,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

CABLE : JUKI TOKYO
TELEX : J22967, 232-2301
PHONE : 03(205)1188, 1189, 1190

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-480-1111 (代表)
工業製品販売部
TEL. 03-480-1113 (ダイヤルイン)

