


SEIKO

パーツリスト
PARTS LIST

LSWN-48BL

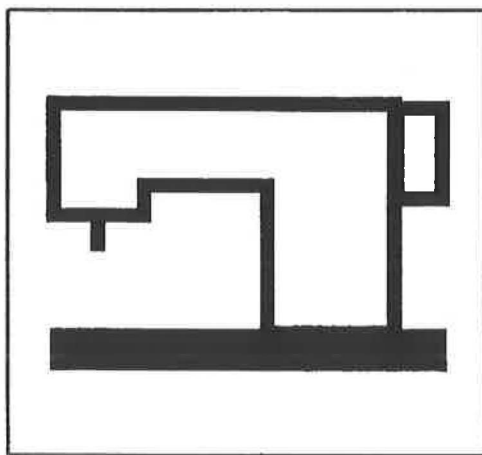

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

ゲージ表
TABLE OF GAUGE PARTS


	針幅 GAUGE SIZE	inch	mm	針株 NEEDLE CLAMP	中押え(組) VIBRATING PRESSER FOOT COMPLETE	外押え LIFTING PRESSER FOOT	送り歯 FEED DOG	針板 THROAT PLATE	角板(左) BED SLIDE (LEFT)	角板(右) BED SLIDE (LEFT)
☆		1/4"-1/4"-1/4"	6.4X6.4X6.4	C0221	C0226C	C0231	C0241	C0236	C0171	C0176
		1/4"-5/16"-1/4"	6.4X8X6.4	C0222	C0227C	C0232	C0242	C0237	C0035	C0034
		1/4"-3/8"-1/4"	6.4X9.6X6.4	C0223	C0228C	C0233	C0243	C0238	C0172	C0177
☆: 標準ゲージ (Standard gauges)										

☆

目次
CONTENTS

面板、裏板 FACE PLATE, ARM COVER (REAR)	Page 1, 2
上板 ARM TOP COVER	3, 4
天秤、上軸、プーリー THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT, MACHINE PULLEY	5, 6
押え棒、中押え棒 PRESSER BAR, VIBRATING PRESSER BAR	7, 8
針棒土台、連結ロッド NEEDLE BAR ROCK FRAME, ROCK SHAFT CRANK CONNECTION	9, 10
大弓、押え棒大板ばね KNEE LIFTER LIFTING LEVER, PRESSER BAR SPRING	11, 12
下軸、下ベルトプーリー、送りカム HOOK DRIVING SHAFT, SAFETY CLUTCH PULLEY, FEED DRIVING ECCENTRIC	13, 14
針板、送り土台、送り軸 THROAT PLATE, FEED BAR, FEED DRIVING ROCK SHAFT	15, 16
バックレバー、送り調節機構 FEED REVERSE LEVER, FEED REGULATING MECHANISM	17, 18
カマ土台(右)、カマ HOOK SADDLE (RIGHT), HOOK	19, 20
カマ土台(左)、カマ HOOK SADDLE (LEFT), HOOK	21, 22
大ギヤー、カマ土台受台 HOOK DRIVING GEAR, HOOK SADDLE BASE	23, 24
調子板 TENSION BRACKET	25, 26
給油 LUBRICATION	27, 28
糸巻き BOBBIN WINDER	29, 30
付属品1 ACCESSORIES 1	31, 32
付属品2 ACCESSORIES 2	33, 34
ゲージ表 TABLE OF GAUGE PARTS	35


面板、裏板
 FACE PLATE, ARM COVER (REAR)

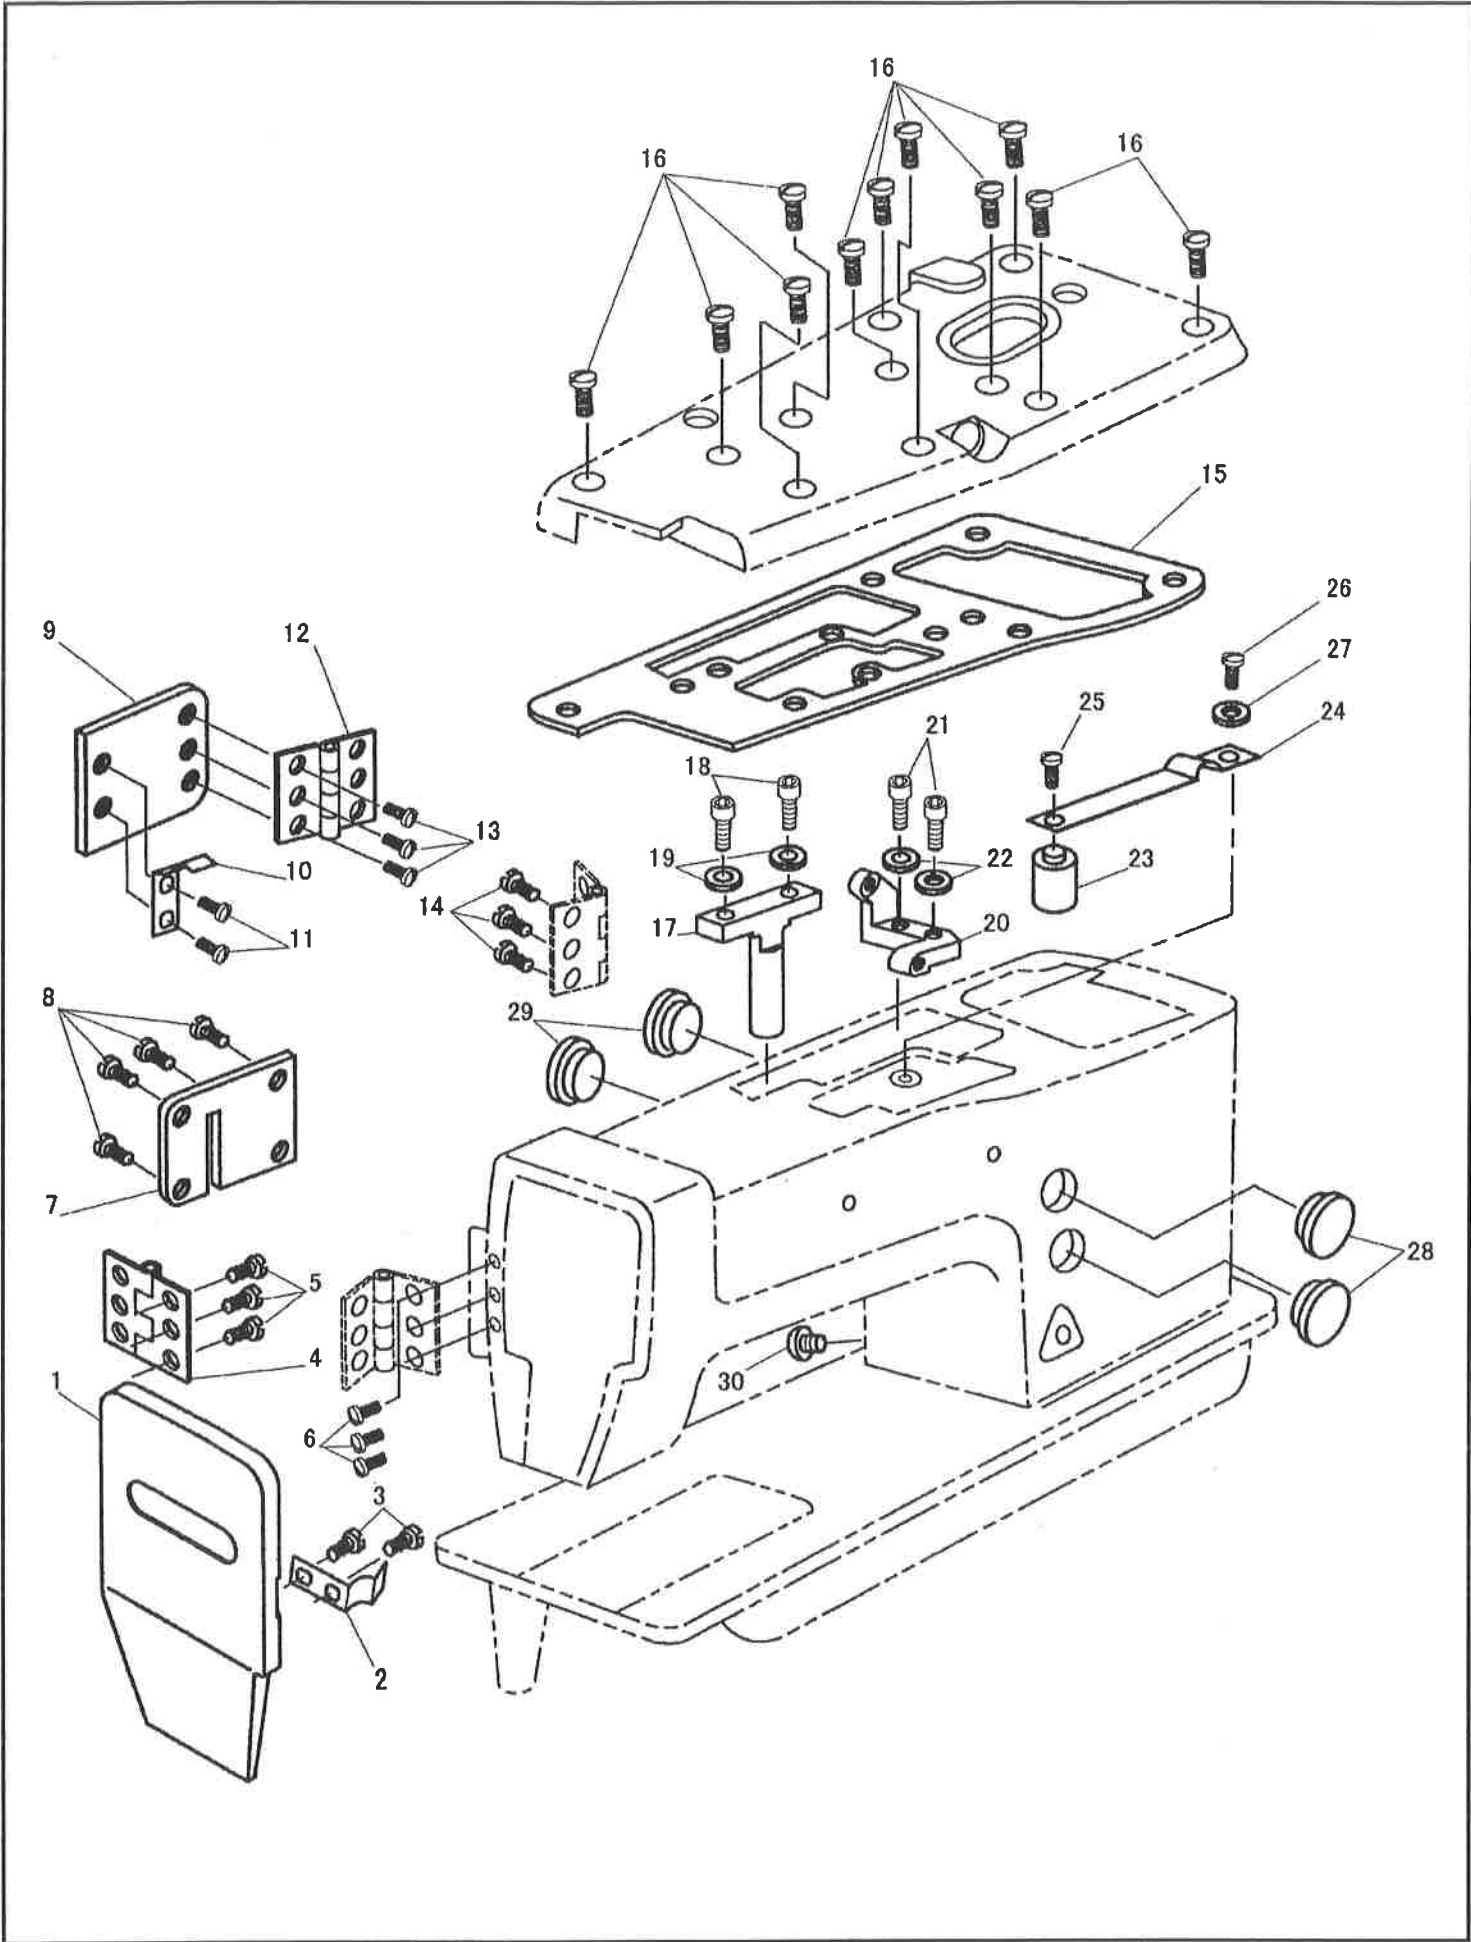

付属品 2
 ACCESSORIES 2

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	40112C	1	ベルトガード (大組)	BELT GUARD COMP.
2	40112-01	1	ベルトガード (A)	BELT GUARD (A)
3	28138	2	ベルトガード (A) 止めねじ	SCREW M6X1 L=10.0
4	10599	2	止めねじワッシャー	WASHER
5	40112-02	1	ベルトガード (B)	BELT GUARD (B)
6	28138	2	ベルトガード (B) 止めねじ	SCREW M6X1 L=10.0
7	10599	2	止めねじワッシャー	WASHER
8	37288	2	ベルトガード (B) 固定ねじ	SCREW M4X0.7 L=5.0
9	40112-03	1	ベルトガード (C)	BELT GUARD (C)
10	37288	3	ベルトガード (C) 止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5.0
11	40112-04	1	ベルトガード (D)	BELT GUARD (D)
12	15081	2	ベルトガード (D) 木ねじ	WOOD SCREW
13	11142	2	木ねじワッシャー	WASHER
14	11830	1	ベルトガード (D) ツマミねじ	THUMB SCREW
15	40112	1	ベルトガード (組)	BELT GUARD COMP.


付属品 2
ACCESSORIES 2

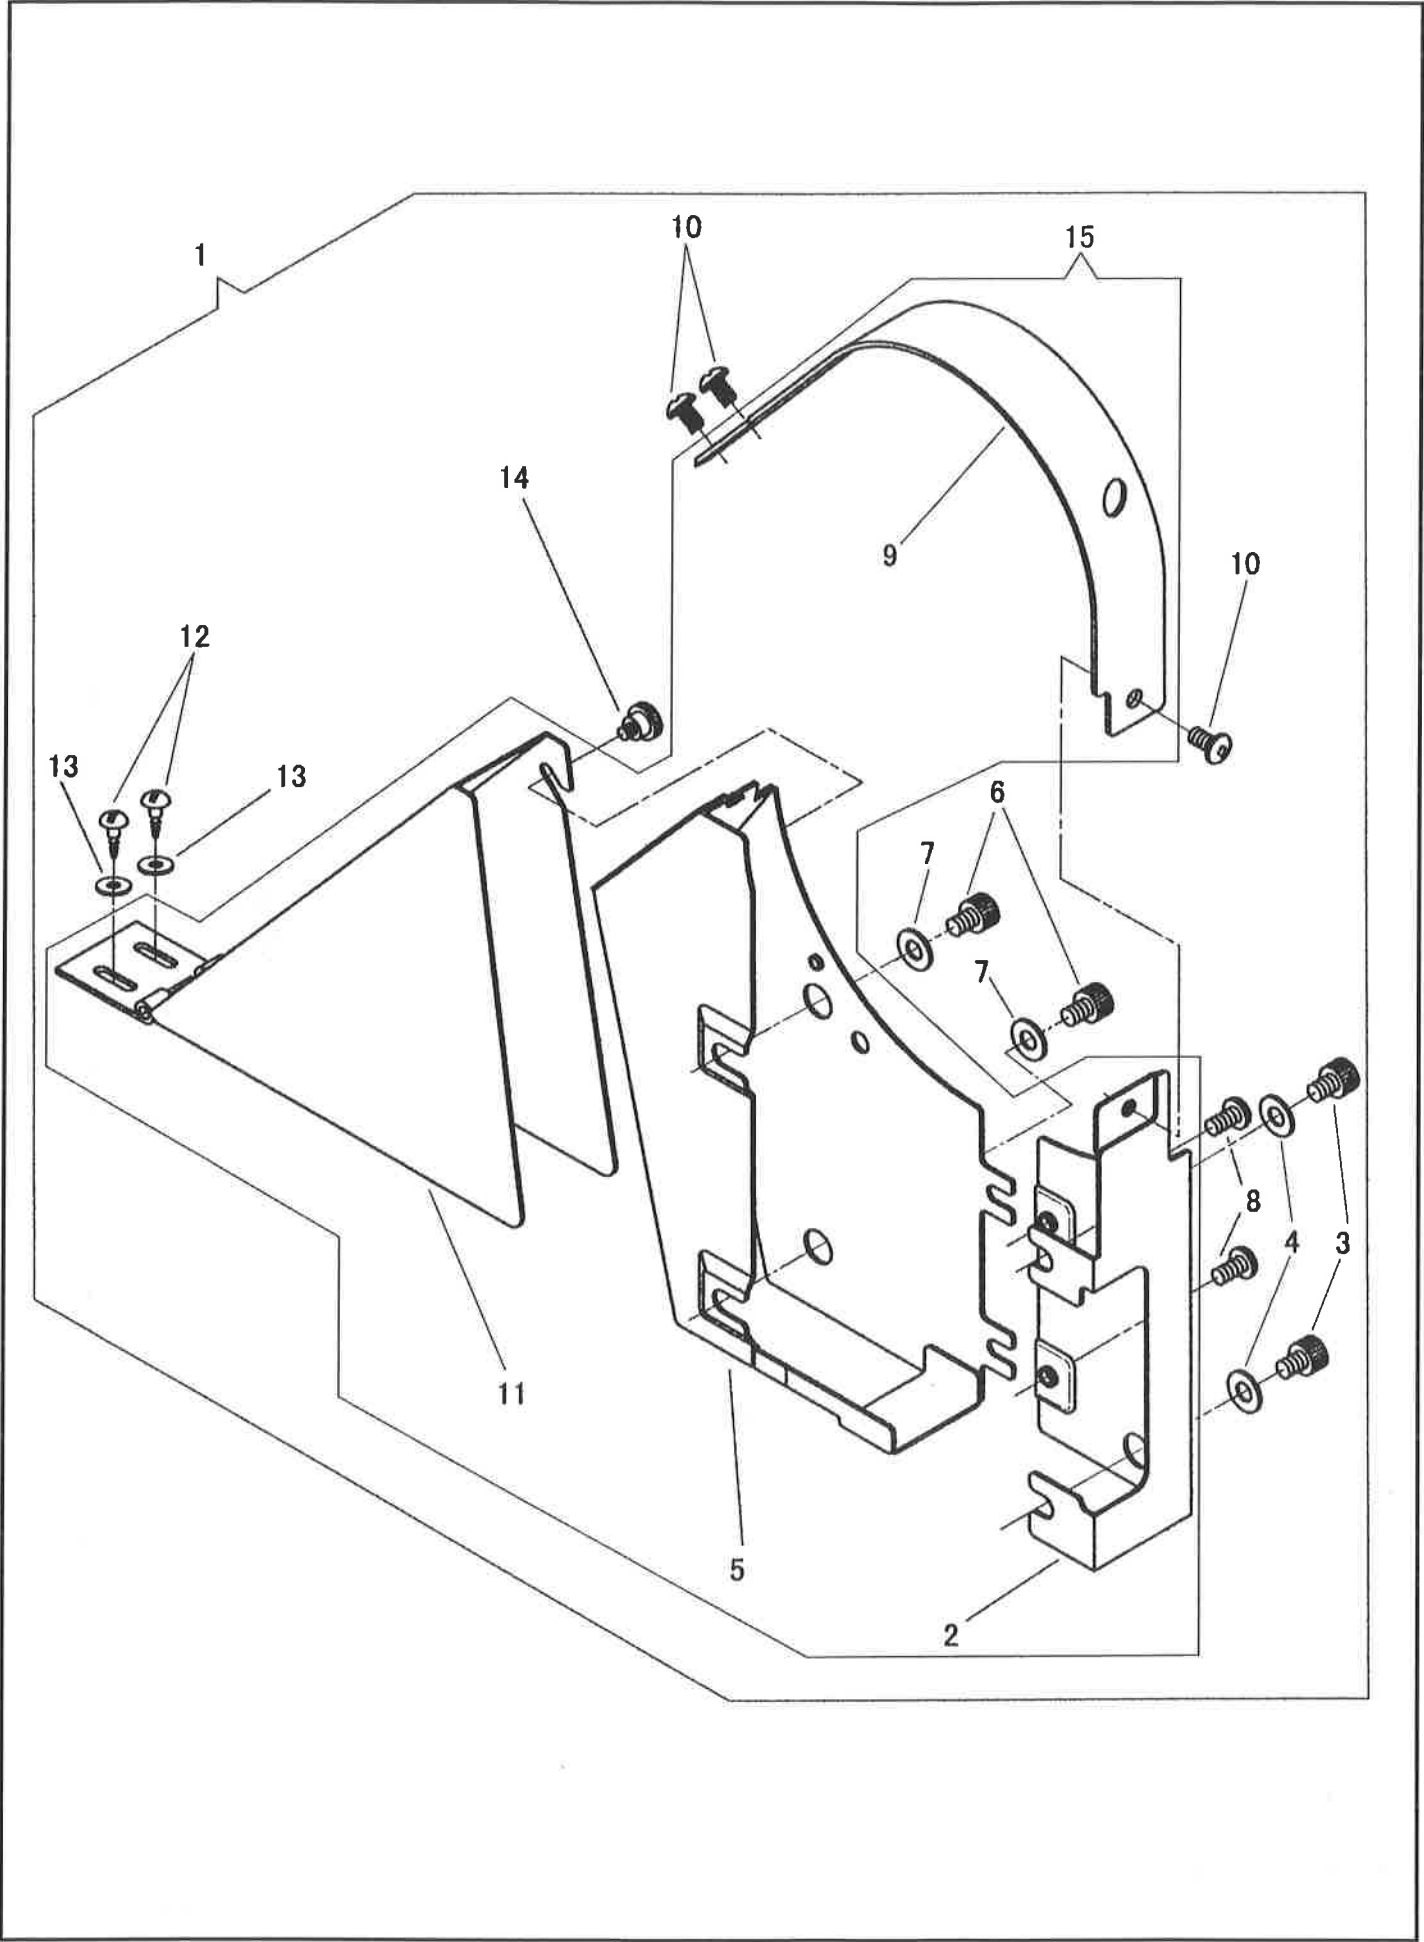

面板、裏板
FACE PLATE, ARM COVER (REAR)

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	40102	1	面板	FACE PLATE
2	15037	1	面板バネ	FACE PLATE SPRING
3	15039	2	面板バネ止めねじ	SCREW 1/8X44 L=3.5
4	15036	1	面板蝶番	HINGE
5	15039	3	面板蝶番止めねじ	SCREW 1/8X44 L=3.5
6	15039	3	面板止めねじ	SCREW 1/8X44 L=3.5
7	40106	1	裏板 (面板側)	ARM COVER (REAR) (SMALL)
8	8040	4	裏板 (面板側) 止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
9	40105	1	裏板 (プーリ側)	ARM COVER (REAR) (LARGE)
10	15037	1	裏板 (プーリ側) バネ	ARM COVER (REAR) (LARGE) SPRING
11	15039	2	裏板 (プーリ側) バネ止めねじ	SCREW 1/8X44 L=3.5
12	15036	1	裏板 (プーリ側) 蝶番	HINGE
13	15039	3	裏板 (プーリ側) 蝶番止めねじ	SCREW 1/8X44 L=3.5
14	15039	3	裏板 (プーリ側) 止めねじ	SCREW 1/8X44 L=3.5
15	40104	1	上板シート パッキン	GASKET
16	30066	11	上板止めねじ	SCREW M5X0.8 L=12
17	40100-02	1	大板ばね調節ねじ土台	P/B SPRING REGULATING SCREW BRACKET
18	18065	2	土台止めねじ	SCREW M5X0.8 L=14
19	90625	2	土台止めねじ座金	WASHER
20	40100-03	1	小弓土台	KNEE LIFTER CONNECTING LEVER BRACKET
21	18065	2	小弓土台止めねじ	SCREW M5X0.8 L=14
22	90625	2	小弓土台止めねじ座金	WASHER
23	11004	1	油調節おもり	OIL REGULATOR
24	15086	1	油調節板バネ	OIL CONTROL SPRING
25	10597	1	油調節おもり止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
26	8040	1	油調節板バネ止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
27	11142	1	油調節板バネ止めねじワッシャー	WASHER
28	40118	2	アームゴム栓 (径20)	RUBBER
29	40118	2	アームゴム栓 (径20)	RUBBER
30	30046	1	アース線止めねじ	EARTH WIRE SCREW M4X0.7 L=4


上板
ARM TOP COVER

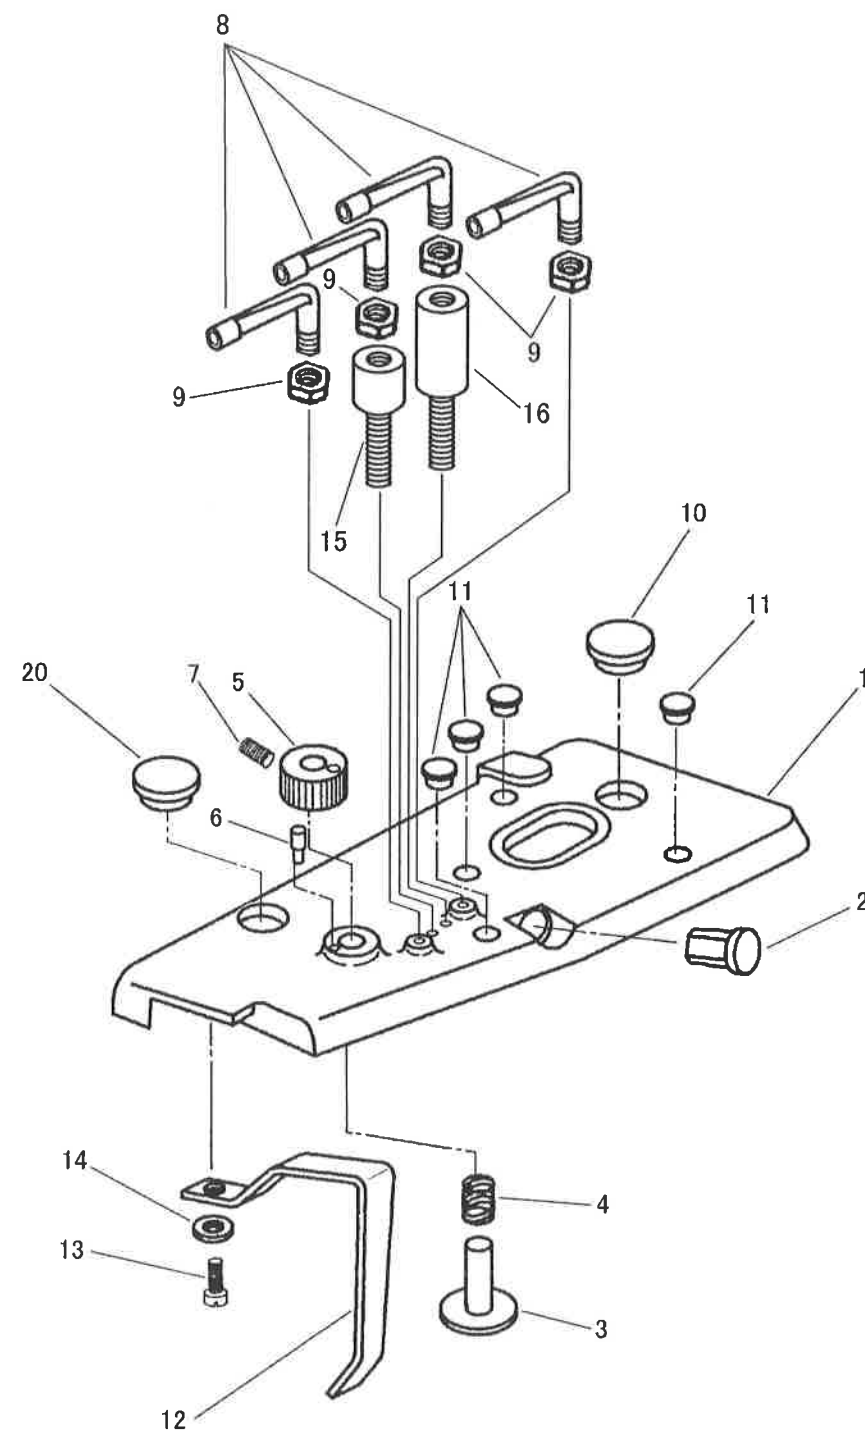

付属品 1
ACCESSORIES 1

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	8132-A	1	補用品袋	ACCESSORIES PACK
2	N0119	10	針 DPX17 #19	NEEDLE DPX17 #19
3	15041	12	ボビン	BOBBIN
4	8118	1	ドライバー (大)	SCREW DRIVER (LARGE)
5	8120	1	ドライバー (中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
6	8121	1	ドライバー (小)	SCREW DRIVER (SMALL)
7	1872	1	六角レンチ (1.5mm)	WRENCH (1.5mm)
8	19457	1	六角レンチ (2.5mm)	WRENCH (2.5mm)
9	19458	1	六角レンチ (3mm)	WRENCH (3mm)
10	19459	1	六角レンチ (4mm)	WRENCH (4mm)
11	19460	1	六角レンチ (5mm)	WRENCH (5mm)
12	19462	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
13	19473	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
14	11196	1	ピンセット	TWEEZERS
15	8125	1	油差し	OILER
16	11193	1	油	OIL
17	11886	2	ミシンヒンジ受け	MACHINE HINGE CONNECTION CUSHION
18	6055	4	釘	NAIL
19	11169-A	2	ミシンヒンジ	MACHINE HINGE CONNECTION
20	11170	4	ミシンヒンジ止めねじ	SCREW 6.75X24 L=7.5
21	416077	1	糸立てセット	THREAD UNWINDER COMPLETE
22	8124	1	ミシンカバー	MACHINE COVER
23	34795	2	コーナー受け (A)	RUBBER CUSHION (A)
24	36416	2	コーナー受け (B)	RUBBER CUSHION (B)
25	36415C	1	油受け (組)	DRIP PAN COMP.
26	36415	1	油受け	DRIP PAN
27	B081007	1	油栓 オリング	O-RING
28	B140518	1	油栓	DRAIN SCREW
29	34798	1	膝上げ芯棒	KNEE LIFTER ROCK SHAFT
30	34802	1	膝上げ芯棒止め輪	RETAINING RING
31	36425	1	膝上げテコ	KNEE LIFTER ROCK SHAFT LIFTING ARM
35	34800	1	膝上げテコ戻しバネ	SPRING
36	37313	1	膝上げテコ固定ねじ	SCREW 5/16X18 L=16.0
37	1773	2	膝上げテコ制限ねじ	ADJUSTING SCREW 15/64X28 L=30.0
38	101520	2	膝上げテコ制限ねじナット	NUT
39	36417C	1	膝上げ突き棒 (組)	KNEE LIFTER PLUNGER COMP.
40	36417	1	膝上げ突き棒	KNEE LIFTER PLUNGER
41	36423	1	膝上げ突き棒ローラー	KNEE LIFTER PLUNGER ROLLER
42	36424	1	膝上げ突き棒ローラー止めねじ	SCREW STUD
43	34797	1	膝上げだるま	KNEE LIFTER ROCK SHAFT HUB
44	37313	1	膝上げだるま止めねじ	SCREW 5/16X18 L=16.0
45	37314	1	膝上げ立て軸	KNEE LIFTER ROCK LEVER
46	37313	1	膝上げ立て軸止めねじ	SCREW 5/16X18 L=16.0
47	37318C	1	膝当てパット (組)	KNEE LIFTER KNEE PLATE COMP.
48	40142	1	T形ボックスレンチ 10X150	T BOX WRENCH 10X150
49	40397	1	頭部受け棒 (短)	HEAD REST (SHORT)


付属品 1
ACCESSORIES 1

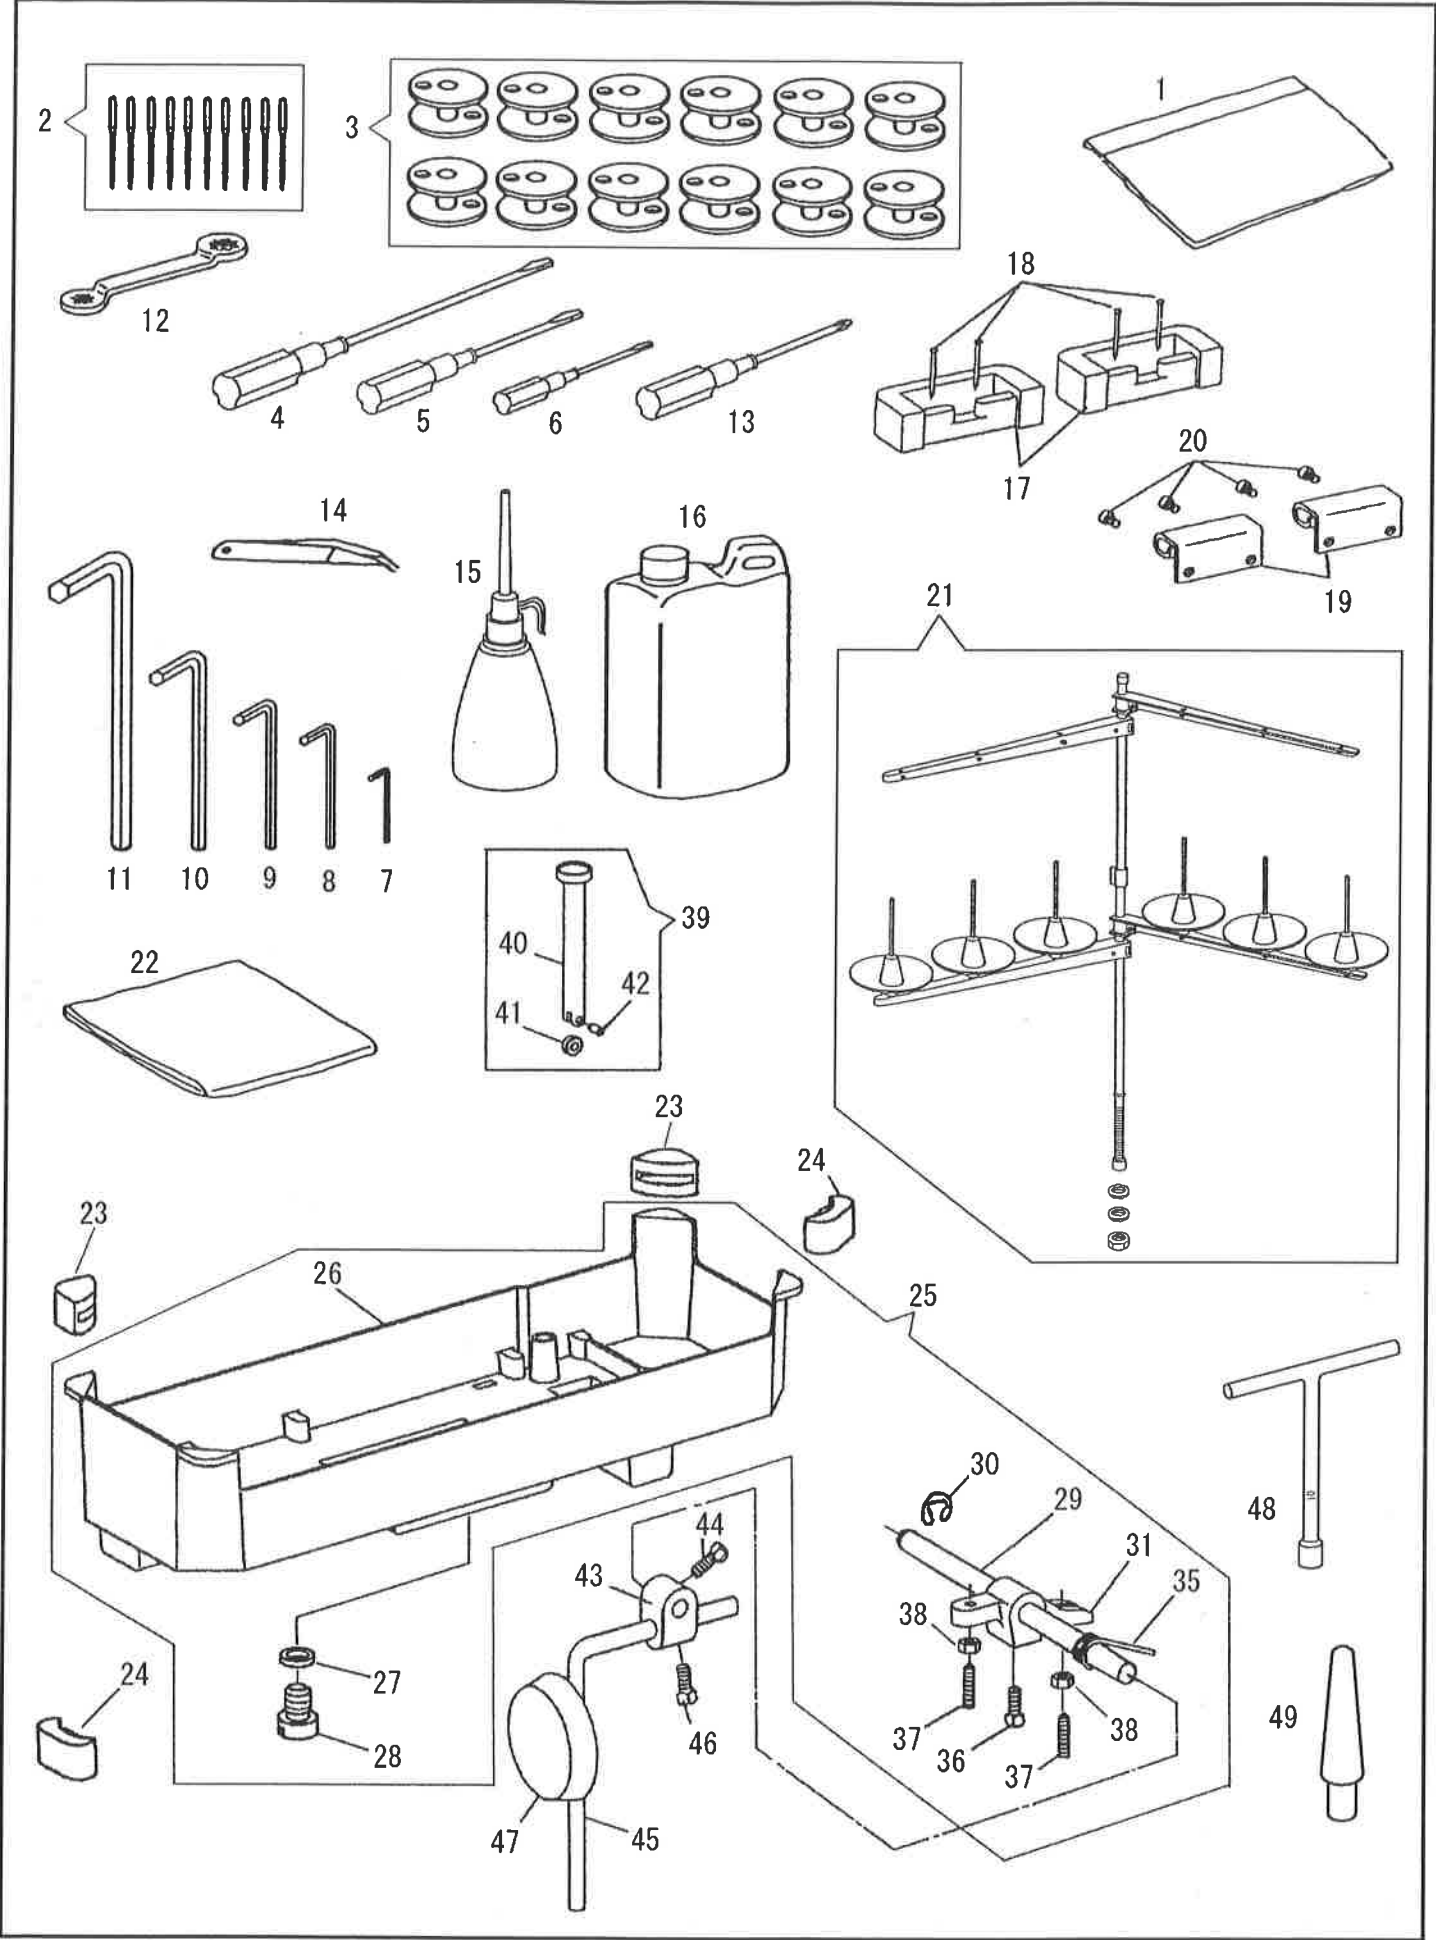

上板
ARM TOP COVER

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	C0204	1	上板	ARM TOP COVER
2	11007	1	油量のぞき窓	OIL LEVEL INDICATOR
3	15058	1	給油遮断軸	OIL REGULATING STUD
4	15059	1	給油遮断スプリング	OIL REGULATING STUD SPRING
5	15057	1	給油遮断ダイヤル	OIL REGULATING DIAL
6	15061	1	給油遮断ピン	PIN
7	8009	1	給油遮断ダイヤル止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
8	11006	4	上板糸掛	ARM TOP COVER THREAD GUIDE
9	13076-02	4	上板糸掛ナット	NUT
10	40118	1	上板ゴム栓 (径20)	RUBBER
11	40119	4	上板ゴム栓 (径9)	RUBBER
12	40123	1	天秤カバー	THREAD TAKE-UP LEVER COVER
13	27174	1	天秤カバー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=10.0
14	31208	1	天秤カバー止めねじ座金	SPRING WASHER
15	C0001	1	上板糸掛支柱 (短)	THREAD GUIDE SUPPORT (SHORT)
16	C0002	1	上板糸掛支柱 (長)	THREAD GUIDE SUPPORT (LONG)
20	40118	1	上板ゴム栓 (径20)	RUBBER


天秤、上軸、プーリー
THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT, MACHINE PULLEY

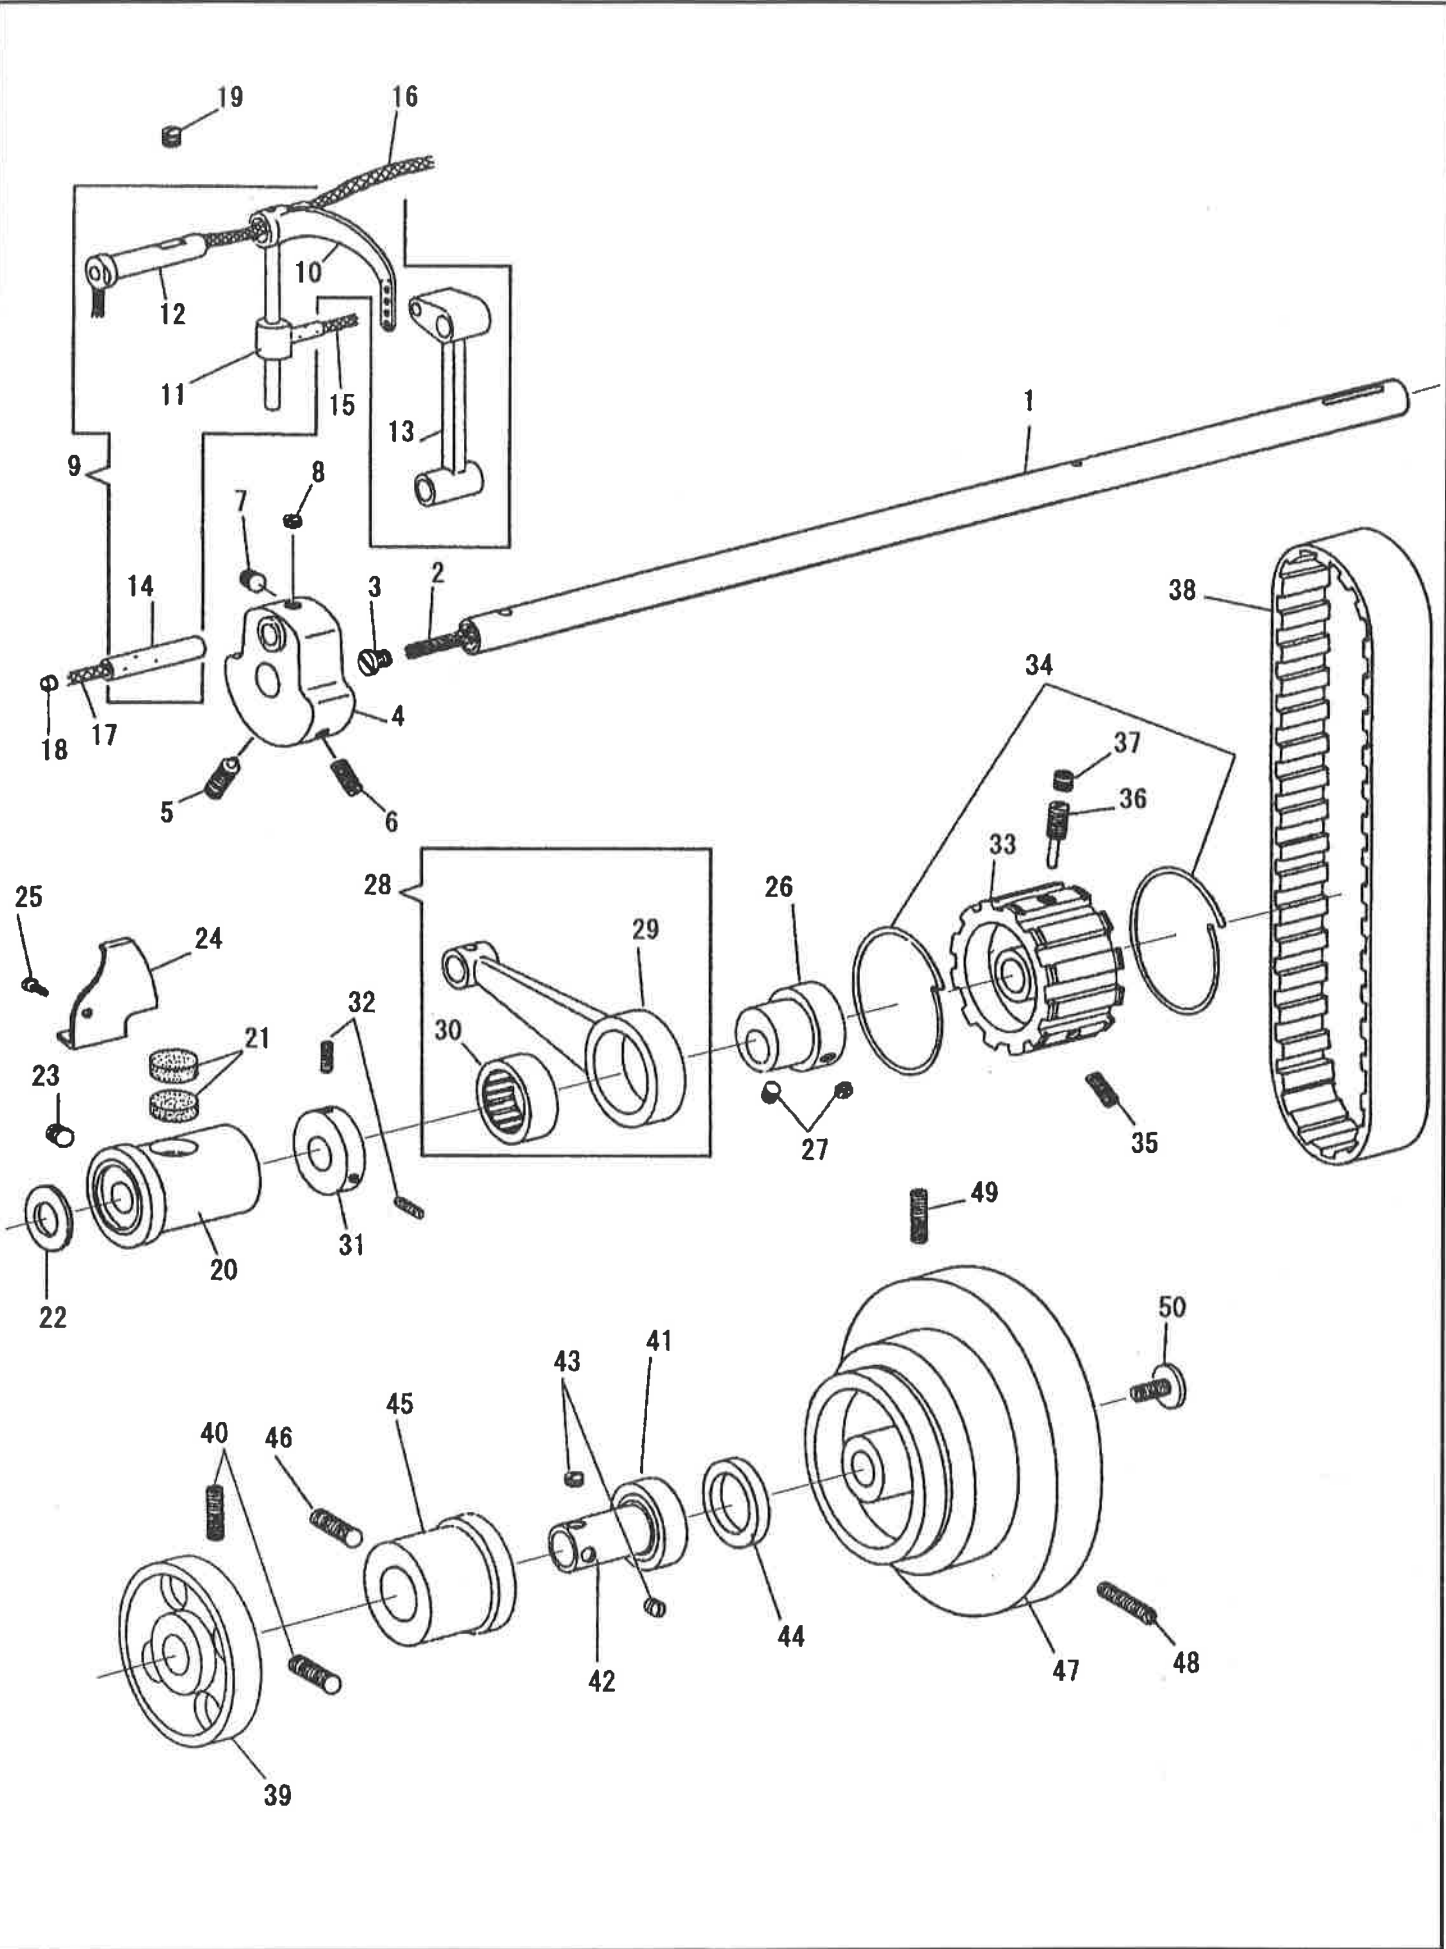

糸巻き
BOBBIN WINDER

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	BS25420	1	糸巻きレバー	BOBBIN WINDER LEVER
2	B062400	1	糸巻きレバー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=8.0
3	B026040	1	糸巻きレバー止めねじワッシャー	WASHER
4	40126	1	糸巻き軸	BOBBIN WINDER SHAFT
5	40125C	1	糸巻き腕 (組)	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING COMP.
6	40125	1	糸巻き腕	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING
7	40131	2	糸巻き腕ベアリング	BALL BEARING
8	40124	1	糸巻き車	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL
9	B012400	2	糸巻き車止めねじ	SET SCREW M4X0.7 L=6.0
10	40129	1	糸巻きゴム輪	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL RING
11	40127	1	糸巻き腕軸	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING SHAFT
12	BS25413	1	糸巻きレバー軸 (組)	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING BRACKET
13	40128	1	糸巻きバネ	BOBBIN WINDER SPRING
14	B025080	1	糸巻き腕軸ワッシャー	WASHER
15	B048060	1	糸巻き腕軸止め輪	RETAINING RING
16	BS23651	1	糸巻き腕軸止めねじ	SET SCREW M6X1 L=6.0
17	40137	1	糸巻き戻しバネ	SPRING
18	27179	1	糸巻きストッパーねじ	BOBBIN WINDER STOPPER M5X0.8 L=30.0
19	4135	1	糸巻きストッパーナット	NUT
20	BS51262	1	ほこりよけ板	BOBBIN WINDER DUST GUARD
21	BS25478	1	糸切りメス	KNIFE
22	B062680	1	糸切りメス止めねじ	SCREW 11/64X10 L=6.0
23	35994	1	糸切りメスピンの	PIN
24	BS38736	1	糸巻き調子 (組)	BOBBIN WINDER TENSION COMP.
25	BS38738	1	糸巻き調子棒	BOBBIN WINDER TENSION STUD
26	BS38737	1	糸巻き調子糸案内	BOBBIN WINDER TENSION THREAD GUIDE
27	B145446	2	糸巻き調子皿	BOBBIN WINDER TENSION DISC
28	10693	1	糸巻き調子バネ	BOBBIN WINDER TENSION SPRING
29	B108265	1	糸巻き調子ナット	THUMB NUT
30	37229	1	糸巻き調子止めねじ	SET SCREW M4X0.7 L=5.0
31	40138	1	糸巻きクッションゴム	RUBBER
32	28206	1	ローレットストッパー	THUMB NUT WASHER


糸巻き
BOBBIN WINDER

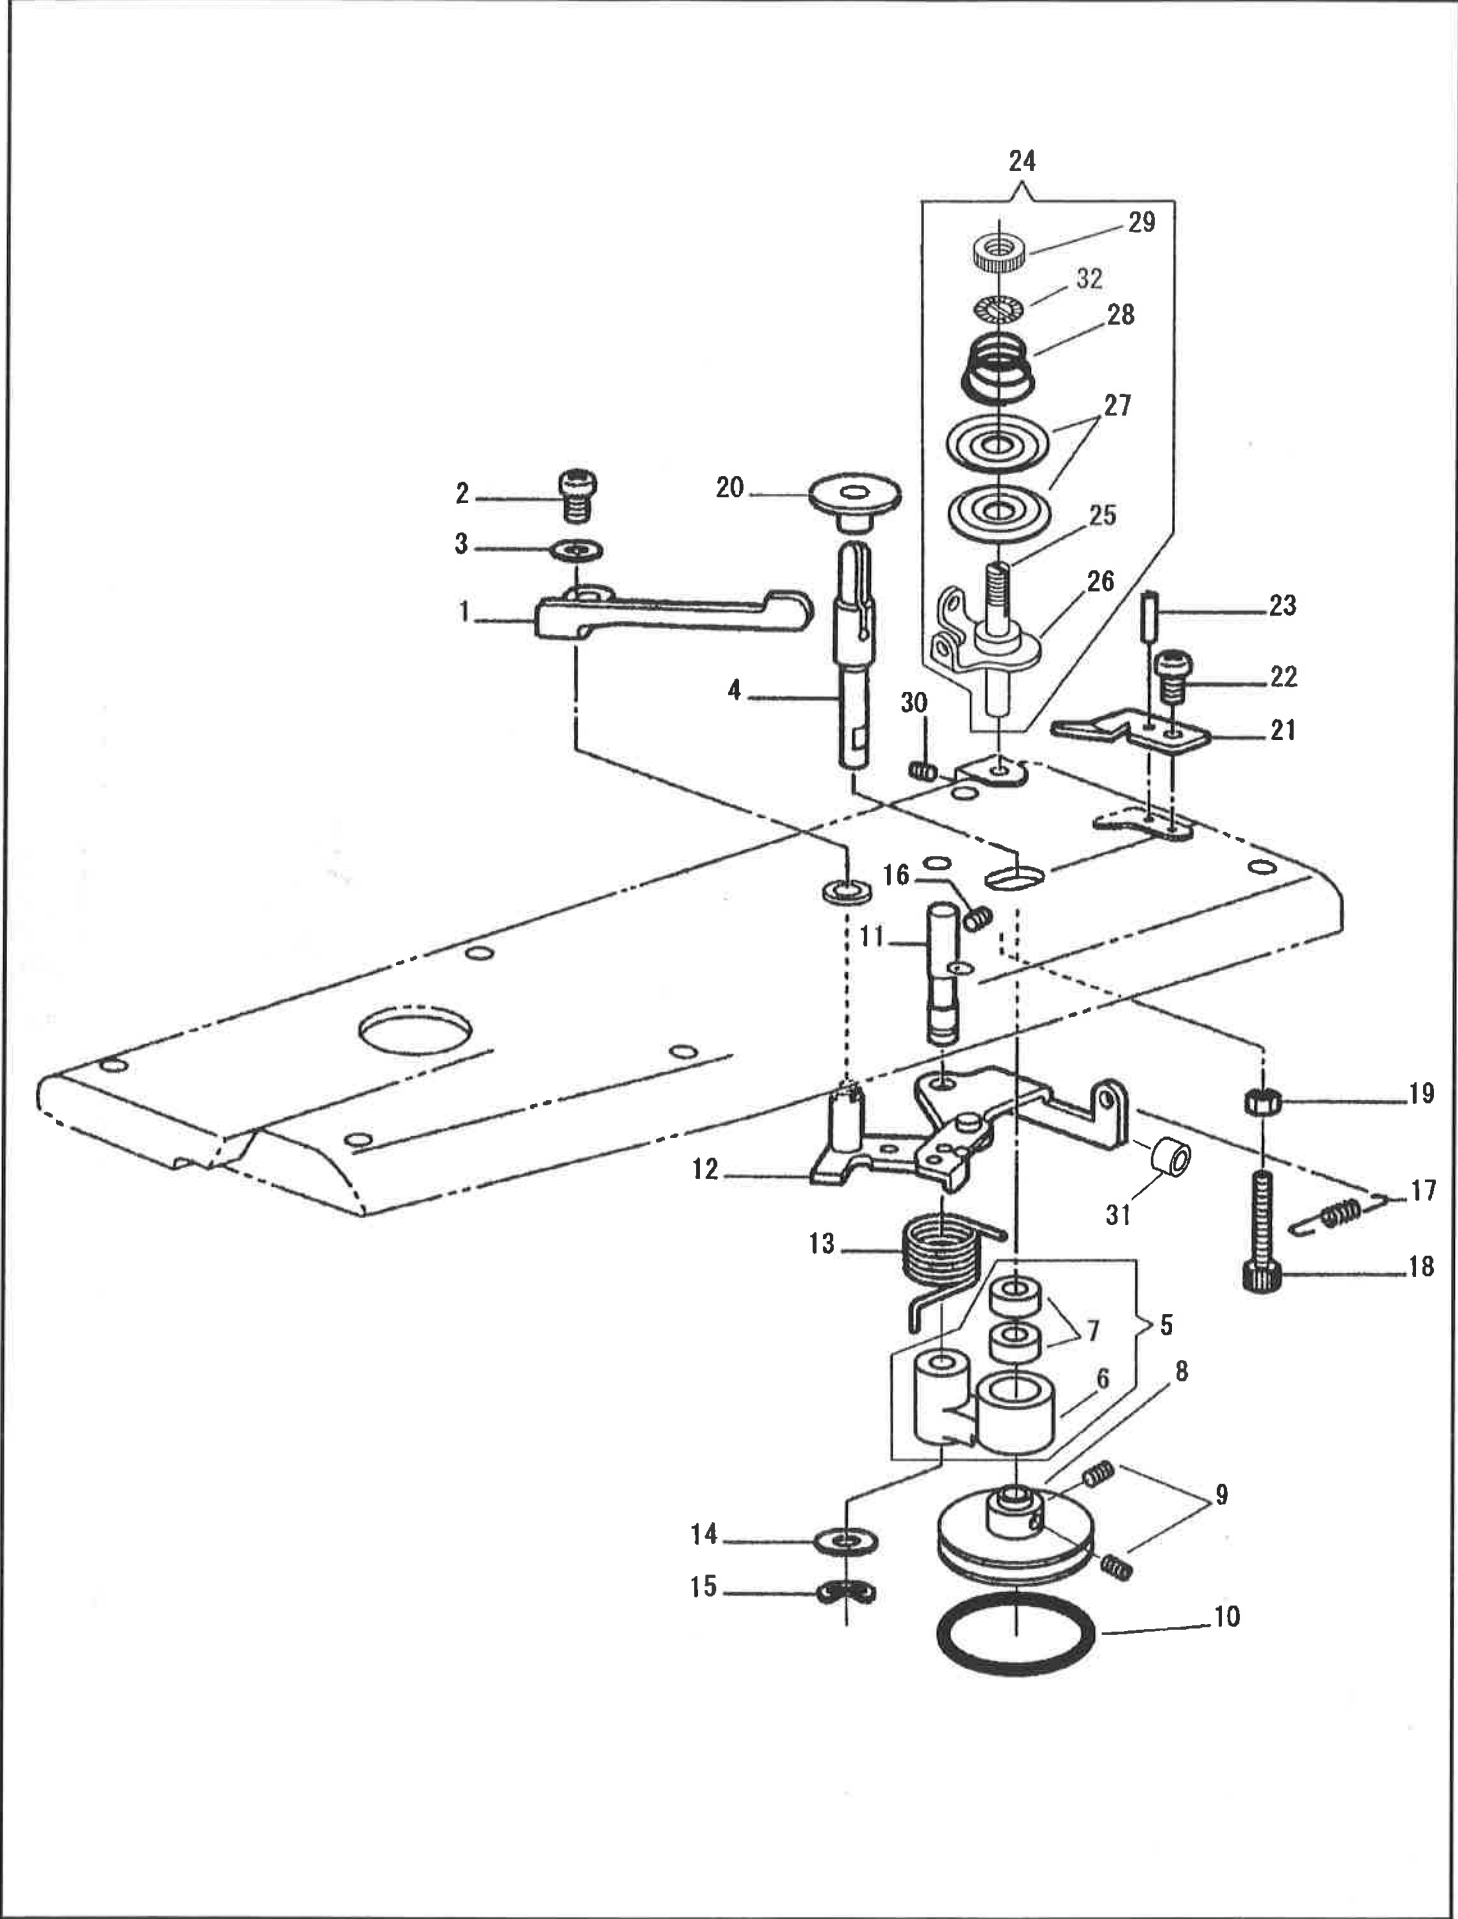

天秤、上軸、プーリー
THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT, MACHINE PULLEY


No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15209	1	上軸	ARM SHAFT
2	11042	1	上軸油芯	OIL WICK
3	10506	1	上軸油芯止めねじ	OIL STOP SCREW 7.85X20 L=6.0
4	19414	1	クランクモーション カム	NEEDLE BAR CRANK
5	19415-A	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=20.0
6	19416	1	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=14.0
7	19417	1	針棒クランクピン止めねじ (長)	SET SCREW (LONG) 1/4X28 L=6.5
8	19418	1	針棒クランクピン止めねじ (短)	SET SCREW (SHORT) 1/4X28 L=4.5
9	40791C	1	天秤 (組)	THREAD TAKE-UP LEVER COMP.
10	40791	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
11	15026	1	天秤抱き	THREAD TAKE-UP LEVER DRIVING STUD
12	15013	1	天秤ピン	THREAD TAKE-UP LEVER HINGE STUD
13	10528	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
14	10523	1	針棒クランクピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
15	10728	1	天秤抱き油芯	OIL WICK
16	11042	1	天秤ピン油芯	OIL WICK
17	10726	1	針棒クランクピン油芯	OIL WICK
18	15038	1	油ゴム栓	RUBBER OIL STOPPER
19	10524	1	天秤ピン止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=6.5
20	18006	1	上軸メタル (前)	ARM SHAFT BUSHING (FRONT)
21	10725	2	上軸メタル (前) フェルト	OIL FELT
22	10563	1	上軸メタル (前) ワッシャー	WASHER
23	10524	1	上軸メタル (前) 止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=6.5
24	10551	1	天秤油受け	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD
25	10650	1	天秤油受け止めねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
26	19427	1	中押え上下カム	LIFTING ECCENTRIC (ECC. 4.0)
27	19508	2	中押え上下カム止めねじ	SET SCREW 1/4X40 L=5.5
28	10772C	1	上連結ロッド (組)	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION COMP.
29	10772	1	上連結ロッド	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION
30	10773	1	上連結ロッドニードルベアリング	NEEDLE BEARING
31	11879	1	中押え上下カムカラー	LIFTING ECCENTRIC COLLAR
32	10573	2	中押え上下カムカラー止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=11.0
33	10569	1	ベルトプーリー	ARM SHAFT CONNECTING BELT PULLEY
34	10574	2	ベルトプーリーリング	BELT PULLEY SPRING FLANGE
35	10571-G	1	ベルトプーリー止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=20.0
36	10570	1	ベルトプーリーピンねじ	POSITION SCREW 6.75X24 L=14.5
37	10524-G	1	ベルトプーリーピンねじ止めねじ	POSITION SCREW SET SCREW 6.75X24 L=6.5
38	10621	1	タイミング ベルト	ARM SHAFT CONNECTING BELT
39	40130	1	糸巻きカラー	BOBBIN WINDER COLLAR
40	27171	2	糸巻きカラー止めねじ	SET SCREW
41	10567	1	上軸ベアリング	ARM SHAFT BALL BEARING
42	40133	1	上軸ベアリングカラー	ARM SHAFT BALL BEARING ADAPTER SLEEVE
43	23637	2	上軸ベアリングカラー止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=7.5
44	10568	1	上軸ベアリングリング (溝なし)	BALL BEARING RETAINING RING
45	40134	1	上軸ベアリングケース	ARM SHAFT BALL BEARING ADAPTER
46	10571	1	上軸ベアリングケース止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=20.0
47	15162-A	1	プーリー	MACHINE PULLEY
48	10576	1	プーリー位置決めねじ	POSITION SCREW 15/64X28 L=21.0
49	10579	1	プーリー止めねじ	SET SCREW 15/64X28 L=20.0
50	10577	1	プーリー押ねじ	MACHINE PULLEY ADJUSTING SCREW 6.75X24 L=11.0

押え棒、中押え棒
PRESSER BAR, VIBRATING PRESSER BAR

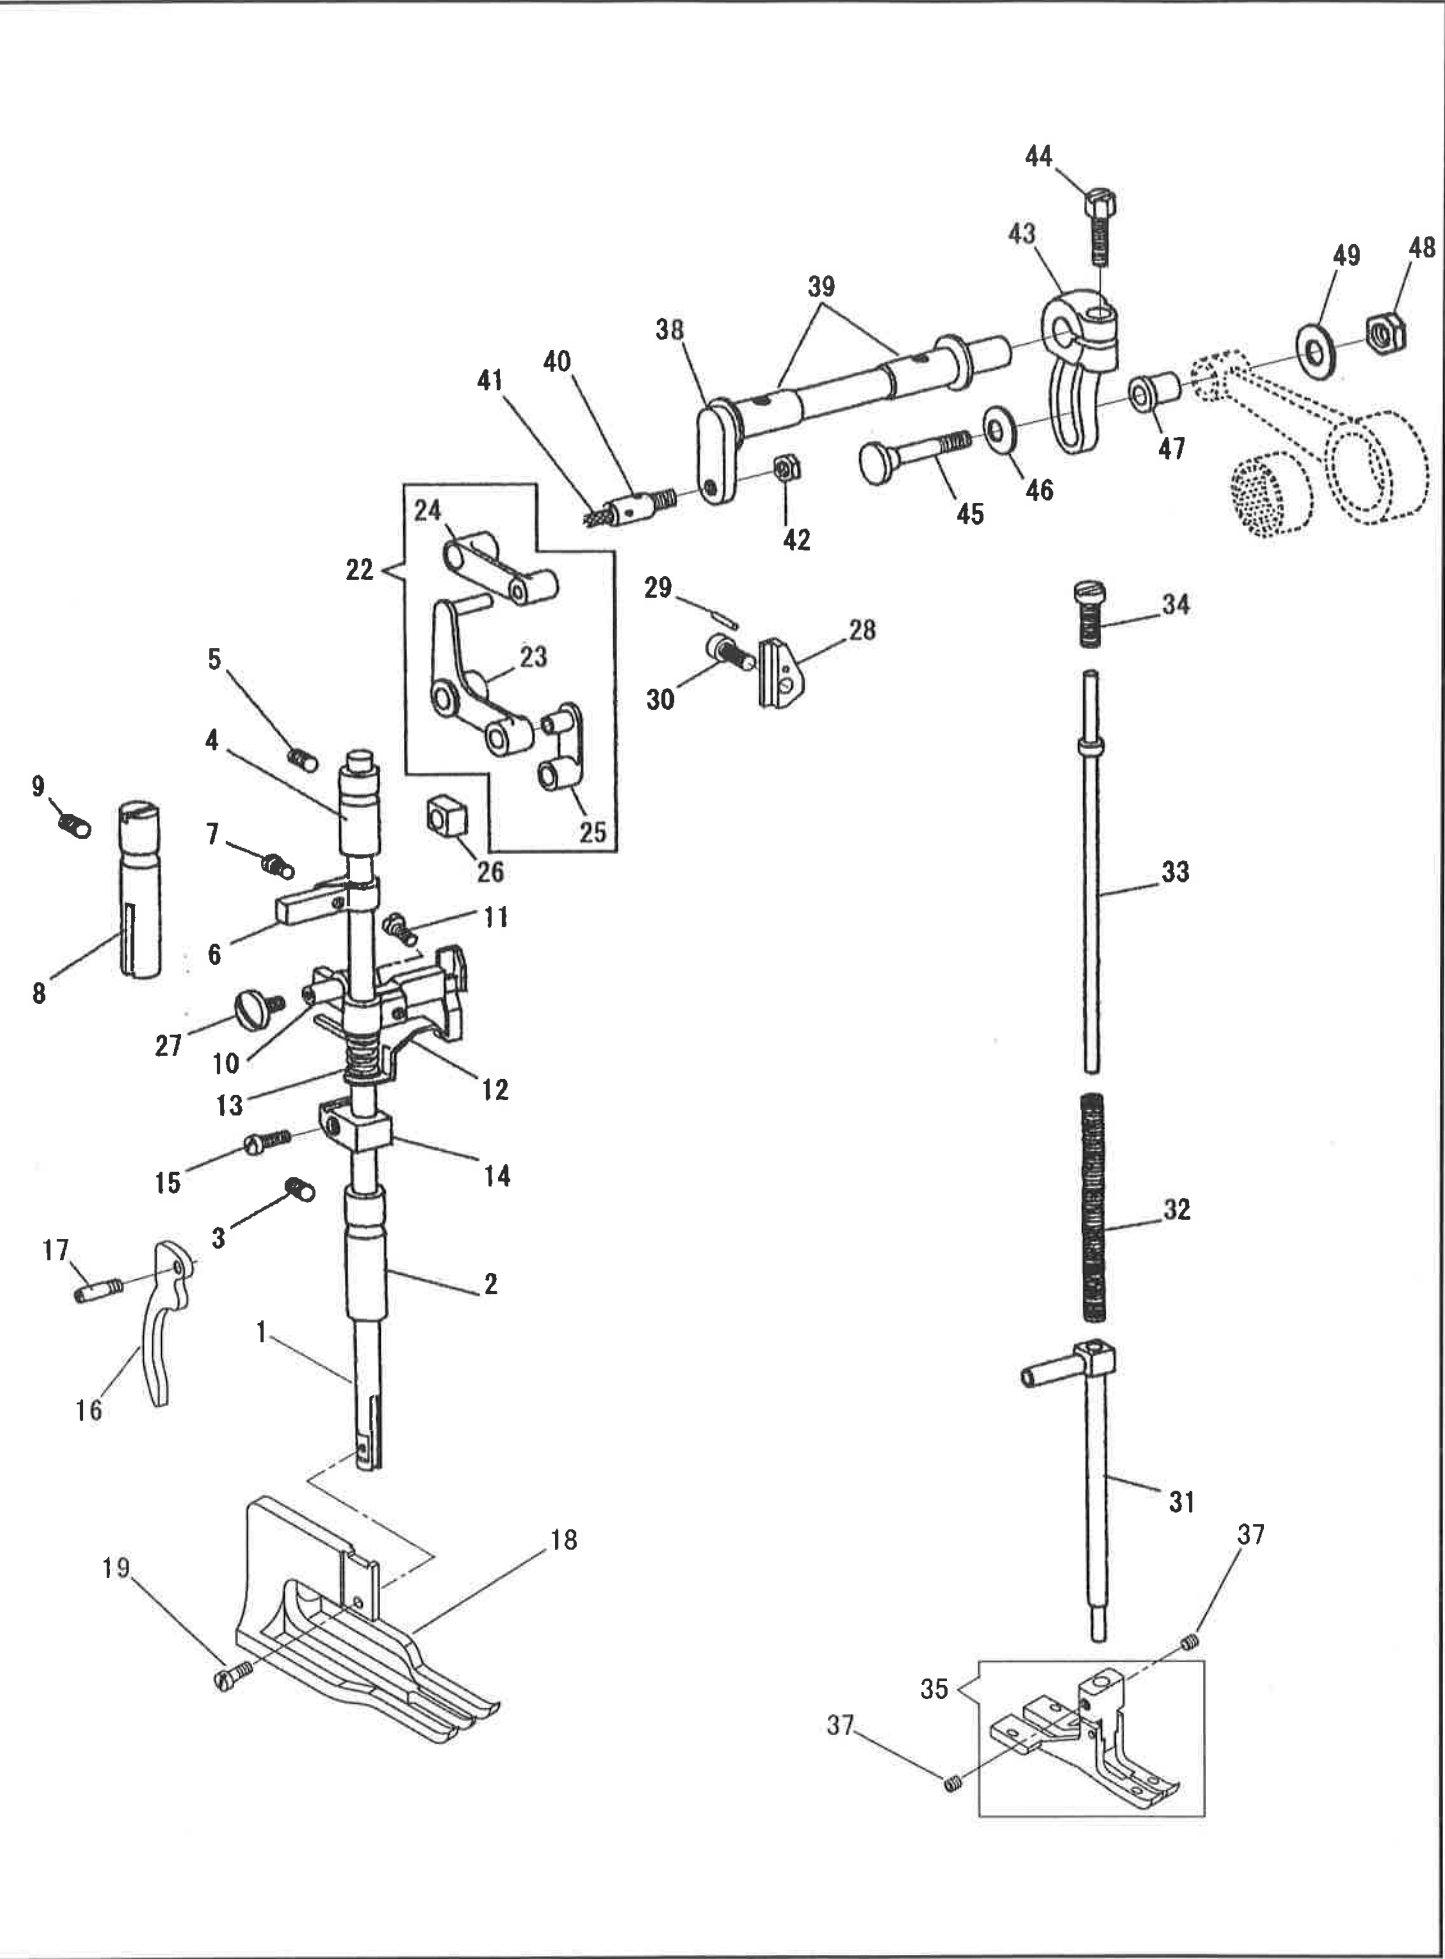

給油
LUBRICATION


No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	30210C	1	ビニールチューブ (組) (7-4立胴用)	OIL TUBE & OIL WICK
2	15034 C	1	ビニールチューブ 油芯 (組)	OIL TUBE AND OIL WICK COMP.
3	15064C	1	ビニールチューブ (組) (送り軸メタル用)	OIL TUBE & OIL WICK
4	31129	1	押え	RETAINER
5	6333	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
6	34045C	1	ビニールチューブ (組) (下軸中間メタル(右) 用)	OIL TUBE & OIL WICK
7	15087	1	押え	RETAINER
8	6333	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	40135C	1	ビニールチューブ (組) (バックシリンダー用)	OIL TUBE & OIL WICK
10	15087	1	押え	RETAINER
11	6333	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
12	14907	1	ベッド 油タンク	BED OIL TUBE CLAMP
13	11106	1	ベッド 油タンクフェルト	OIL FELT
14	11108	1	ベッド油タンク止めねじ	SCREW 1/4X32 L=13.0
15	11069	4	送り軸メタルフェルト	OIL FELT (FOR BUSHING)
16	11071	2	送り軸メタル油栓パッキン	PACKING
17	11070	2	送り軸メタル油栓	OIL STOP SCREW 7/16X28
18	11069	1	下軸メタル (中間-右) フェルト	OIL FELT
19	11085	1	下軸メタル (中間-右) フェルト油栓	OIL STOP SCREW 7/16X28
20	11069	2	バックシリンダー フェルト	OIL FELT
21	11085	2	バックシリンダー フェルト油栓	OIL STOP SCREW 7/16X28

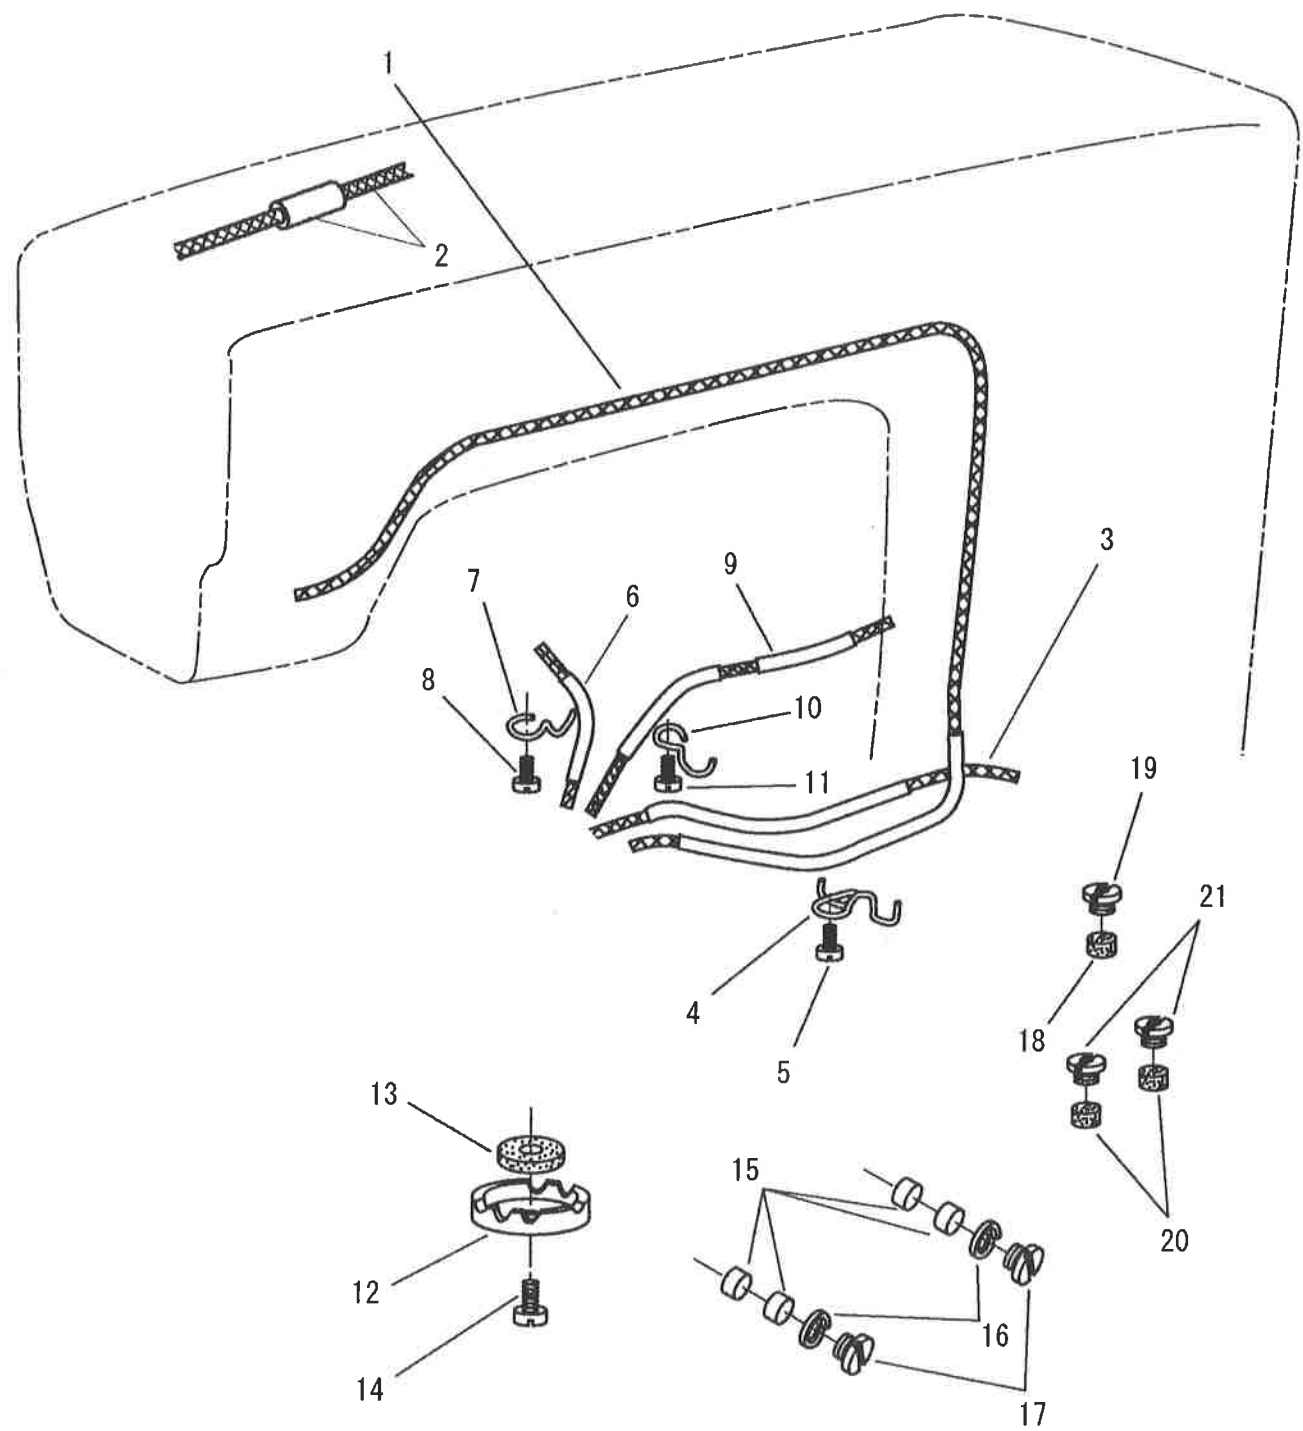

押え棒、中押え棒
PRESSER BAR, VIBRATING PRESSER BAR

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10540	1	押え棒	PRESSER BAR
2	10539-A	1	押え棒メタル (下)	PRESSER BAR BUSHING (LOWER)
3	10761	1	押え棒メタル (下) 止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
4	10538	1	押え棒メタル (上)	PRESSER BAR BUSHING (UPPER)
5	10761	1	押え棒メタル (上) 止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
6	10541	1	押え棒案内	PRESSER BAR POSITION GUIDE BRACKET
7	10662	1	押え棒案内止めねじ	SET SCREW 5/32X40 L=6.5
8	10543	1	案内棒	PRESSER BAR POSITION GUIDE
9	10761	1	案内棒止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
10	18479	1	押え棒抱き	PRESSER BAR LIFTING BRACKET
11	19518	1	押え棒抱き締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=14.0
12	10546-A	1	押え棒抱き下板	TENSION RELEASE SLIDE
13	10547	1	押え棒抱き下板ばね	TENSION RELEASE SLIDE SPRING
14	13360	1	押え棒抱きリング	PRESSER BAR SPRING BRACKET
15	13365	1	押え棒抱きリング締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=9.0
16	40407	1	押え棒上げレバー	PRESSER BAR LIFTER
17	10660	1	押え棒上げレバーピンねじ	HINGE SCREW 4.5X32
18	C0232	1	外押え (1/4"-5/16"-1/4") (標準)	LIFTING PRESSER FOOT (1/4"-5/16"-1/4") (Std.)
19	C0014	1	外押え止めねじ	PRESSER FOOT SCREW 3.4X36 L=9.0
22	10558C	1	くの字セット	LIFTING BELL CRANK COMP.
23	10558	1	くの字	LIFTING BELL CRANK
24	10557	1	くの字連結 (大)	LIFTING BELL CRANK LINK
25	10556	1	くの字連結 (小)	VIBRATING PRESSER BAR CONNECTING LINK
26	15118	1	振れ止角玉	VIBRATING PRESSER BAR SLIDE BLOCK
27	18480	1	くの字止めねじ	LIFTING BELL CRANK SCREW 11/64X40 L=8.0
28	10548-A	1	押え棒抱き振れ止め板	P/B, LIFTING BRACKET GUIDE BLOCK
29	15111	1	押え棒抱き振れ止め板ピン	POSITIONING PIN
30	10519	1	押え棒抱き振れ止め板止めねじ	SCREW 6.75X24 L=17.5
31	34713	1	中押え棒	VIBRATING PRESSER BAR
32	10554	1	中押え棒スプリング	VIBRATING PRESSER BAR EXTENSION SPRING
33	10553-A	1	中押え棒スプリング棒	VIBRATING PRESSER BAR EXTENSION
34	15060	1	中押え棒押しねじ	SCREW 5/16X24 L=16.0
35	C0227C	1	中押え (組) (1/4"-5/16"-1/4") (標準)	VIBRATING PRESSER FOOT COMP. (1/4"-5/16"-1/4") (Std.)
37	C0202	2	中押え止めねじ	SCREW
38	19425	1	横軸	LIFTING ROCK SHAFT
39	10514	2	横軸メタル	LIFTING ROCK SHAFT BUSHING
40	16709	1	横軸ピンねじ	SCREW 1/4X28
41	10728	1	横軸ピンねじ油芯	OIL WICK
42	19516	1	横軸ピンねじナット	NUT 1/4X28
43	40107	1	上下連結だるま	LIFTING ECCENTRIC CONNECTING CRANK
44	19420	1	上下連結だるま締めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=16.0
45	10775	1	上連結ロッド段ねじ	HINGE SCREW 7/32X32
46	35118	1	上連結ロッド段ねじワッシャー	WASHER
47	10774	1	上連結ロッドパイプ	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION COLLAR
48	17114	1	上連結ロッド段ねじナット	NUT 7/32X32
49	37215	1	上連結ロッド段ねじ座金	WASHER


針棒土台、連結ロッド
NEEDLE BAR ROCK FRAME, ROCK SHAFT CRANK CONNECTION

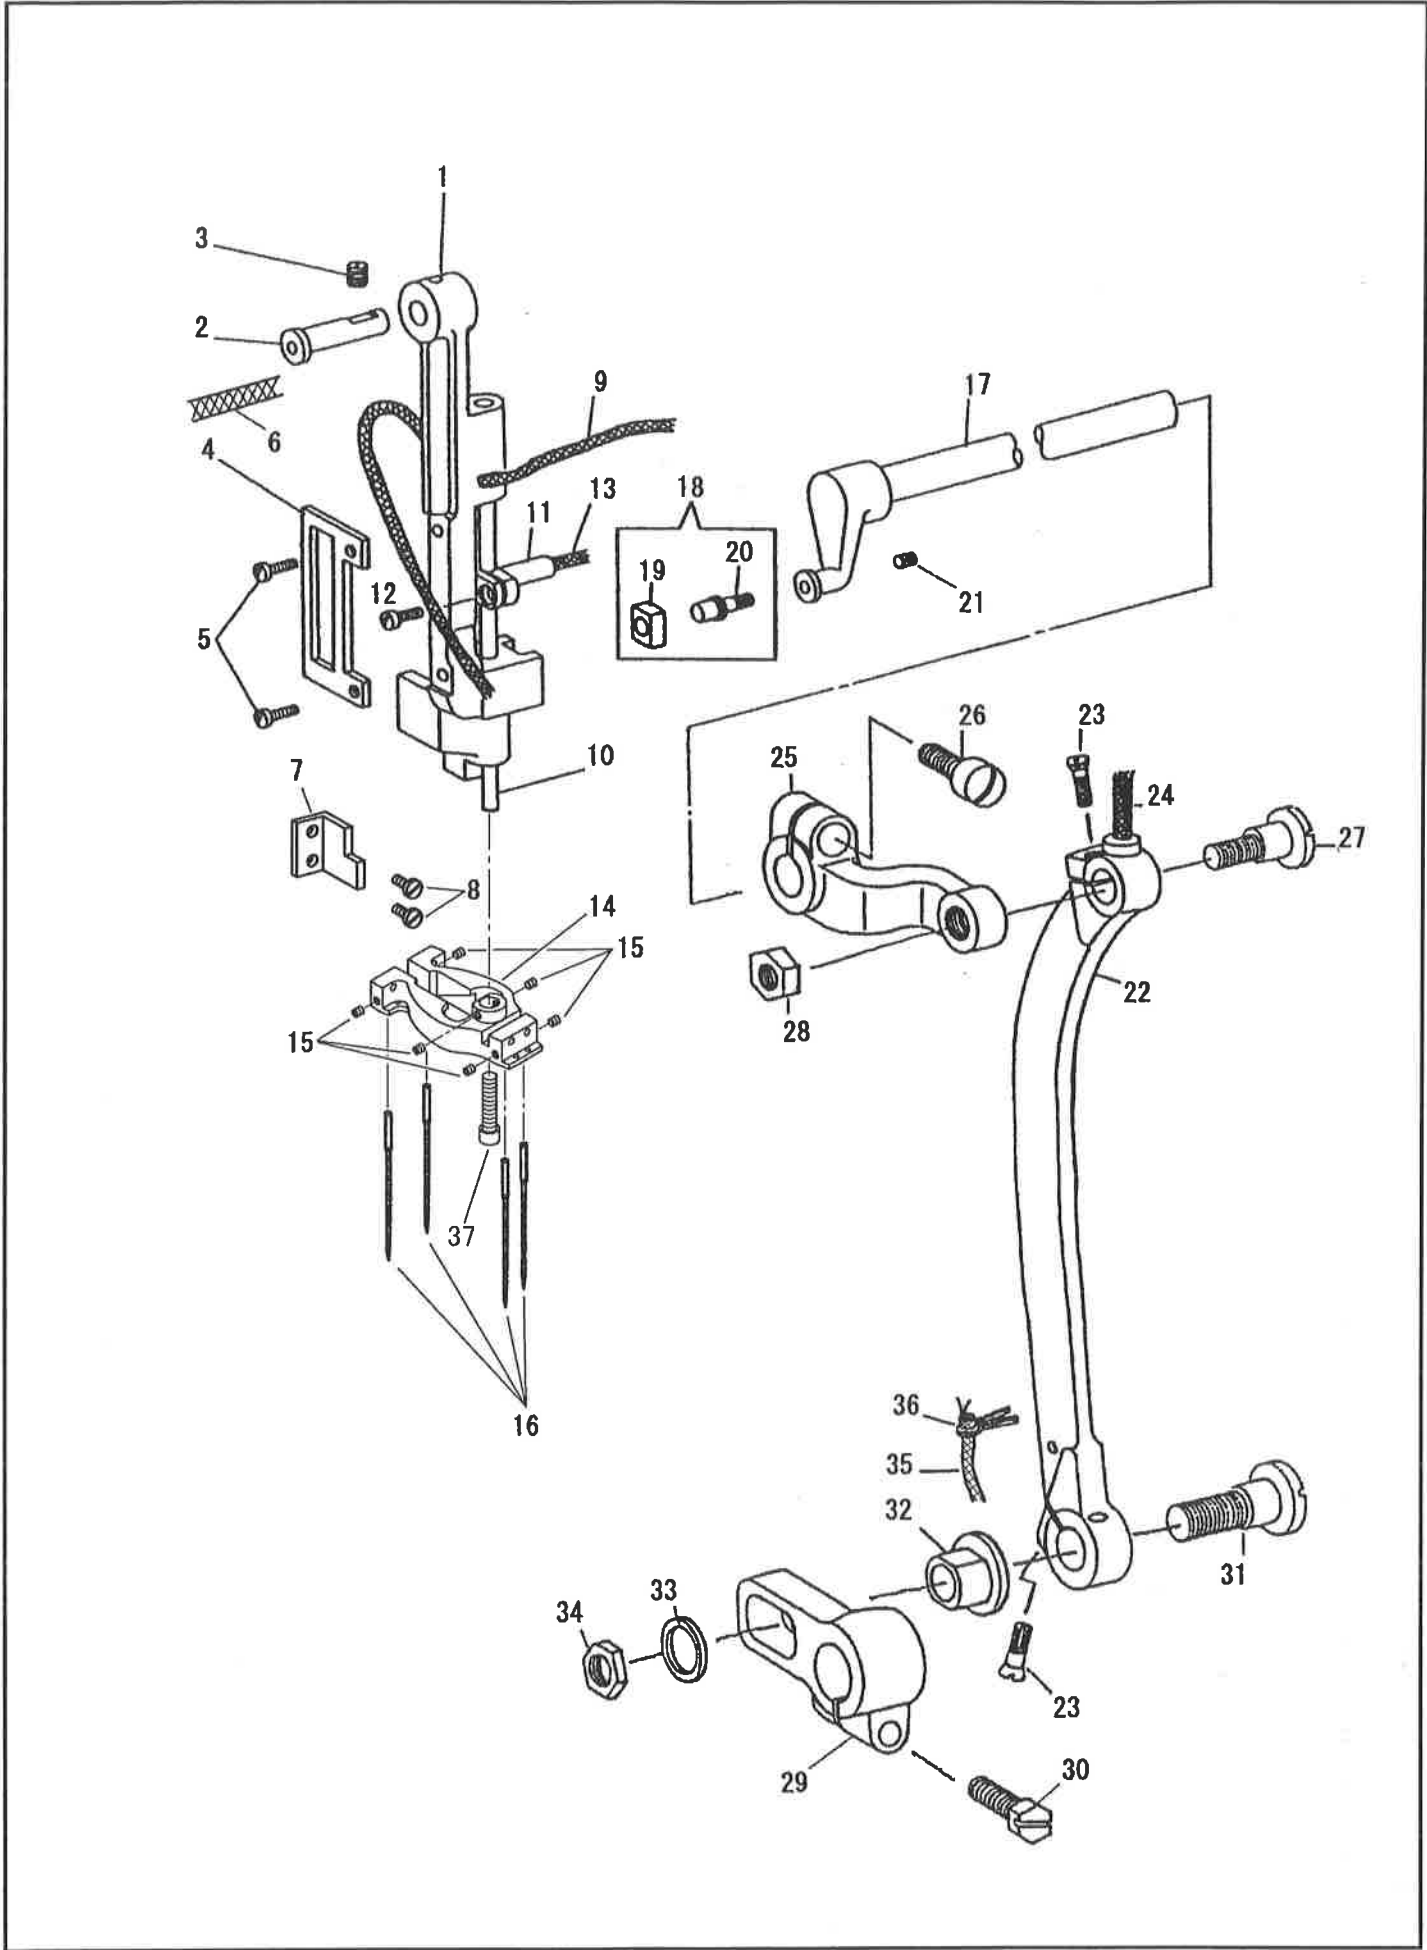

調子板
TENSION BRACKET

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	C0079	1	調子板	TENSION BRACKET
2	19531	8	調子皿	TENSION DISC
3	19532	4	丸皿	TENSION RELEASE WASHER
4	19533	4	渦巻スプリング (φ1.4)	TENSION SPRING
5	28206	4	ローレットストッパー	NUT WASHER
6	19513	4	ローレットナット	NUT 1/4X40
7	C0080	1	糸調子棒	THREAD CONTROLLER STUD
8	C0081	1	糸引スプリング	THREAD CONTROLLER SPRING
9	10694	4	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC
10	C0082	1	二重皿止めねじ	SCREW
11	19534	1	ローレットナット	NUT
12	10690	1	スプリング受	THREAD CONTROLLER SPRING STOP
13	10650	1	スプリング受止めねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
14	15517	1	大糸掛 (左)	THREAD RETAINER (LEFT)
15	10545	1	大糸掛止めねじ	SCREW 11/64X32 L=9.0
16	11142	1	大糸掛止めねじワッシャー	WASHER
17	C0083	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASE PLATE
18	19422	2	糸ゆるめ板段ねじ	SCREW
19	10720	1	糸ゆるめピン	TENSION RELEASE PLATE ROD
20	C0085	1	糸ゆるめピンA	TENSION RELEASE PIN A
21	C0086	1	糸ゆるめピンB	TENSION RELEASE PIN B
22	C0087	1	糸ゆるめピンC	TENSION RELEASE PIN C
23	C0088	1	糸ゆるめピンD	TENSION RELEASE PIN D
24	C0089	1	ワッシャー	WASHER
25	C0003	1	大糸掛 (右)	THREAD RETAINER (RIGHT)
26	C0203	1	ねじ	SCREW
27	C0006	1	糸掛A	THREAD GUIDE A
28	C0007	1	ねじ	SCREW
29	10682	1	面糸掛	THREAD GUIDE
30	10685	1	ねじ	SCREW
31	C0008	1	糸掛B	THREAD GUIDE B
32	C0009	1	ねじ	SCREW
33	C0010	1	糸掛C	THREAD GUIDE C
34	C0011	1	ねじ	SCREW
35	4221	1	油芯押え	OIL WICK RETAINER
36	6604	1	油芯押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=12.0


調子板
TENSION BRACKET

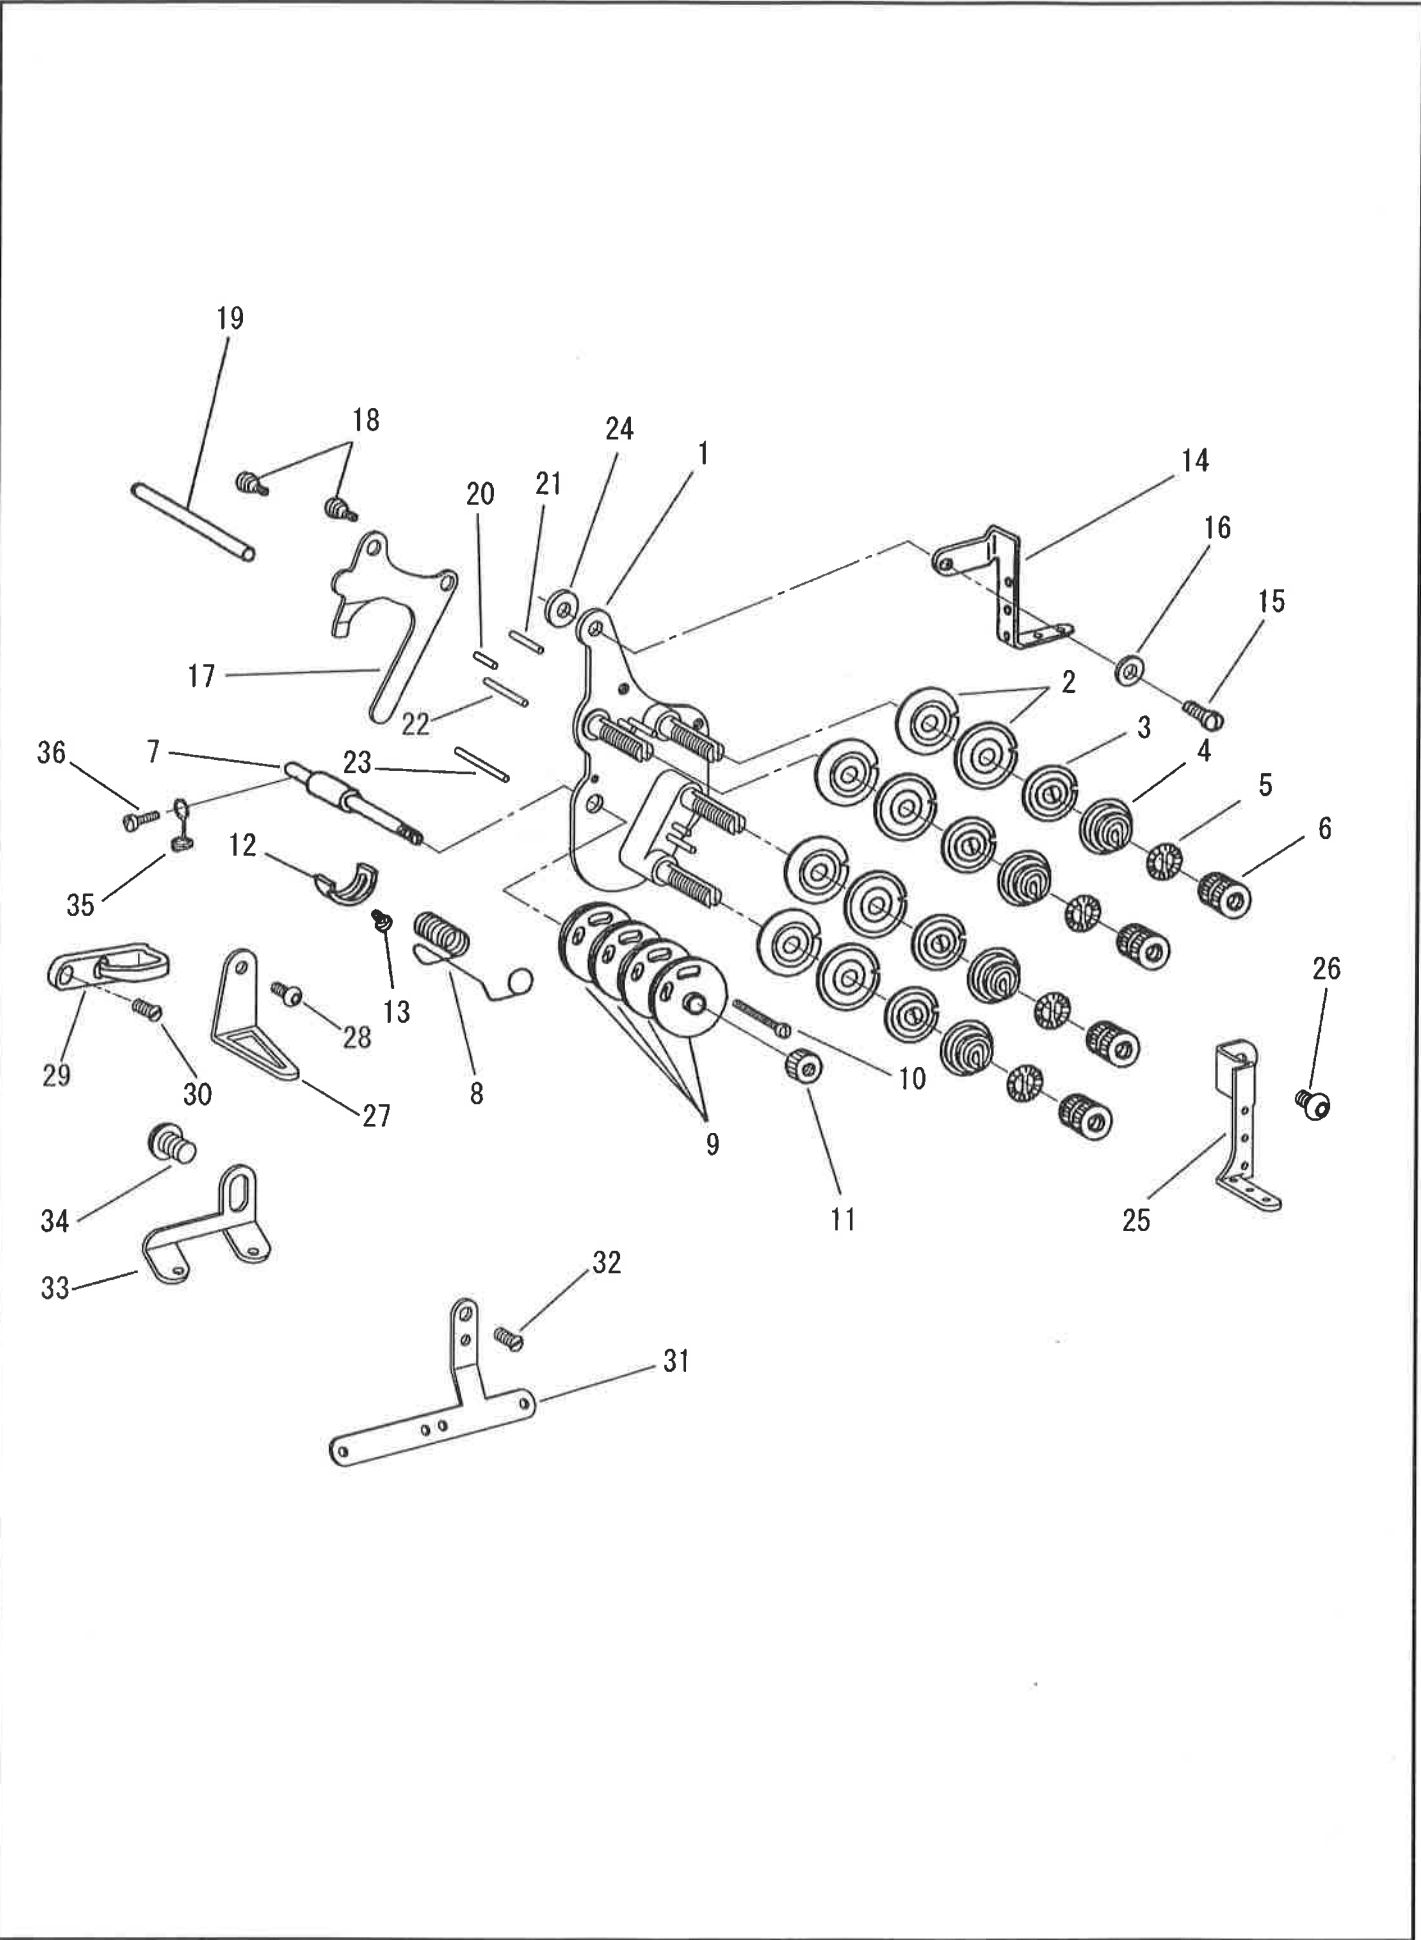

針棒土台、連結ロッド
NEEDLE BAR ROCK FRAME, ROCK SHAFT CRANK CONNECTION

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15547-A	1	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
2	11875	1	針棒土台ピン	HINGE STUD
3	10525	1	針棒土台ピン止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=9.0
4	15117	1	針棒土台振れ止板	SLIDE BLOCK PLATE
5	8100	2	針棒土台振れ止板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
6	15031	1	針棒土台油芯	OIL WICK
7	34037	1	イケール	NEEDLE BAR ROCK FRAME POSITION BRACKET
8	15007	2	イケール止めねじ	SCREW 9/64X40 L=10.0
9	10728	1	針棒土台ピン油芯	OIL WICK
10	C0205	1	針棒	NEEDLE BAR
11	10904	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
12	10532	1	針棒抱き締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=9.0
13	10726	1	針棒抱き油芯	OIL WICK
14	C0222	1	針株 (1/4"-5/16"-1/4") (標準)	NEEDLE CLAMP (1/4"-5/16"-1/4") (Std.)
15	C0019	6	止めねじ	SET SCREW
16	N0119	4	針 DPX17 #19	NEEDLE DPX17 #19
17	10578	1	上送り竿	NEEDLE BAR ROCK FRAME ROCK SHAFT
18	11876C	1	上送り竿角玉 (組)	SLIDE BLOCK COMP.
19	11877	1	上送り竿角玉	SLIDE BLOCK
20	11876	1	上送り竿ピンねじ	SLIDE BLOCK STUD
21	10581	1	上送り竿ピンねじ止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
22	34021	1	連結ロッド	ROCK SHAFT CRANK CONNECTION
23	34022	2	連結ロッド調節ねじ	ADJUSTING SCREW 9/64X40
24	10728	1	連結ロッド油芯	OIL WICK
25	34020	1	連結	ROCK SHAFT CRANK
26	10519	1	連結締めねじ	PINCH SCREW 6.75X24 L=17.5
27	34023	1	連結ロッド 小 段ねじ	HINGE SCREW 9/32X28
28	8105	1	連結ロッド 小 段ねじナット	NUT 9/32X28
29	15019	1	送り竿後だるま	FEED ROCK SHAFT CRANK
30	10754	1	送り竿後だるま締めねじ	PINCH SCREW 6.75X24 L=16.0
31	34024	1	連結ロッド 大 段ねじ	HINGE SCREW 5/16X28
32	34026	1	送り調節パイプ	FEED ROCK SHAFT CRANK PIPE
33	34025	1	連結ロッド 大 段ねじワッシャー	WASHER
34	50155	1	連結ロッド 大 段ねじナット	NUT
35	10778	1	油芯	OIL WICK
36	10779	1	油芯押え割ピン	CLIP
37	C0201	1	ねじ	SCREW


大弓、押え棒大板ばね
KNEE LIFTER LIFTING LEVER, PRESSER BAR SPRING

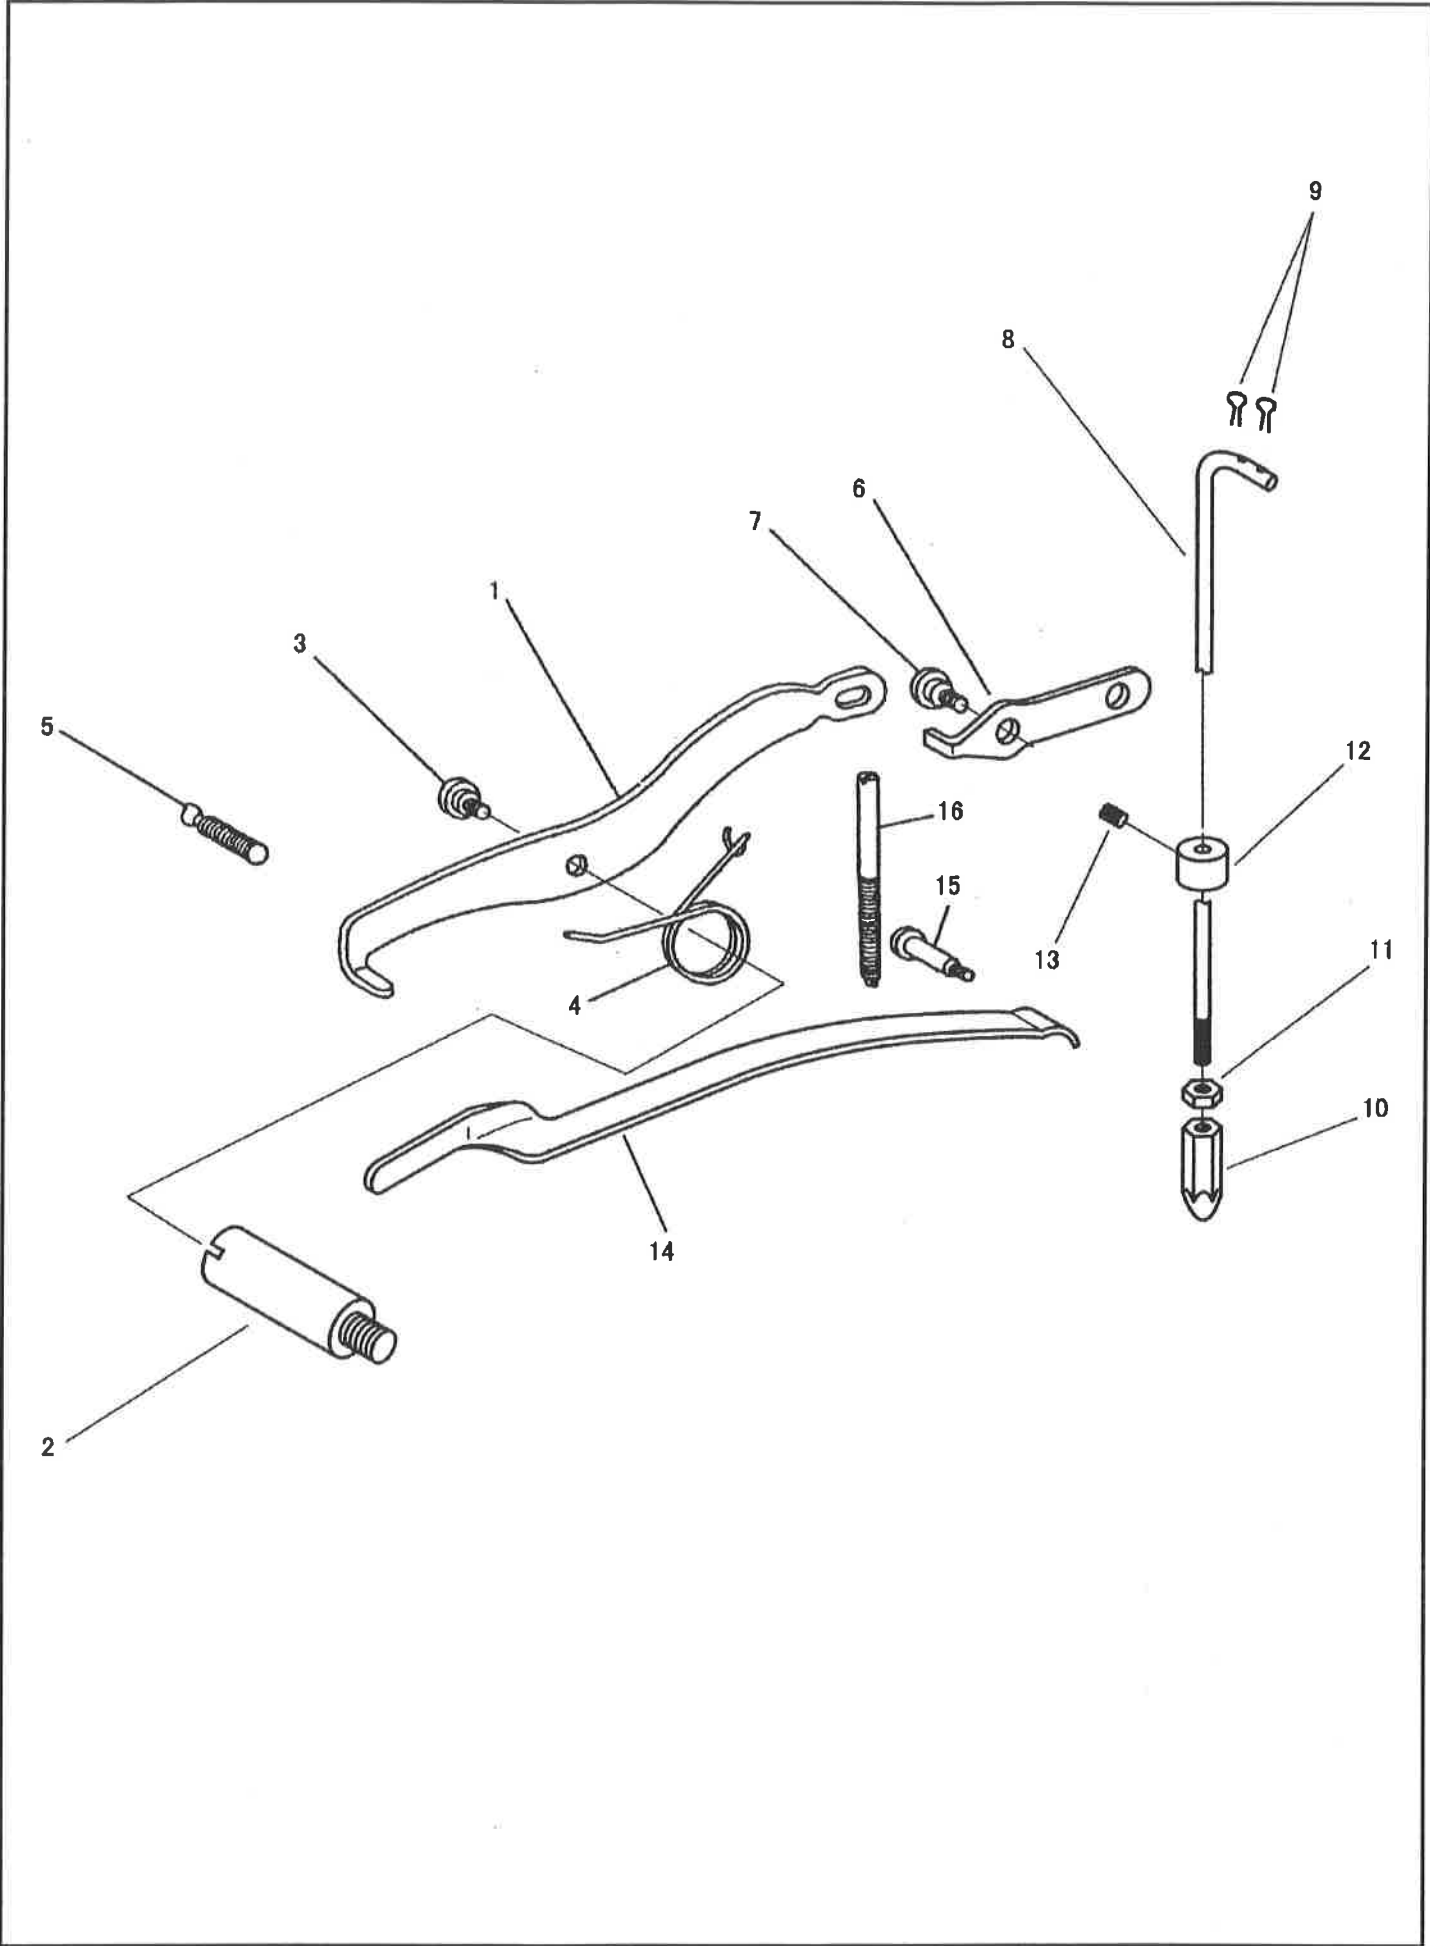

大ギヤー、カマ土台受台
HOOK DRIVING GEAR, HOOK SADDLE BASE

No	部品番号 PART NO	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	C0063	1	カマ駆動軸 (後)	HOOK DRIVING SHAFT (REAR)
2	C0064	1	カマ駆動軸 (後) ベアリング (左)	BEARING (LEFT)
3	C0065	2	大ギヤー	HOOK DRIVING GEAR
4	C0066	2	位置決めねじ	POSITION SCREW
5	C0067	2	止めねじ	SET SCREW
6	10637	1	送り上下カム (ねじ付)	FEED LIFTING CAM COMPLETE
7	10658	1	止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
8	C0068	1	カマ駆動軸カラー	HOOK DRIVING SHAFT COLLAR
9	C0069	2	止めねじ	SCREW
10	C0070	1	ベアリングケース (後)	BEARING HOLDER (REAR)
11	C0071	1	止めねじ	SCREW
12	C0064	1	カマ駆動軸 (後) ベアリング (右)	BEARING (RIGHT)
13	C0023	1	タイミングプーリー (小)	TIMING PULLEY (SMALL)
14	18028	2	止めねじ	SCREW M5X0.8 L=5
15	C0072	1	カマ駆動軸 (前)	HOOK DRIVING SHAFT (FRONT)
16	C0064	1	カマ駆動軸 (前) ベアリング (左)	BEARING (LEFT)
17	C0065	2	大ギヤー	HOOK DRIVING GEAR
18	C0066	2	位置決めねじ	POSITION SCREW
19	C0067	2	止めねじ	SET SCREW
20	C0068	1	カマ駆動軸 (前) カラー	HOOK DRIVING SHAFT COLLAR
21	C0069	2	止めねじ	SCREW
22	C0073	1	ベアリングケース (前)	BEARING HOLDER (FRONT)
23	C0071	1	止めねじ	SCREW
24	C0064	1	カマ駆動軸 (前) ベアリング (右)	BEARING (RIGHT)
25	C0026	1	タイミングプーリー (大)	TIMING PULLEY (LARGE)
26	C0024	2	止めねじ	SCREW
27	C0074	1	カマ土台受台ガイドブッシング	GUIDE BUSHING
28	C0075	1	止めねじ	SCREW
29	C0076	1	止めねじ	SCREW
30	C0077	1	カマ土台受台	HOOK SADDLE BASE
31	C0078	4	止めねじ	SCREW


大ギヤー、カマ土台受台
HOOK DRIVING GEAR, HOOK SADDLE BASE

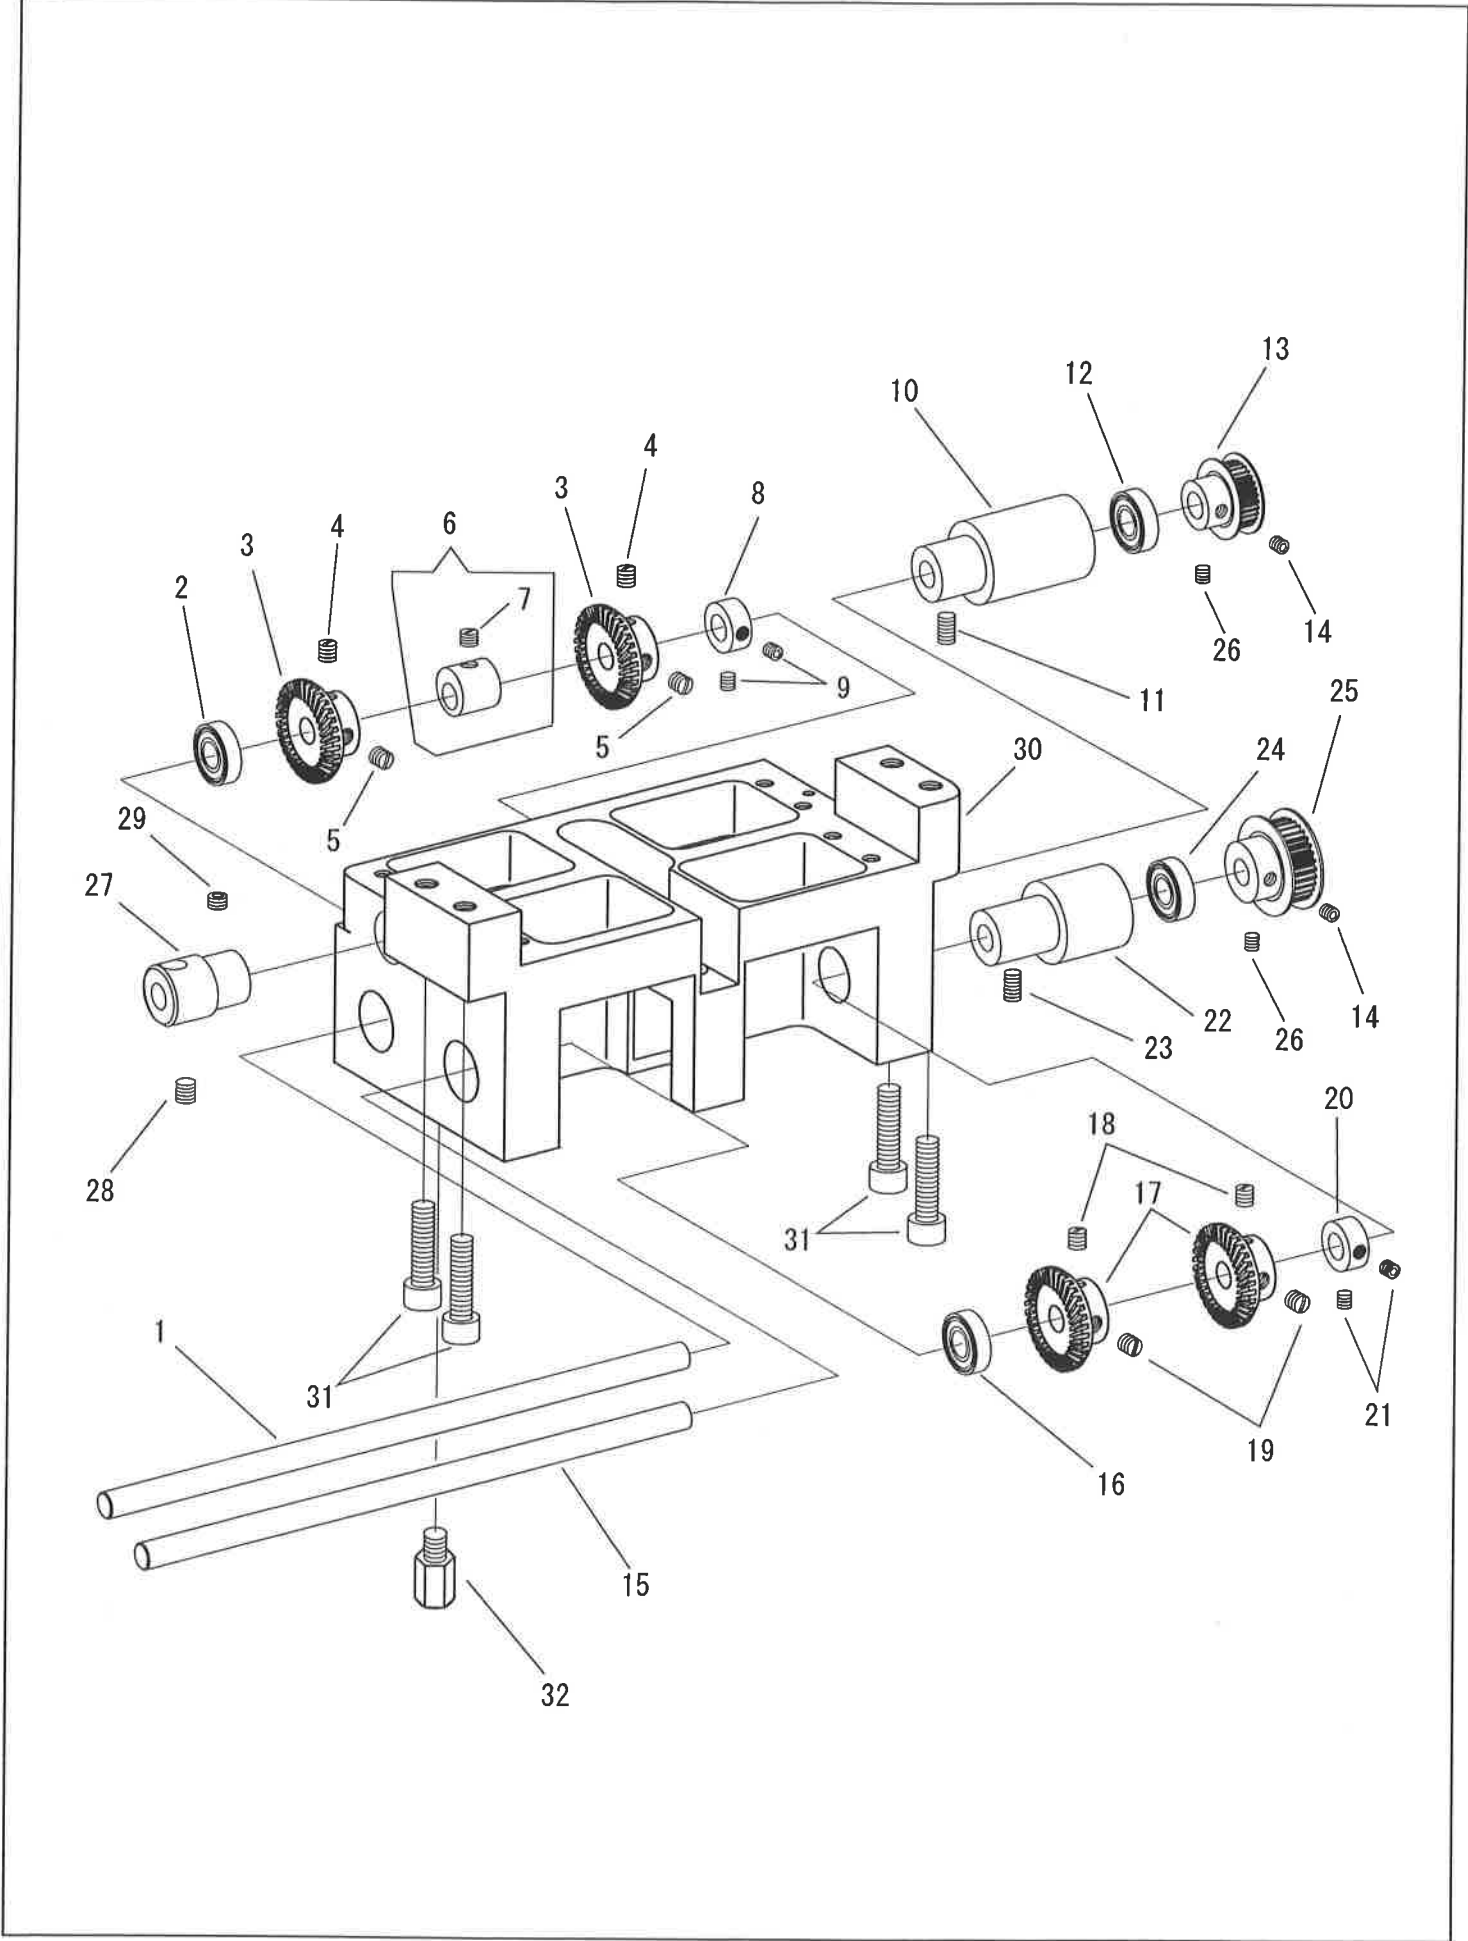

大弓、押え棒大板ばね
KNEE LIFTER LIFTING LEVER, PRESSER BAR SPRING

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10710	1	大弓	KNEE LIFTER LIFTING LEVER
2	40121	1	大弓取付ねじ軸	KNEE LIFTER LIFTING LEVER BRACKET
3	40122	1	大弓止めねじ	HINGE SCREW
4	13059	1	弓ばね	SPRING
5	11154	1	弓ばね止めねじ	SCREW 6.75X24
6	40108	1	小弓	KNEE LIFTER CONNECTING LEVER
7	10712	1	小弓止めねじ	HINGE SCREW
8	40110	1	吊り棒	KNEE LIFTER CONNECTING LEVER LIFTING ROD
9	15076	2	吊り棒止めピン	PIN
10	40110-01	1	吊り棒だるま	CONNECTING LEVER LIFTING ROD EXTENSION ROD
11	4135	1	吊り棒ナット	NUT M5X0.8
12	10714	1	吊り棒カラー	LIFTING ROD COLLAR
13	12421	1	吊り棒カラー止めねじ	SET SCREW 11/64X32 L=4.0
14	40111	1	押え棒大板ばね	PRESSER BAR SPRING (FLAT)
15	10706	1	押え棒大板ばね受けねじ	PRESSER BAR SPRING (FLAT) SUPPORT SCREW
16	40117	1	押え棒大板ばね調節ねじ	PRESSER BAR SPRING (FLAT) REGULATING SCREW


下軸、下ベルトプーリー、送りカム
HOOK DRIVING SHAFT, SAFETY CLUTCH PULLEY, FEED DRIVING ECCENTRIC

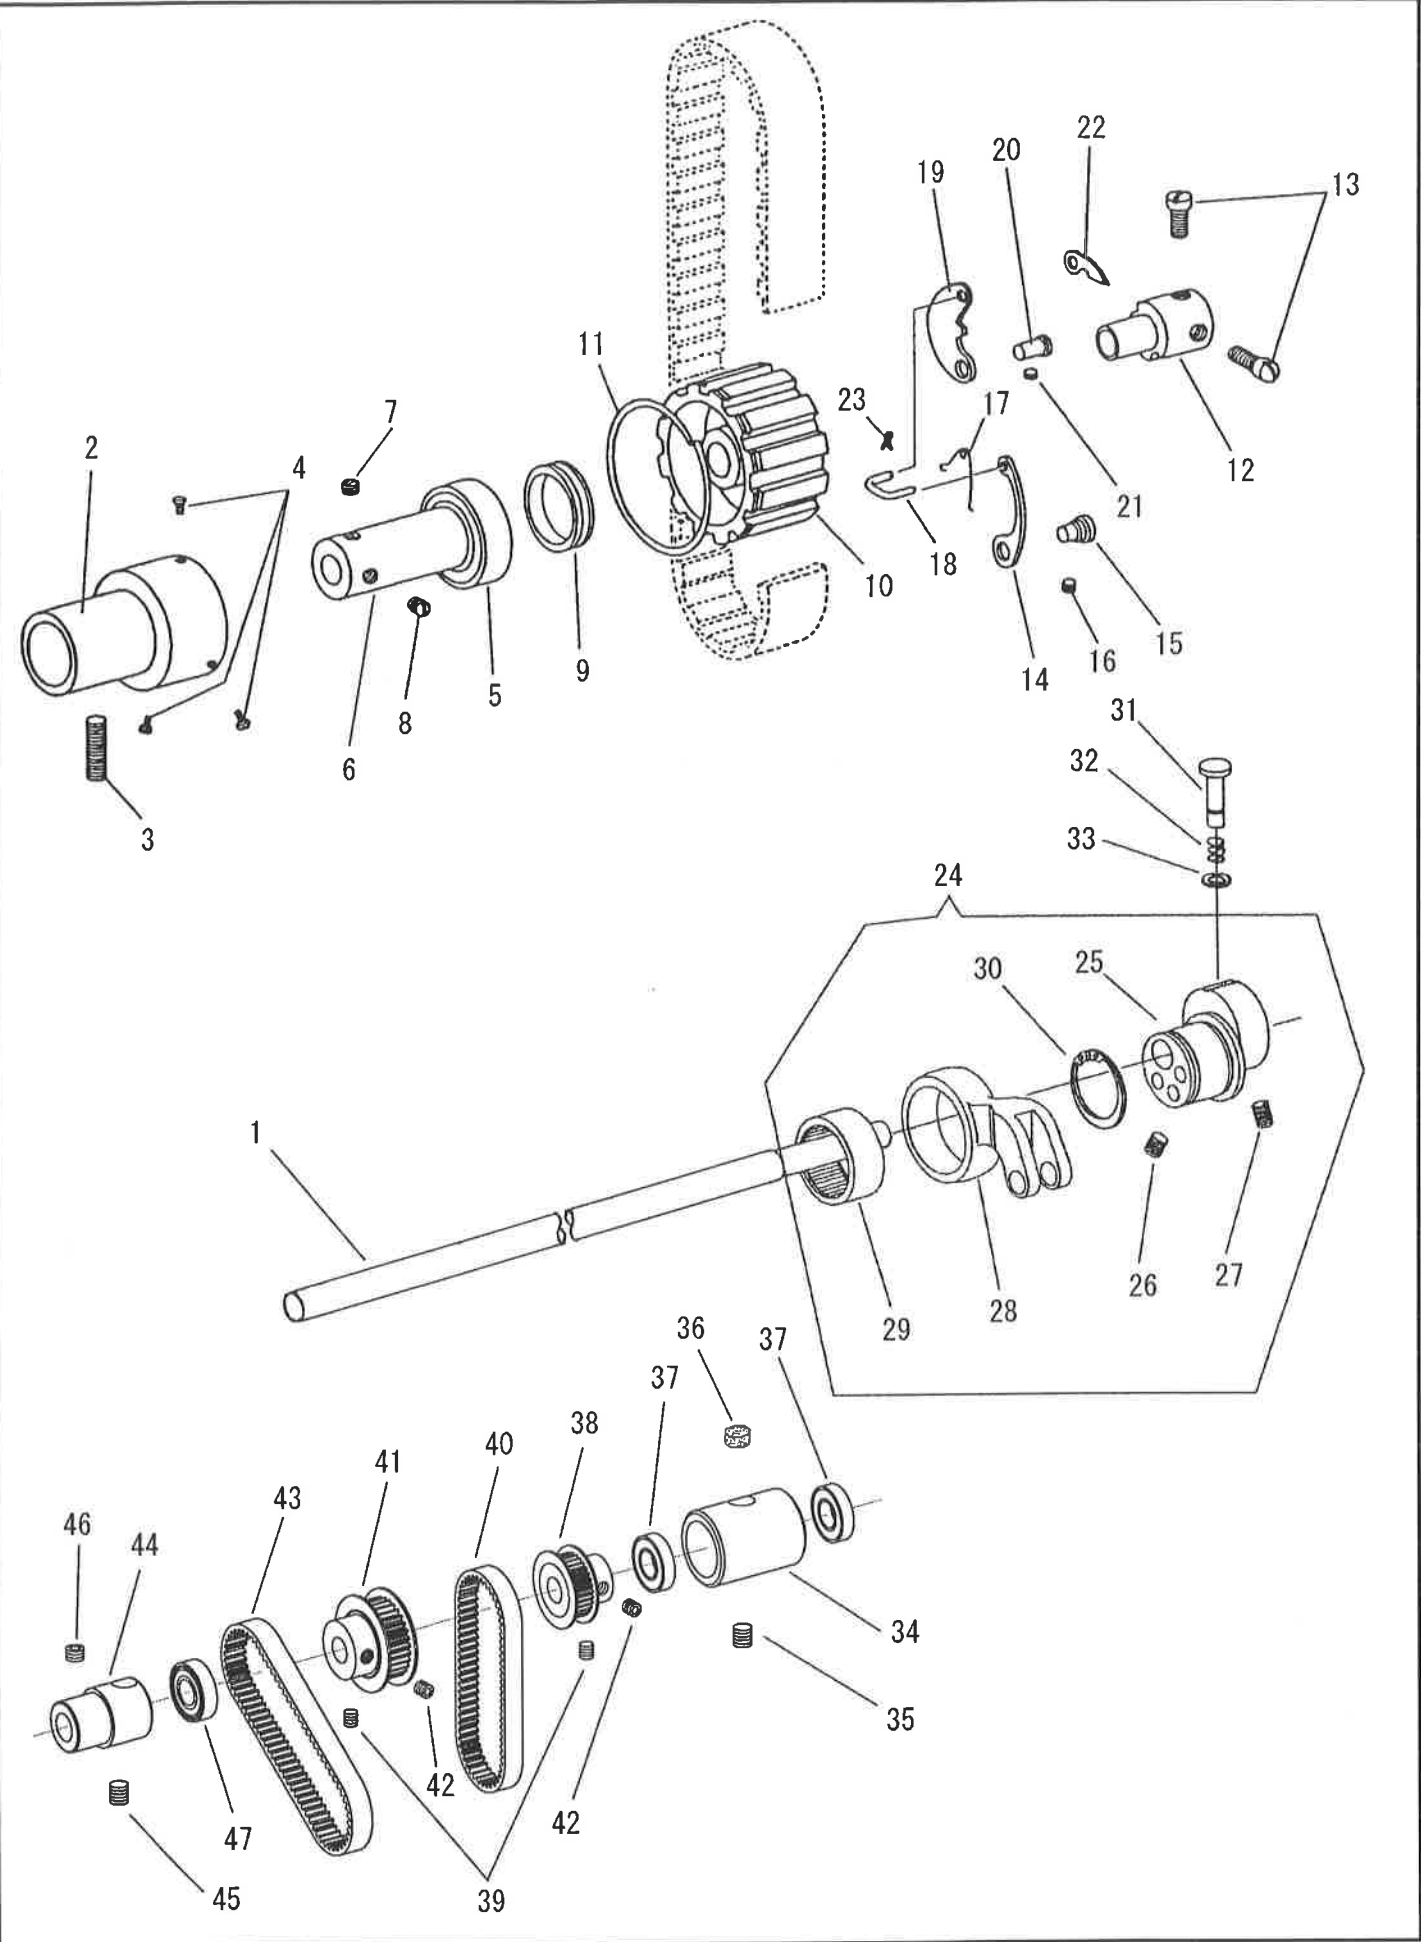

カマ土台（左）、カマ
HOOK SADDLE (LEFT), HOOK

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	C0044C	2	カマ（組）	HOOK COMPLETE
2	15041	2	ボビン	BOBBIN
3	15051	2	カマ連結メガネ	BOBBIN CASE LEVER LINK
4	C0045	1	カマ土台メタル（前）	BUSHING (FRONT)
5	C0047	4	止めねじ	SCREW
6	C0048	2	小ギヤー	HOOK DRIVING PINION (SPIRAL)
7	C0049	2	位置決めねじ	POSITION SCREW
8	C0050	2	止めねじ	SET SCREW
9	10644	2	ワッシャー	WASHER
10	C0051	1	カマ土台（左）（前）	HOOK SADDLE (LEFT) (FRONT)
11	C0053	3	止めねじ	SCREW
12	C0054	4	ワッシャー	WASHER
13	C0055	2	オイルゲージ	OIL GAUGE
14	C0056	2	油受板	OIL STOPPING PLATE
15	C0057	2	シートパッキン	PACKING
16	C0058	8	止めねじ	SCREW
17	C0059	4	油調節ねじ	OIL REGULATING SCREW
18	15049	2	オープナー土台	BOBBIN CASE OPENER LEVER
19	15050	2	オープナー土台ピン	OPENER LEVER HINGE STUD
20	C0060	2	止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=11.0
21	10727	2	オープナー土台ピンフェルト	FELT
22	30516	2	めがねピン	OPENER LEVER DRIVING SCREW STUD
23	10652	2	ナット	NUT 11/64X40
24	10727	2	めがねピンフェルト	FELT
25	15048	2	ボビンケースオープナー	BOBBIN CASE OPENER
26	10650	2	オープナー止めねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
27	10677	2	ワッシャー	WASHER
28	11131	2	オイルゲージ案内パイプ	OIL GAUGE GUIDE PIPE
29	C0061	2	O リング	O-RING
30	C0062	2	外カマ	HOOK (BODY)
31	30502-07	2	糸受板	THREAD GUARD
32	30502-08	4	糸受板止めねじ	THREAD GUARD SCREW
33	16407-05	2	針受板	NEEDLE GUARD
34	16407-06	4	針受板止めねじ	NEEDLE GUARD SCREW
35	15040-02	2	内カマ	BOBBIN CASE (BODY)
36	15040-10	2	糸調子バネ	BOBBIN CASE TENSION SPRING
37	16407-12	2	糸調子バネ調子ねじ	BOBBIN CASE TENSION REGULATING SCREW
38	16407-11	2	糸調子バネ止めねじ	SCREW UNF No. 4 X 40
39	15502-03	2	内カマ押え	HOOK GIB
40	16407-04	6	内カマ押えねじ	HOOK GIB SCREW
41	C0046	1	カマ土台メタル（後）	BUSHING (REAR)
42	C0052	1	カマ土台（左）（後）	HOOK SADDLE (LEFT) (REAR)
43	C0084	1	止めねじ	SCREW


カマ土台 (左)、カマ
HOOK SADDLE (LEFT), HOOK

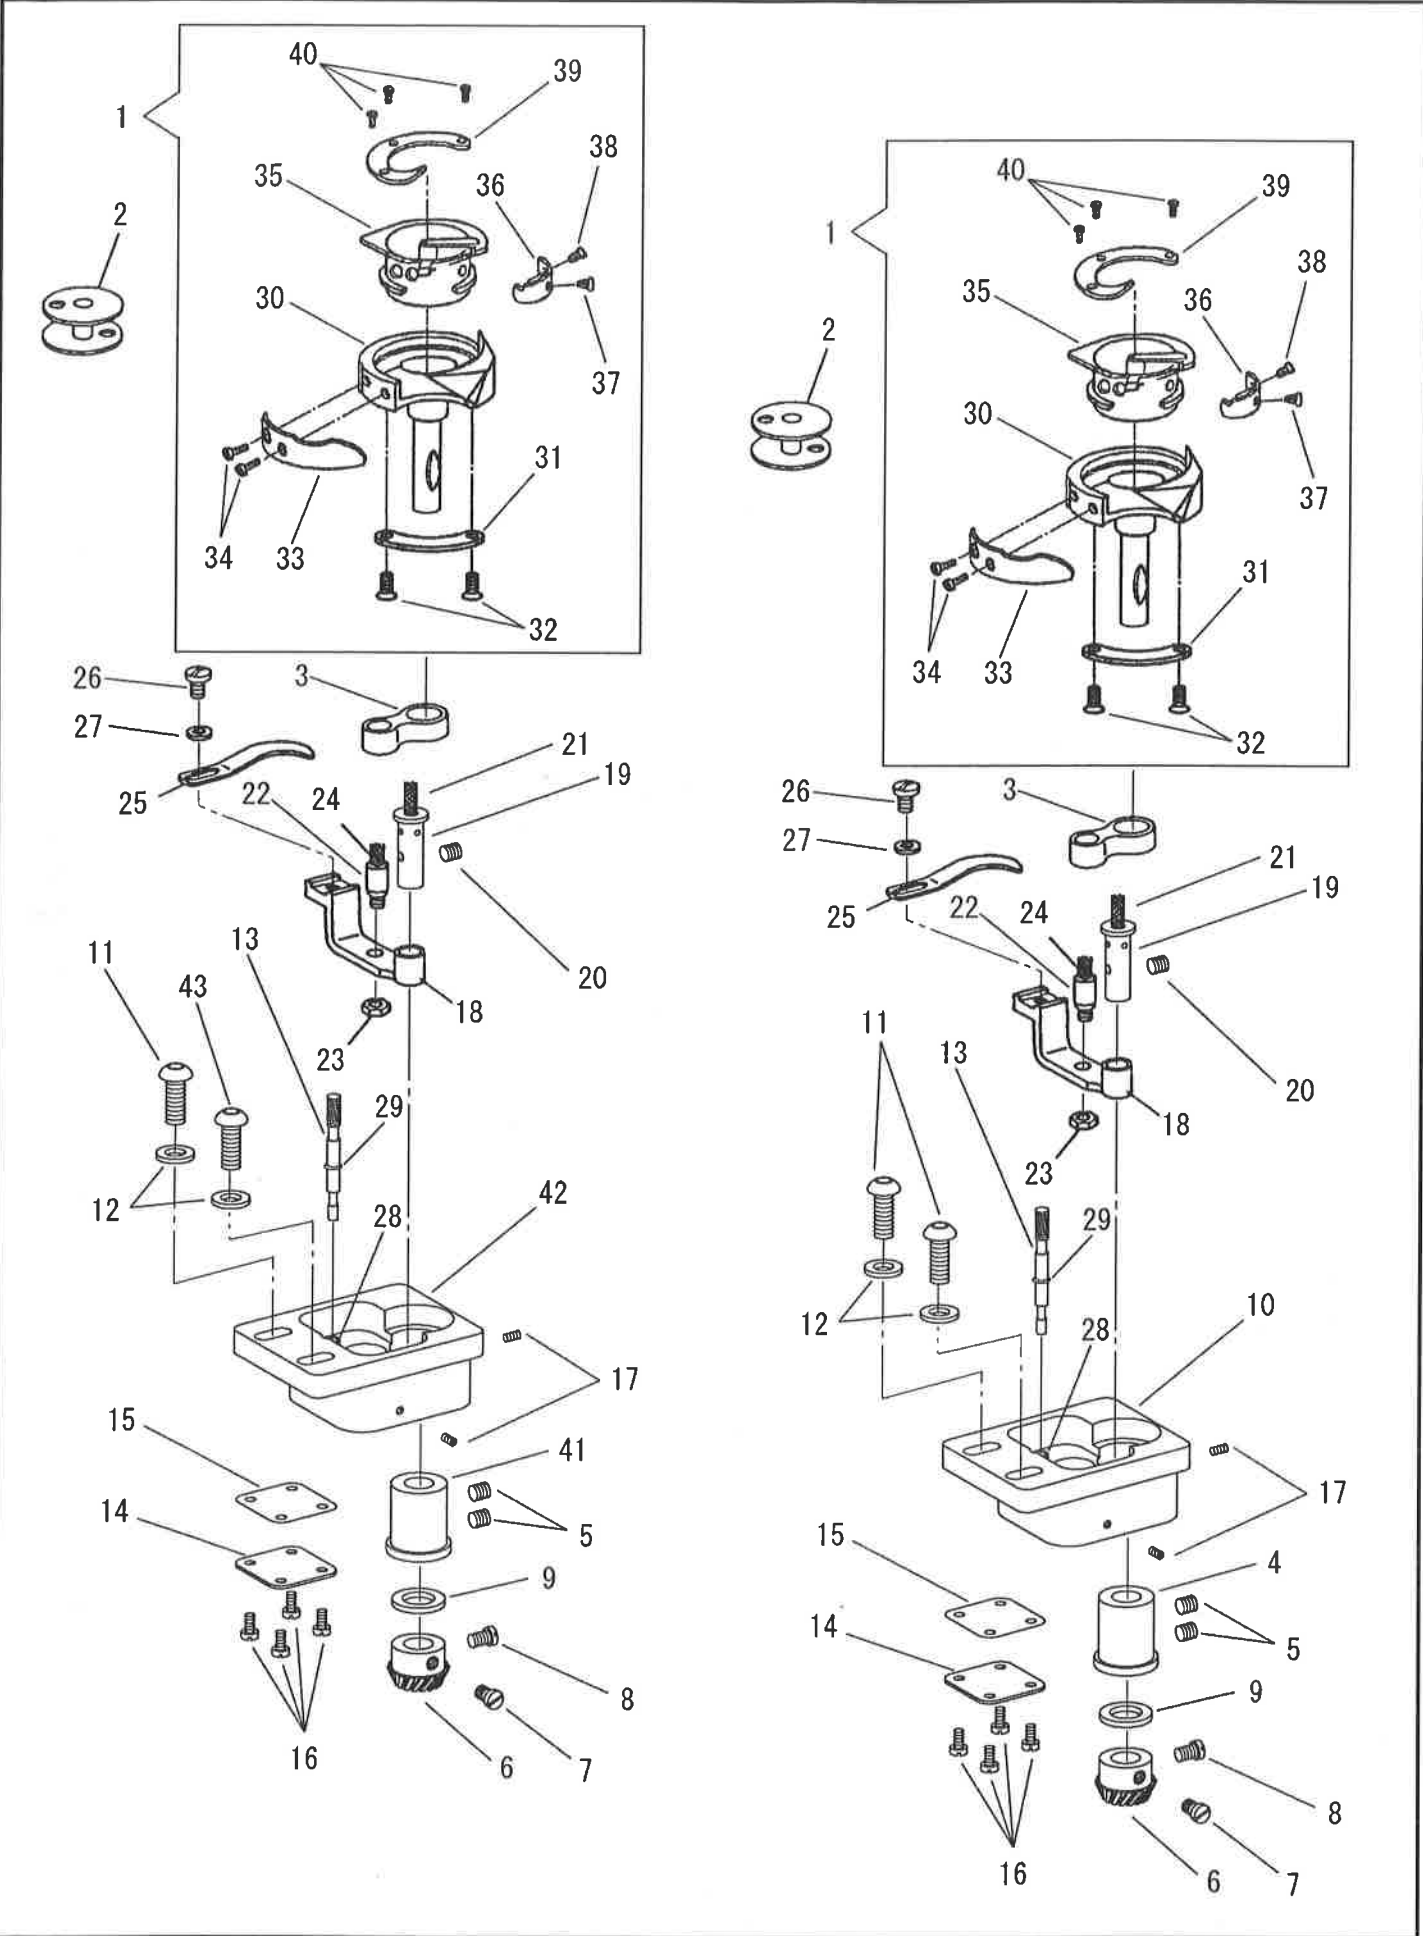

下軸、下ベルトプーリー、送りカム
HOOK DRIVING SHAFT, SAFETY CLUTCH PULLEY, FEED DRIVING ECCENTRIC

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	C0020	1	下軸	BED SHAFT
2	30157	1	下軸ベアリングケース	BED SHAFT BEARING HOLDER
3	10571	1	止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=20.0
4	10609	3	溝付リング止めねじ	SCREW 3.4X36 L=5.0
5	10567	1	下軸ベアリング	HOOK SHAFT BEARING
6	10607	1	下軸ベアリングカラー	COLLAR
7	10566	1	止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=4.5
8	10658	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X32 L=5.5
9	10608	1	溝付リング	BALL BEARING RETAINING WASHER
10	10610-01	1	下ベルトプーリー	SAFETY CLUTCH PULLEY
11	10574	1	プーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
12	10611	1	下ベルトプーリー心棒	SAFETY CLUTCH COLLAR
13	10612	2	止めねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
14	10615	1	下ベルトプーリー板ばね	SAFETY CLUTCH LOCKING LEVER SPRING
15	10614	1	下ベルトプーリー段ピン	HINGE PIN
16	10581	1	下ベルトプーリー段ピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
17	10619	1	下ベルトプーリースプリング	SAFETY CLUTCH THROW IN LATCH SPRING
18	10618	1	下ベルトプーリー小連結	SAFETY CLUTCH RATCHET CONNECTING LINK
19	10616	1	下ベルトプーリー掛金	SAFETY CLUTCH LOCKING LEVER
20	10613	1	下ベルトプーリー掛金ピン	HINGE STUD
21	10581	1	掛金ピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
22	10617	1	下ベルトプーリー小爪	SAFETY CLUTCH RATCHET
23	10620	1	下ベルトプーリー割ピン	SAFETY CLUTCH THROW IN LATCH PIN
24	34309C	1	送りカム・ロッド (組)	FEED DRIVING ECCENTRIC COMP.
25	34310	1	送りカム	FEED DRIVING ECCENTRIC
26	141146	1	送りカム位置決めねじ	POSITIONING SCREW 1/4X28 L=6.7
27	140409	1	送りカム止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=9.4
28	34309	1	送りロッド	FEED DRIVING ECCENTRIC CONNECTION
29	34311	1	送りカムベアリング	FEED DRIVING ECCENTRIC NEEDLE BEARING
30	34312	1	送りカム止め輪	RETAINING RING
31	34313-A	1	押しボタン (径 小)	PUSH BUTTON
32	10673	1	押しボタンスプリング	SPRING
33	31094	1	押しボタン止め輪	RETAINING RING
34	C0021	1	下軸ベアリングケース (中間)	HOOK DRIVING SHAFT BEARING HOLDER (MIDDLE)
35	200347	1	止めねじ	SCREW 6.75X24 L=11.1
36	11080	1	フェルト	OILING FELT
37	C0022	2	下軸ベアリング (中間)	HOOK SHAFT BEARING (MIDDLE)
38	C0023	1	タイミングプーリー (小)	TIMING PULLEY (SMALL)
39	C0024	2	止めねじ	SCREW
40	C0025	1	タイミングベルト (短)	TIMING BELT (SHORT)
41	C0026	1	タイミングプーリー (大)	TIMING PULLEY (LARGE)
42	18028	2	止めねじ	SCREW M5X0.8 L=5
43	C0027	1	タイミングベルト (長)	TIMING BELT (LONG)
44	C0028	1	下軸ベアリングケース (前)	HOOK DRIVING SHAFT BEARING HOLDER (FRONT)
45	C0029	1	止めねじ	SCREW
46	C0030	1	止めねじ	SCREW
47	C0031	1	下軸ベアリング (前)	HOOK SHAFT BEARING (FRONT)


針板、送り土台、送り軸
THROAT PLATE, FEED BAR, FEED ROCK SHAFT

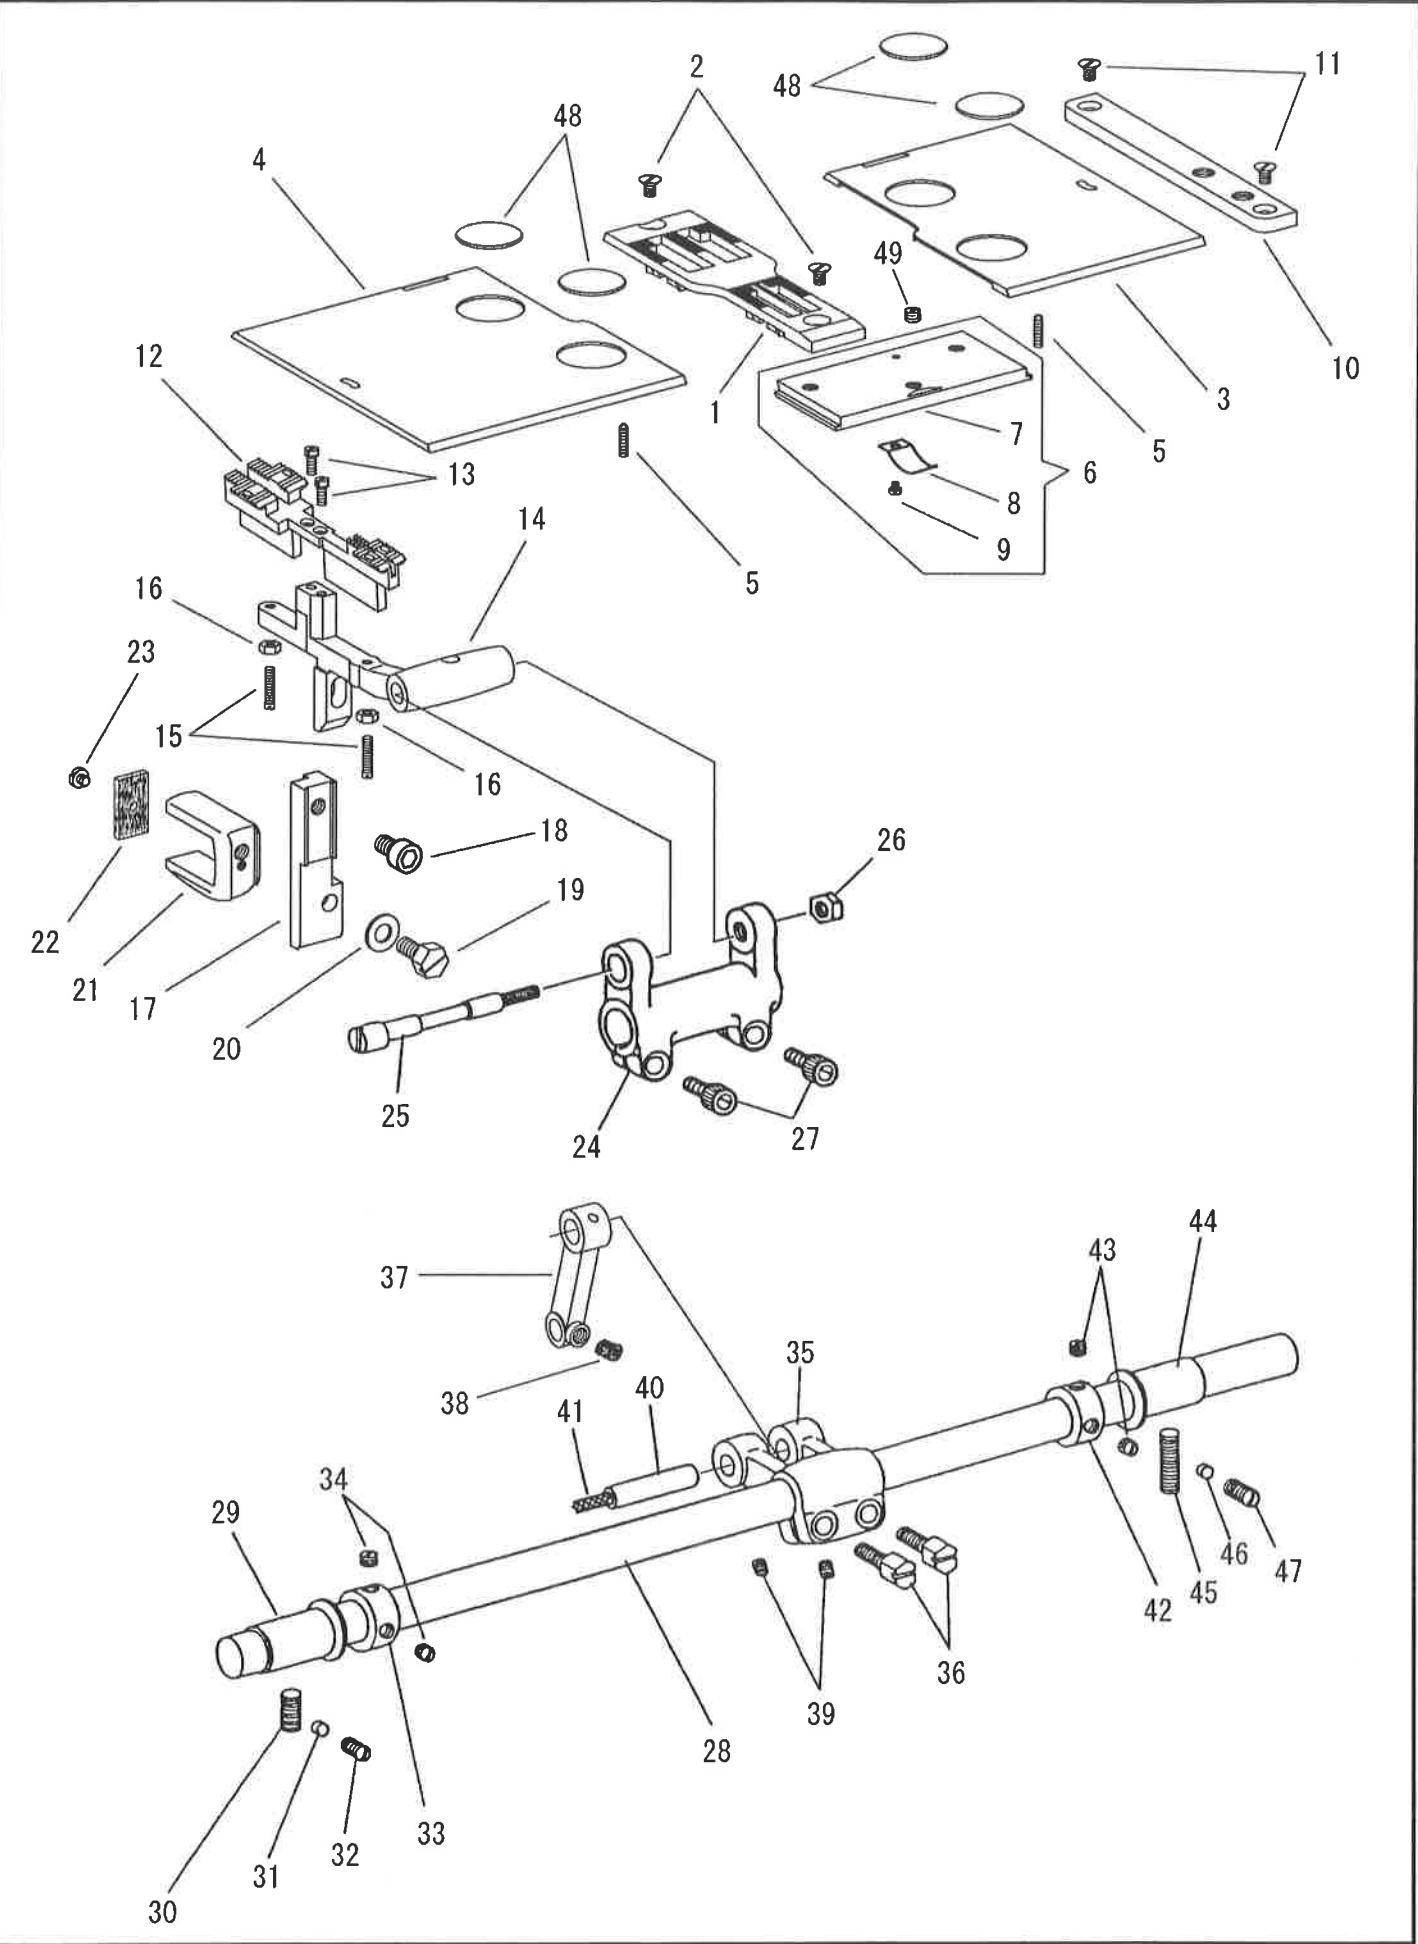

カマ土台 (右)、カマ
HOOK SADDLE (RIGHT), HOOK

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	C0044C	2	カマ (組)	HOOK COMPLETE
2	15041	2	ボビン	BOBBIN
3	15051	2	カマ連結メガネ	BOBBIN CASE LEVER LINK
4	C0045	1	カマ土台メタル (前)	BUSHING (FRONT)
5	C0047	4	止めねじ	SCREW
6	C0048	2	小ギヤー	HOOK DRIVING PINION (SPIRAL)
7	C0049	2	位置決めねじ	POSITION SCREW
8	C0050	2	止めねじ	SET SCREW
9	10644	2	ワッシャー	WASHER
10	C0051	1	カマ土台 (右) (前)	HOOK SADDLE (RIGHT) (FRONT)
11	C0053	4	止めねじ	SCREW
12	C0054	4	ワッシャー	WASHER
13	C0055	2	オイルゲージ	OIL GAUGE
14	C0056	2	油受板	OIL STOPPING PLATE
15	C0057	2	シートパッキン	PACKING
16	C0058	8	止めねじ	SCREW
17	C0059	4	油調節ねじ	OIL REGULATING SCREW
18	15049	2	オープナー土台	BOBBIN CASE OPENER LEVER
19	15050	2	オープナー土台ピン	OPENER LEVER HINGE STUD
20	C0060	2	止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=11.0
21	10727	2	オープナー土台ピンフェルト	FELT
22	30516	2	めがねピン	OPENER LEVER DRIVING SCREW STUD
23	10652	2	ナット	NUT 11/64X40
24	10727	2	めがねピンフェルト	FELT
25	15048	2	ボビンケースオープナー	BOBBIN CASE OPENER
26	10650	2	オープナー止めねじ	SCREW 3. 4X36 L=6. 0
27	10677	2	ワッシャー	WASHER
28	11131	2	オイルゲージ案内パイプ	OIL GAUGE GUIDE PIPE
29	C0061	2	O リング	O-RING
30	C0062	2	外カマ	HOOK (BODY)
31	30502-07	2	糸受板	THREAD GUARD
32	30502-08	4	糸受板止めねじ	THREAD GUARD SCREW
33	16407-05	2	針受板	NEEDLE GUARD
34	16407-06	4	針受板止めねじ	NEEDLE GUARD SCREW
35	15040-02	2	内カマ	BOBBIN CASE (BODY)
36	15040-10	2	糸調子バネ	BOBBIN CASE TENSION SPRING
37	16407-12	2	糸調子バネ調子ねじ	BOBBIN CASE TENSION REGULATING SCREW
38	16407-11	2	糸調子バネ止めねじ	SCREW UNF No. 4 X 40
39	15502-03	2	内カマ押え	HOOK GIB
40	16407-04	6	内カマ押えねじ	HOOK GIB SCREW
41	C0046	1	カマ土台メタル (後)	BUSHING (REAR)
42	C0052	1	カマ土台 (右) (後)	HOOK SADDLE (RIGHT) (REAR)


カマ土台 (右)、カマ
HOOK SADDLE (RIGHT), HOOK

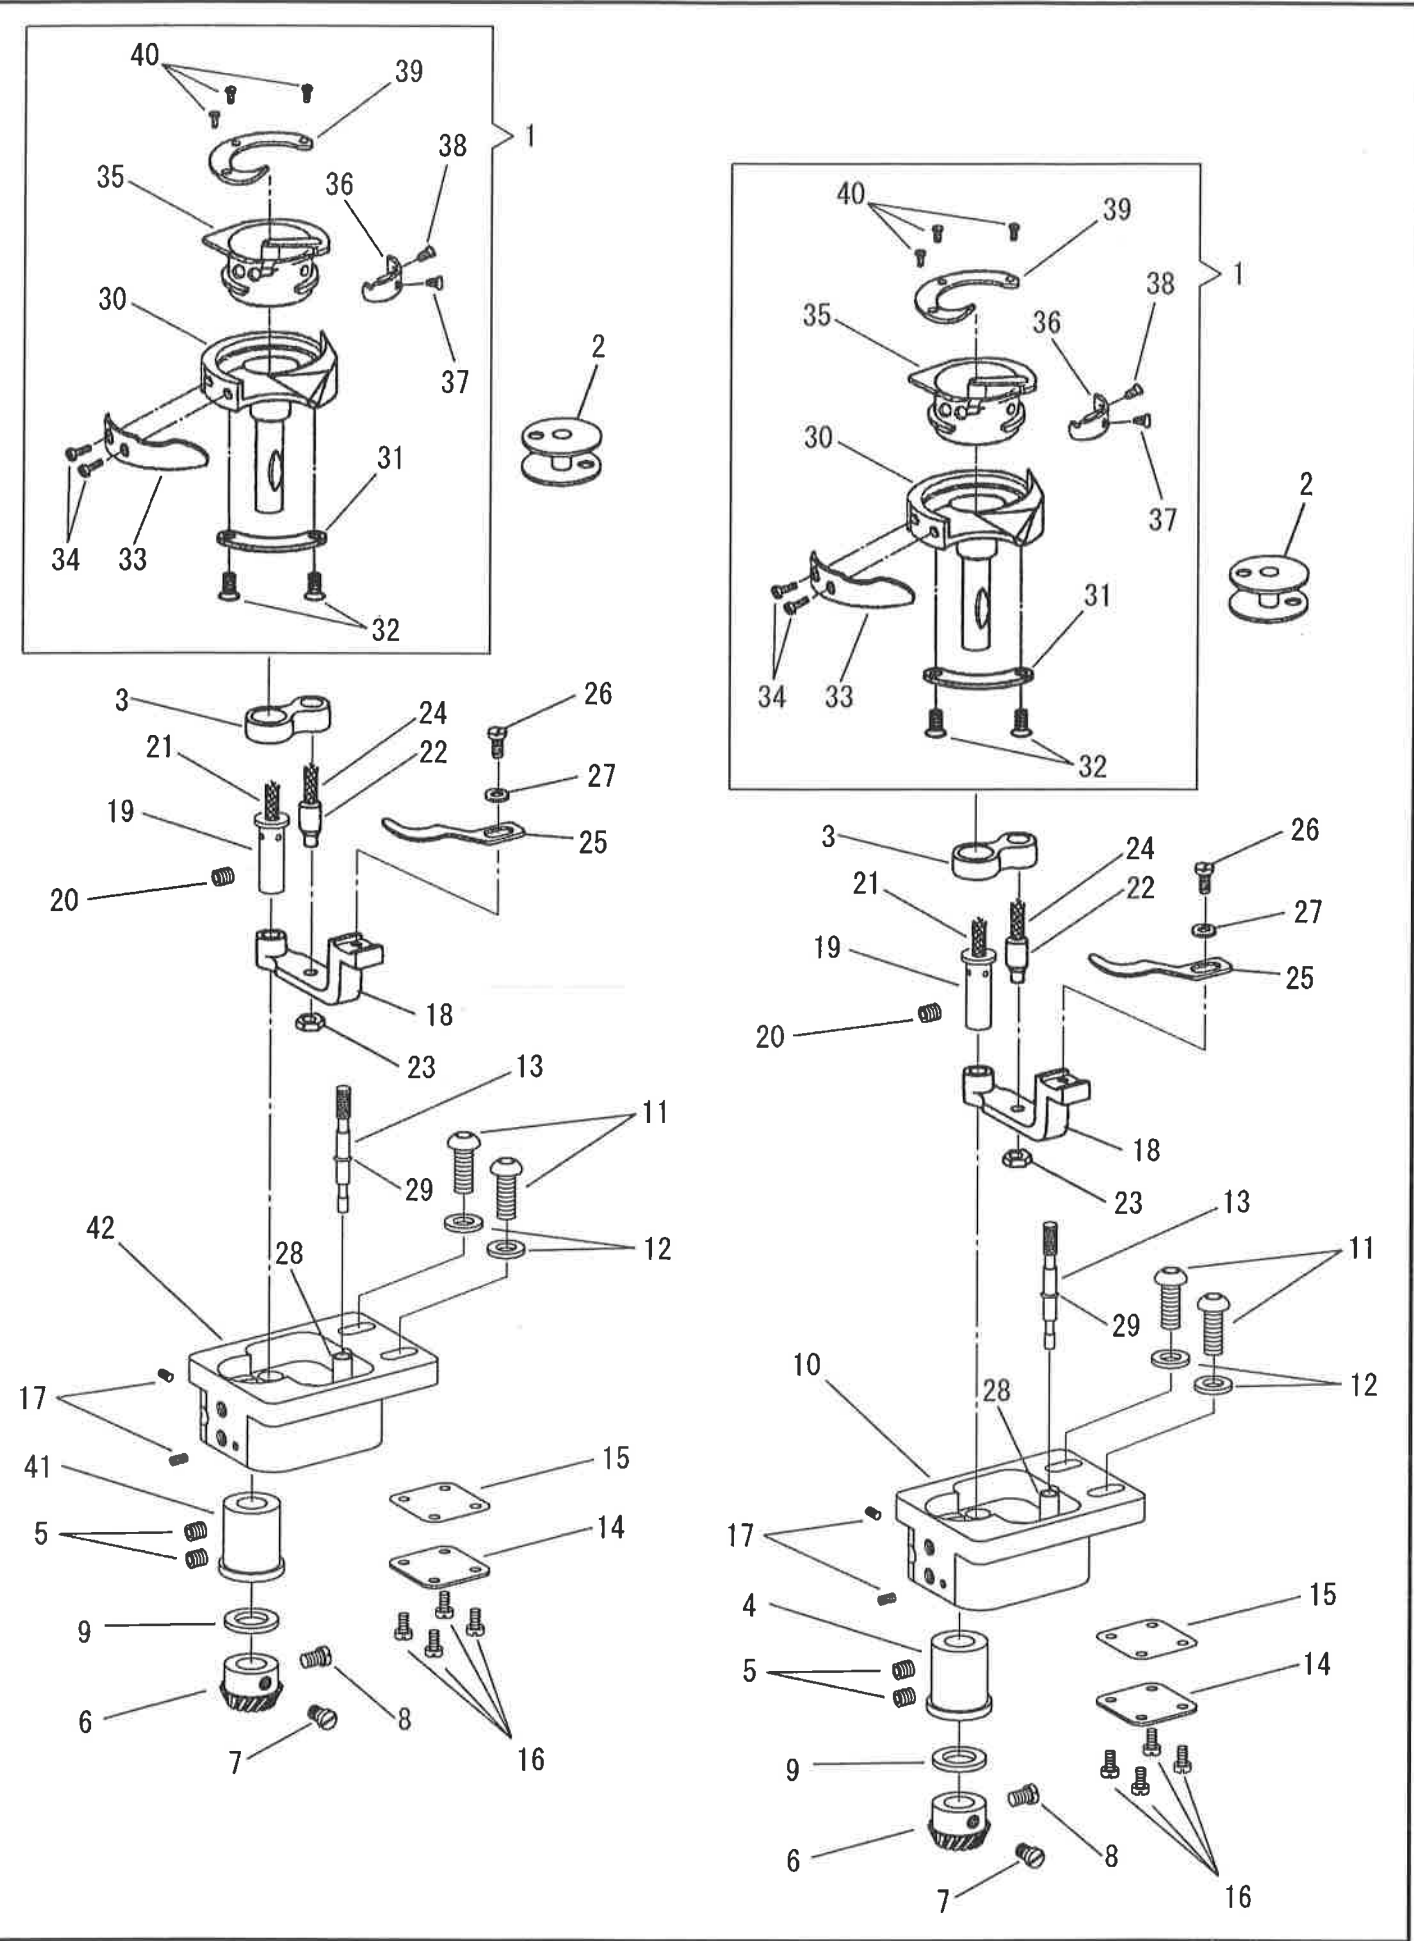

針板、送り土台、送り軸
THROAT PLATE, FEED BAR, FEED ROCK SHAFT

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	C0237	1	針板 (1/4"-5/16"-1/4") (標準)	THROAT PLATE (1/4"-5/16"-1/4") (STD)
2	C0033	2	止めねじ	SCREW
3	C0034	1	角板 (右) (標準)	BED SLIDE (RIGHT) (STD)
4	C0035	1	角板 (左) (標準)	BED SLIDE (LEFT) (STD)
5	C0036	2	ボールプランジャ	BALL PLUNGER
6	C0037C	1	差し板 (組)	BED SLIDE (FRONT) COMPLETE
7	C0037	1	差し板	BED SLIDE (FRONT)
8	11167	1	差し板ばね	SPRING
9	11168	1	止めねじ	SCREW
10	C0038	1	カマ土台受台取付け板	SETTING PLATE
11	C0039	2	止めねじ	SCREW
12	C0242	1	送り歯 (1/4"-5/16"-1/4") (標準)	FEED DOG (1/4"-5/16"-1/4") (STD)
13	10601	2	送り歯止めねじ	SCREW 1/8X40 L=7.0
14	C0041C	1	送り土台 (組)	FEED BAR COMPLETE
15	11066	2	送り歯受けねじ	SCREW 1/8X40 L=12.5
16	11067	2	ナット	NUT
17	C0042	1	コの字連結	FEED LIFTING CAM FORK CONNECTION
18	C0043	1	止めねじ	SCREW
19	70129	1	コの字止めねじ	SCREW 7/32X32 L=15.0
20	10599	1	コの字ワッシャー	WASHER
21	10595	1	コの字	FEED LIFTING CAM FORK
22	10596	1	コの字フェルト	OILING FELT
23	10597	1	止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
24	16704	1	送り腕	FEED DRIVING ROCK FRAME
25	16705	1	送り土台ピンねじ	FEED BAR HINGE PIN
26	16706	1	送り土台ピンねじナット	NUT 1/4X28
27	18065	2	送り腕締ねじ	PINCH SCREW M5X0.8 L=14.0
28	11888	1	送り軸	FEED ROCK SHAFT
29	10588	1	送り軸メタル (前)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
30	10522	1	メタル (前) 止めねじ	SCREW 6.75X24 L=14.0
31	11068	1	ライナー	LINER
32	10761	1	メタル (前) 止めねじ (補助)	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
33	10593	1	送り軸カラー (前)	COLLAR (FRONT)
34	10764	2	止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=4.5
35	16708	1	送り軸前だるま	FEED ROCK SHAFT CRANK
36	19420	2	送り軸前だるま締ねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=16.0
39	11953	2	送り軸前だるまピン止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=5.5
40	11962	1	送り軸前だるまピン	FEED ROCK SHAFT CRANK STUD
41	11954	1	送り軸前だるまピン油芯	OIL WICK
42	10593	1	送り軸カラー (後)	COLLAR (BACK)
43	10764	2	止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=4.5
44	10763	1	送り軸 (後) メタル	FEED ROCK SHAFT BUSHING (BACK)
45	10571	1	メタル (後) 止めねじ	SCREW 6.75X24 L=20.0
46	11068	1	ライナー	LINER
47	10522	1	メタル (後) 止めねじ (補助)	SCREW 6.75X24 L=14.0
48	BS07320	4	角板のぞき窓	BED SLIDE WINDOW
49	13085	1	差し板止めねじ	SCREW 13/64X32 L=4.8

バックレバー、送り調節機構
FEED REVERSE LEVER, FEED REGULATING MECHANISM

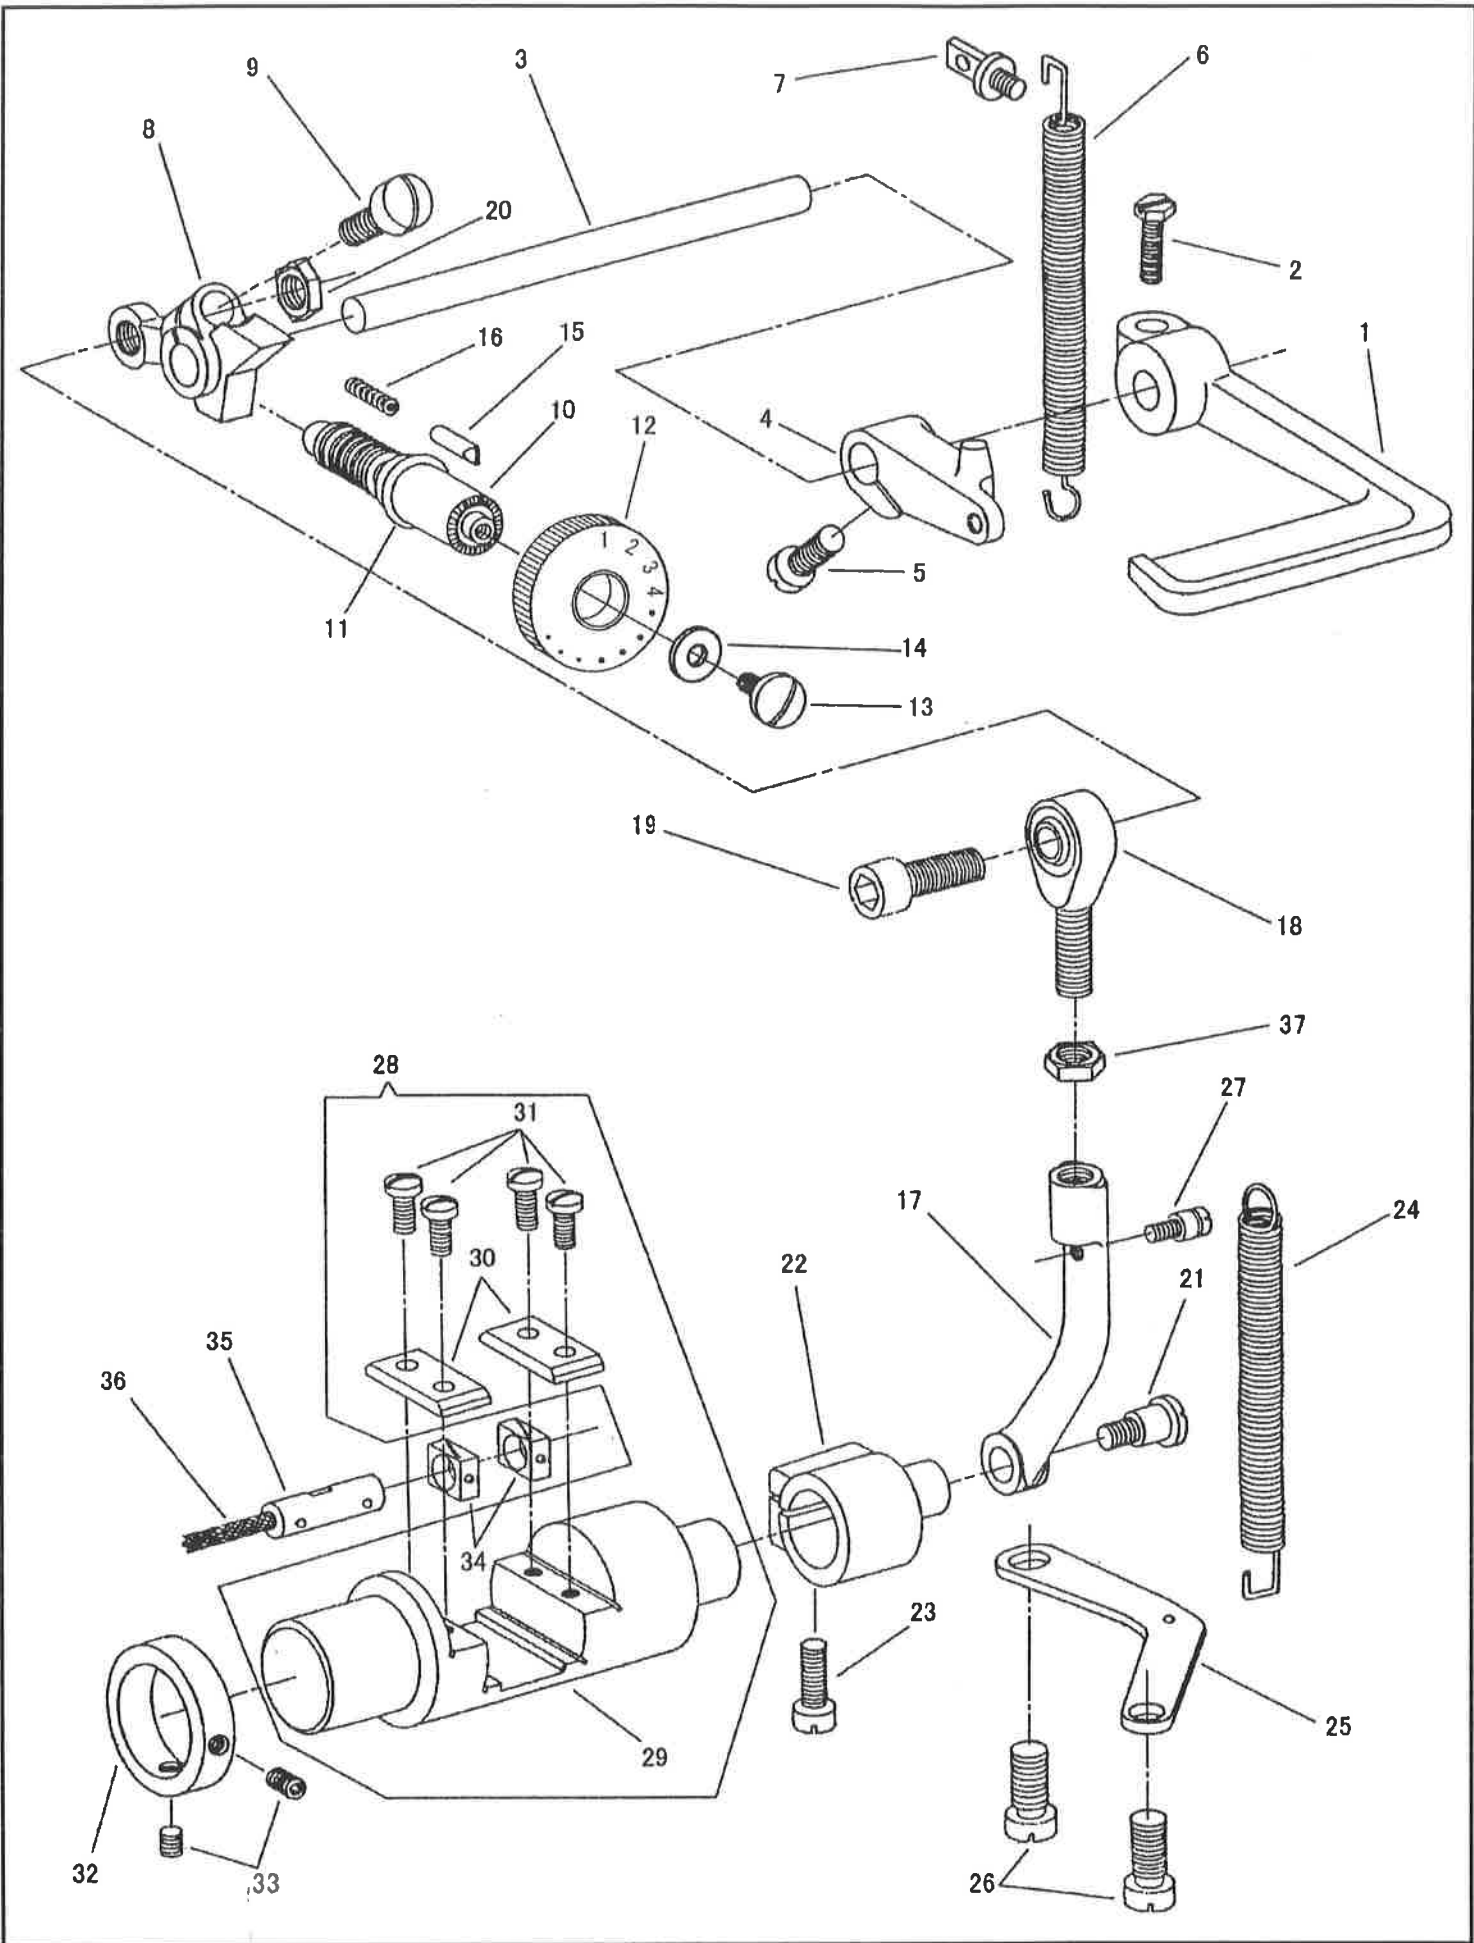

バックレバー、送り調節機構
FEED REVERSE LEVER, FEED REGULATING MECHANISM

No	部品番号 PARTS No	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	34523	1	バックレバー	FEED REVERSE LEVER
2	10845	1	バックレバー締めねじ	PINCH SCREW 15/64X28 L=18.0
3	40109	1	バックレバー軸	FEED REVERSE SHAFT
4	30618	1	バックレバー軸だるま	FEED REVERSE LEVER STOPPER
5	1365	1	バックレバー軸だるま締めねじ	PINCH SCREW 15/64X28 L=16.0
6	34019	1	バックレバー軸だるまスプリング	FEED REVERSE LEVER SPRING
7	17059	1	バックレバー軸だるまスプリングフック	FEED REVERSE LEVER SPRING HOOK
8	34027	1	送り調節	FEED REGULATOR
9	10519	1	送り調節締めねじ	FEED REGULATOR PINCH SCREW 6.75X24 L=17.5
10	34028	1	送り調節ねじ	FEED REGULATING SCREW
11	18420	1	送り調節ねじ オリング	O-RING
12	40139	1	送り調節ダイヤル	FEED REGULATING DIAL
13	14908	1	送り調節ダイヤル止めねじ	FEED REGULATING DIAL SCREW
14	B142746	1	送り調節ダイヤル止めねじワッシャー	FEED REGULATING DIAL SCREW WASHER
15	40120	1	送り調節ダイヤルピン	FEED REGULATING DIAL LOCK PIN
16	15729	1	送り調節ダイヤルピンスプリング	FEED REGULATING DIAL LOCK PIN SPRING
17	34033	1	バック連結ロッド	FEED REGULATING ROD
18	11409	1	バック連結ロッド ボールジョイント	BALL JOINT
19	35034	1	ボールジョイントねじ	BALL JOINT SCREW M6X1 L=20.0
20	11412	1	ボールジョイントねじナット	NUT
21	34048	1	バック連結ロッド 段ねじ	FEED REGULATING ROD HINGE SCREW
22	34014	1	バック連結だるま	FEED ROCK SHAFT DRIVING FRAME LEVER
23	1365	1	バック連結だるま締めねじ	PINCH SCREW 15/64X28 L=16.0
24	34040	1	バック スプリング	FEED REGULATING ROD SPRING
25	34044	1	バック スプリング掛板	FEED REGULATING ROD SPRING BRACKET
26	15060	2	バック スプリング掛板止めねじ	SCREW 5/16X24 L=16.0
27	34035	1	バック スプリング フック	FEED REGULATING ROD SPRING HOOK
28	34005C	1	バックシリンダー (組)	FEED ROCK SHAFT DRIVING FRAME COMP.
29	34005	1	バックシリンダー	FEED ROCK SHAFT DRIVING FRAME
30	34013	2	バック角玉案内板	SLIDE BLOCK GUIDE
31	15055	4	バック角玉案内板止めねじ	SLIDE BLOCK GUIDE SCREW 11/64X32 L=9.0
32	34006	1	バックシリンダー カラー	FEED ROCK SHAFT DRIVING FRAME COLLAR
33	11953	2	バックシリンダー カラー止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=5.5
34	34012	2	バック角玉	FEED ROCK SHAFT DRIVING SLIDE BLOCK
35	34011	1	バック連結ピン	FEED ROCK SHAFT DRIVING SLIDE BLOCK STUD
36	11954	1	バック連結ピン 油芯	OILING WICK
37	11412	1	ボールジョイントナット	NUT