


Yamato[®]

Parts List

HIGHT SPEED OVERLOCK STITCH MACHINE

CZ6000

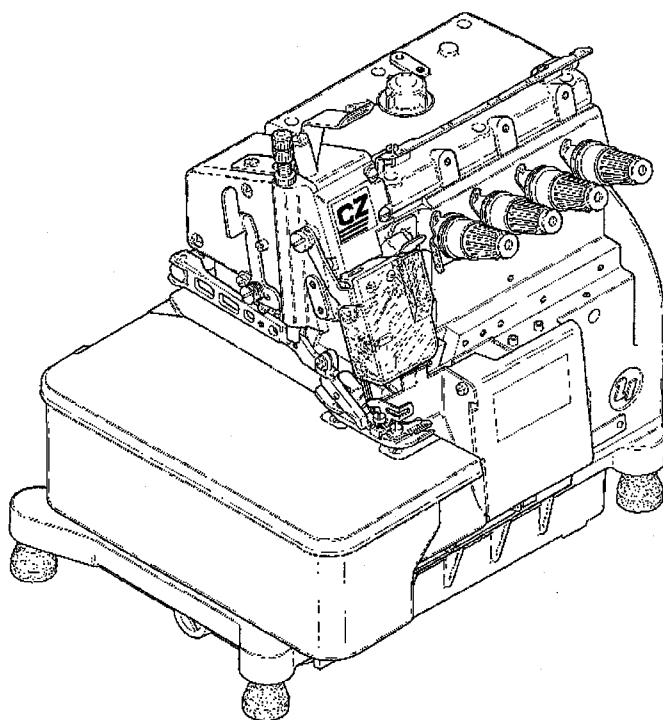

MODELS & DEVICES

CZ6000
CZ6020
CZ6125

CZ6003
CZ6025

CZ6016
CZ6120

CZ6016-61
CZ6120-40

K2

B3

MT22



YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

本零件号码表的查阅方法

本零件号码列表以 CZ6025-Y□DF, X□DF (CZ6020-Y□DF, X□DF) 为基本型插图。

项目 14 以下记载了下属机型及附属装置。

本零件号码表中接管的尺寸为内径 × 外径 × 宽度。

连接器处的数字为接头部的大小。

符号说明

[] 表示相对旧版零件号码表，在本版零件表中此零件有变动。

[] 内为旧零件号码及螺丝类的形状。

◆表示相对旧版零件号码表，在本版零件表中追加了此零件或机型。

订购零件时的注意事项

☆如需订货，请告知 PARTS No. (零件号码) (例如 6200066)。

☆订购气管时，请告知零件号码及长度。

本零件号码列表之记载事项，如有改良随时更改。以实际产品为准，恕不另行通知。

How to use this Parts List

The illustrations in this Parts List are drawn on the basis of CZ6025-Y□DF, X□DF (CZ6020-Y□DF, X□DF) .

The items from No.1 to No.13 relate to the standard model.

The items after No.14 relate to the submodel and device.

The dimension of collar in this Parts List is shown as inside diameter × outside diameter × width.

Number beside connector shows size of joint.

Mark explanation

[] means this part is changed from the previous Parts List.

Inside of [] shows the previous Part No. and the shape of screw or the like.

◆ means this part or model is newly added in this Parts List.

How to place an order for the parts

☆ When placing an order, please tell us Parts No. (e. g. 6200066).


☆ For Air tube, please inform us of the part No. and the length.

This Parts List is subject to change for improvement without notice.


Contents

目次

MISCELLANEOUS COVERS(1)	カバー関係(1)	1
MISCELLANEOUS COVERS(2)	カバー関係(2)	2
MISCELLANEOUS COVERS(3)	カバー関係(3)	3
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS	糸道関係	4
MISCELLANEOUS CRANKSHAFT & BUSHINGS	主軸及びブッシュ関係	5
NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM	針棒機構	6
KNIFE DRIVING MECHANISM	メス機構	7
PRESSER FOOT MECHANISM	押エ機構	8
UPPER LOOPER DRIVING MECHANISM	上ルーパー機構	9
LOWER LOOPER DRIVING MECHANISM	下ルーパー機構	10
FEED DRIVING CONTROL MECHANISM	前送り調節機構	11
FEED DRIVING MECHANISM	送り機構	12
LUBRICATING MECHANISM	給油機構	13
CZ6000 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	14
CZ6003 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	15
CZ6016 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	16
CZ6016-61 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	17
CZ6120, 6120-40, 6125 EXCLUSIVE PARTS(1)	サブモデル専用部品(1)	18
CZ6120, 6120-40, 6125 EXCLUSIVE PARTS(2)	サブモデル専用部品(2)	19
K2 DEVICE(1)	K2 装置(1)	20
K2 DEVICE(2)	K2 装置(2)	21
B3 DEVICE	B3 装置	22
MT22 DEVICE(1)	MT22 装置(1)	23
MT22 DEVICE(2)	MT22 装置(2)	24
MISCELLANEOUS SUPPORTING BOARD	受け板関係	25
THREAD STAND	糸立台	26
WARNING LABEL	警告ラベル	27

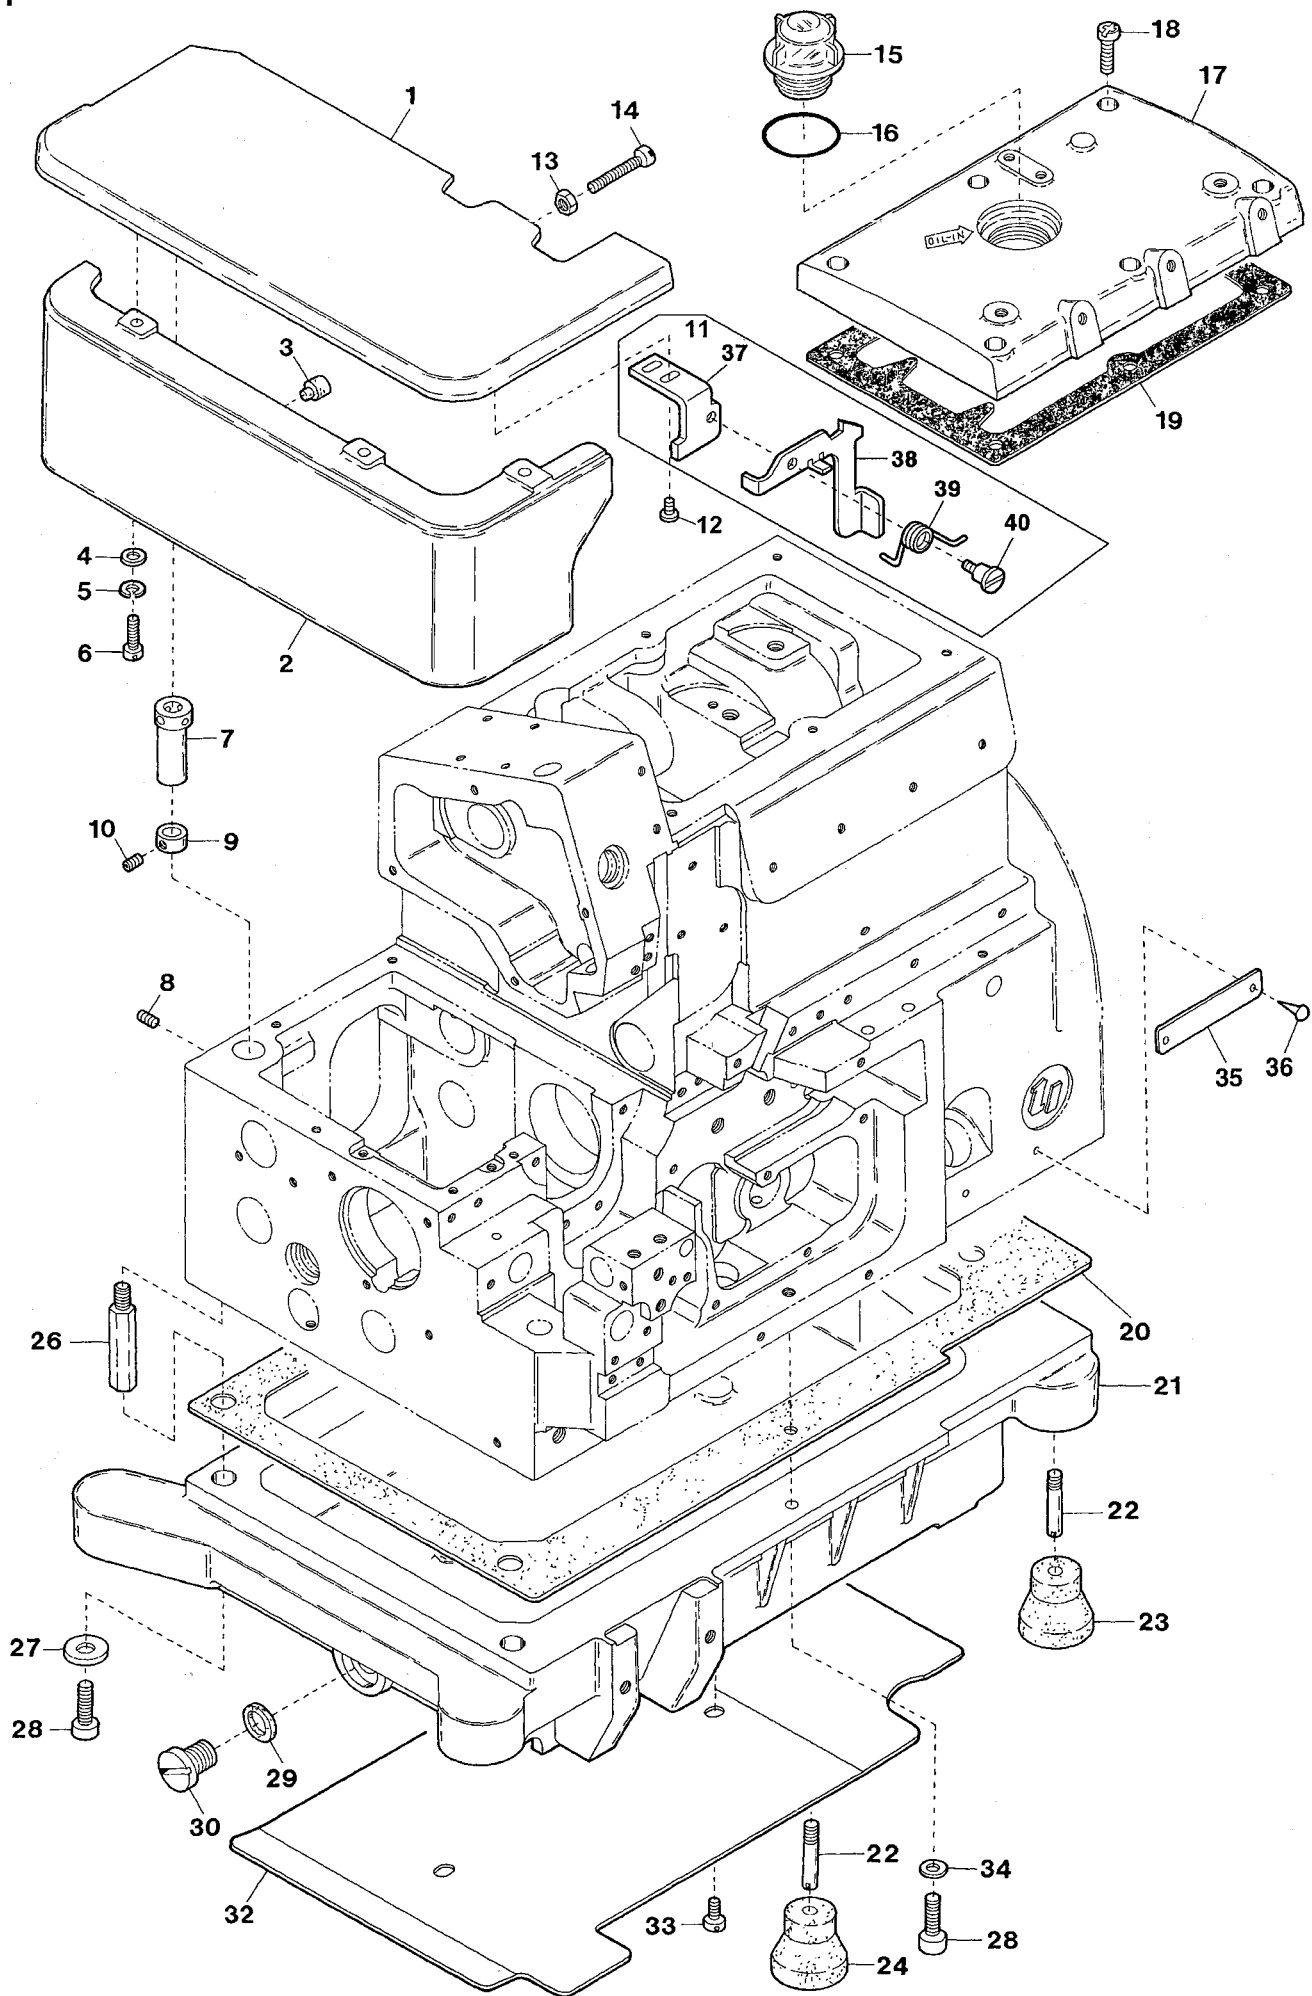


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200066	Cloth Plate	クロスプレート	1
2	6200302	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート(下)	1
3	6200072	Rubber Cushion	クロスプレート(下)埋メ座	1
4	001123	Washer	ワッシャ	3
5	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	3
6	110045	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	3
7	6200070	Cloth Plate Eccentric Bushing	エキセンブッシュ	1
8	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	1
9	6200071	Collar(4 × 9 × 6mm)	カラー	1
10	003637	Screw(1/8-44 × 2.5)	止ネジ	1
11	6200529	Cloth Plate Latch, C. Set	開閉レバー(組)	1
12	110073	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	2
13	100001	Lock Nut	ロックナット	1
14	110031	Stop Screw(M4-0.7 × 12)	ストッパネジ	1
15	6200015	Oil Cap	オイルキャップ	1
16	6200016	O-ring(P28)	Oリング	1
17	6200078	Top Cover	上カバー	1
18	110016	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	6
19	6200228	Top Cover Gasket	上カバーパッキン	1
20	6200172	Oil Reservoir Gasket	油受ケパッキン	1
21	6200309	Oil Reservoir	油受ケ	1
22	006816	Screw(1/4-24 × 8)	止ネジ	4
23	6200029	OilReservoirRubberCushion(Black-colored)	防振ゴム(黒色)	3
24	6200033	OilReservoirRubberCushion(Green-colored)	防振ゴム(緑色)	1
25				
26	6200182	Oil Reservoir Positioning Bar	油受ケ固定棒	4
27	300004	Washer	ワッシャ	4
28	120017	Screw(M5-0.8 × 15)	止ネジ	6
29	6100029	Drain Hole Seal	パッキン	1
30	005075	Drain Hole Screw(3/8-24 × 8)	油抜キネジ	1
31				
32	6200512	Wind Guide Plate	風案内板	1
33	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
34	300043	Washer	ワッシャ	2
35	6209401	Serial Number Plate	機番プレート	1
36	000726	Rivet	止メ鋲	2
37	6200530	Cloth Plate Latch Holder	開閉レバー台	1
38	6200531	Cloth Plate Latch	開閉レバー	1
39	6200532	Cloth Plate Latch Spring	開閉レバーバネ	1
40	170067	Screw(M5-0.8 × 6)	止ネジ	1

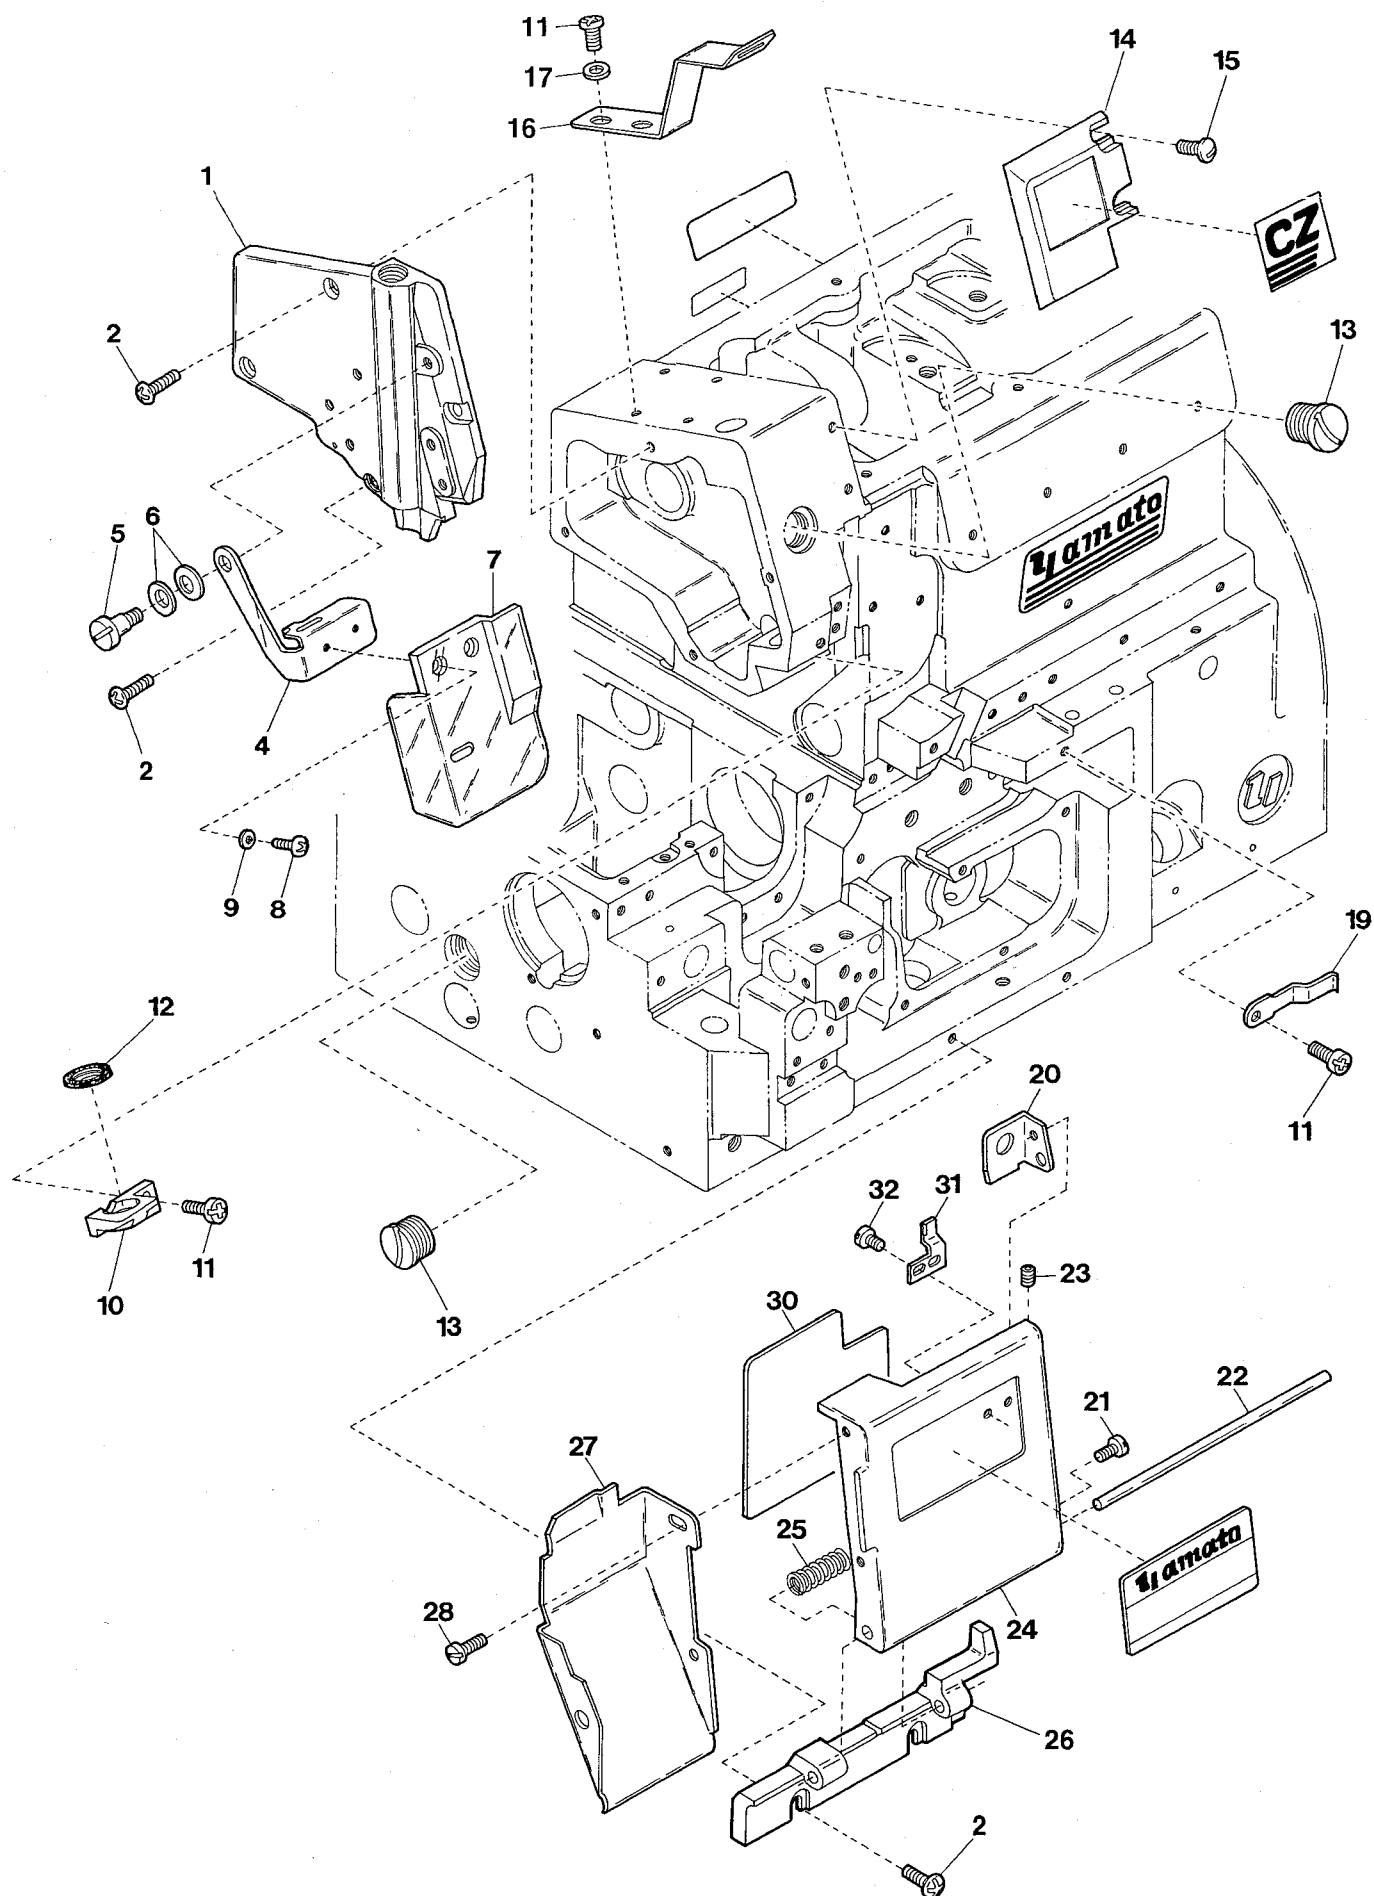


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200465	Side Cover	側面カバー	1
2	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	6
3				
4	6200220	Eye Guard Holder	アイガード板	1
5	170032	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
6	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
7	6200285	Eye Guard	アイガード	1
8	110076	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
9	000444	Washer	ワッシャ	2
10	6200225	Needle Bar Oil Defender	針棒油受け	1
11	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	4
12	6200226	Needle Bar Oil Seal	針棒シール	1
13	190015	Screw(M14-2 × 6)	止ネジ	2
14	6200227	Logo Plate	ロゴマーク板	1
15	110106	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
16	6200375	Tape Guide(Upper)	テープガイド(上)	1
17	000538	Washer	ワッシャ	2
18				
19	6200159	Front Cover Latch Spring	前開キカバーラッチバネ	1
20	6200027	Front Cover Hook	前開キカバーフック	1
21	001203	Screw(9/64-40 × 4.5)	止ネジ	1
22	6200017	Front Cover Hinge Pin	前開キカバーヒンジピン	1
23	003637	Screw(1/8-44 × 2.5)	止ネジ	2
24	6200073	Front Cover(Right)	前開キカバー	1
25	6200024	Front Cover Hinge Spring	前開キカバーヒンジバネ	1
26	6200310	Front Cover Hinge	前開キカバーヒンジ	1
27	6200156	Chip Guard(Openable)	切屑落シ板	1
28	110003	Screw(M3.5-0.6 × 6)	止ネジ	2
29				
30	-----	Threading Chart(See the Table)	糸通シ図(下表参照)	1
31	6200170	Front Cover Latch	前開キカバーラッチ	1
32	110054	Screw(M3-0.5 × 3.5)	止ネジ	2


Models	Parts No. Threading Chart
CZ6000	390662
CZ6003	390662
CZ6016	390662
CZ6020	390660
CZ6025	390660

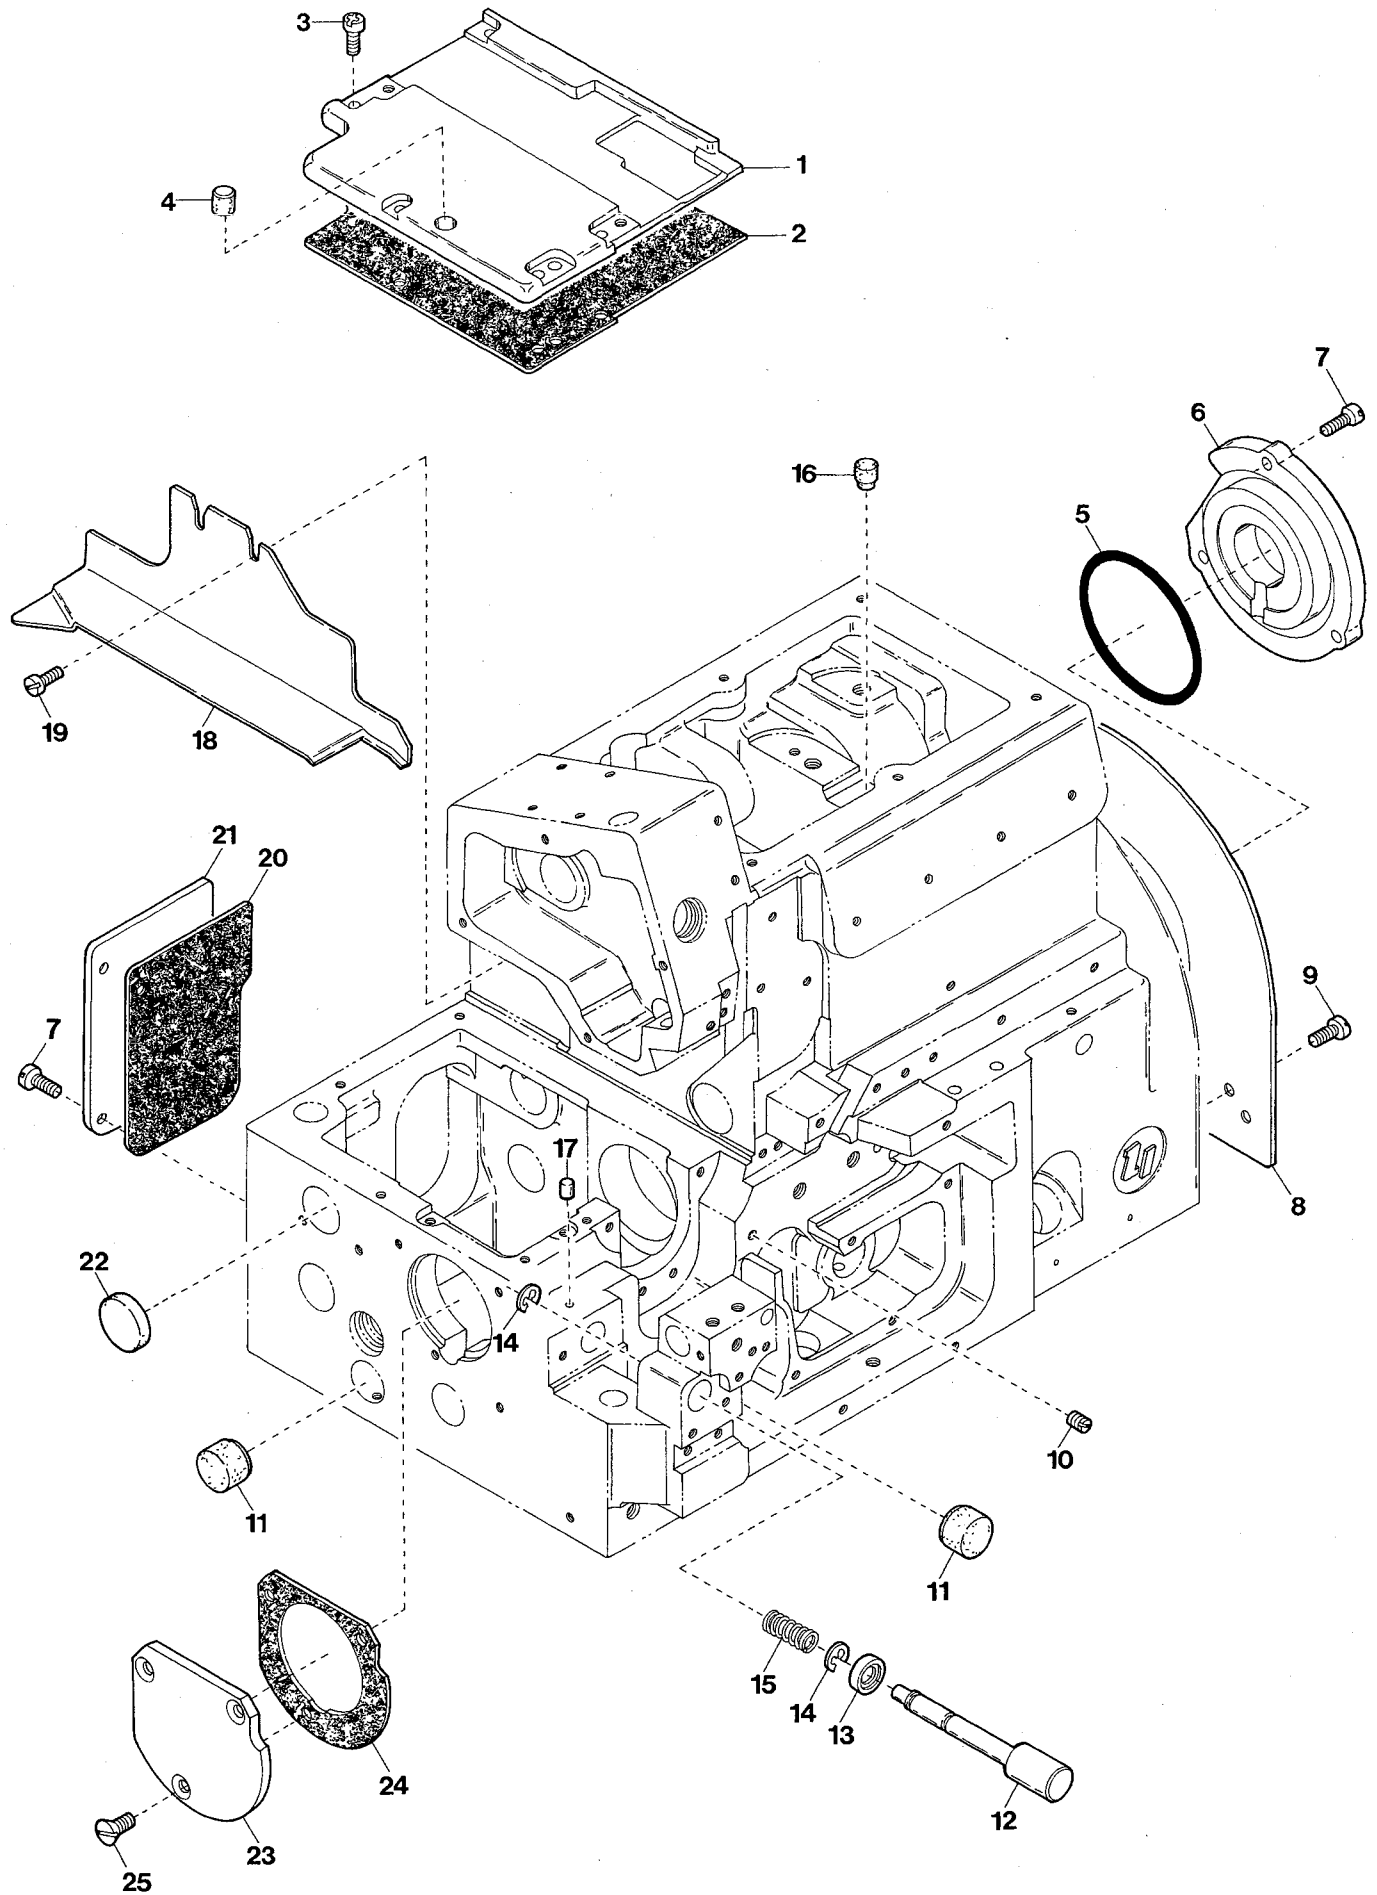


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200075	Feed Mechanism Cover	送リ上カバー	1
2	6200192	Feed Mechanism Cover Gasket	送リ上カバーパッキン	1
3	110048	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	5
4	6200077	Rubber Cushion	埋メ座(中)	1
5	6200212	O-ring(P52)	O リング	1
6	6200211	Ball Bearing Holder	ベアリング押エ	1
7	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	7
8	6200511	Fan Cover	ファンカバー	1
9	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	2
10	150004	Screw(M4-0.7 × 6)	止ネジ	1
11	6200209	Seal Plug	詰栓	2
12	6200224	Pushbutton	プッシュボタン	1
13	6200171	Oil Seal	オイルシール	1
14	6100333	Retaining Ring	ストップリング	2
15	6200036	Pushbutton Spring	プッシュボタンバネ	1
16	330008	Seal Plug	詰栓	1
17	330000	Seal Plug	詰栓	1
18	6200219	Fabric Guide Plate	布案内板	1
19	110064	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
20	6200191	Tail Cover Gasket	後カバーパッキン	1
21	6200076	Tail Cover	後カバー	1
22	6200259	Seal Plug	詰栓	1
23	6200180	Ball Bearing Housing	ハウジング	1
24	6200181	Ball Bearing Housing Gasket	ハウジングパッキン	1
25	130003	Screw(M4-0.7 × 7.3)	止ネジ	3

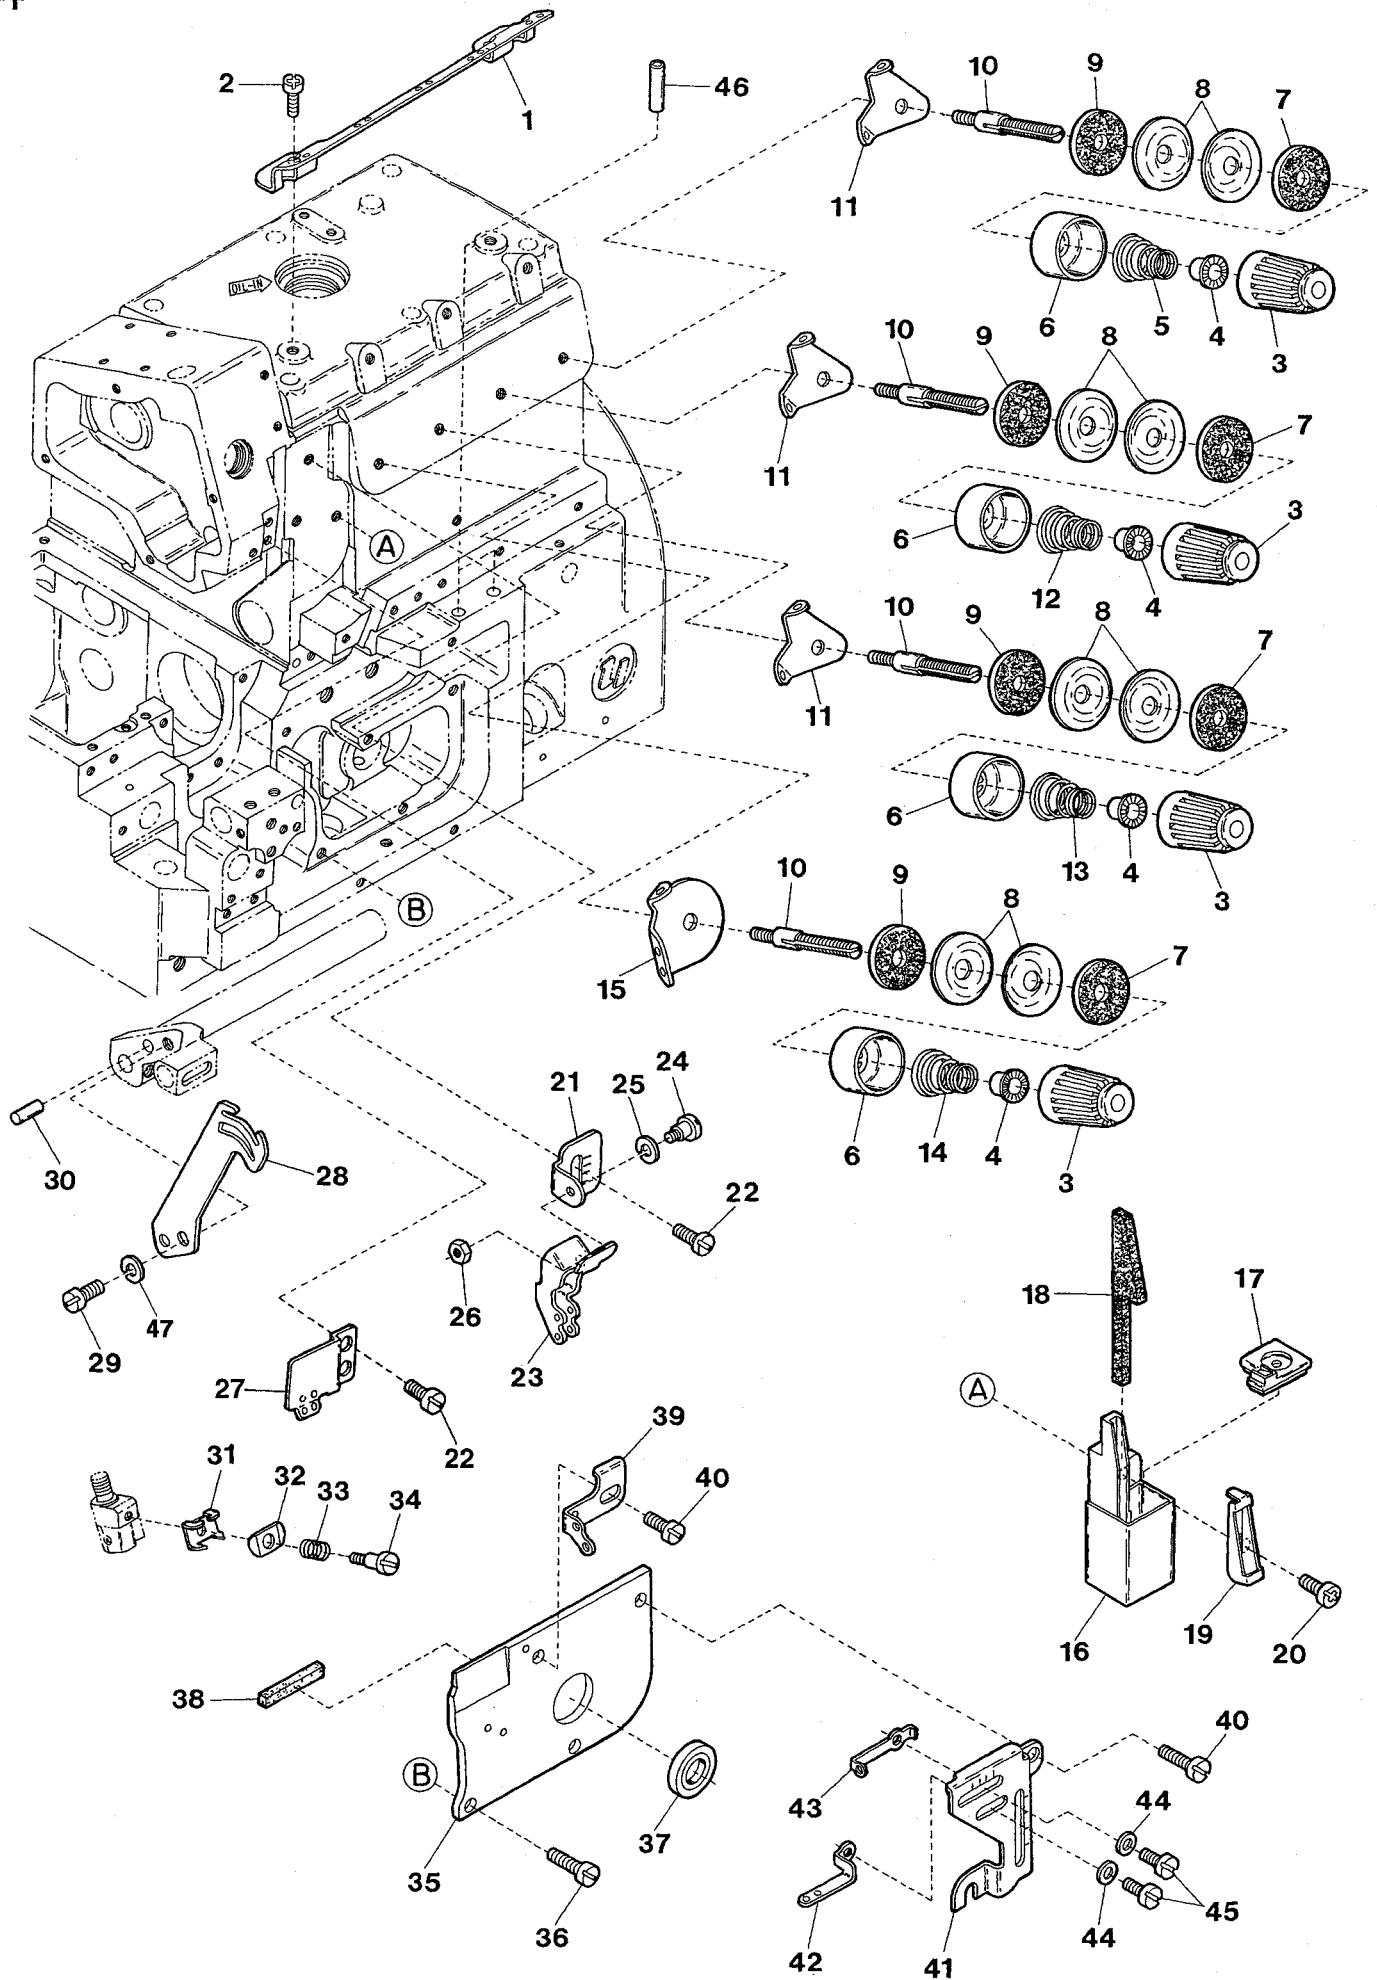

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200079	Thread Guide Plate	糸案内板	1
2	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
3	6100056	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	4
4	6100057	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
5	6200026	Lower Looper Thread Tension Spring	下ルーパ糸調子バネ	1
6	6200019	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	4
7	000178	Felt	フェルト	4
8	6100062	Tension Disc	糸調子皿	8
9	000177	Felt	フェルト	4
10	190016	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	4
11	6200031	Tension Disc Eyelet	糸調子台糸道	3
12	6100059	Upper Looper Thread Tension Spring	上ルーパ糸調子バネ	1
13	6200032	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
14	6200025	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
15	6200277	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	針糸調子台糸道	1
16	6200447	Oil Container	SP タンク	1
17	6200448	Oil Container Plug	詰栓	1
18	310105	Felt	SP フェルト	1
19	6200449	Felt Holder	SP フェルト押エ	1
20	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
21	6200284	Needle Thread Eyelet Holder	針糸道取付板	1
22	110001	Screw(M4-0.7 × 5.4)	止ネジ	3
23	6200276	Needle Thread Eyelet(Right)	針糸道(右)	1
24	006035	Screw(9/64-40 × 7)	止ネジ	1
25	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
26	000322	Nut	ナット	1
27	6200275	Needle Thread Eyelet(Left)	針糸道(左)	1
28	6200272	Needle Thread Pull-off	針糸繰リ	1
29	110064	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
30	000653	Knock Pin	ノックピン	1
31	6200466	Thread Retainer Plate Support	小調子板	1
32	6200467	Thread Retainer Plate	小調子皿	1
33	6200468	Thread Retainer Spring	小調子皿バネ	1
34	170060	Screw(M2.5-0.45 × 4)	止ネジ	1
35	6200229	Looper Crank Cover	ルーパクランクカバー	1
36	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
37	6100111	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパ軸オイルシール	1
38	6200164	Spacer(Rubber)	スペーサ	1
39	6200280	Looper Thread Eyelet(Left)	ルーパ糸道(左)	1
40	110035	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	3
41	6200283	Thread Eyelet Support	糸道取付板	1
42	6200282	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーパ糸道	1
43	6200439	Upper Looper Thread Eyelet	上ルーパ糸道	1
44	000014	Washer	ワッシャ	2
45	110026	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
46	6200023	Looper Thread Pipe	糸道パイプ	2
47	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1

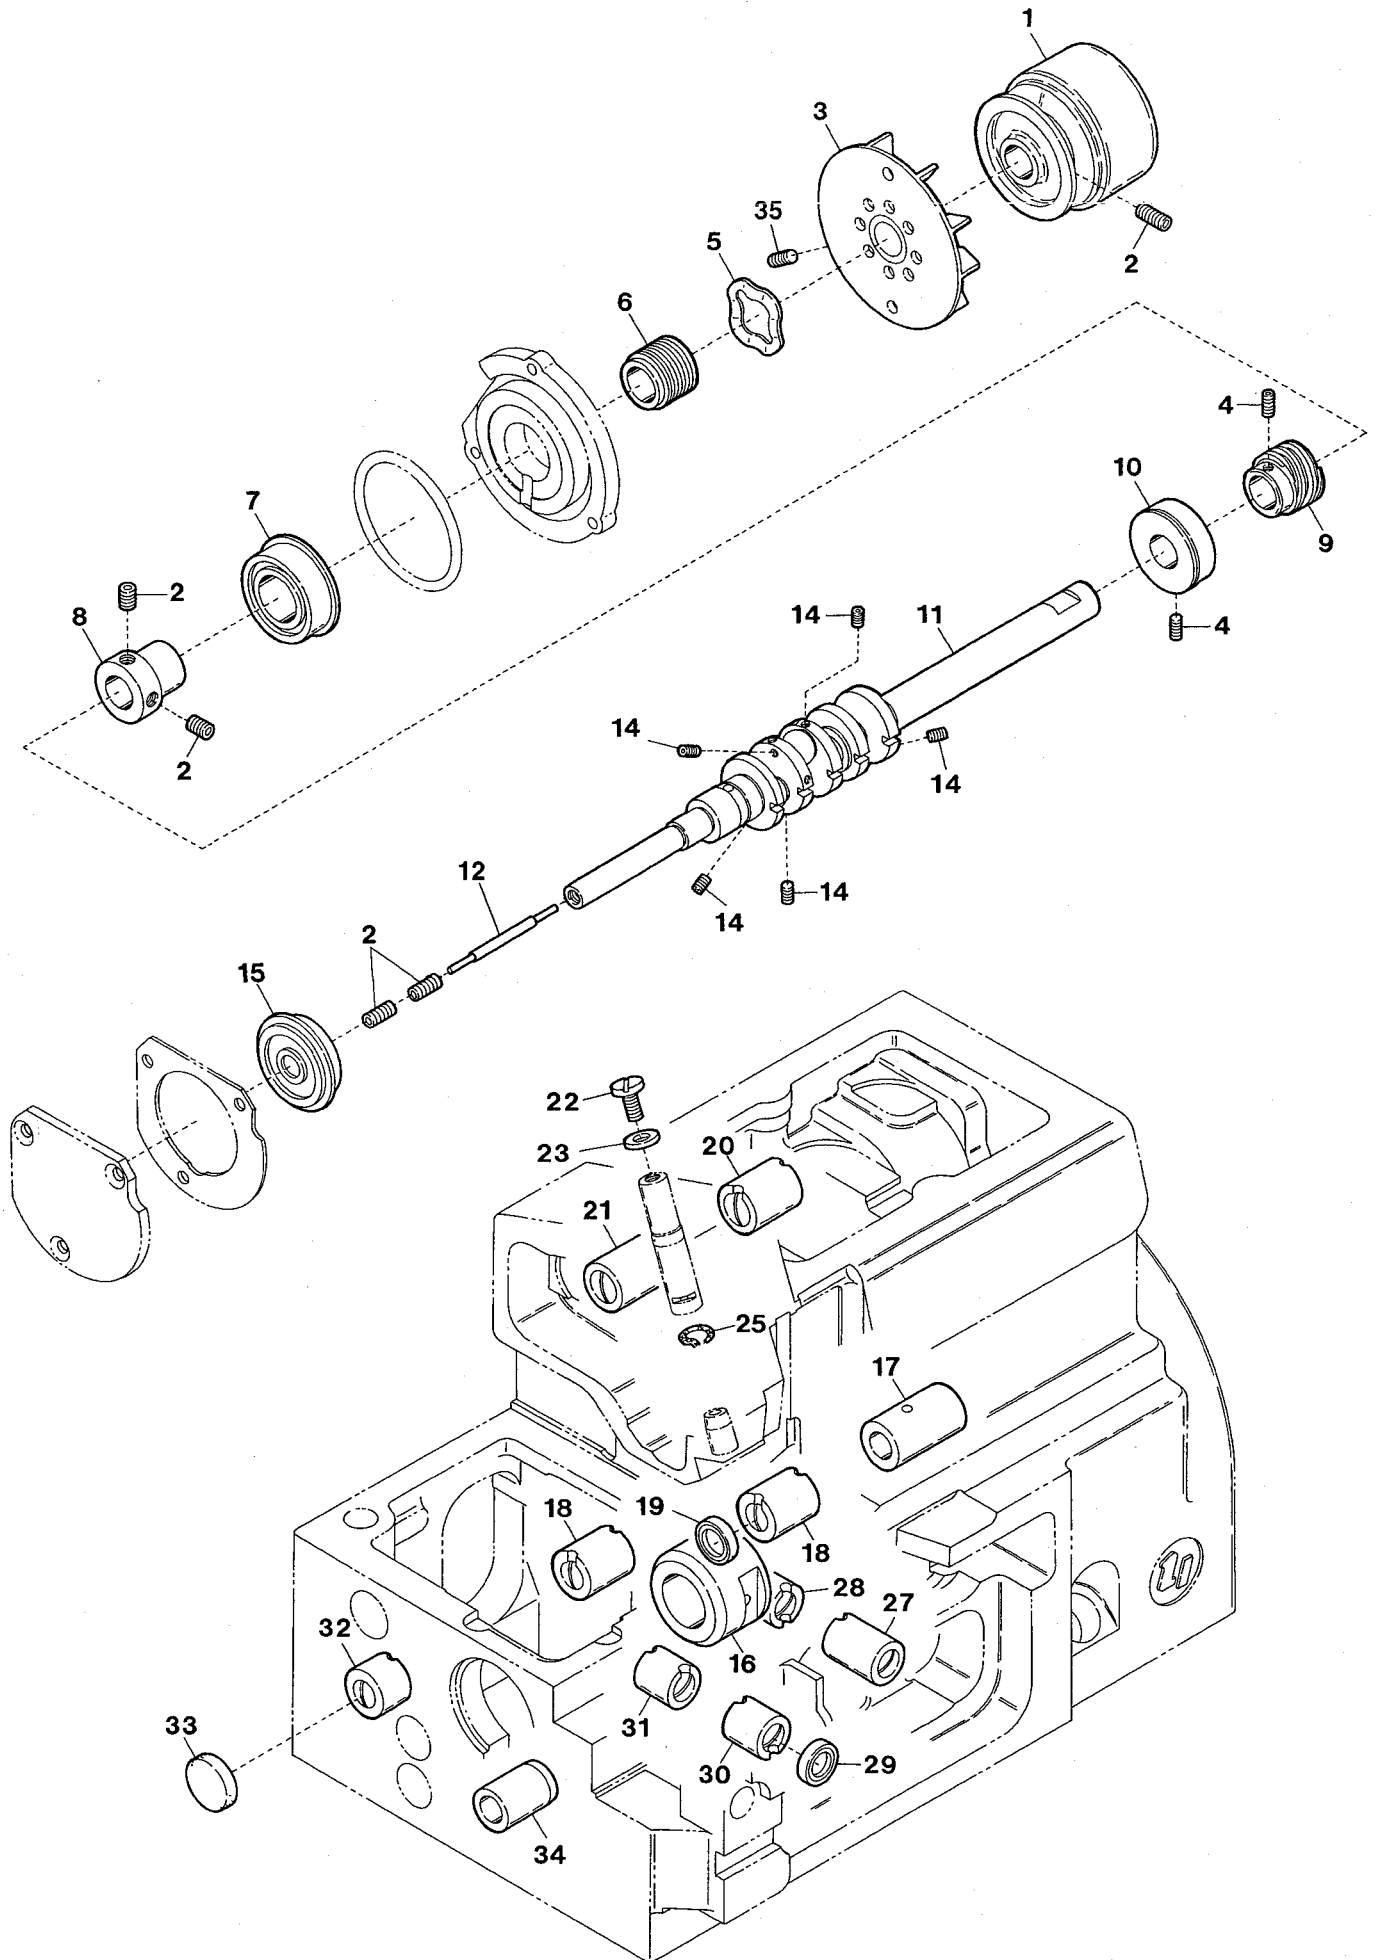


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200305	Machine Pulley	ミシンプーリ	1
2	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	6
3	6200477	Oil Cooling Fan	冷却ファン	1
4	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	3
5	6200214	Wave Washer	波形ワッシャ	1
6	6200213	Mechanical Oil Shield	油切り	1
7	6100622	Crankshaft Ball Bearing(Right)	ボールベアリング(右)	1
8	6100127	Bearing Adapter	ベアリング受ケ	1
9	6200268	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1
10	6200373	Crankshaft Bushing	中ブッシュ	1
11	6200270	Crankshaft	クランクシャフト	1
12	6200560	Pin	油量制限ピン	1
13				
14	160027	Screw(M3-0.5 × 3)	詰ネジ	5
15	6200179	Crankshaft Ball Bearing(Left)	ボールベアリング(左)	1
16	6200569 [6200234]	Crankshaft Bushing	小ブッシュ	1
17	6200083	Upper Knife Driving Shaft Bushing(Right)	上メス軸ブッシュ(右)	1
18	6200238	Upper Knife · Feed Bar Driving Shaft Bushing	上メス軸 · 送り軸ブッシュ	2
19	6200084	Upper Knife Driving Shaft Oil Seal	上メス軸オイルシール	1
20	6200244	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Right)	針棒クランク軸ブッシュ(右)	1
21	6200243	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Left)	針棒クランク軸ブッシュ(左)	1
22	003636	Cap Screw(5/16-32 × 3.5)	蓋ネジ	1
23	000526	Gasket	パッキン	1
24				
25	310109	Oil Wick	油芯	1
26				
27	6200241	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Front)	上ルーパ軸ブッシュ(前)	1
28	6200242	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	上ルーパ軸ブッシュ(後)	1
29	6200132	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパ軸オイルシール	1
30	6200239	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Front)	下ルーパ軸ブッシュ(前)	1
31	6200240	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	下ルーパ軸ブッシュ(後)	1
32	6200237	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Left)	送り軸ブッシュ(左)	1
33	6200259	Seal Plug	詰栓	1
34	6200081	Control Lever Shaft Bushing	送り調節レバー軸ブッシュ	1
35	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	2

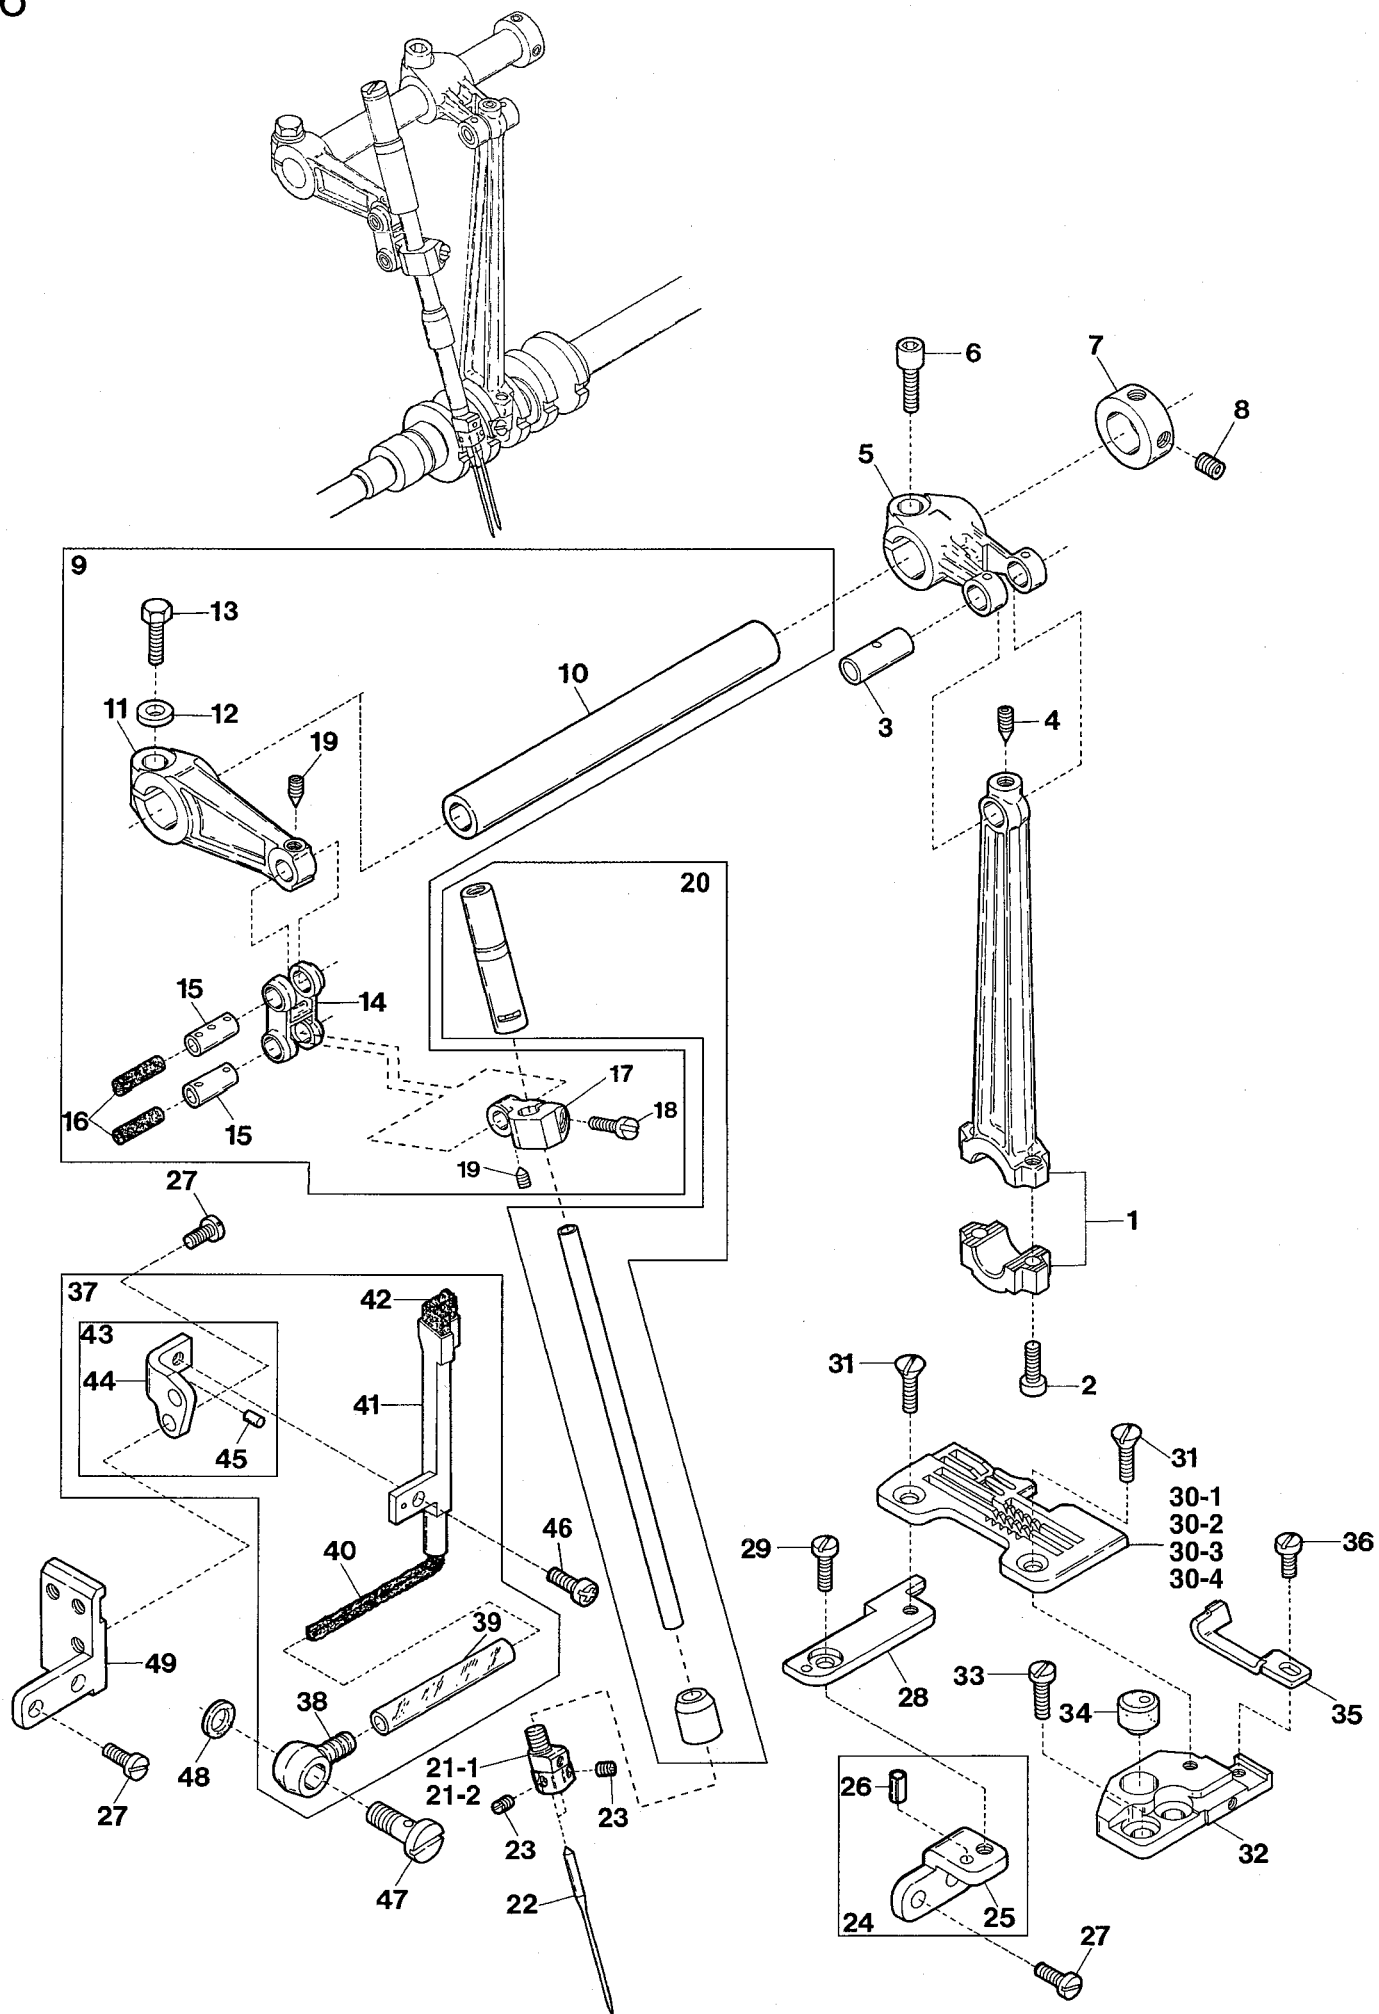


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200271	Needle Bar Driving Connecting Rod	針棒ロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	2
3	6200088	Needle Bar Driving Connecting Rod Pin	針棒クランクピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
5	6200187	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
7	6200086	Collar(12 × 20 × 10mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	2
9	6200307	Needle Bar Crank Arm, C. Set	針棒クランク(組)	1
10	6200568	Needle Bar Driving Shaft	針棒クランク軸	1
11	6200085	Needle Bar Crank Arm	針棒クランク	1
12	300008	Washer	ワッシャ	1
13	140003	Screw(M6-1 × 18)	止ネジ	1
14	6200087	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
15	6200101	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
16	310089	Oil Wick	油芯	2
17	6200246	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
18	110006	Screw(M3.5-0.6 × 10)	止ネジ	1
19	160016	Screw(M4-0.7 × 4.5)	止ネジ	2
20	6200245	Needle Bar & Needle Bar Bushing, C. Set	針棒・針棒ブッシュ(組)	1
21-1	6209103	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
21-2	6209102	Needle Clamp(X)	針止メ	1
22	-----	Needle(System : DC × 1)	針	2
23	001900	Screw(1/8-44 × 2.5)	止ネジ	2
24	6200249	Stitch Plate Support Stay, C. Set	針板取付台支エ(組)	1
25	6200250	Stitch Plate Support Stay	針板取付台支エ	1
26	000035	Roll Pin	ロールピン	1
27	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	6
28	6200153	Stitch Plate Support(Rear)	針板取付台(後)	1
29	110001	Screw(M4-0.7 × 5.4)	止ネジ	1
30-1	6208000	Stitch Plate(Y5)	針板	1
30-2	6208002	Stitch Plate(Y6)	針板	1
30-3	6208012	Stitch Plate(X4)	針板	1
30-4	6208025	Stitch Plate(X5)	針板	1
31	005345	Screw(11/64-40 × 8.3)	止ネジ	2
32	6200089	Stitch Plate Support(Front)	針板取付台(前)	1
33	110011	Screw(M5-0.8 × 10)	止ネジ	2
34	6100020	Rubber Cushion	埋メ座	1
35	6209200	Needle Guard(Front)	針受ケ(前)	1
36	110002	Screw(M3-0.5 × 5)	止ネジ	1
37	6200232	HR Unit, Complete Set	HR装置(組)	1
38	6100310	Tube Joint	パイプ継手	1
39	6200090	Oil Tube(70mm)	給油パイプ(70mm)	1
40	310005	Oil Wick	油芯	1


Ref. No. 41 to 49 See the following page.

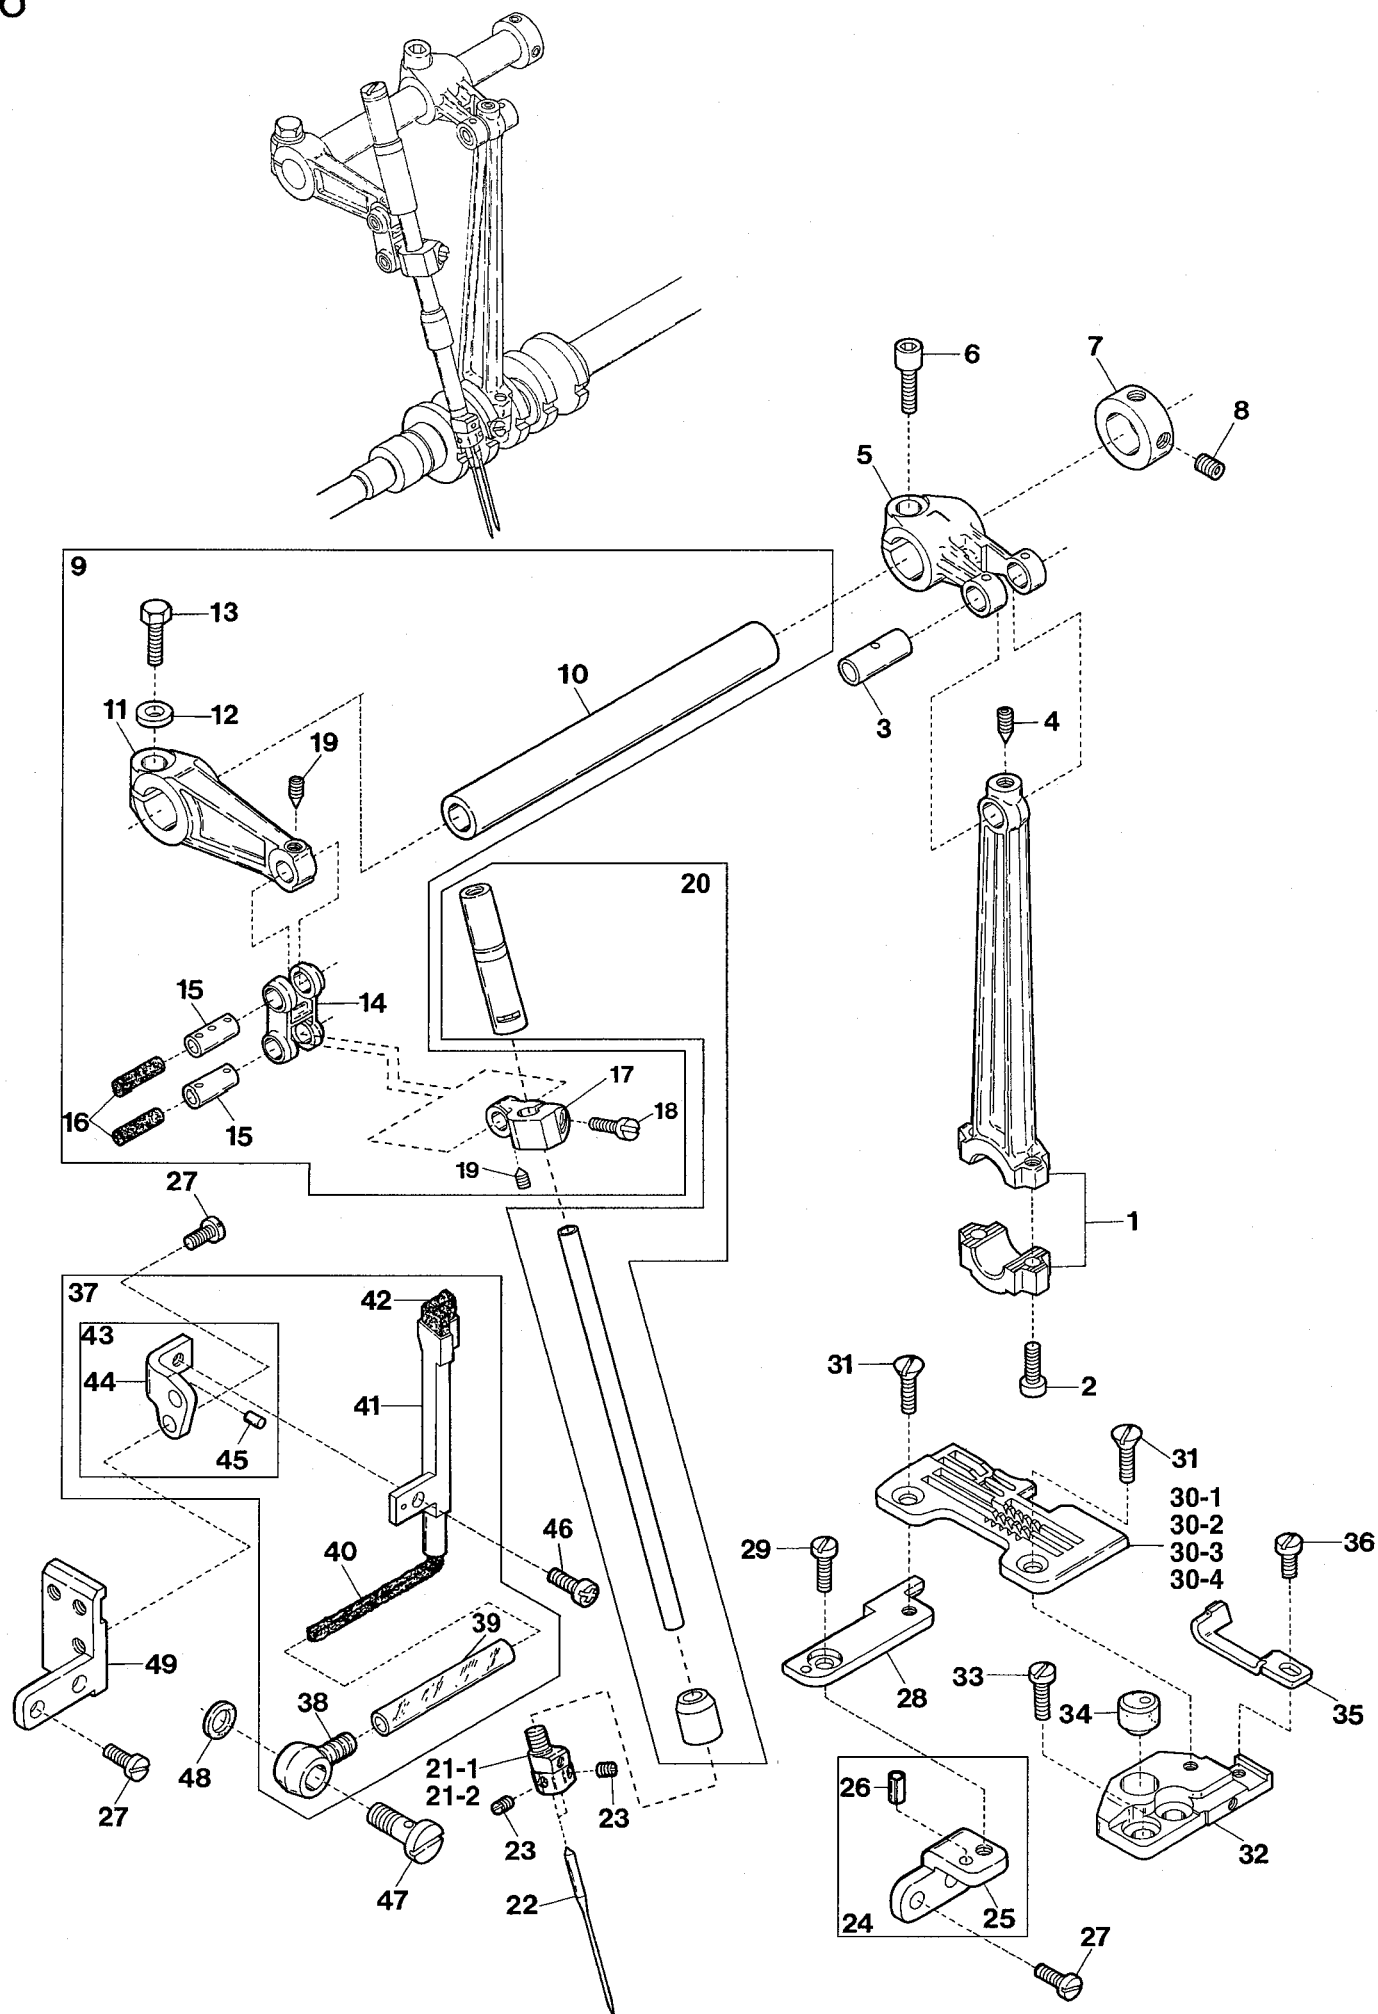

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	6200155	HR Felt Holder	HR フェルト受ケ	1
42	310001	HR Felt	HR フェルト	1
43	6200157	HR Felt Holder Bracket, C. Set	HR 取付台(組)	1
44	6200158	HR Felt Holder Bracket	HR 取付台	1
45	000393	Roll Pin	ロールピン	1
46	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
47	320008	Fitting Stud(Short)	管継手ボルト(短)	1
48	000567	Seal	パッキン	1
49	6200296	HR Unit Bracket	HR 装置台	1

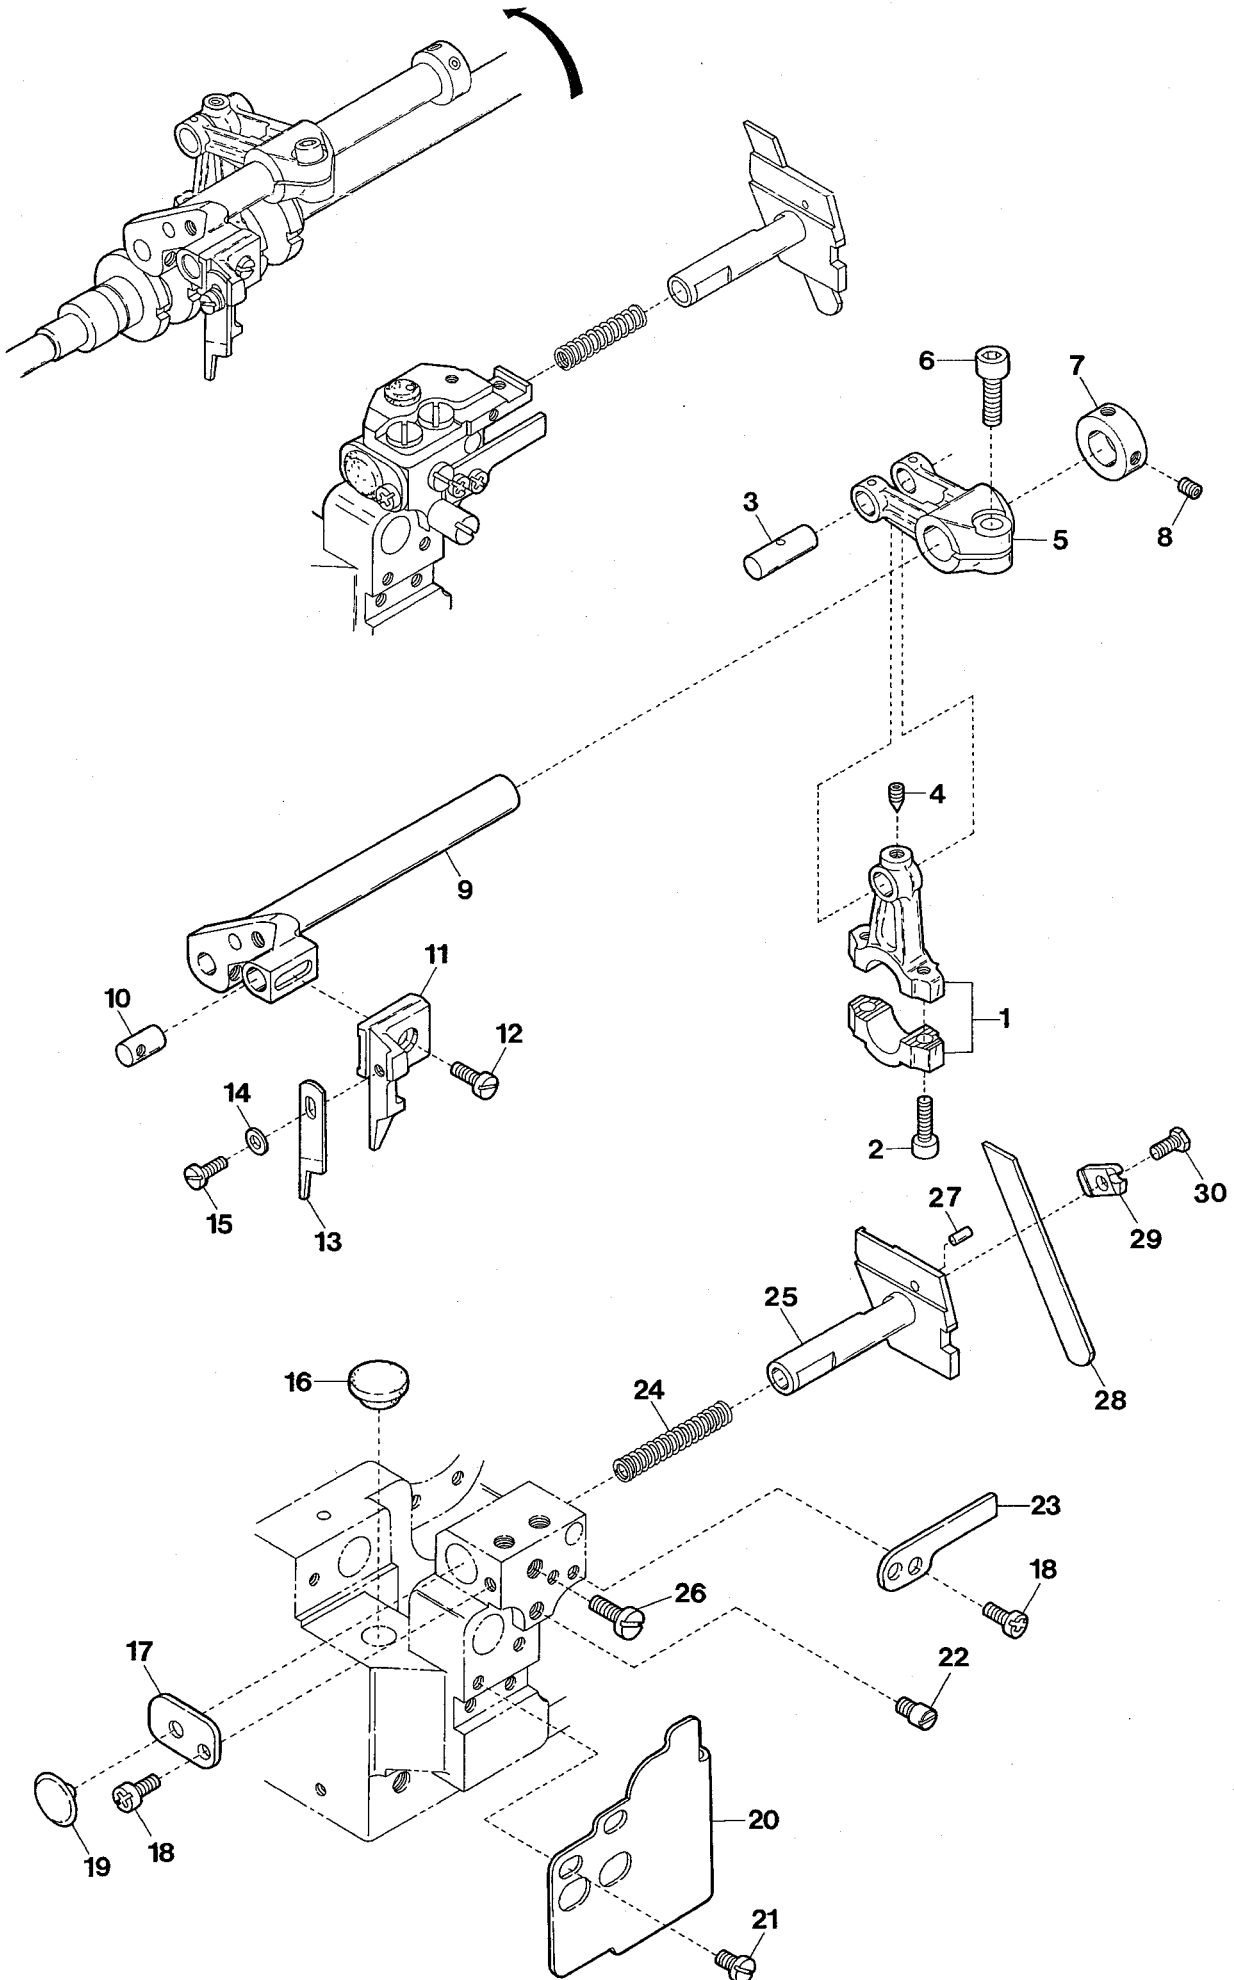


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200091	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	2
3	6100367	Driving Lever Pin	上メス軸腕ピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
5	6200093	Upper Knife Driving Lever	上メス軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
7	6200092	Collar(10 × 19 × 9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	2
9	6200251	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1
10	6200095	Upper Knife Holder Positioner	上メスホルダピン	1
11	6200094	Upper Knife Holder(Flat Type)	上メスホルダ(平)	1
12	110035	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	1
13	6200022	Upper Knife(Flat Type)	上メス(平)	1
14	000532	Washer	ワッシャ	1
15	110004	Screw(M3-0.6 × 8)	止ネジ	1
16	6200681 [6100017]	Seal Plug	詰栓	1
17	6200222	Lower Knife Holder Spring Stop	下メスバネ受ケ	1
18	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	3
19	6200100	Cloth Plate Rubber Cushion	緩衝ゴム	1
20	6200221	Front Cover	前カバー	1
21	110001	Screw(M4-0.7 × 5.4)	止ネジ	2
22	180040	Cloth Plate Spring Pin	バネ受ケピン	1
23	6200223	Lower Knife Holder Locking Plate	下メス台回り止メ	1
24	6200030	Lower Knife Holder Spring	下メスバネ	1
25	6200096	Lower Knife Holder	下メス台	1
26	110046	Screw(M5-0.8 × 12)	止ネジ	1
27	000688	Guide Pin	ガイドピン	1
28	6200097	Lower Knife	下メス	1
29	6200098	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1
30	140014	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1

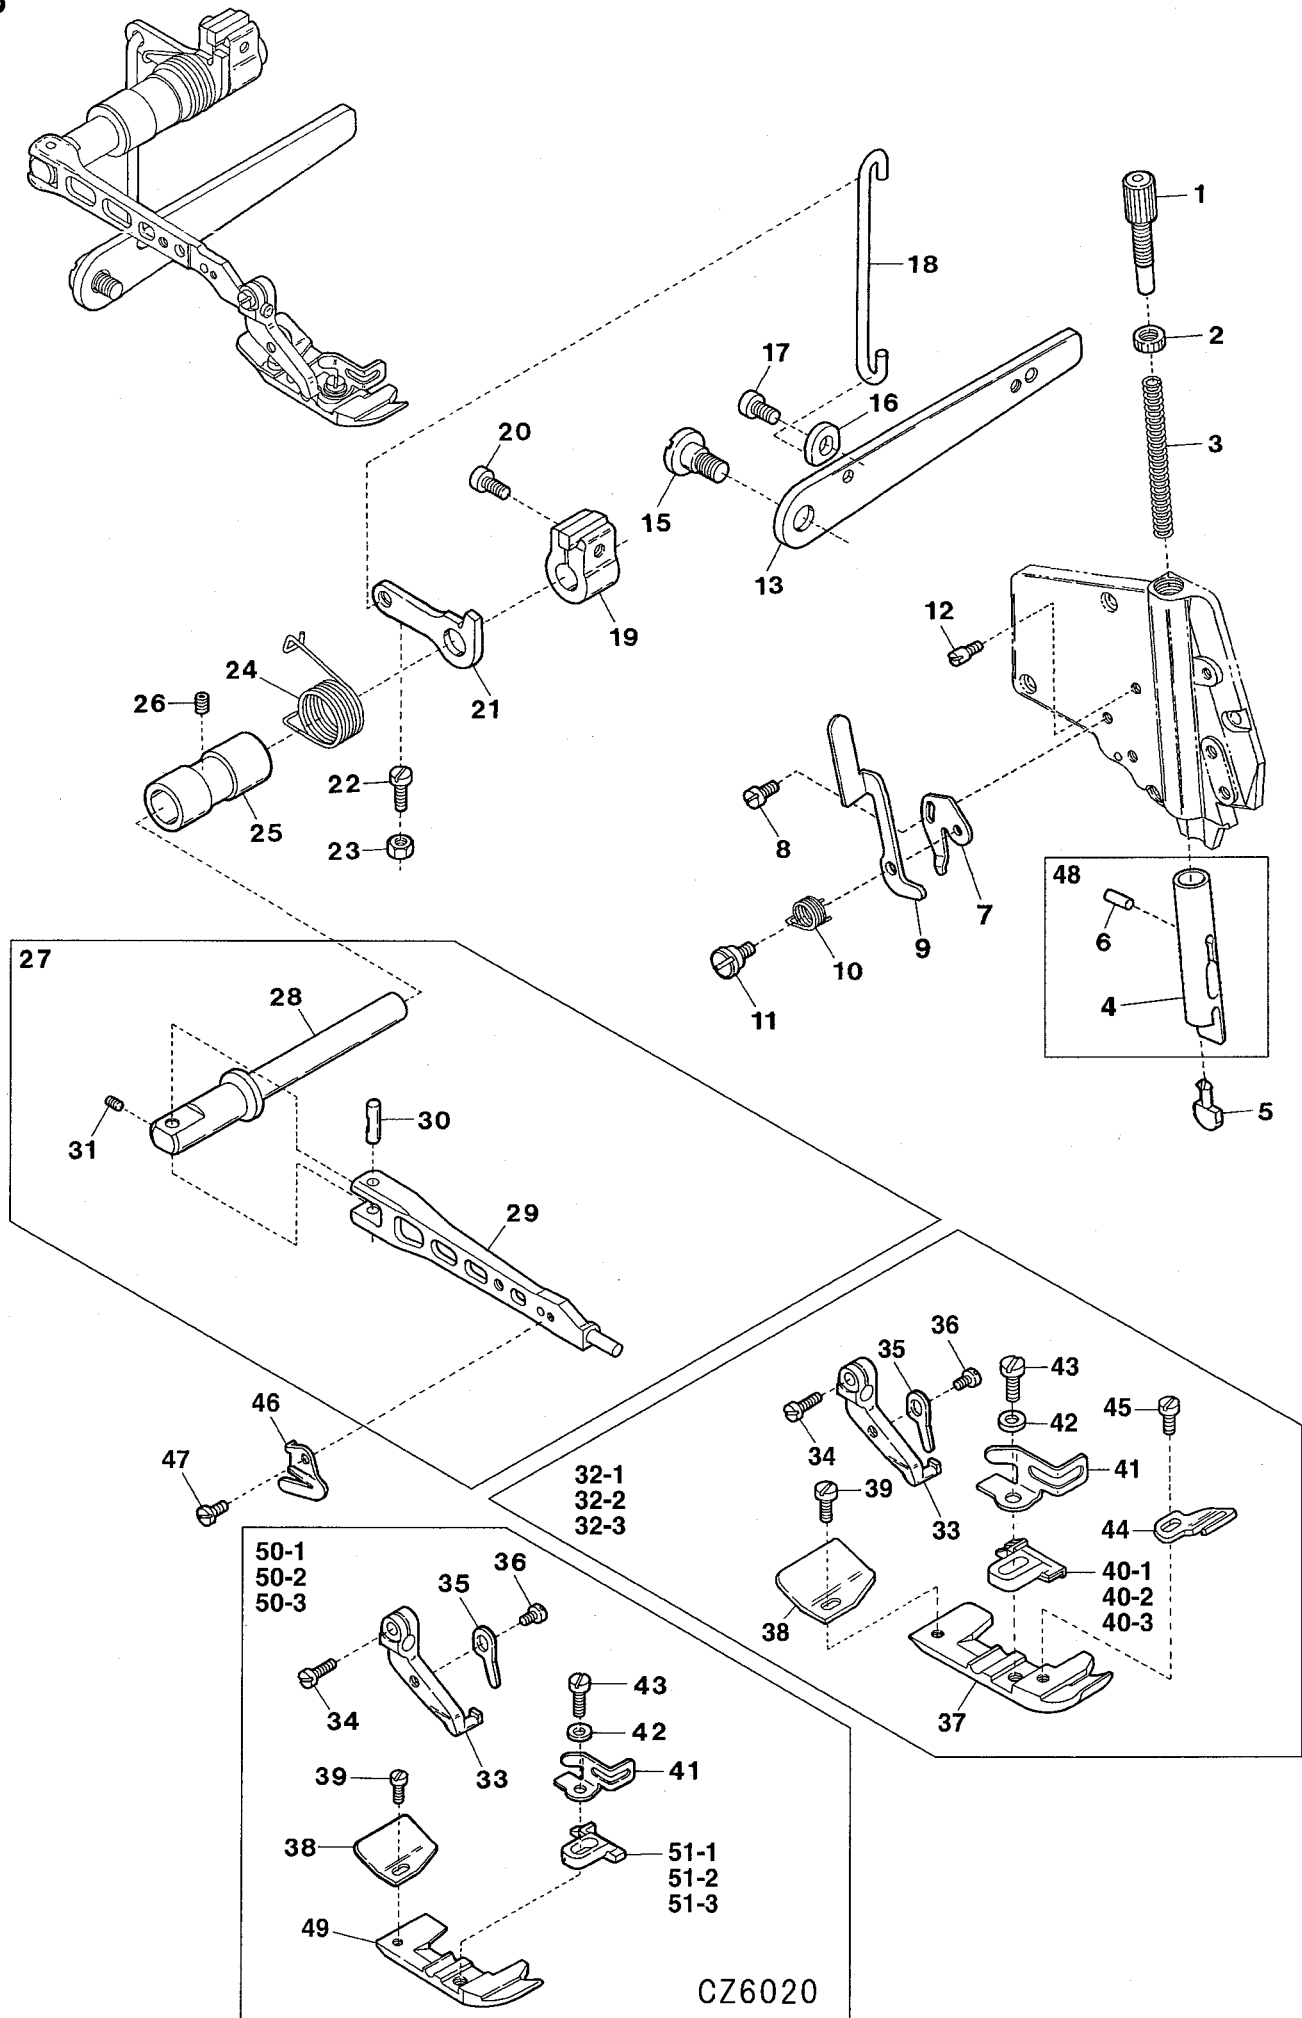


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	190088	Adjusting Screw(M10-0.75 × 30)	調節ネジ	1
2	100073	Lock Nut	ロックナット	1
3	6200469	Presser Spring	押エバネ	1
4	6200470	Presser Bar	押工棒	1
5	6200160	Presser Arm Positioning Guide Pin	押工腕案内ピン	1
6	340061	Pin	ピン	1
7	6200472	Presser Arm Stop	押工腕ストッパ	1
8	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
9	6200473	Presser Foot Release Lever	手揚げ	1
10	6200474	Presser Foot Release Lever Spring	手揚げバネ	1
11	170045	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
12	180001	Screw(M4-0.7 × 4.5)	バネ掛ケネジ	1
13	6200513	Presser Foot Lifter Lever	押工揚げレバー	1
14				
15	170065	Screw(M8-1.25 × 10)	止ネジ	1
16	6200291	Presser Foot Lifter Lever Stop	押工揚げレバーストッパ	1
17	120010	Screw(M6-1 × 10)	止ネジ	1
18	6200514	Presser Foot Lifter Lever Link	押工揚げレバーリンク	1
19	6200154	Presser Foot Shaft Collar	押工軸カラー	1
20	120017	Screw(M5-0.8 × 15)	止ネジ	1
21	6200104	Intermediate Lever	押工軸レバー	1
22	110065	Stop Screw(M4-0.7 × 12)	ストップネジ	1
23	100001	Lock Nut	ロックナット	1
24	6200288	Presser Foot Lifter Lever Spring	押工揚げレバーバネ	1
25	6200082	Presser Foot Shaft Bushing	押工軸ブッシュ	1
26	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1
27	6200527	Presser Arm, Complete Set	押工腕(組)	1
28	6200103	Presser Foot Shaft	押工軸	1
29	6200528	Presser Arm	押工腕	1
30	6200106	Presser Arm Hinge Pin	押工腕ヒンジピン	1
31	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	1
32-1	6207021	Presser Foot, C. Set(Y5, Y6)	押工(組)	1
32-2	6207060	Presser Foot, C. Set(X4)	押工(組)	1
32-3	6207094	Presser Foot, C. Set(X4/B3)(Extra)	押工(組)(特注部品)	1
33	6207001	Presser Foot Hinge	押工ヒンジ	1
34	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
35	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
36	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
37	6207019	Presser Foot(Lower)	押工(下)	1
38	6200034	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
39	004237	Screw(3/32-56 × 2.6)	止ネジ	1
40-1	6207022	Presser Foot Stitch Tongue(Y5, Y6)	爪	1
40-2	6207051	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
40-3	6207095	Presser Foot Stitch Tongue(X4/B3)(Extra)	爪(特注部品)	1


Ref. No. 41 to 51 See the following page.

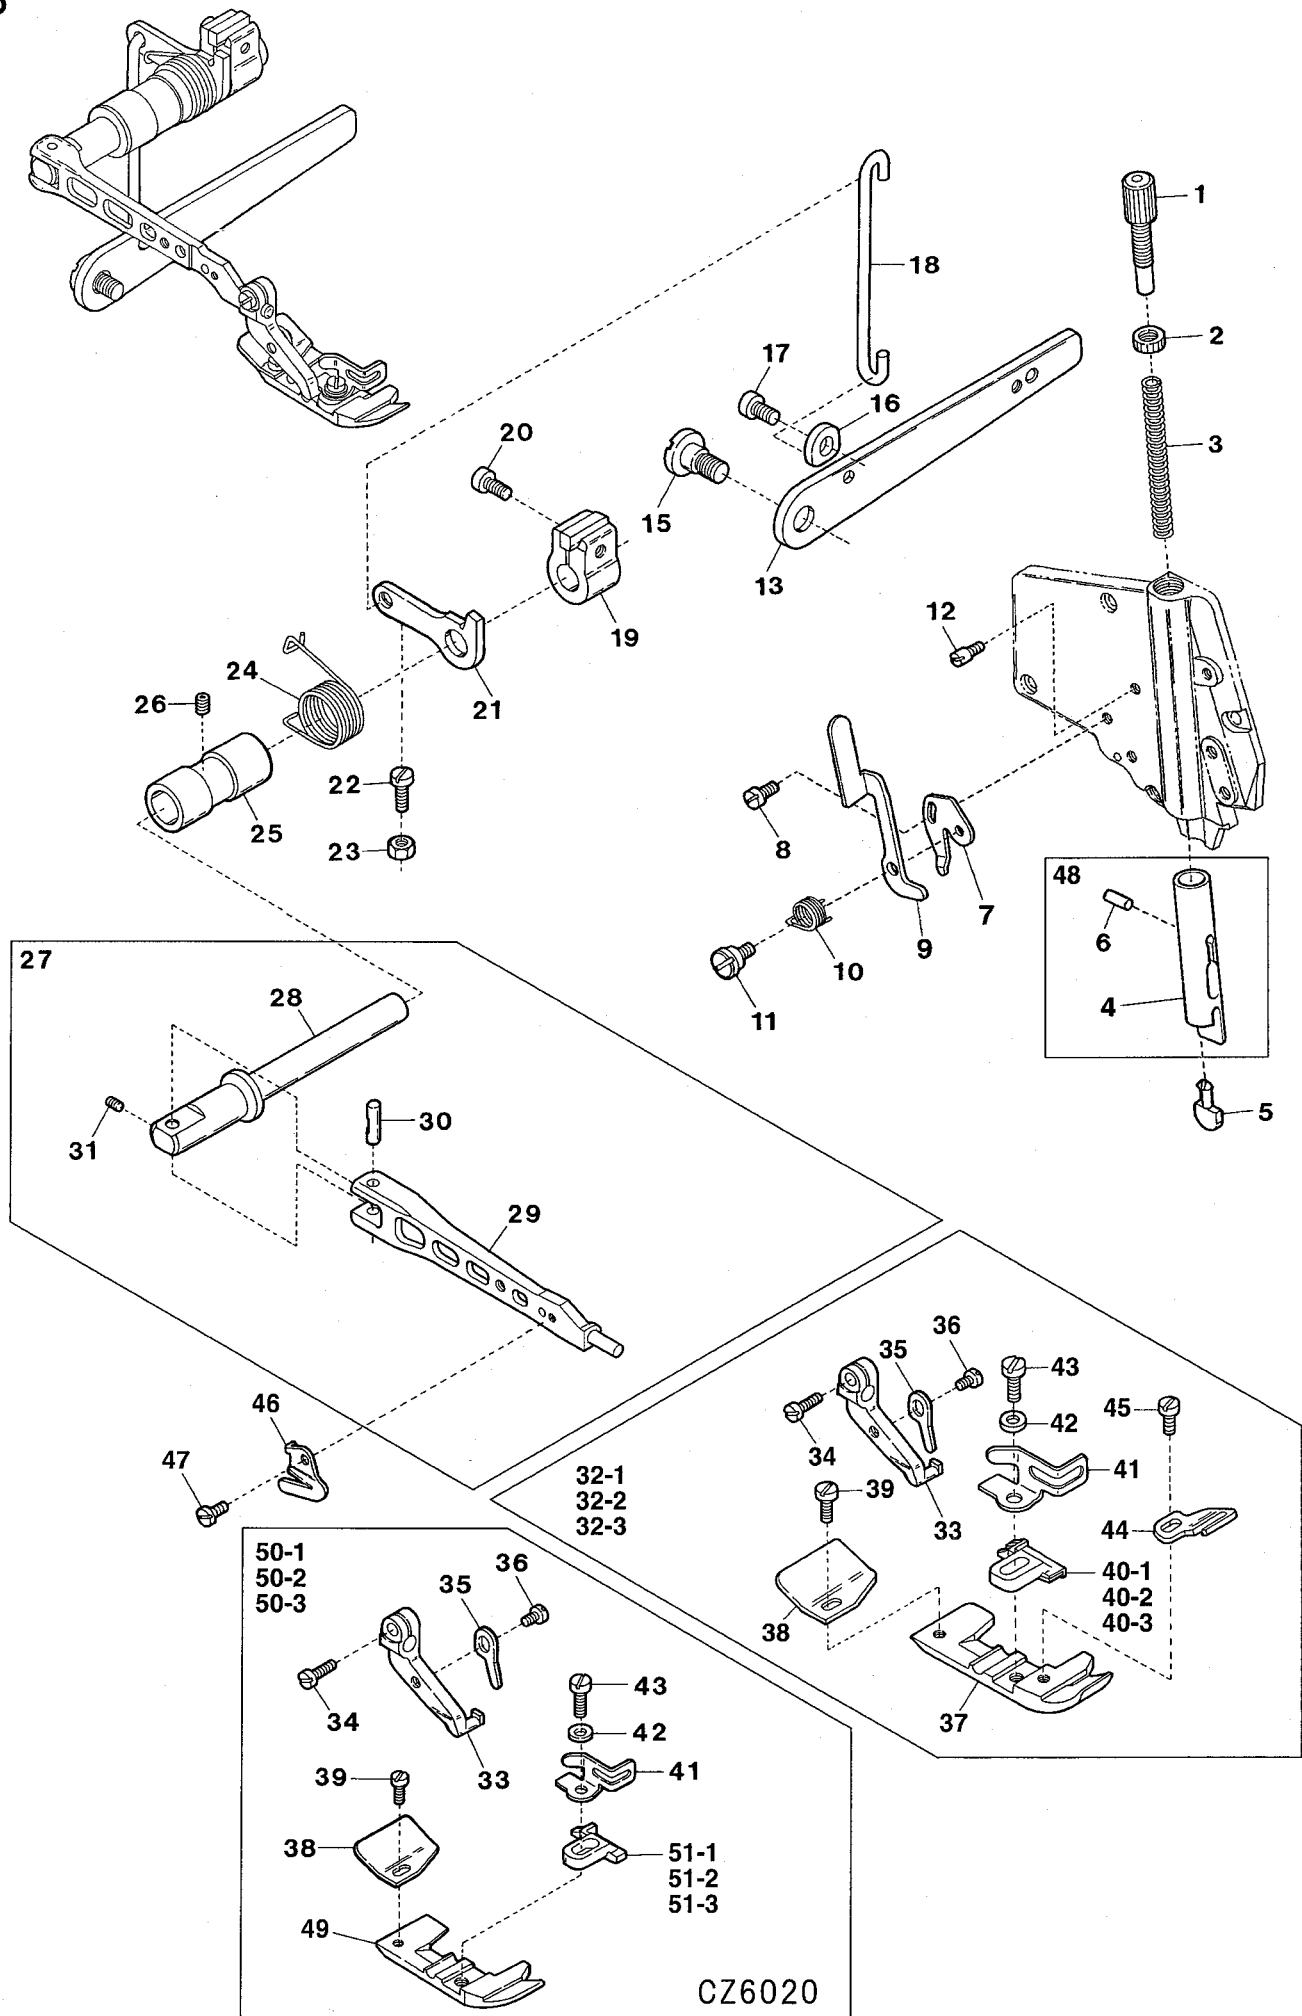


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	6207000	Finger Guard	フィンガガード	1
42	000444	Washer	ワッシャ	1
43	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
44	6207018	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
45	001230	Screw(3/32-56 × 3.8)	止ネジ	1
46	6200020	Thread Chain Cutting Knife	チェーンカッタ	1
47	004097	Screw(3/32-56 × 4.2)	止ネジ	1
48	6200471	Presser Bar, C. Set	押工棒(組)	1
49	6207002	Presser Foot(Lower)	押工(下)	1
50-1	6207044	Presser Foot, C. Set(Y5, Y6)	押工(組)	1
50-2	6207061	Presser Foot, C. Set(X4)	押工(組)	1
50-3	6207092	Presser Foot, C. Set(X5)	押工(組)	1
51-1	6207046	Presser Foot Stitch Tongue(Y5, Y6)	爪	1
51-2	6207057	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
51-3	6207093	Presser Foot Stitch Tongue(X5)	爪	1

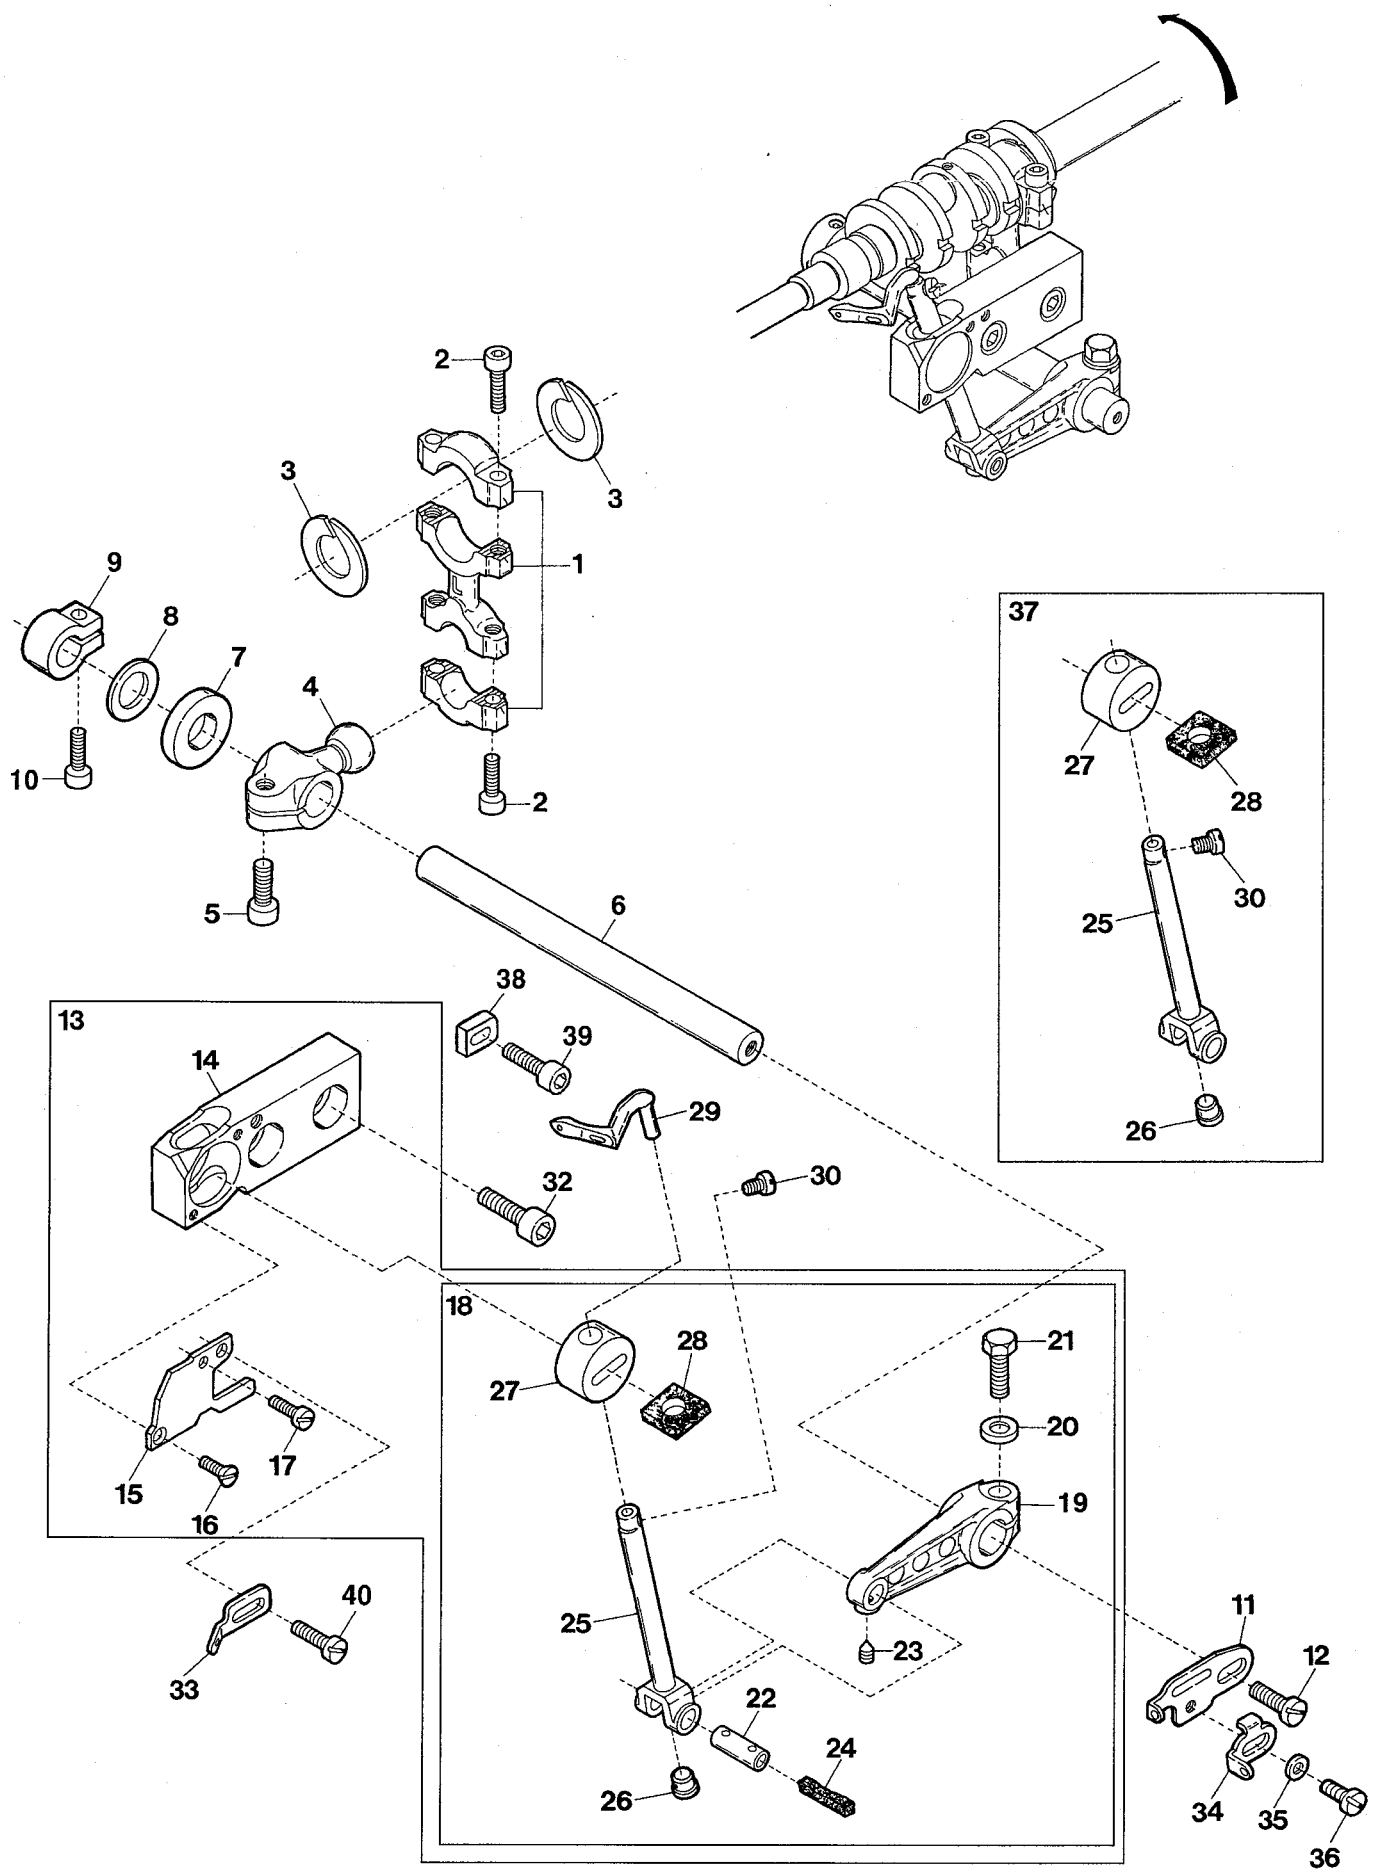


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200188	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパーロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	4
3	6200080	Connecting Rod Swing-proof	振れ止め	2
4	6200261	Upper Looper Driving Lever	上ルーパー軸腕	1
5	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
6	6200260	Looper Driving Shaft	上ルーパー軸	1
7	6200262	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
8	6200263	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
9	6200566	Collar	カラー	1
10	120049	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	1
11	6200286	Upper Looper Thread Pull-off	上ルーパー糸繰リ	1
12	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
13	6200117	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーパークランク(組)	1
14	6200114	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーパー案内メタル	1
15	6200110	Upper Looper Bar Guide Cover	ルーパー案内蓋	1
16	130001	Screw(M2.5-0.45 × 6)	止ネジ	1
17	110071	Screw(M2.5-0.45 × 6)	止ネジ	1
18	6200116	Upper Looper Bar Guide, Complete Set	ルーパー案内(組)	1
19	6200111	Upper Looper Bar Crank Arm	上ルーパークランク	1
20	300008	Washer	ワッシャ	1
21	140004	Screw(M6-1 × 16)	止ネジ	1
22	6200113	Upper Looper Bar Crank Arm Pin	上ルーパークランクピン	1
23	160002	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
24	310089	Oil Wick	油芯	1
25	6200112	Upper Looper Bar	ルーパー棒	1
26	000629	Seal Plug	詰栓	1
27	6200115	Upper Looper Bar Guide	ルーパー案内	1
28	310065	Oiling Felt	フェルト	1
29	6209300	Upper Looper(for Needle Size #9~14)	上ルーパー(針番手 #9~14用)	1
30	210009	Screw(1/8-44 × 3.2)	止ネジ	1
31				
32	120013	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	2
33	6200169	Upper Looper Supplementary Thread Eyelet	上ルーパー補助糸道	1
34	6200278	Lower Looper Thread Pull-off	下ルーパー糸繰リ	1
35	000014	Washer	ワッシャ	1
36	110002	Screw(M3-0.5 × 5)	止ネジ	1
37	6200120	Upper Looper Bar, C. Set	ルーパー棒(組)	1
38	6200453	Upper Looper Bar Guide Bushing Positioner	位置決め板	1
39	009746	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
40	110001	Screw(M4-0.7 × 5.4)	止ネジ	1

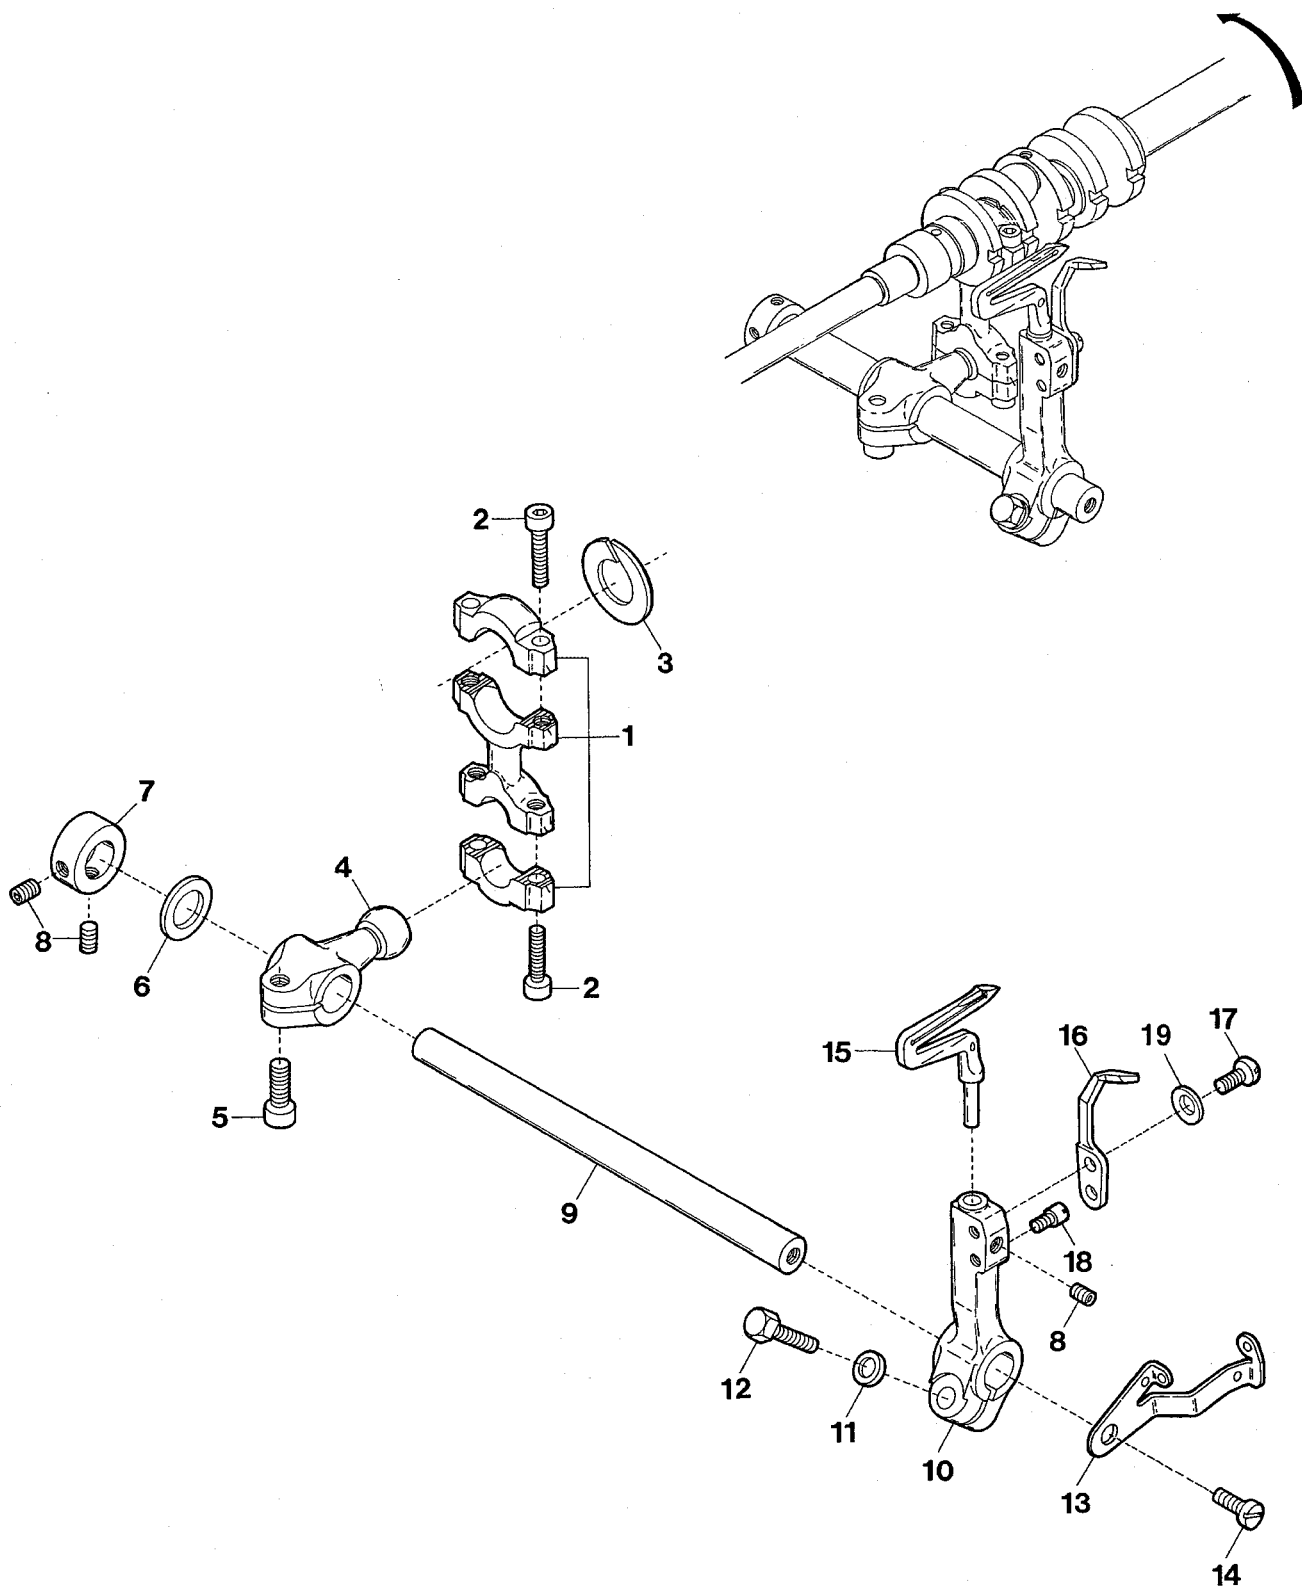


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200108	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	4
3	6200080	Connecting Rod Swing-proof	振れ止め	1
4	6200377	Lower Looper Driving Lever	下ルーパ軸腕	1
5	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
6	6200189	Driving Shaft Thrust Ring	スラストプレート	1
7	6200092	Collar(10 × 19 × 9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	3
9	6200109	Looper Driving Shaft	ルーパ軸	1
10	6200107	Lower Looper Holder Arm	下ルーパ台	1
11	300008	Washer	ワッシャ	1
12	140002	Screw(M6-1 × 14)	止ネジ	1
13	6200279	Thread Pull-off	下ルーパ台糸繰リ	1
14	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
15	6209301	Lower Looper	下ルーパ	1
16	6209201	Needle Guard(Rear)	針受ケ(後)	1
17	110036	Screw(M3-0.5 × 6.5)	止ネジ	1
18	180014	Screwed Pin(M3-0.5 × 4.5)	ピンネジ	1
19	300106	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1

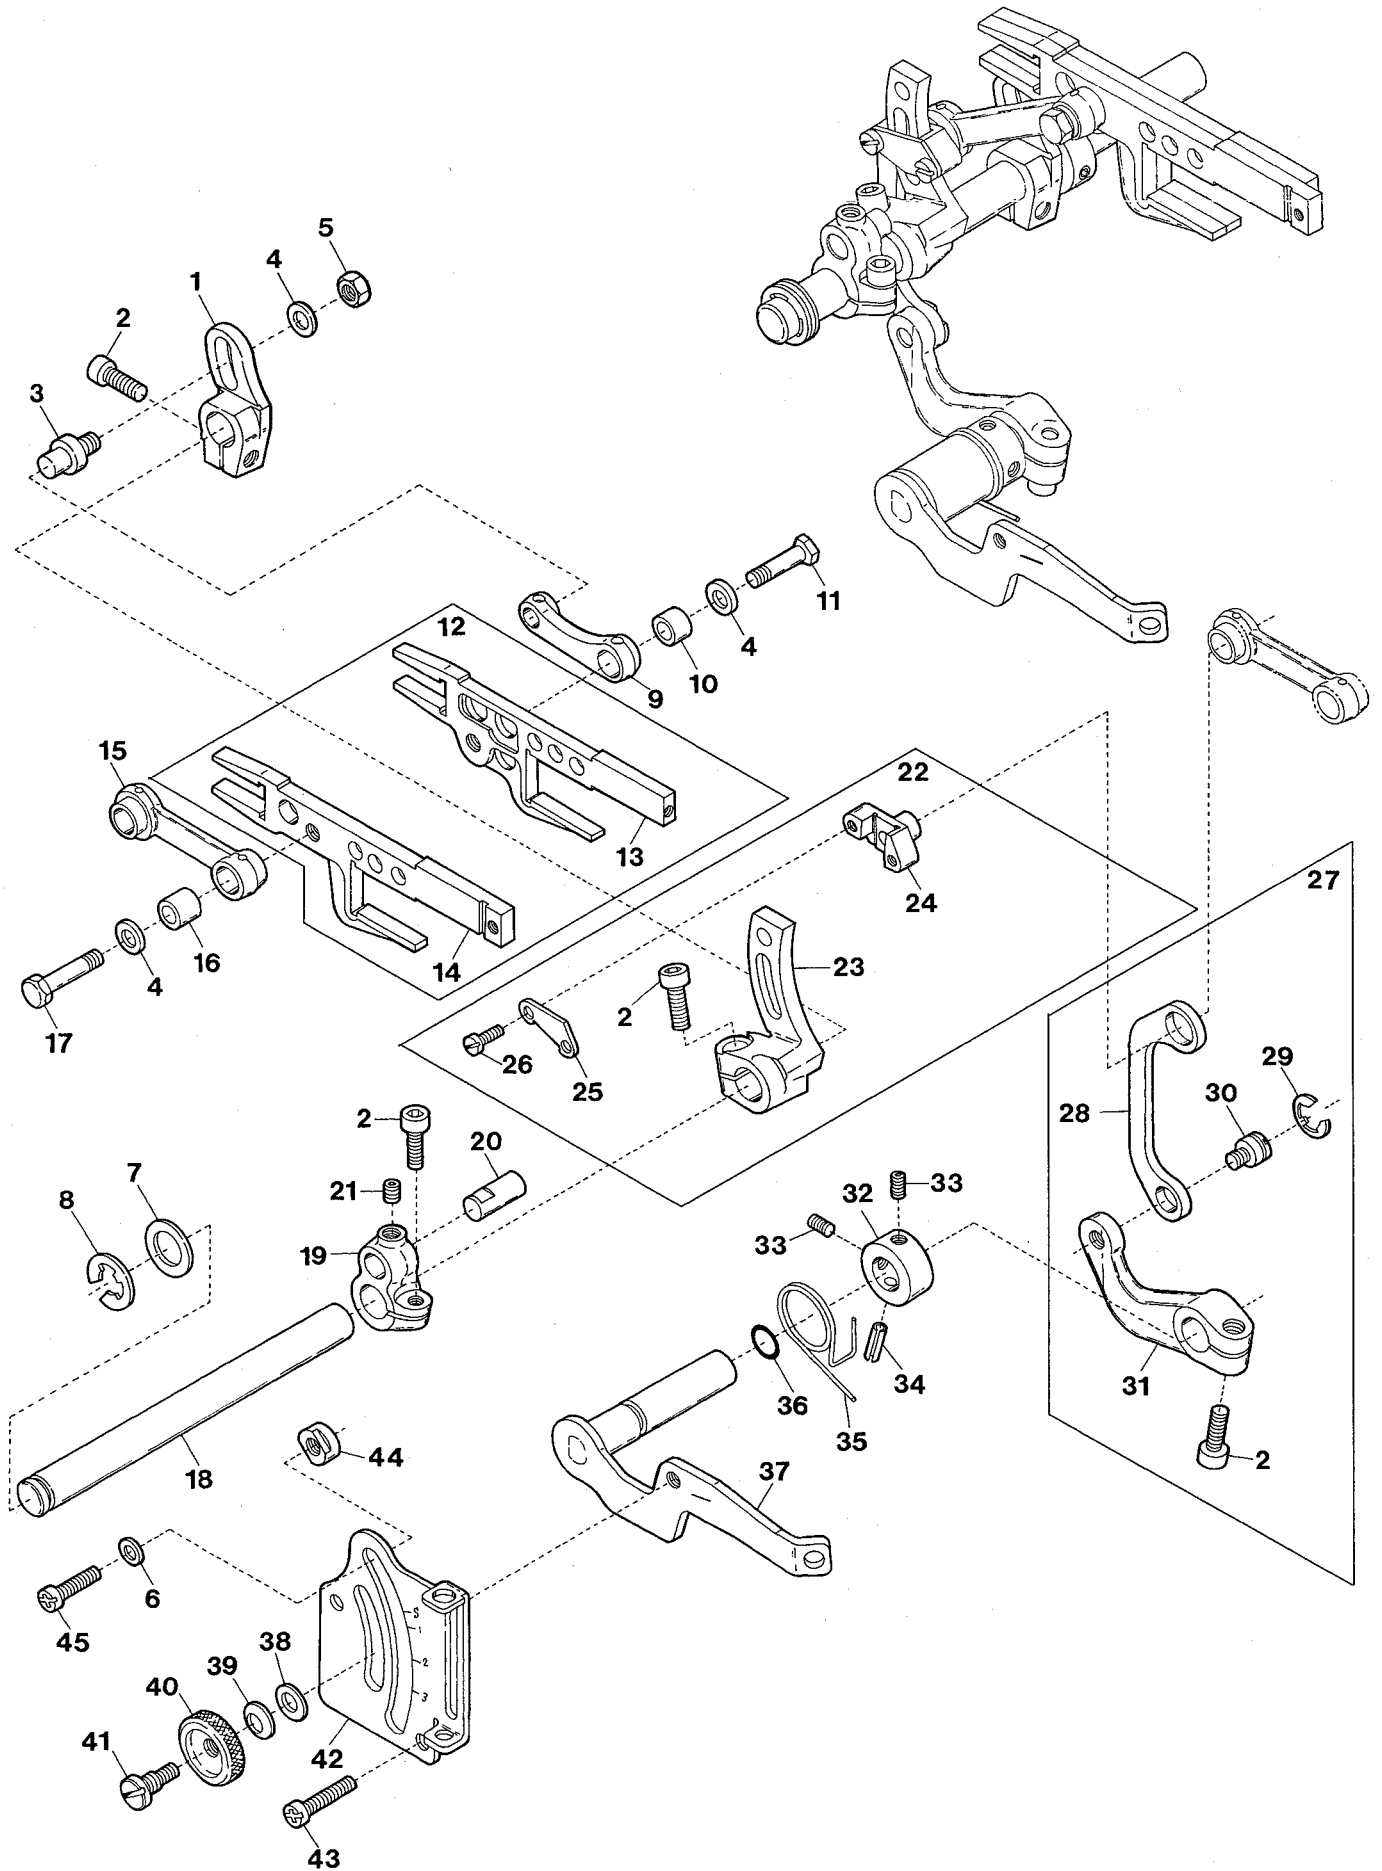







Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200254	Main Feed Bar Lever	後送りレバー	1
2	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	4
3	6200119	Main Feed Bar Lever Pin	後送りレバーピン	1
4	300000	Washer	ワッシャ	3
5	100002	Nut	ナット	1
6	000669	Washer	ワッシャ	2
7	6200263	Thrust Plate	スラストプレート	1
8	6200038	Retaining Ring	ストップリング	1
9	6100262	Main Feed Bar Connection	後送りリンク	1
10	6200118	Connection Bushing	後送りリンクブッシュ	1
11	140001	Screw(M5-0.5 × 12)	止ネジ	1
12	6200127	Feed Bar, Complete Set	前後送り台(組)	1
13	6200184	Main Feed Bar	後送り台	1
14	6200183	Differential Feed Bar	前送り台	1
15	6200190	Differential Feed Bar Connection	前送りリンク	1
16	6200265	Connection Bushing	前送りリンクブッシュ	1
17	140000	Screw(M5-0.5 × 15.5)	止ネジ	1
18	6200255	Feed Bar Driving Shaft	送り軸	1
19	6200256	Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	1
20	6200142	Connecting Rod Pin	送りロッドピン	1
21	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1
22	6200165	Differential Rocker, Complete Set	前送り腕(組)	1
23	6200166	Differential Rocker	前送り腕	1
24	6200167	Differential Regulating Slider	スライダ	1
25	6200168	Differential Regulating Slider Cap	スライダ蓋	1
26	110033	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
27	6200130	Differential Lever(Right), C. Set	差動レバー(右)(組)	1
28	6100255	Slider Link	スライダリンク	1
29	6100343	Retaining Ring	ストップリング	1
30	6100360	Slider Link Pin	スライダリンクピン	1
31	6200125	Differential Lever(Right)	差動レバー(右)	1
32	6100235	Collar(10 × 17 × 8mm)	カラー	1
33	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	2
34	000690	Spring Pin	スプリングピン	1
35	6200123	Differential Lever Spring	差動レバーバネ	1
36	6100363	O-ring(P7)	Oリング	1
37	6200126	Differential Lever(Left)	差動レバー(左)	1
38	000528	Washer	ワッシャ	1
39	000561	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
40	100000	Adjusting Nut	調節ナット	1
41	190001	Adjusting Screw(M6-1 × 11.5, M4.5-0.5 × 4)	調節ネジ	1
42	6200131	Differential Feed Graduation	送り目盛板	1
43	110016	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	2
44	6100269	Differential Lever Stop	差動レバーストップ	2
45	110017	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	2

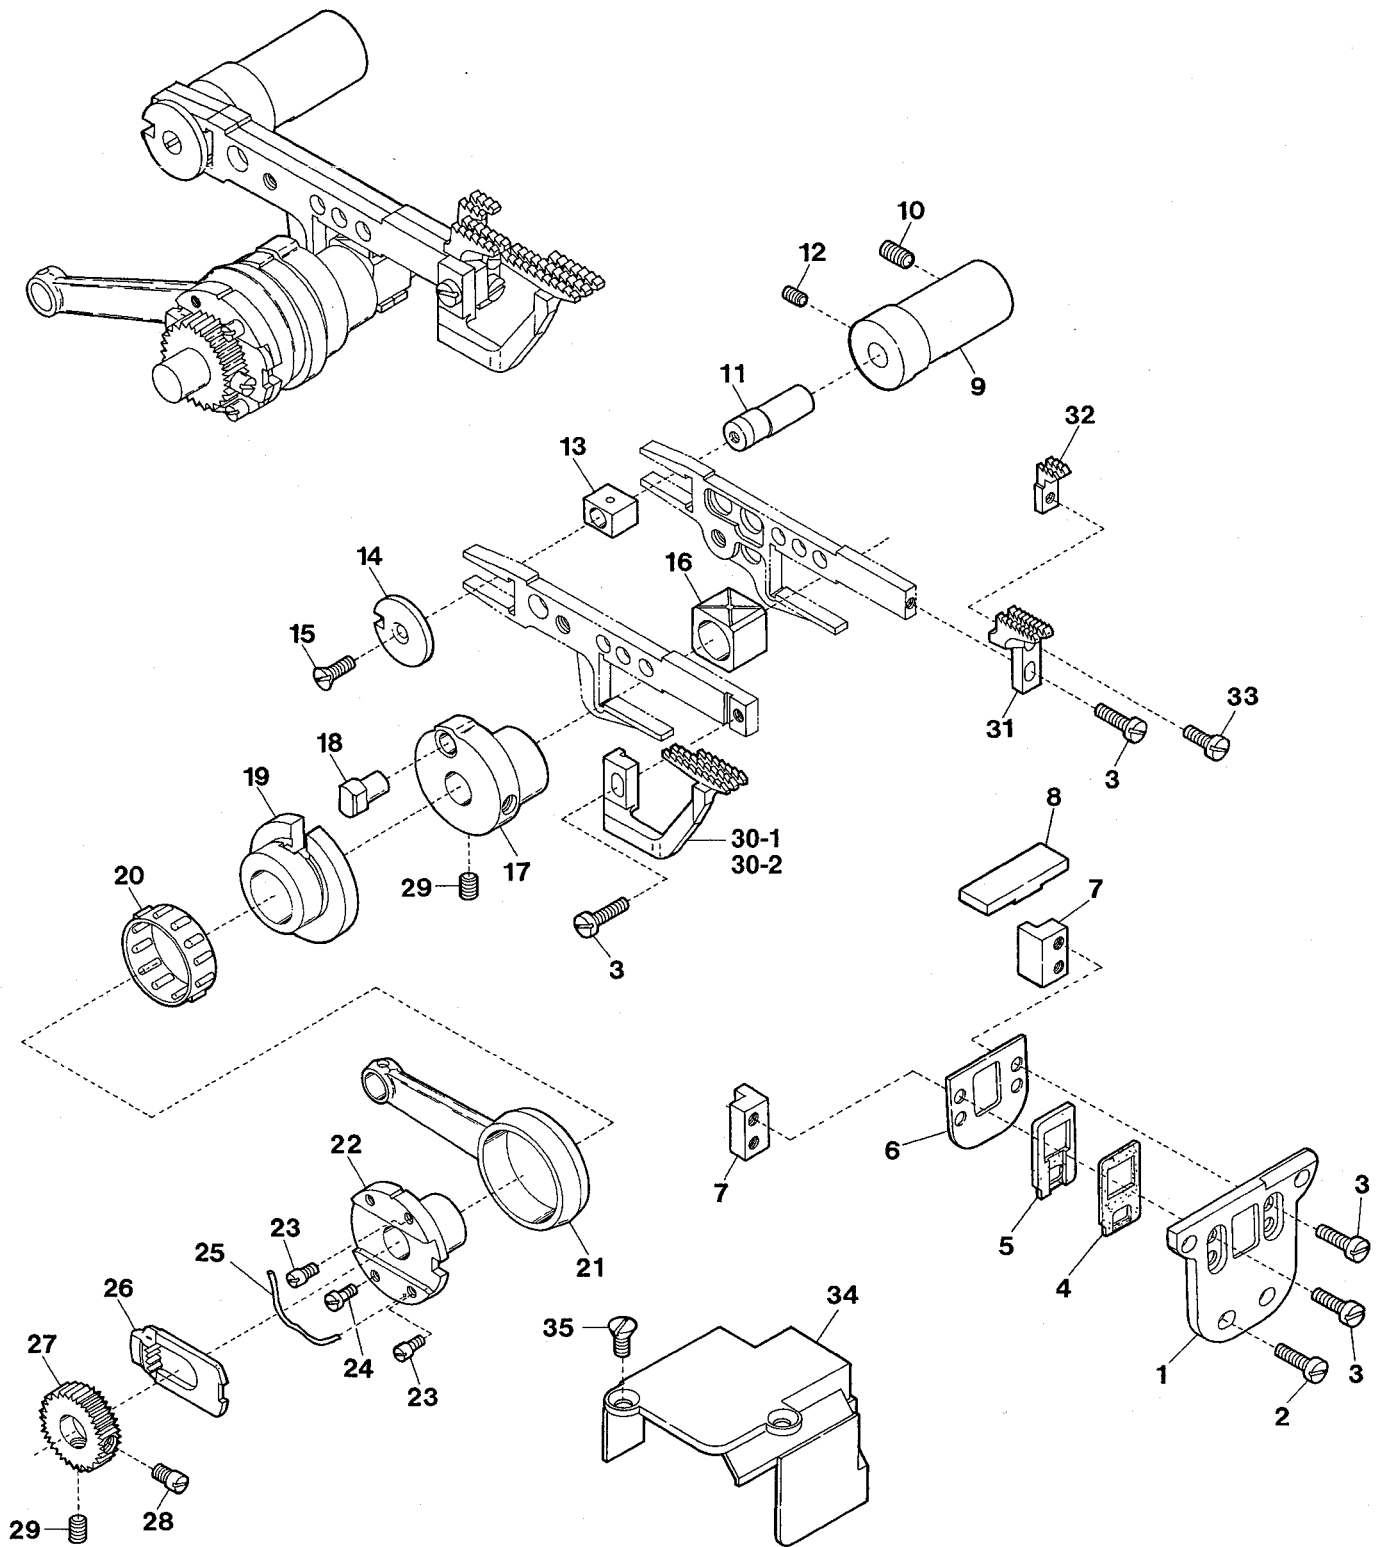

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200173	Feed Bar Guide Support	送り台ガイドサポート	1
2	110064	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	4
3	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	6
4	6200174	Feed Bar Shield(Front)	送り台シール(前)	1
5	6200175	Feed Bar Shield(Rear)	送り台シール(後)	1
6	6200177	Feed Bar Shield Guide	送り台シールガイド	1
7	6200178	Feed Bar Guide	送り台ガイド	2
8	6200176	Feed Bar Shield(Upper)	送り台シール(上)	1
9	6200253	Feed Bar Guide Bushing	送り台ガイドブッシュ	1
10	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1
11	6200161	Feed Bar Block(Rear) Shaft	角駒(後)軸	1
12	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	1
13	6200140	Feed Bar Block(Rear)	角駒(後)	1
14	6200139	Feed Bar Block(Rear) Lid	角駒(後)蓋	1
15	130002	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	1
16	6200138	Feed Bar Block(Front)	角駒(前)	1
17	6200141	Eccentric Pin Holder	送りエキセンピン取付台	1
18	6100366	Feed Dog Eccentric Pin	送りエキセンピン	1
19	6100281	Feed Dog Eccentric	送りエキセン	1
20	6100282	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
21	6200133	Feed Dog Driving Connecting Rod	送りロッド	1
22	6100284	Feed Dog Regulating Eccentric	送り調節エキセン	1
23	180002	Screw(M3-0.5 × 4)	止ネジ	2
24	110070	Screw(M3-0.5 × 6.3)	止ネジ	1
25	6100285	Feed Dog Regulating Plate Spring	送り調節プレートバネ	1
26	6100286	Feed Dog Regulating Plate	送り調節プレート	1
27	6200137	Feed Dog Regulating Gear	送り調節ギア	1
28	180003	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	1
29	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	3
30-1	6209000	Differential Feed Dog(X4, X5)	前送り	1
30-2	6209006	Differential Feed Dog(Y5, Y6)	前送り	1
31	6209001	Main Feed Dog	後送り	1
32	6209002	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
33	110026	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	1
34	6200257	Connecting Rod Cover	送りロッドカバー	1
35	130003	Screw(M4-0.7 × 7.3)	止ネジ	2

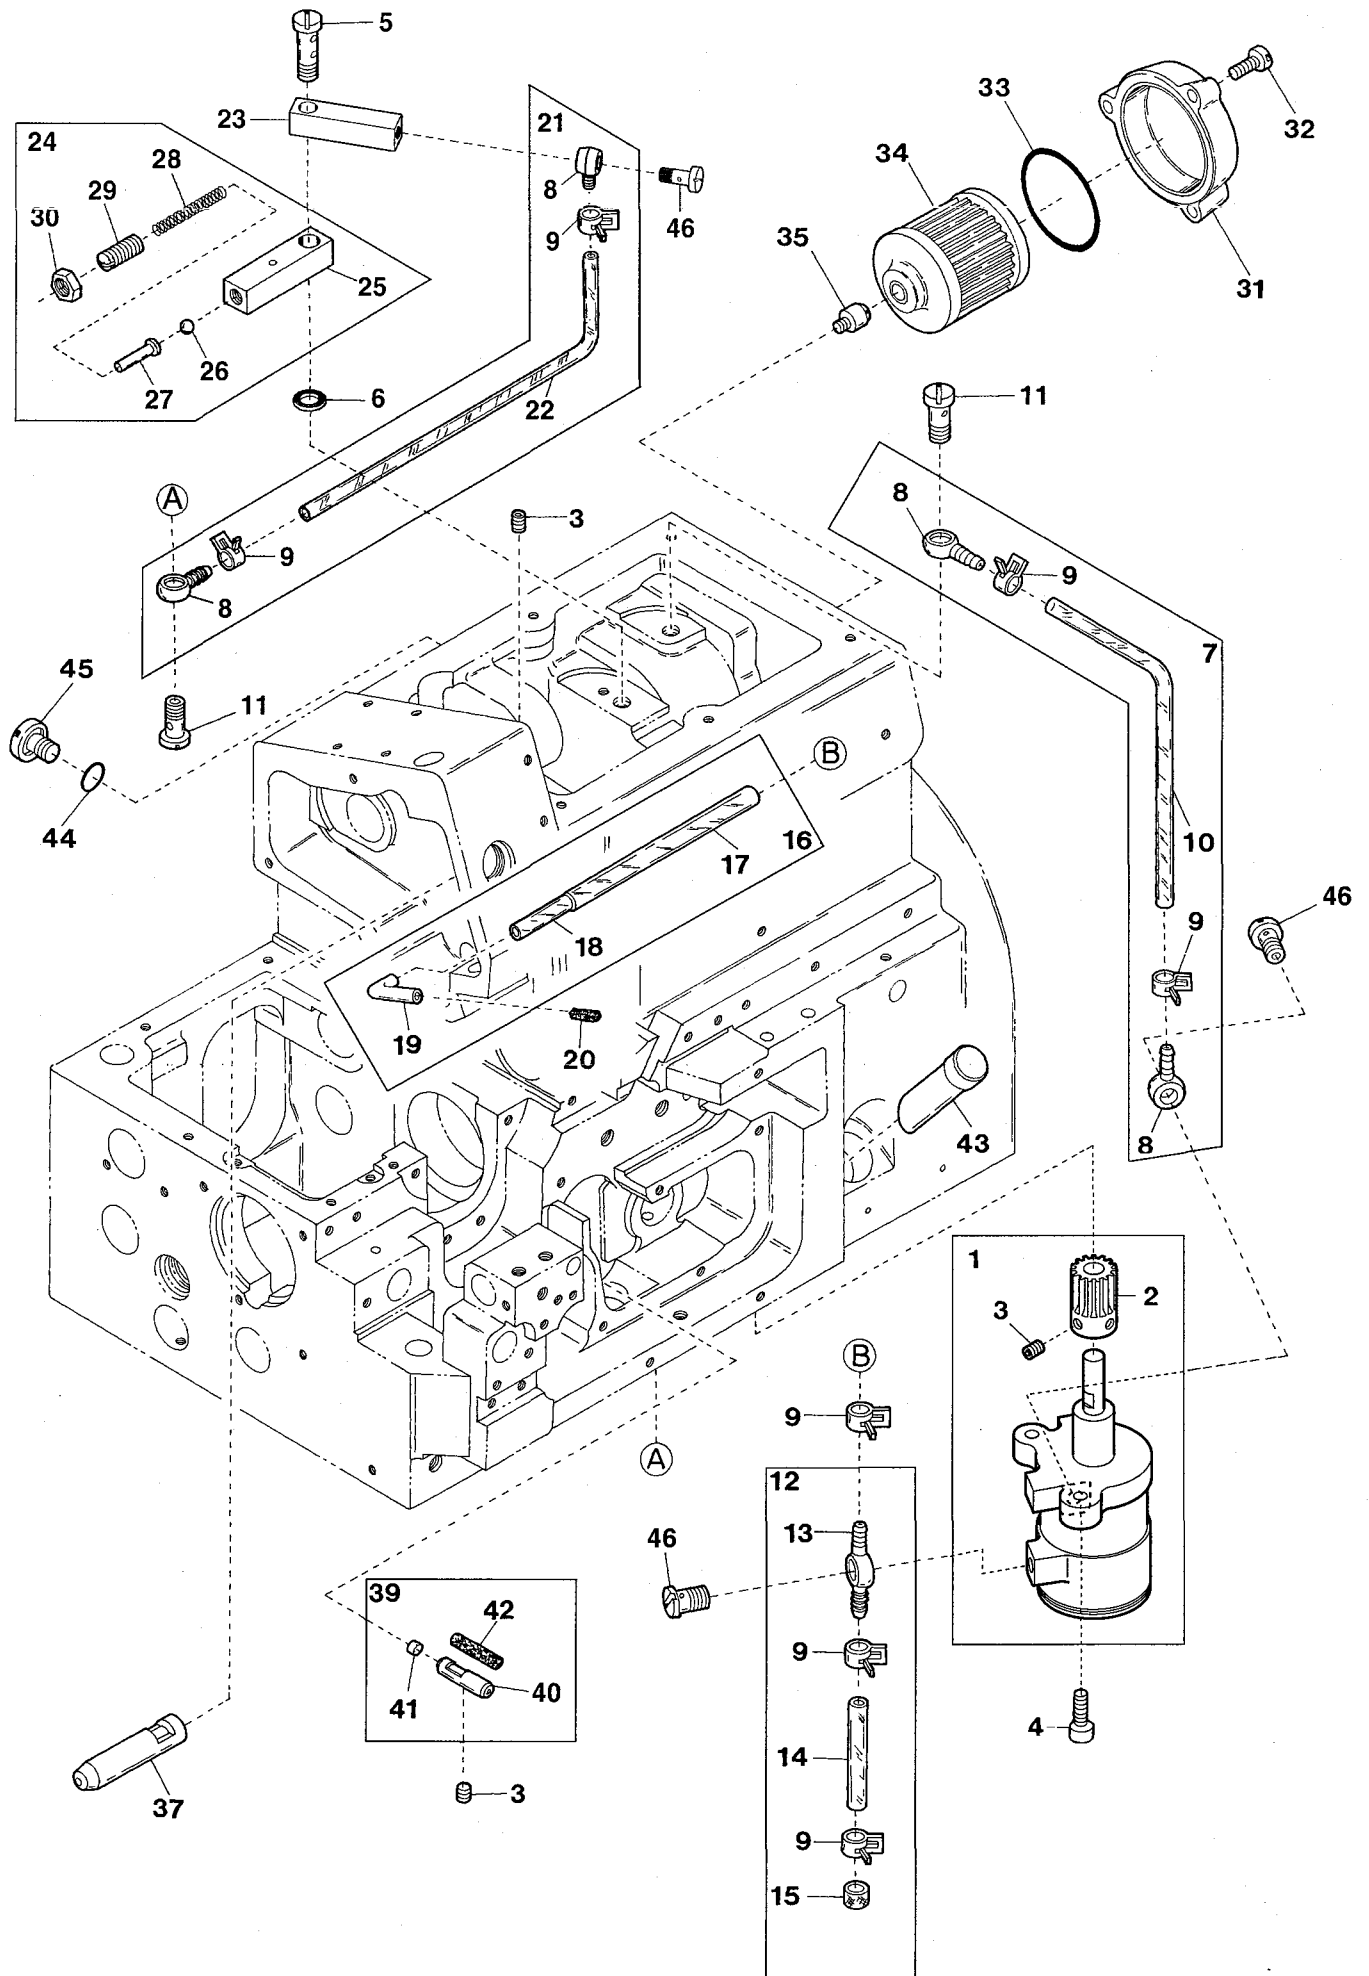



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200506	Oil Pump, Complete Set	ポンプ(組)	1
2	6200475	Worm Wheel	ウオームホイール	1
3	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	4
4	120049	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	2
5	320009	Oil Tube Fitting Stud(Long)(M6-1)	管継手ボルト(長)	1
6	000567	Seal	パッキン	1
7	6200507	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ(組)	1
8	6100310	Oil Tube Fitting One Way End	片口管継手	4
9	6100303	Oil Tube Clamp	緊束環	7
10	6200508	Oil Tube(4.6 × 6.4 × 220mm)	給油パイプ	1
11	320008	Oil Tube Fitting Stud(M6-1)	管継手ボルト	2
12	6200509	Suction Tube, C. Set	吸入パイプ(組)	1
13	6100308	Oil Tube Fitting Two Way	両口管継手	1
14	6200510	Oil Tube(4.6 × 6.4 × 242.5mm)	給油パイプ	1
15	6200206	Oil Filter	濾過網	1
16	6200518	Suction Pipe(Upper), C. Set	吸入パイプ(上)(組)	1
17	6200519	Suction Tube(4 × 6 × 18mm)	吸入パイプ	1
18	6200195	Suction Tube(2.5 × 4 × 60mm)	吸入パイプ	1
19	6200196	Suction Pipe(Upper)	吸入パイプ(上)	1
20	310073	Felt	フェルト	1
21	6200299	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ(組)	1
22	6200301	Oil Tube(4.6 × 6.4 × 320mm)	給油パイプ	1
23	6200450	Oil Pressure Regulating Valve	調圧弁	1
24	6200451	Oil Pressure Regulating Valve, C. Set	調圧弁(組)	1
25	6200450	Oil Pressure Regulating Valve	調圧弁	1
26	6200037	Oil Pressure Regulating Ball	調圧ボール弁	1
27	6200028	Guide Pin	ガイドピン	1
28	6200476	Spring	バネ	1
29	006861	Adjusting Screw(1/4-40 × 5)	調節ネジ	1
30	000419	Nut	ナット	1
31	6100002	Oil Filter Cap	オイルフィルタキャップ	1
32	110045	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	3
33	6100370	O-ring(P42)	O リング	1
34	6100296	Oil Filter	オイルフィルタ	1
35	6100297	Filter Housing	オイルフィルタ継手	1
36				
37	6200248	Oil Pipe	オイルパイプ	1
38				
39	6200186	Oil Pipe, C. Set	オイルパイプ(組)	1
40	6200185	Oil Pipe	オイルパイプ	1
41	000456	Seal Plug	詰栓	1
42	310090	Oil Wick	油芯	1
43	6200074	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1
44	6100363	O-ring(P7)	O リング	1
45	110053	Screw(M6-1 × 8)	止ネジ	1
46	320012	Oil Tube Fitting Stud(1/4-40)	管継手ボルト	3

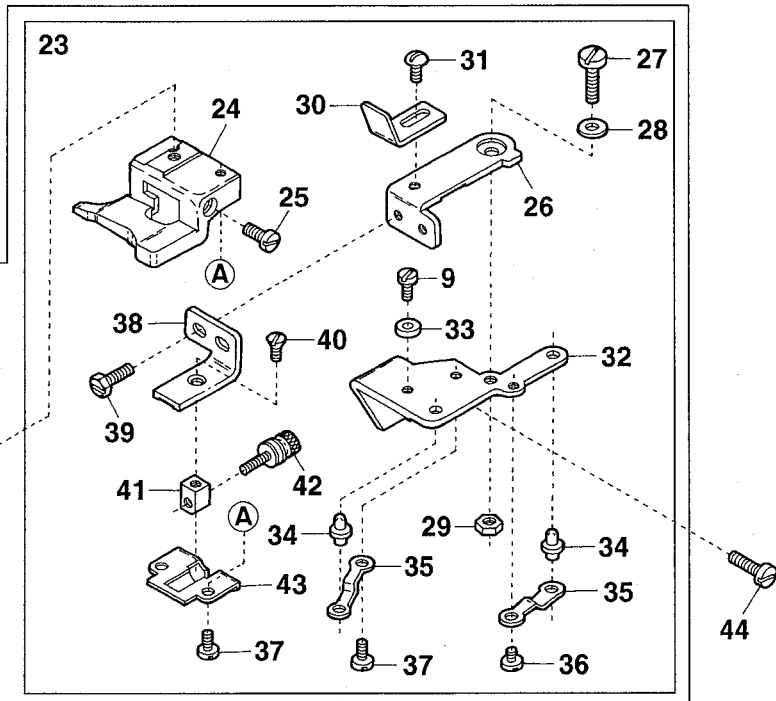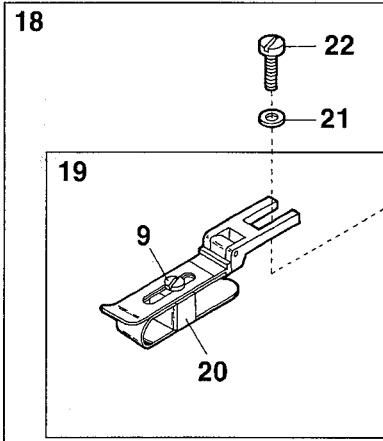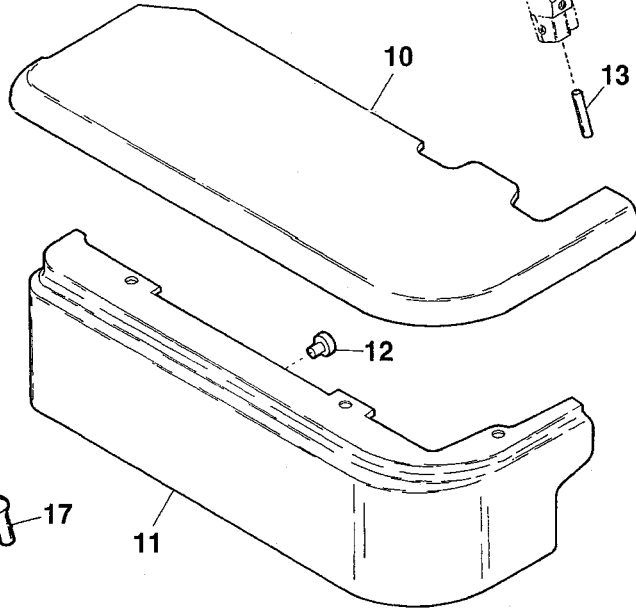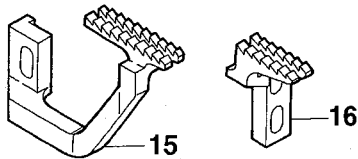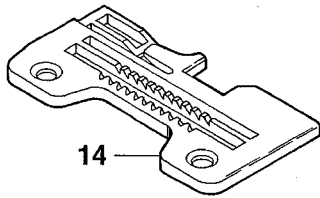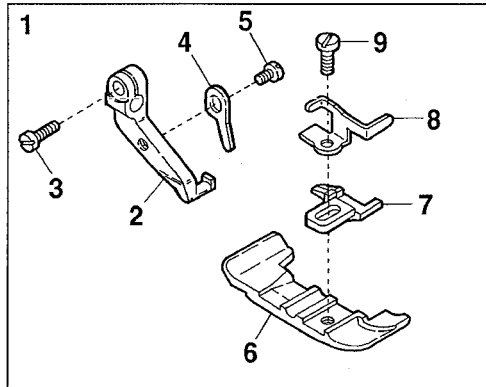

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6207025	Presser Foot, Complete Set(O4)	押エ(組)	1
2	6207001	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
4	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
5	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
6	6207026	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
7	6207027	Presser Foot Stitch Tongue(O4)	爪	1
8	6207000	Finger Guard	フィンガガード	1
9	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	3
10	6201000	Cloth Plate	クロスプレート	1
11	6201001	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート(下)	1
12	6201002	Rubber Cushion	クロスプレート(下)埋メ座	1
13	6201017	Pin	ピン	1
14	6208004	Stitch Plate(O4)	針板	1
15	6209009	Differential Feed Dog	前送り	1
16	6209010	Main Feed Dog	後送り	1
17	6209302	Upper Looper	上ルーパ	1
18	6201003	Blind Hemming Guide, C. Set	裾引定規(組)	1
19	6201004	Overhanging Guide Hinge, C. Set	定規(組)	1
20	6201005	Hemming Positioner	裾引幅調節片	1
21	000533	Washer	ワッシャ	1
22	007006	Screw(9/64-40 × 4)	止ネジ	1
23	6201006	Blind-Hemming Edge Guide, C. Set	裾引定規台(組)	1
24	6201007	Blind-Hemming Edge Guide	裾引定規台	1
25	009624	Screw(1/8-44 × 5.3)	止ネジ	1
26	6201008	Swing-out Lever	スイングアウトレバー	1
27	004150	Screw(11/64-40 × 5.2)	止ネジ	1
28	000172	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
29	000334	Nut	ナット	1
30	6201009	Overhanging Guide Hinge Stop	定規ストoppa	1
31	001331	Screw(9/64-40 × 3.8)	止ネジ	1
32	6201010	Swing-out Lever Holder	スイングアウトレバー取付台	1
33	6201011	Swing-out Lever Stop	スイングアウトレバーストoppa	1
34	6201012	Edge Guide Positioning Pin	定規固定ピン	2
35	6201013	Positioning Pin Holder Spring	定規固定ピン押エバネ	2
36	001225	Screw(1/8-44 × 2.8)	止ネジ	1
37	001196	Screw(1/8-44 × 6)	止ネジ	3
38	6201014	Edge Guide Adjusting Holder	裾引調節台	1
39	004106	Screw(9/64-40 × 6.5)	止ネジ	2
40	007619	Screw(9/64-40 × 6.3)	止ネジ	1
41	6201015	Adjusting Screw Guide Piece	調節ネジガイド	1
42	006444	Adjusting Screw(1/8-44 × 12.9)	調節ネジ	1
43	6201016	Edge Guide Adjusting Holder Cover	裾引調節台蓋	1
44	110047	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	2




15

CZ6003


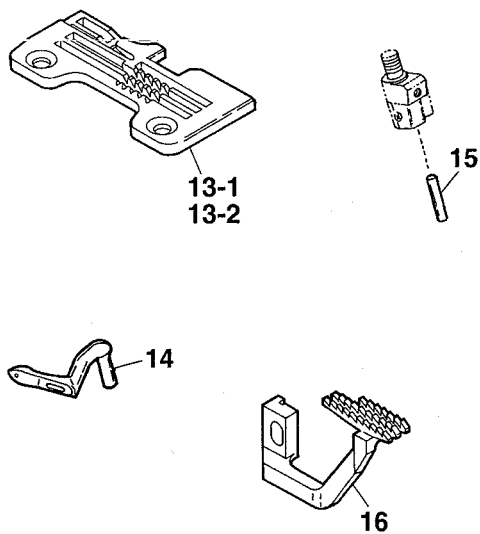
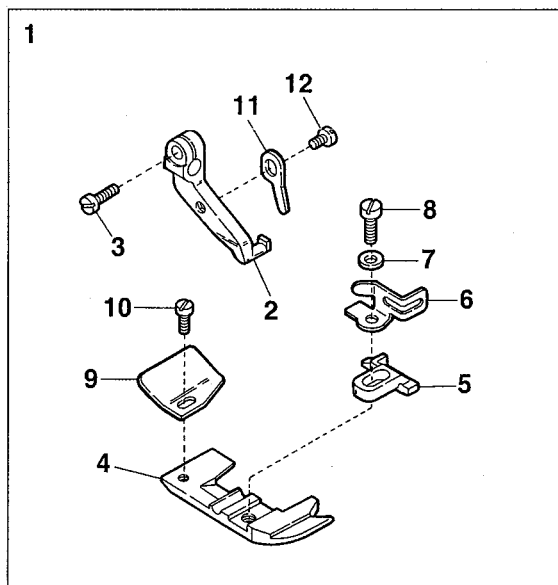


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6207043	Presser Foot, C. Set(O4)	押エ(組)	1
2	6207001	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
4	6207002	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
5	6207045	Presser Foot Stitch Tongue(O4)	爪	1
6	6207000	Finger Guard	フィンガガード	1
7	000444	Washer	ワッシャ	1
8	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
9	6200034	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
10	004237	Screw(3/32-56 × 2.6)	止ネジ	1
11	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
12	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
13-1	6208044 ◆	Stitch Plate(O3)	針板	1
13-2	6208011	Stitch Plate(O4)	針板	1
14	6209302	Upper Looper	上ルーパ	1
15	6201017	Pin	ピン	1
16	6209000	Differential Feed Dog(O4)	前送り	1





CZ6016

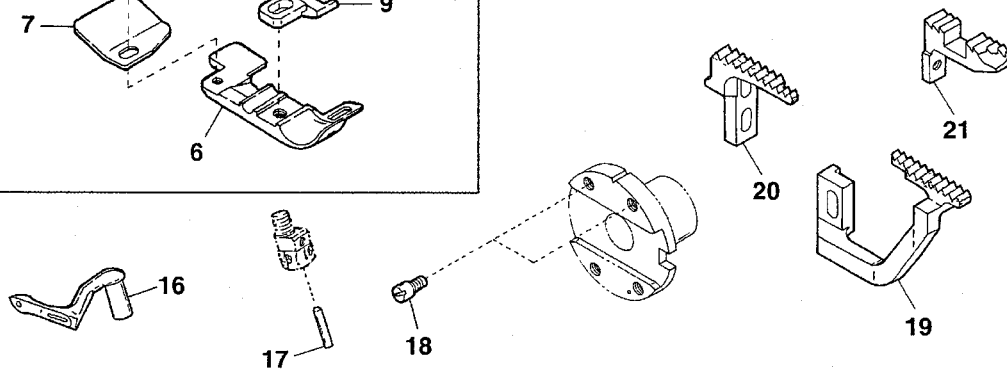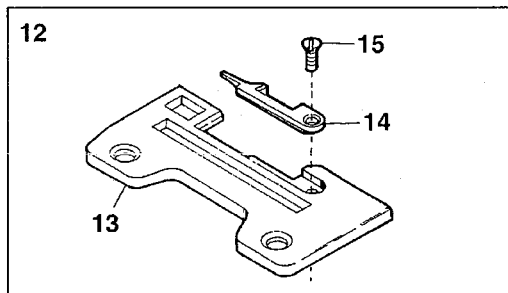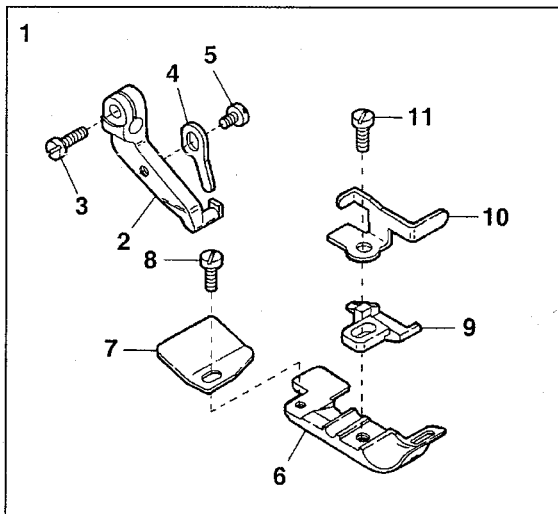


EXTRA PARTS

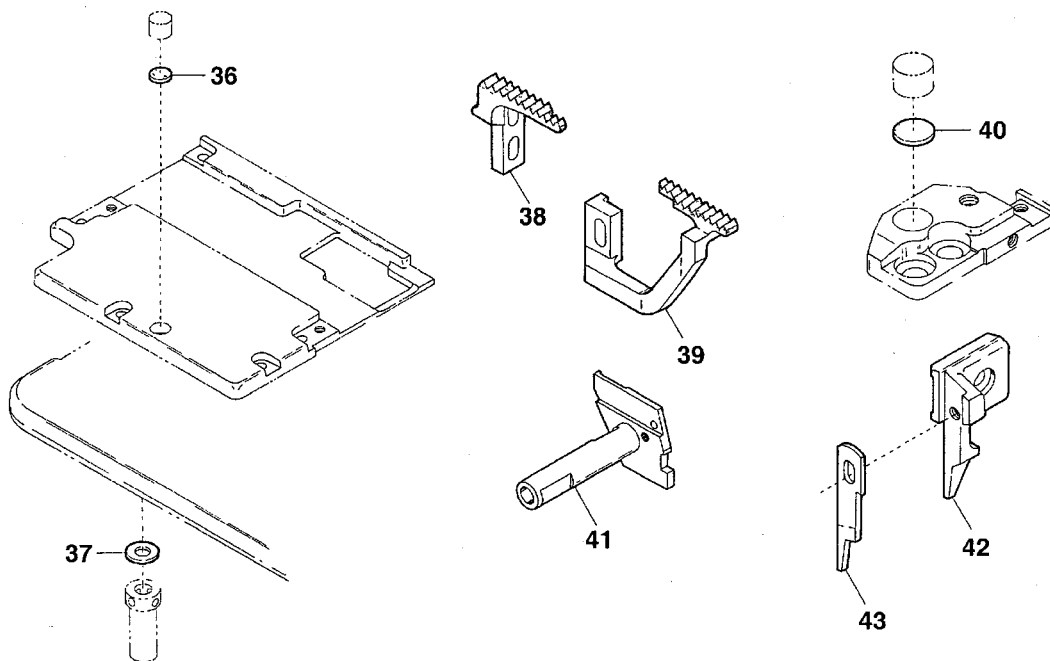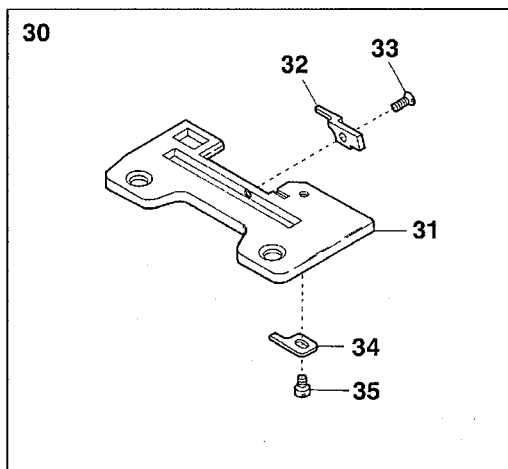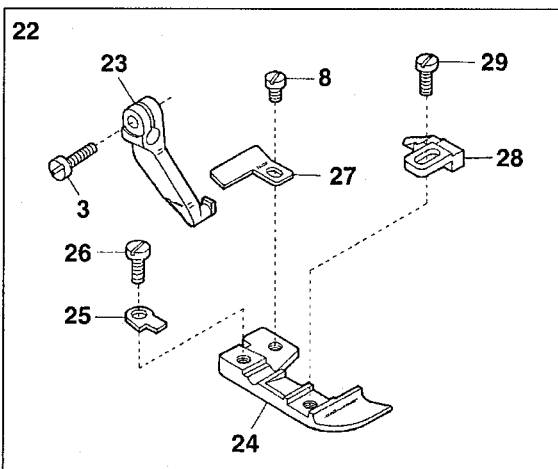

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6207073	Presser Foot, C. Set(O2)	押エ(組)	1
2	6207001	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
4	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
5	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
6	6207089	Presser Foot (Lower)	押エ(下)	1
7	6200034	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
8	004237	Screw(3/32-56 × 2.6)	止ネジ	1
9	6207072	Presser Foot Stitch Tongue	爪	1
10	6207112	Finger Guard	フィンガガード	1
11	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
12	6208035	Stitch Plate, C. Set(O2)	針板(組)	1
13	6208034	Stitch Plate(O2)	針板	1
14	6208023	Stitch Plate Tongue	針板爪	1
15	004182	Screw(3/32-56 × 2.5)	止ネジ	1
16	6209302	Upper Looper	上ルーパ	1
17	6201017	Pin	ピン	1
18	180002	Screw(M3-0.5 × 4)	止ネジ	2
19	6209031	Differential Feed Dog	前送り	1
20	6209032	Main Feed Dog	後送り	1
21	6209013	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
22	6207029	Presser Foot, C. Set(O2)	押エ(組)	1
23	6207055	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
24	6207030	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
25	6207031	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
26	004131	Screw(1/8-44 × 6)	止ネジ	1
27	6207032	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
28	6207033	Presser Foot Stitch Tongue	爪	1
29	004138	Screw(1/8-44 × 5)	止ネジ	1
30	6208005	Stitch Plate, Complete Set	針板(組)	1
31	6208006	Stitch Plate	針板	1
32	6208007	Stitch Plate Tongue	針板爪	1
33	004204	Screw(3/32-100 × 2.2)	止ネジ	1
34	6208008	Stitch Plate Tongue Stop	針板爪ストッパ	1
35	001228	Screw(3/32-56 × 3.2)	止ネジ	1
36	000933	Rubber Cushion(Medium)	埋メ座(中)	1
37	300040	Washer	ワッシャ	1
38	6209012	Main Feed Dog(with Rubber Face)	後送り(ゴム送り)	1
39	6209011	Differential Feed Dog(with Rubber Face)	前送り(ゴム送り)	1
40	000932	Rubber Cushion(Large)	埋メ座(大)	1
41	6201020	Lower Knife Holder	下メス台	1
42	6201019	Upper Knife Holder	上メスホルダ	1
43	6201018	Upper Knife	上メス	1

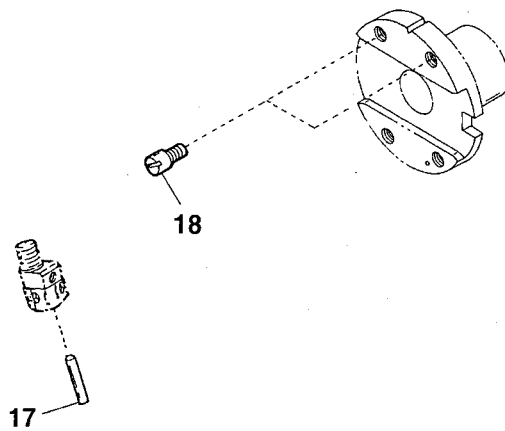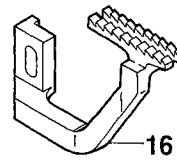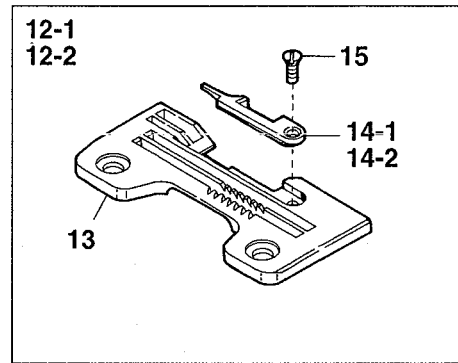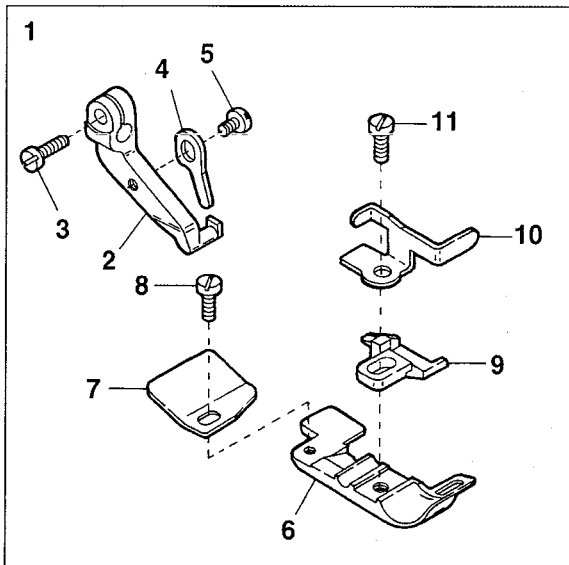


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6207073	Presser Foot, Complete Set(02, 03)	押エ(組)	1
2	6207001	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
4	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
5	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
6	6207089	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
7	6200034	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
8	004237	Screw(3/32-56 × 2.6)	止ネジ	1
9	6207072	Presser Foot Stitch Tongue	爪	1
10	6207112	Finger Guard	フィンガガード	1
11	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
12-1	6208023	Stitch Plate, Complete Set(02)	針板(組)	1
12-2	6208018	Stitch Plate, Complete Set(03)	針板(組)	1
13	6208019	Stitch Plate	針板	1
14-1	6208022	Stitch Plate Tongue(02)	針板爪	1
14-2	6208020	Stitch Plate Tongue(03)	針板爪	1
15	004182	Screw(3/32-56 × 2.5)	止ネジ	1
16	6209023	Differential Feed Dog	前送り	1
17	6201017	Pin	ピン	1
18	180002	Screw(M3-0.5 × 4)	止ネジ	2

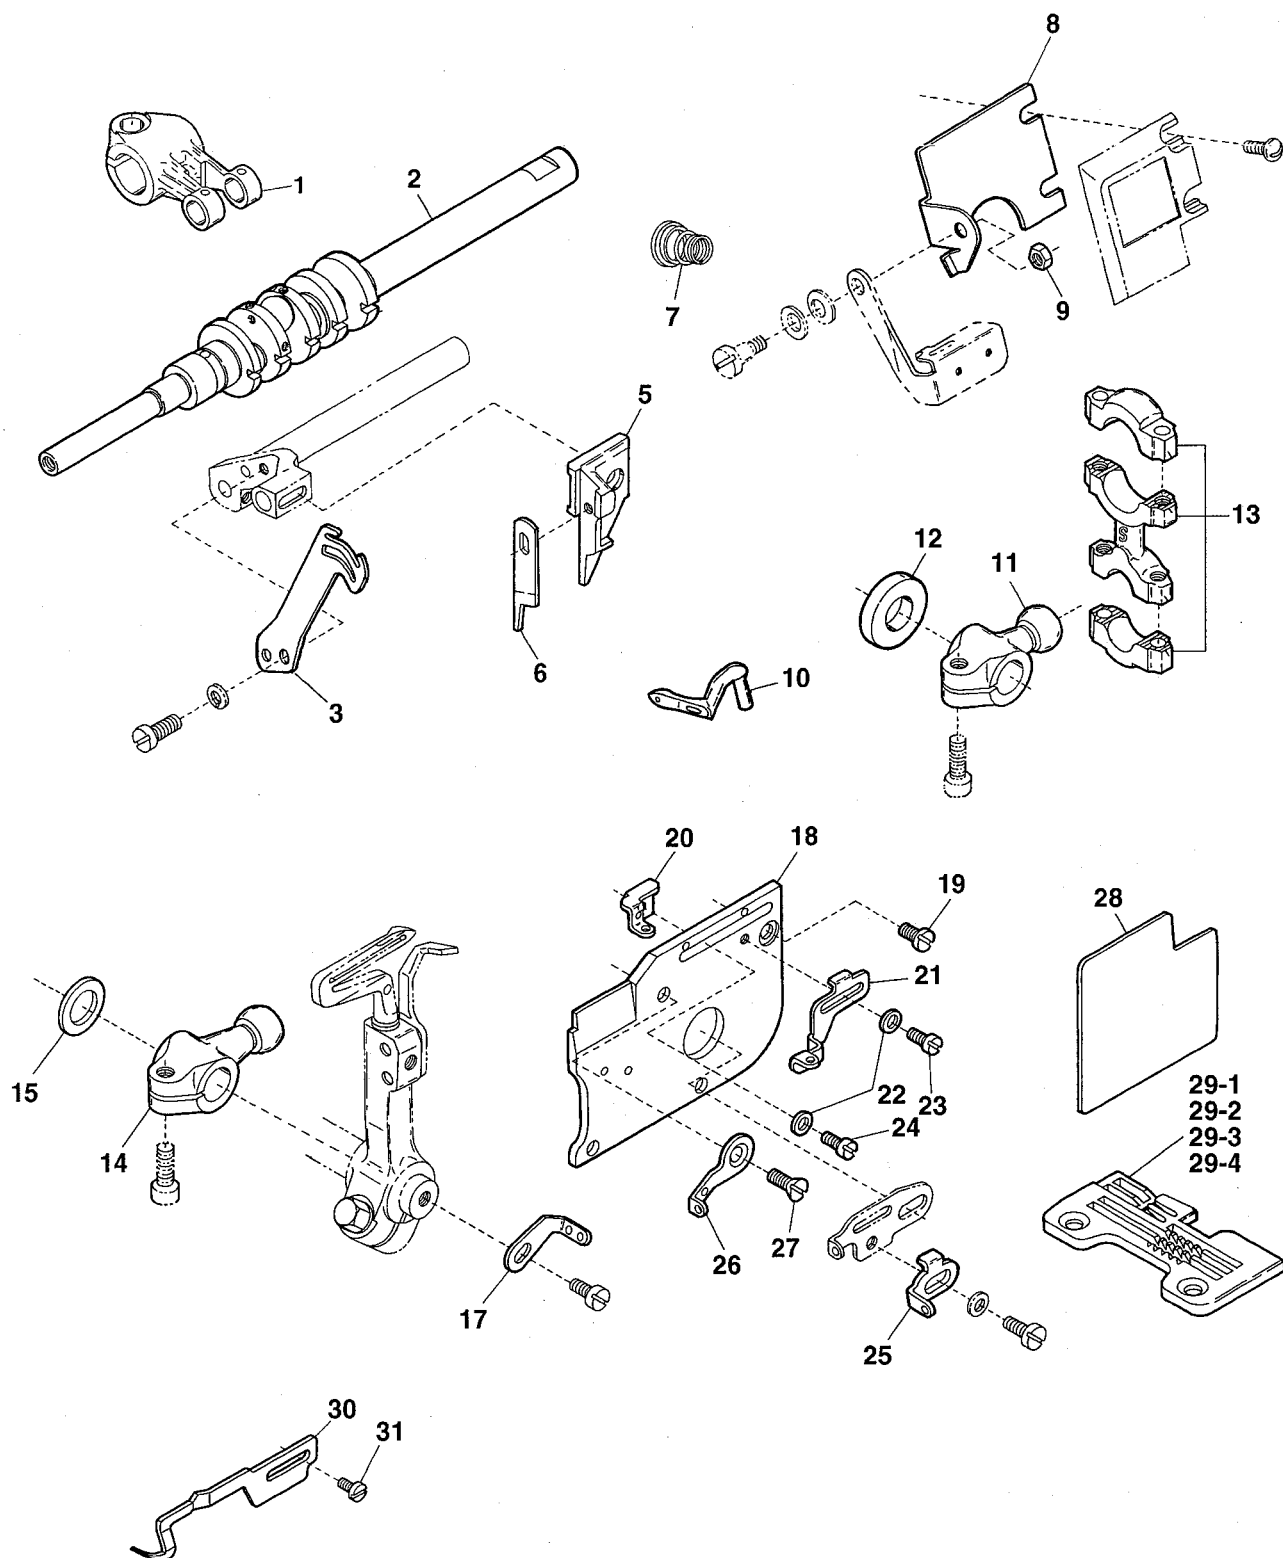


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200058	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
2	6200134	Crankshaft	クランクシャフト	1
3	6200135	Needle Thread Pull-off	針糸繰り	1
4				
5	6200136	Upper Knife Holder(Flat Type)	上メスホルダ(平)	1
6	6200308	Upper Knife(Flat Type)	上メス(平)	1
7	6100058	Tension Spring(Needle)	糸調子バネ(針糸)	1
8	6200128	Eye Guard Spacer	アイガードスパーサ	1
9	100001	Nut	ナット	1
10	6209304	Upper Looper	上ルーパ	1
11	6200455	Upper Looper Driving Lever	上ルーパ軸腕	1
12	6200488	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
13	6200108	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパロッド	1
14	6200457	Lower Looper Driving Lever	下ルーパ軸腕	1
15	6200517	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
16				
17	6200459	Looper Thread Pull-off	ルーパ糸繰り	1
18	6200460	Looper Holder Cover	ルーパ台カバー	1
19	110001	Screw(M4-0.7 × 5.4)	止ネジ	1
20	6200461	Upper Looper Thread Eyelet	上ルーパ糸道	1
21	6200462	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーパ糸道	1
22	000014	Washer	ワッシャ	2
23	110002	Screw(M3-0.5 × 5)	止ネジ	1
24	110026	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	1
25	6200463	Lower Looper Thread Pull-off	下ルーパ糸繰り	1
26	6200464	Looper Thread Eyelet(Left)	ルーパ糸道(左)	1
27	130020	Screw(M4-0.7 × 6.3)	止ネジ	1
28	390663	Thread Chart	糸通シ図	1
29-1	6208000	Stitch Plate(Y5)	針板	1
29-2	6208002	Stitch Plate(Y6)	針板	1
29-3	6208014	Stitch Plate(Y7)	針板	1
29-4	6208016	Stitch Plate(Y8)	針板	1
30	6208026	Adjustable Stitch Tongue	移動式爪	1
31	110064	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2

CZ6120, 6120-40, 6125(2)



CZ6120

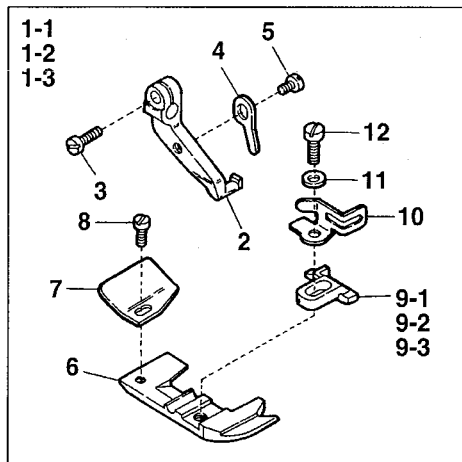

CZ6125

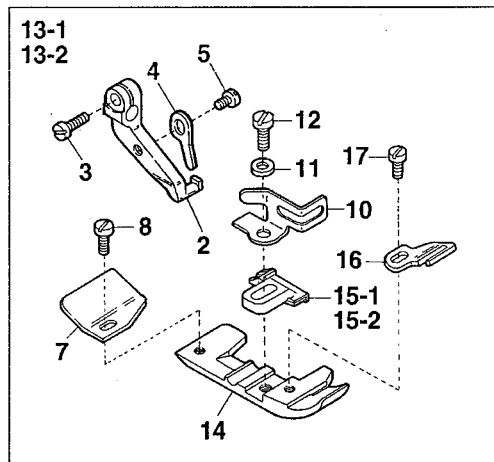


CZ6120-40

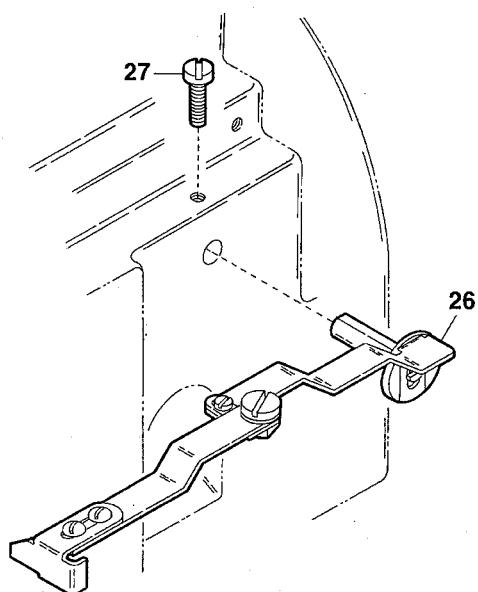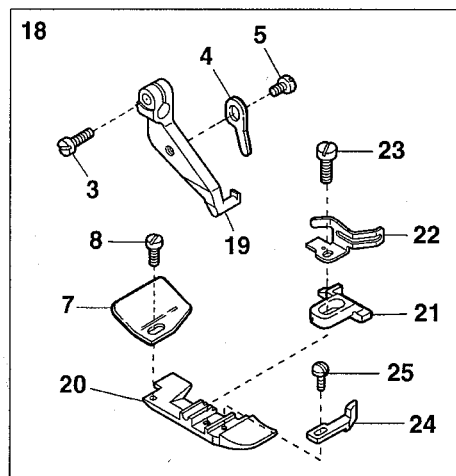

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1-1	6207044	Presser Foot, C. Set(Y5, Y6)	押エ(組)	1
1-2	6207063	Presser Foot, C. Set(Y7)	押エ(組)	1
1-3	6207067	Presser Foot, C. Set(Y8)	押エ(組)	1
2	6207001	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
4	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
5	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
6	6207002	Presser Foot (Lower)	押エ(下)	1
7	6200034	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
8	004237	Screw(3/32-56 × 2.6)	止ネジ	1
9-1	6207046	Presser Foot Stitch Tongue(Y5, Y6)	爪	1
9-2	6207058	Presser Foot Stitch Tongue(Y7)	爪	1
9-3	6207070	Presser Foot Stitch Tongue(Y8)	爪	1
10	6207018	Finger Guard	フィンガガード	1
11	000444	Washer	ワッシャ	1
12	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
13-1	6207021	Presser Foot, C. Set(Y5, Y6)	押エ(組)	1
13-2	6207059	Presser Foot, C. Set(Y7)	押エ(組)	1
14	6207019	Presser Foot (Lower)	押エ(下)	1
15-1	6207022	Presser Foot Stitch Tongue(Y5, Y6)	爪	1
15-2	6207056	Presser Foot Stitch Tongue(Y7)	爪	1
16	6207018	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
17	001230	Screw(3/32-56 × 3.8)	止ネジ	1
18	6207113	Presser Foot, C. Set(Y5)	押エ(組)	1
19	6207114	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
20	6207115	Presser Foot (Lower)	押エ(下)	1
21	6207116	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
22	6207117	Finger Guard	フィンガガード	1
23	110121	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
24	6207118	Presser Foot Chip	押エチップ	1
25	004236	Screw(3/32-56 × 4.2)	止ネジ	1
26	6200567	Edge Guide Unit	当て定規(組)	1
27	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1


K2 DEVICE(1)

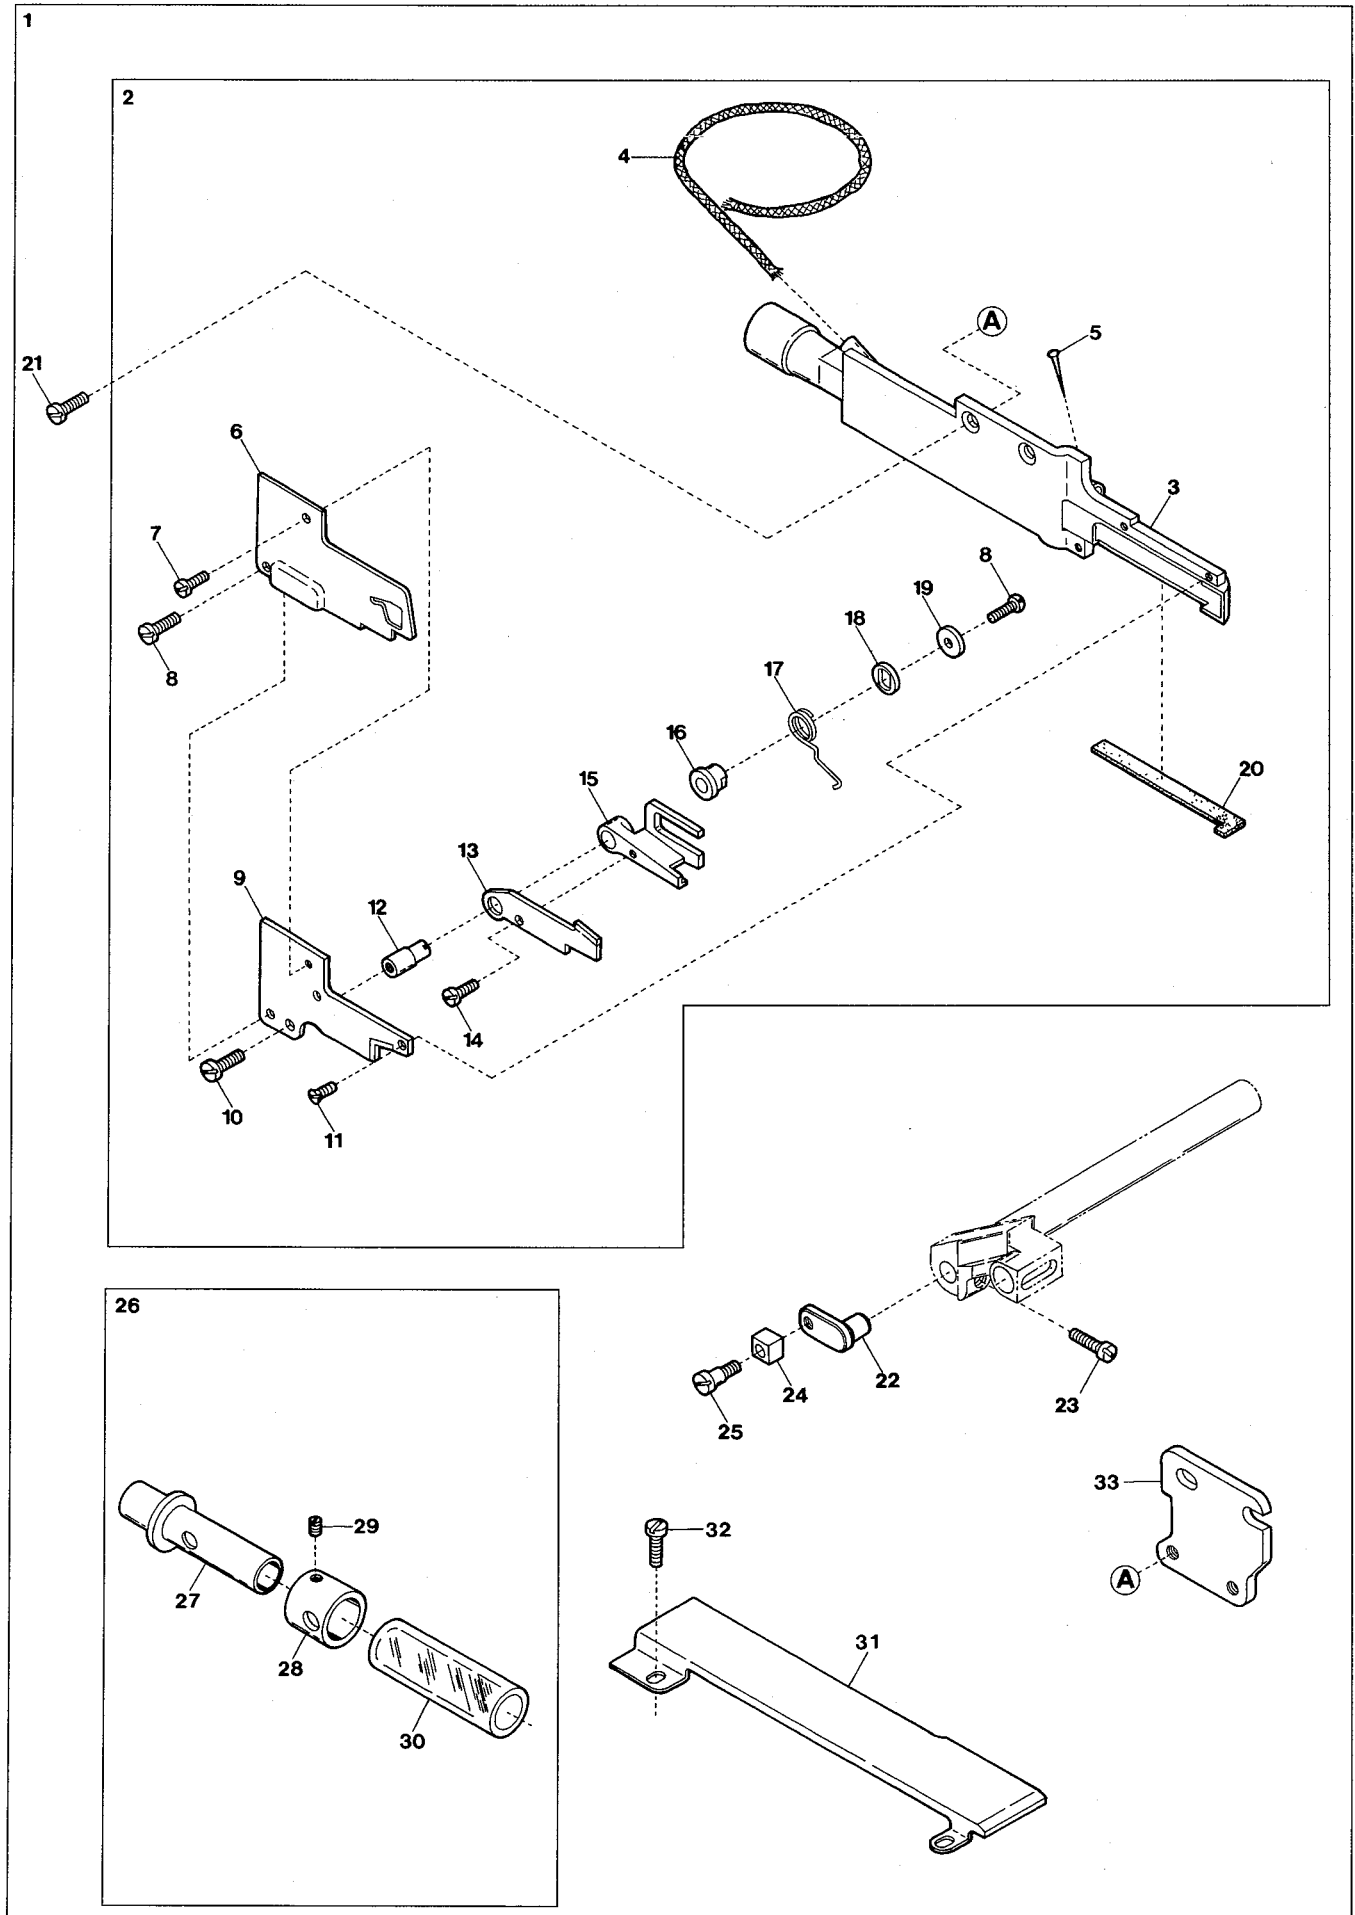


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6201021	K2 Device, Complete Set	K2装置(組)	1
2	6201022	Suction Pipe, Complete Set	吸込管(組)	1
3	6201023	Suction Pipe	吸込管本体	1
4	310017	Oil Wick	油芯	1
5	000755	Oil Wick Pin	止メピン	1
6	6201024	Suction Pipe Cover	吸込管カバー	1
7	004237	Screw(3/32-56 × 2.6)	止ネジ	1
8	004404	Screw(3/32-56 × 5.1)	止ネジ	2
9	6201025	Upper Trimming Knife	上刃	1
10	004131	Screw(1/8-44 × 6)	止ネジ	1
11	004139	Screw(3/32-56 × 3)	止ネジ	2
12	6201026	Lower Trimming Knife Holder Pin	下刃支持ピン	1
13	6201027	Lower Trimming Knife	下刃	1
14	004236	Screw(3/32-56 × 4.2)	止ネジ	1
15	6201040	Lower Trimming Knife Driving Plate	下刃駆動板	1
16	6201041	Spring Sleeve	下刃バネスリーブ	1
17	6201042	Lower Trimming Knife Pushing Spring	下刃圧着バネ	1
18	6201043	Spring Protect Washer	下刃バネワッシャ	1
19	6201044	Washer	ワッシャ	1
20	6201045	Air Shield Rubber	隙間防止ゴム	1
21	001202	[007623] Screw(9/64-44 × 6.6)[9/64-40 × 5.3]	止ネジ	2
22	6201046	Lower Trimming Knife Guide Support	下刃ガイド取付台	1
23	110006	Screw(M3.5-0.6 × 10)	止ネジ	1
24	6201047	Lower Trimming Knife Guide	下刃ガイド	1
25	270001	Screw(1/8-44 × 3)	止ネジ	1
26	6201048	Suction Power Control, C. Set	吸引力調整管(組)	1
27	6201039	Suction Power Control Tube(Inner)	吸引力調整台	1
28	6201049	Suction Power Control Tube	吸引力調整管	1
29	001892	Screw(1/8-44 × 2.9)	止ネジ	1
30	6201050	Nylon Hose	吸引チューブ	1
31	6201051	Cloth Plate Spacer	クロスプレートスペーサ	1
32	110042	Screw(M3.5-0.6 × 4)	止ネジ	2
33	6201052	Suction Pipe Support	吸込管取付台	1

K2 DEVICE(2)


CZ6003/K2

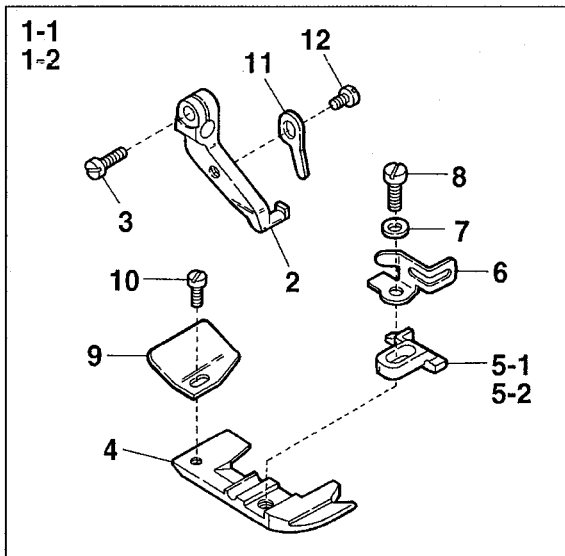


CZ6020/K2

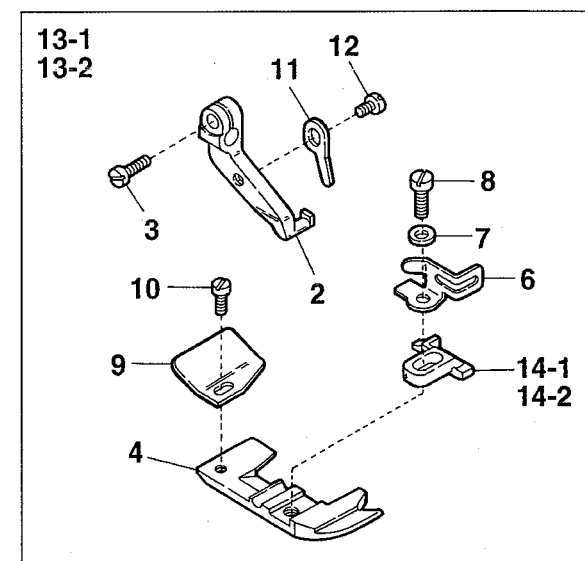

CZ6025/K2

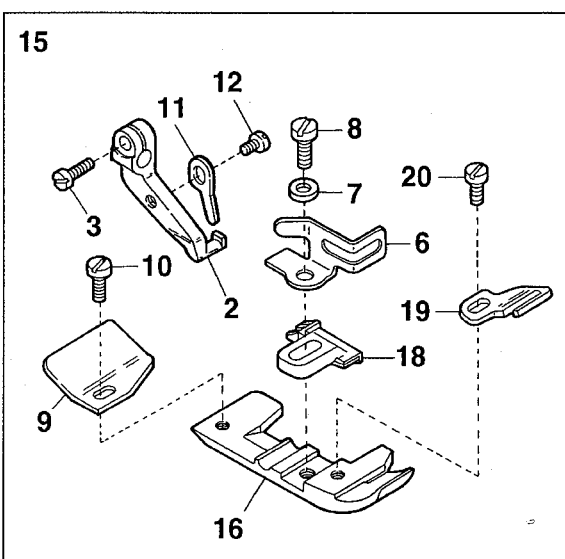


CZ6125/K2

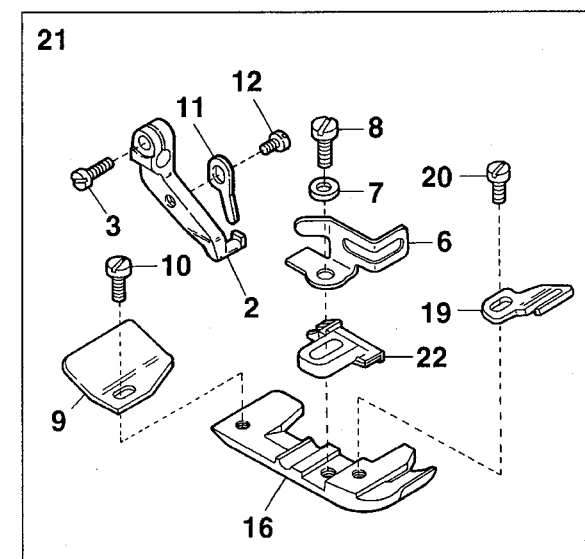


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1-1	6207178 ◆	Presser Foot, C. Set(O3)	押エ(組)	1
1-2	6207054	Presser Foot, C. Set(O4)	押エ(組)	1
2	6207001	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	110004	Screw(M3.5-0.6 × 8)	止ネジ	1
4	6207002	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
5-1	6207179 ◆	Presser Foot Stitch Tongue(O3)	爪	1
5-2	6207045	Presser Foot Stitch Tongue(O4)	爪	1
6	6207000	Finger Guard	フィンガガード	1
7	000444	Washer	ワッシャ	1
8	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
9	6207047	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
10	004237	Screw(3/32-56 × 2.6)	止ネジ	1
11	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
12	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
13-1	6207049	Presser Foot, C. Set(Y5, Y6)	押エ(組)	1
13-2	6207262	Presser Foot, C. Set(X4)	押エ(組)	1
14-1	6207046	Presser Foot Stitch Tongue(Y5, Y6)	爪	1
14-2	6207057	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
15	6207050	Presser Foot, C. Set(X4)	押エ(組)	1
16	6207019	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
17				
18	6207051	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
19	6207018	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
20	001230	Screw(3/32-56 × 3.8)	止ネジ	1
21	6207098	Presser Foot, C. Set(Y5, Y6)	押エ(組)	1
22	6207022	Presser Foot Stitch Tongue(Y5, Y6)	爪	1

B3 DEVICE

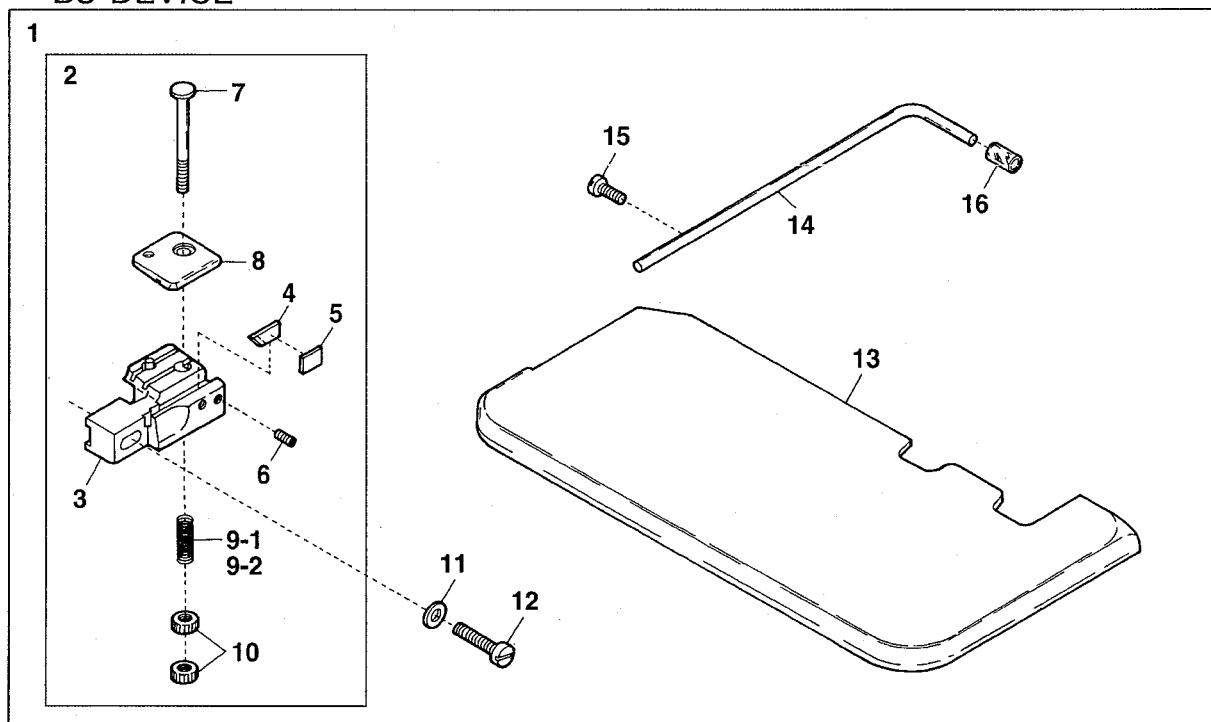


CZ6003/B3

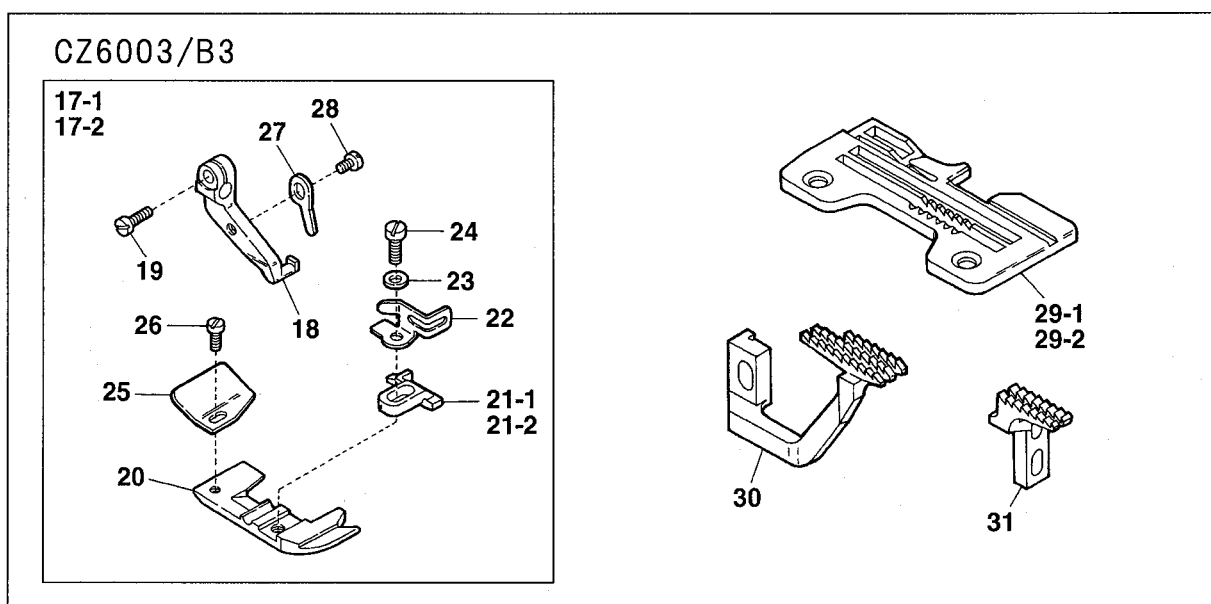


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6201054	B3 Device, C. Set	B3 装置(組)	1
2	6201037	Back Tack Cutting Unit	空環切り装置(組)	1
3	6201028	Thread Chain Cutting Knife Holder	刃取付台	1
4	6201053	Thread Chain Cutting Knife	刃	1
5	6201029	Thread Chain Cutting Knife Holder Spacer	刃取付台スペーサ	1
6	003637	Screw(1/8-44 × 2.5)	止ネジ	2
7	004205	Screw(11/64-40 × 18)	止ネジ	1
8	6201036	Thread Chain Holder	空環押エ	1
9-1	6201035	Thread Chain Holder Spring(Standard)	空環押エバネ(標準)	1
9-2	6201034	Thread Chain Holder Spring(with Stronger Pressure)	空環押エバネ(バネ圧強い)	1
10	000361	Adjusting Nut	空環押エバネ調節ナット	2
11	000535	Washer	ワッシャ	1
12	110044	Screw(M3-0.6 × 14)	止ネジ	1
13	6201033	Cloth Plate	クロスプレート	1
14	6201030	Synchronizer Positioning Pin	ポジションナピン	1
15	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
16	6200552	Synchronizer Cushion	ポジションナピンクッション	1
17-1	6207180 ◆	Presser Foot, C. Set(O3)	押エ(組)	1
17-2	6207052	Presser Foot, C. Set(O4)	押エ(組)	1
18	6207001	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
19	110004	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
20	6207002	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
21-1	6207181 ◆	Presser Foot Stitch Tongue(O3)	爪	1
21-2	6207053	Presser Foot Stitch Tongue(O4)	爪	1
22	6207000	Finger Guard	フィンガガード	1
23	000444	Washer	ワッシャ	1
24	005036	Screw(1/8-44 × 5.6)	止ネジ	1
25	6200034	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
26	004237	Screw(3/32-56 × 1.7)	止ネジ	1
27	6207003	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
28	110050	Screw(M3.5-0.6 × 4.5)	止ネジ	1
29-1	6208045 ◆	Stitch Plate(O3)	針板	1
29-2	6208013	Stitch Plate(O4)	針板	1
30	6209015	Differential Feed Dog	前送り	1
31	6209016	Main Feed Dog	後送り	1

MT22 DEVICE(1)

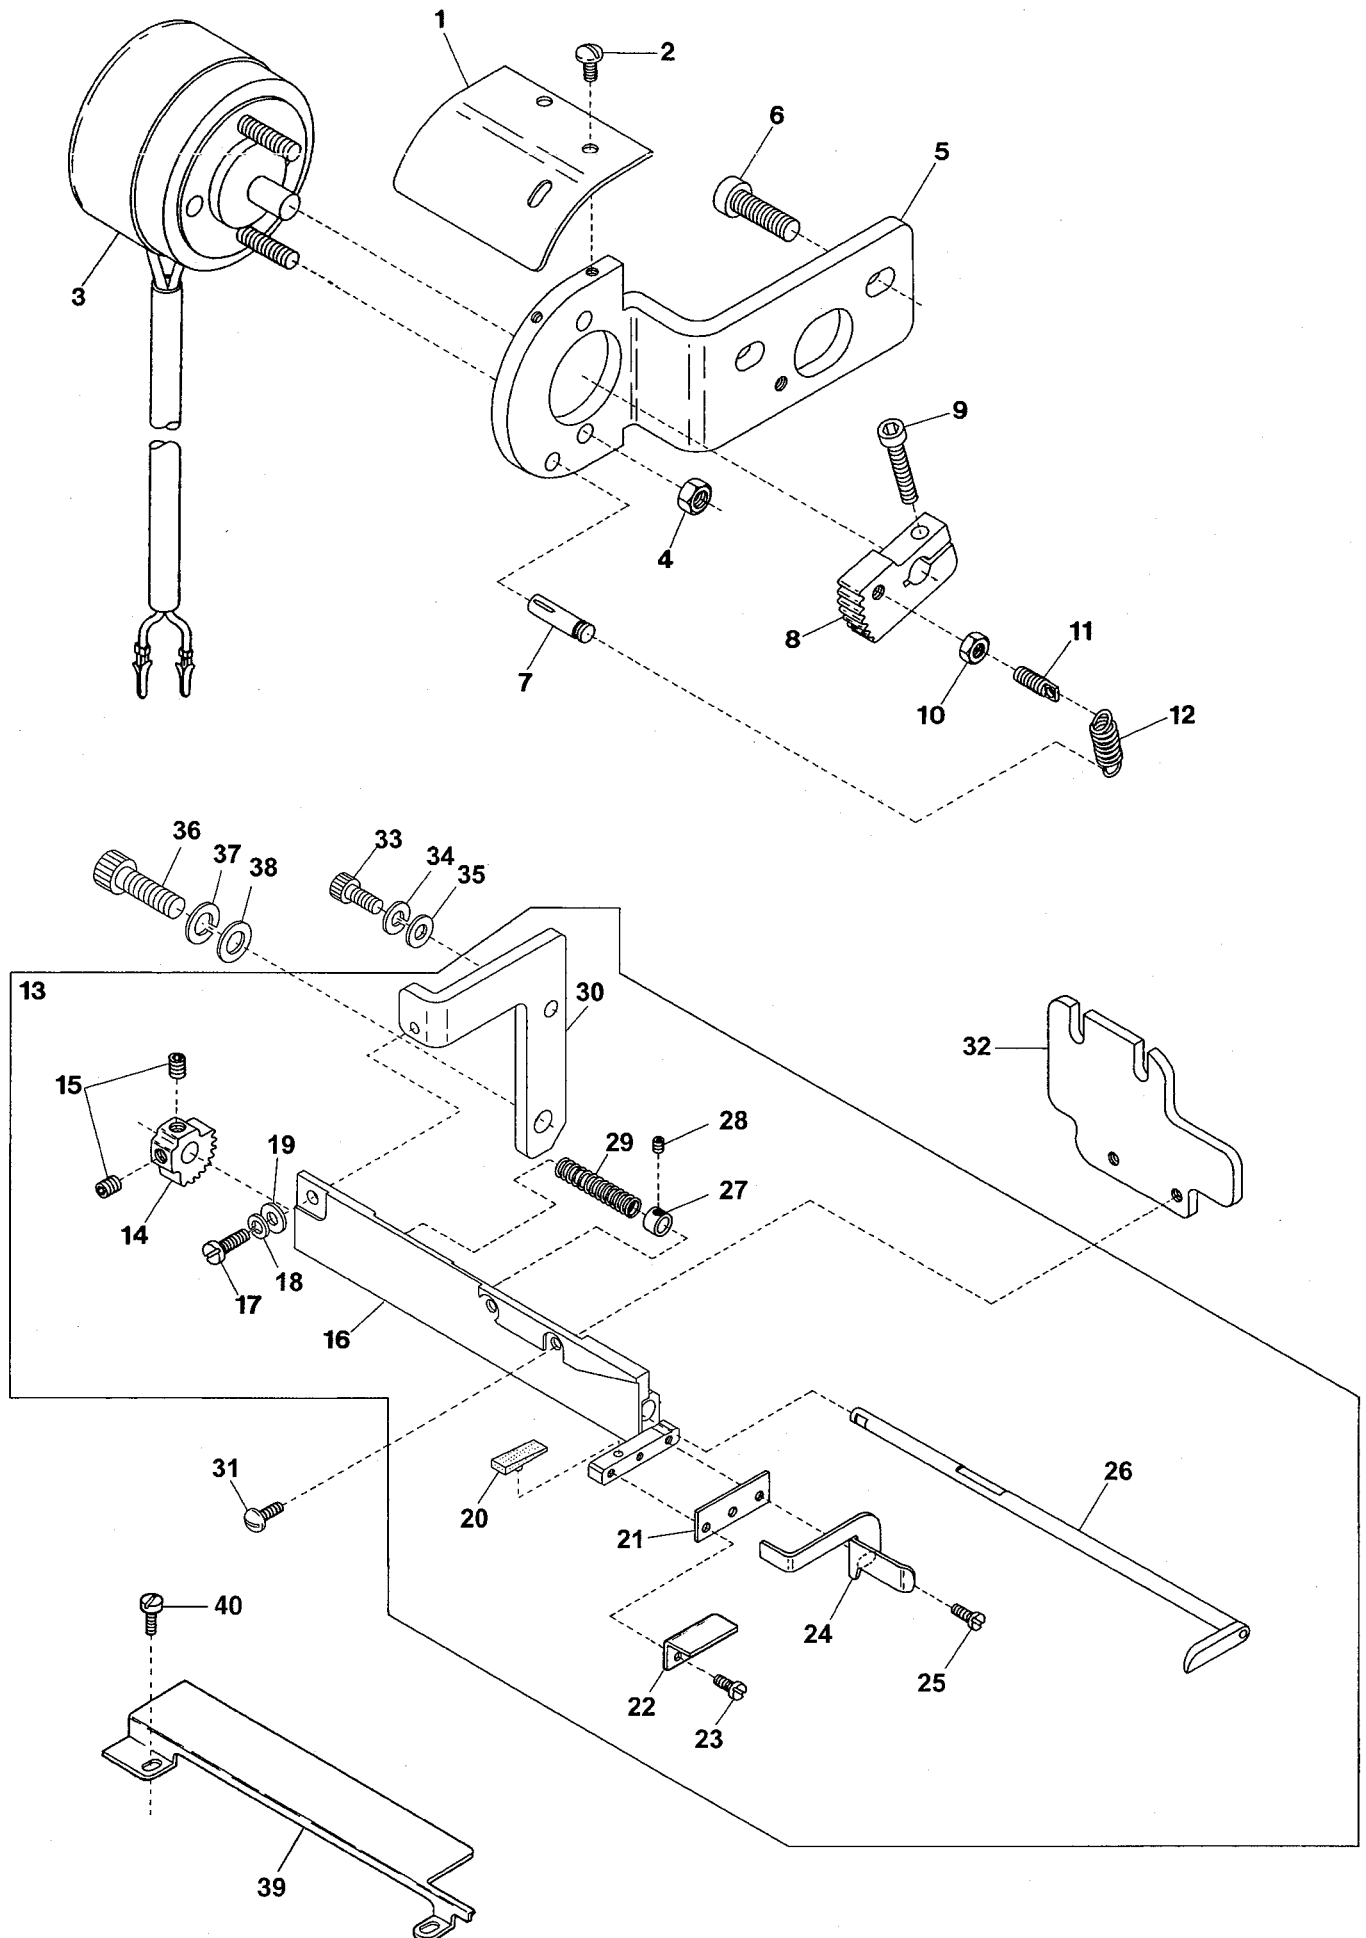


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6201175	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
2	006233	Screw(M3-0.5 × 5)	止ネジ	2
3	6201169	Solenoid	ソレノイド	1
4	000206	Nut	ナット	2
5	6201171	Solenoid Holder	ソレノイド取付台	1
6	009976	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	2
7	340003	Pin	バネ掛ケピン	1
8	6201174	Drive Gear	駆動ギヤ	1
9	009749	Screw(M4-0.7 × 16)	止ネジ	1
10	000339	Nut	ナット	1
11	006638	Screw(5/32-40 × 9.5)	止ネジ	1
12	6201172	Solenoid Spring	ソレノイドバネ	1
13	6201179	Trimming Device C. Set	メス装置 (組)	1
14	6201173	Driven Gear	従ギヤ	1
15	160001	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	2
16	6201178	Upper Knife Holder	上メス台	1
17	110039	Screw(M3.5-0.6 × 10)	止ネジ	1
18	300050	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
19	000532	Washer	ワッシャ	1
20	6200516	Upper Knife Rubber Cushion	上メスクッション	1
21	6201166	Lower Knife	下メス	1
22	6201167	Lower Knife Fabric Guide	下メス布案内	1
23	001230	Screw(3/32-56 × 3.8)	止ネジ	2
24	6201177	Fabric Guide(Finger guard)	布ガイド	1
25	004404	Screw(3/32-56 × 5.1)	止ネジ	1
26	6201170	Upper Knife	上メス	1
27	6201164	Collar(6 × 9 × 5mm)	カラー	1
28	003637	Screw(1/8-44 × 2.5)	止ネジ	1
29	6201165	Upper Knife Spring	上メスバネ	1
30	6201176	Upper Knife Holder Fixing Block	上メス固定台	1
31	004358	Screw(9/64-40 × 5.6)	止ネジ	2
32	6201063	Trimming Device Support	メス装置取付板	1
33	009748	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	1
34	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
35	000665	Washer	ワッシャ	1
36	009976	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	1
37	000661	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
38	000425	Washer	ワッシャ	1
39	6201185	Cloth Plate Spacer	クロスプレートスペーサ	1
40	110042	Screw(M3.5-0.6 × 4)	止ネジ	2

MT22 DEVICE(2)

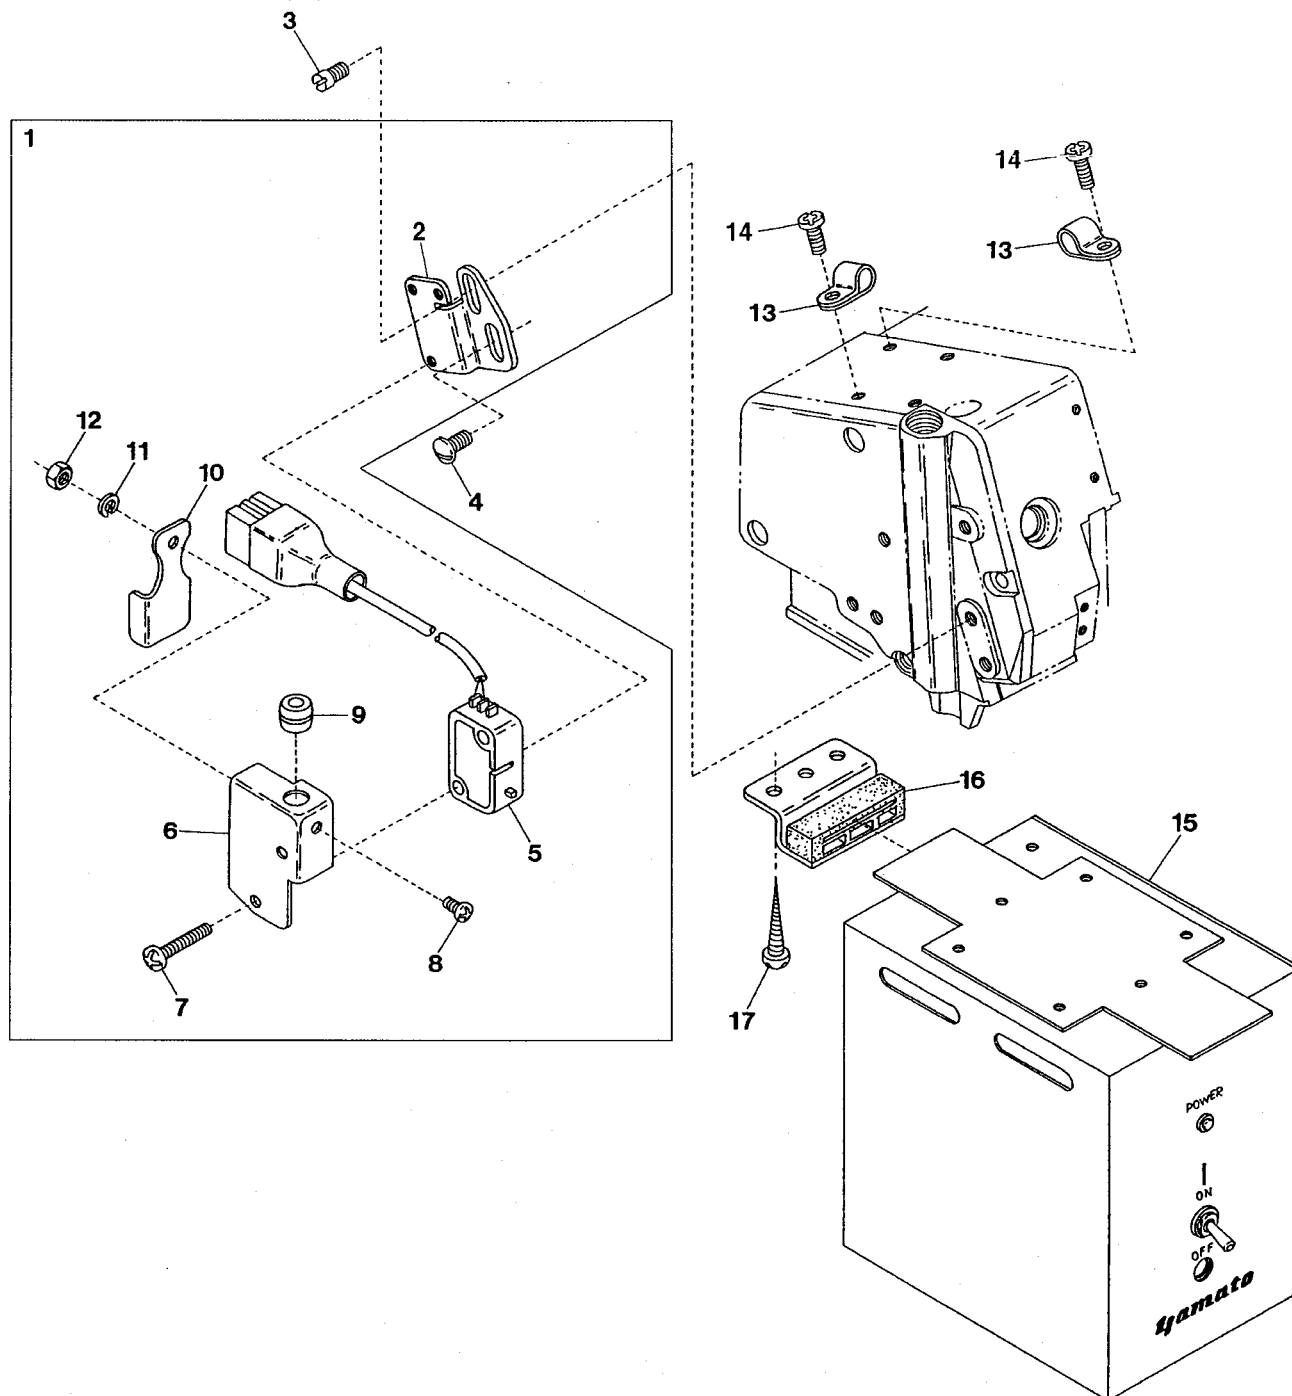


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6201183	Manual Switch, C. Set	スイッチ(組)	1
2	6201187	Switch Support	スイッチ取付板	1
3	180025	Screw(M4-0.7 × 4.5)	止ネジ	1
4	110106	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
5	6201182	Switch	スイッチ	1
6	6201186	Switch Cover	スイッチカバー	1
7	009993	Screw(M3-0.6 × 16)	止ネジ	1
8	6201157	Cord Bushing	コードブッシュ	1
9	009995	Screw(M3-0.6 × 5)	止ネジ	1
10	6201180	Manual Switch Plate	スイッチ板	1
11	000002	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
12	000488	Nut	ナット	1
13	6201181	Cord Clamp(3.4-2N)	コードクランプ	2
14	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	2
15	6201184	Control Box, C. Set	制御装置(組)	1
16	6101118	Control Stay	制御ボックスステイ	2
17	006905	Wood Screw(Φ 5.1 × 5)	木ネジ	6

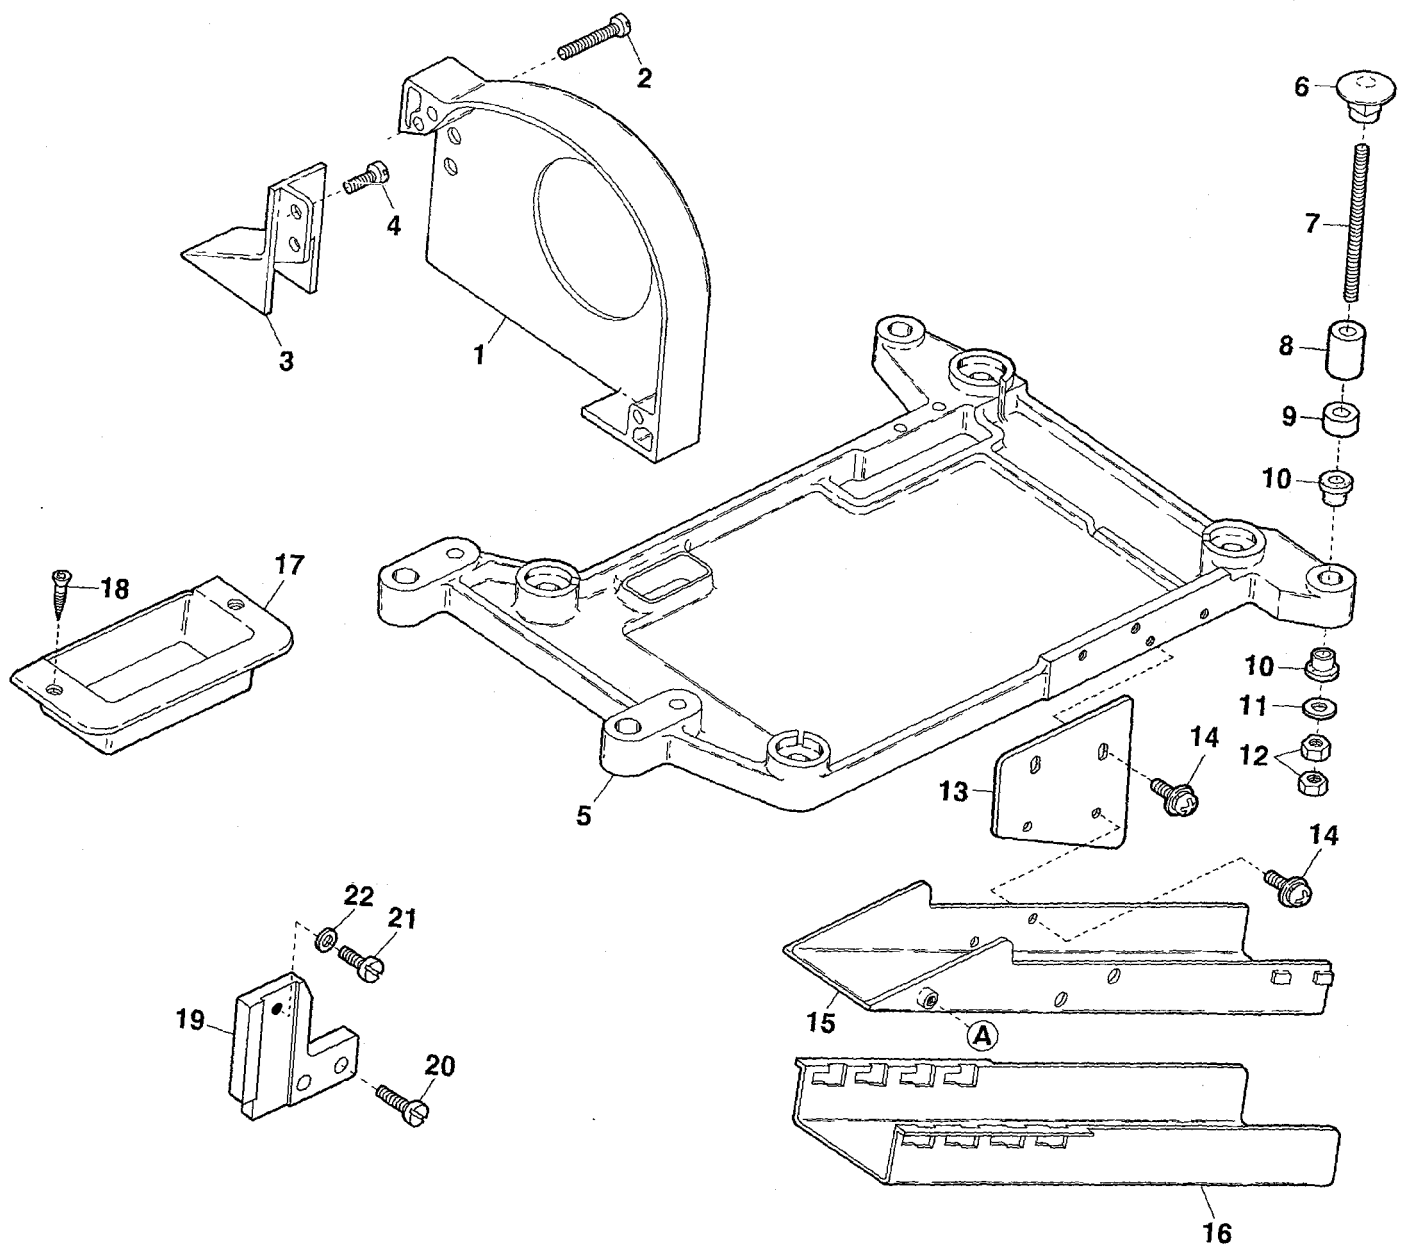

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200303	Belt Cover	ベルトカバー	1
2	110015	Screw(M4-0.7 × 25)	止ネジ	2
3	6200304	Supplementary Belt Cover	ベルト補助カバー	1
4	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
5	6200148	Supporting Board	受ケ板	1
6	000070	Hanging Nut	吊リナット	4
7	009861	Hanging Bolt	吊リボルト	4
8	6200210	Spacer(15mm)	受ケ板スパーサ	4
9	6101005	Spacer(5mm)(See the below)	受ケ板スパーサ(下記参照)	4
10	6100326	Supporting Board Rubber Cushion	受ケ板ゴム座	8
11	000162	Washer	ワッシャ	4
12	000016	Nut	ナット	8
13	6200152	Chute(Upper) Support	シュート(上)取付板	1
14	005624	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	4
15	6200146	Chute(Upper)	シュート(上)	1
16	6200147	Chute(Lower)	シュート(下)	1
17	6200151	Chip Receiver	切屑受ケ	1
18	350007	Wood Screw(φ 3.5 × 16)	木ネジ	2
19	6200524	Edge Guide Holder	定規取付台	1
20	110035	Screw(M4-0.7 × 10)	止ネジ	2
21	110009	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	1
22	000665	Washer	ワッシャ	1




Note : Not necessary when the thickness of Table is 45mm.

(注) テーブルの厚さ45mmのときは不要。

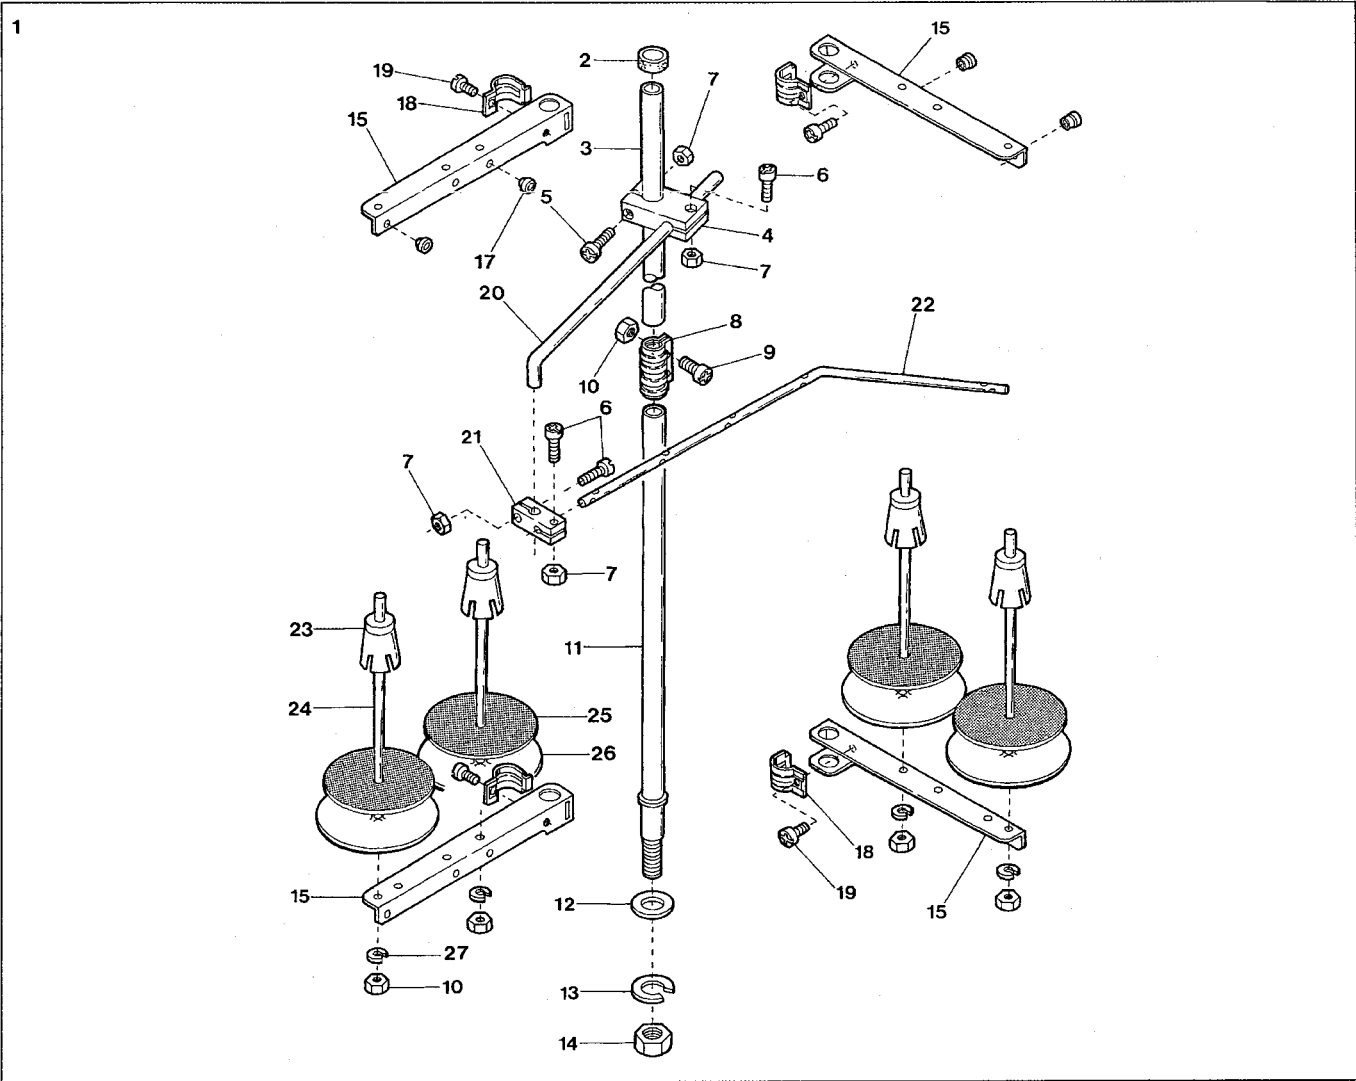

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6802629	Thread Stand, C. Set(4 Spools Type)	糸立台(組)(4本糸用)	1
2	6802601	Column Cap	コラムキャップ	1
3	6802602	Column Pipe(Upper)	コラムパイプ(上)	1
4	6802603	Thread Guide Holder(Large)	ガイドホルダ(大)	1
5	911002	Screw(M4-0.7 × 20)	止ネジ	1
6	911001	Screw(M4-0.7 × 12)	止ネジ	3
7	910001	Nut	ナット	4
8	6802604	Column Pipe Connector	コラムパイプ継手	1
9	911006	Screw(M5-0.8 × 13)	止ネジ	2
10	910000	Nut	ナット	6
11	6802605	Column Pipe(Lower)	コラムパイプ(下)	1
12	930052	Washer	ワッシャ	1
13	930053	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
14	910003	Nut(M16-1.5)	ナット	1
15	6802606	Thread Hanger(2 Spools Type)	スレッドハンガ(2本糸用)	4
16				
17	6802608	Thread Eyelet	アイレット	4
18	6802609	Thread Hanger Holder	スレッドハンガ抱キ	4
19	911060	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	4
20	6802610	Thread Guide Arm	ガイドアーム	1
21	6802611	Thread Guide Holder(Small)	ガイドホルダ(小)	1
22	6802612	Thread Guide(5 Spools Type)	スレッドガイド(5本糸用)	1
23	6802613	Spool Cushion	スプールクッション	4
24	6802614	Spool Pin	スプール軸	4
25	6802615	Spool Mat	スプールマット	4
26	6802616	Spool Seat Disc	受け皿	4
27	930055	Spring Washer	スプリングワッシャ	4

WARNING LABEL 警告ラベル

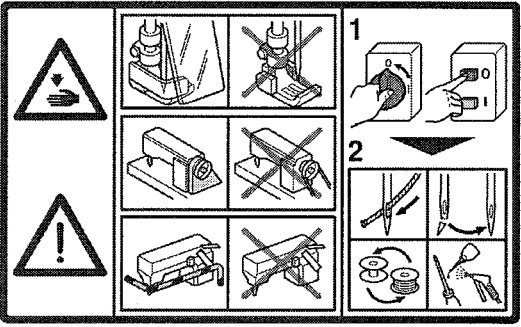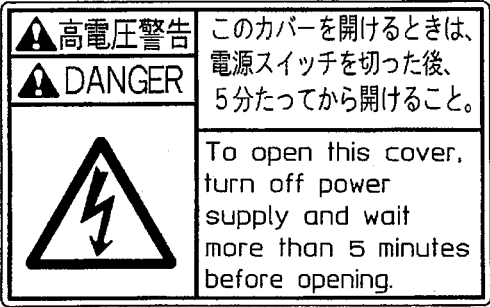LABEL ラベル	Parts No. 品番	Description 品名
	390220	SAFETY INSTRUCTION LABEL
	390144	DANGER : WARNING OF ELECTRIC SHOCK BY HIGH-VOLTAGE 感電注意ラベル
	390145	"Be sure to connect earth line". アースラベル
	390146	ROTATING-DIRECTION SYMBOL : CHECK CORRECT ROTATING DIRECTION 回転方向表示ラベル
	390147	EYE GUARD : TAKE CARE NOT CAUSE INJURY TO EYES BELT COVER : DO NOT INSERT FINGERS ケガ注意ラベル
	390148	CAUTION FOR HIGH TEMPERATURE : DO NOT TOUCH STEPPING MOTOR AND SOLENOID 高温注意ラベル

