


Janato[®]

INDUSTRIAL SEWING MACHINE

**ILLUSTRATED SPARE PARTS LIST
FOR
HIGH SPEED
SAFETY STITCH MACHINE**

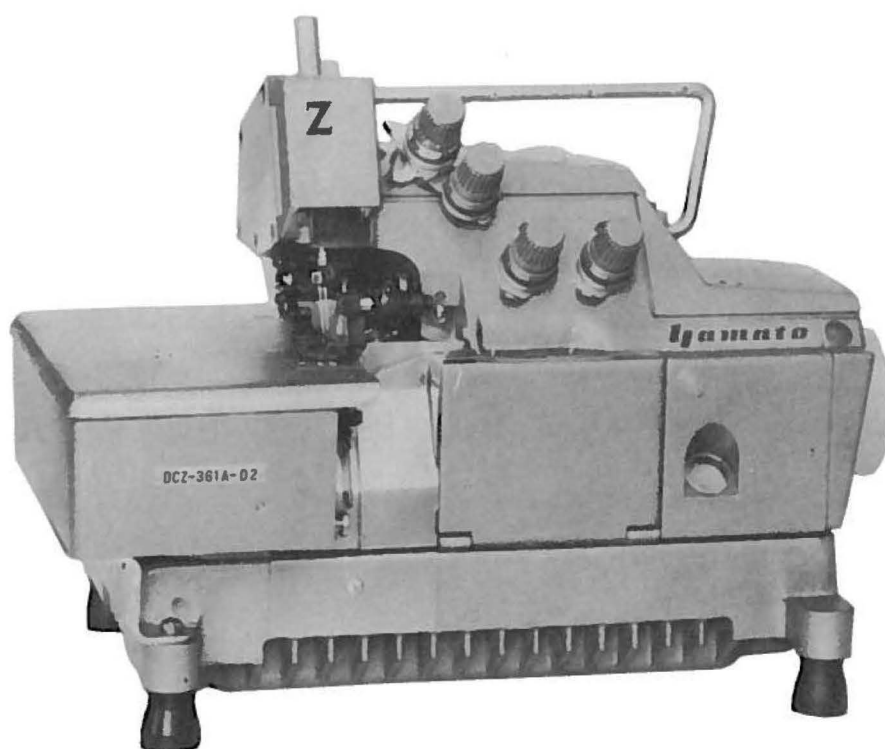


MODEL

DCZ-361-A	DCZ-361-Y	DCZ-361-C
DCZ-362	DCZ-365-A	DCZ-366-A
DCZ-367-A	DCZ-368-A	DCZ-369-A
— K —	— C —	— V —

KONDO SEWING MACHINE CO., LTD.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

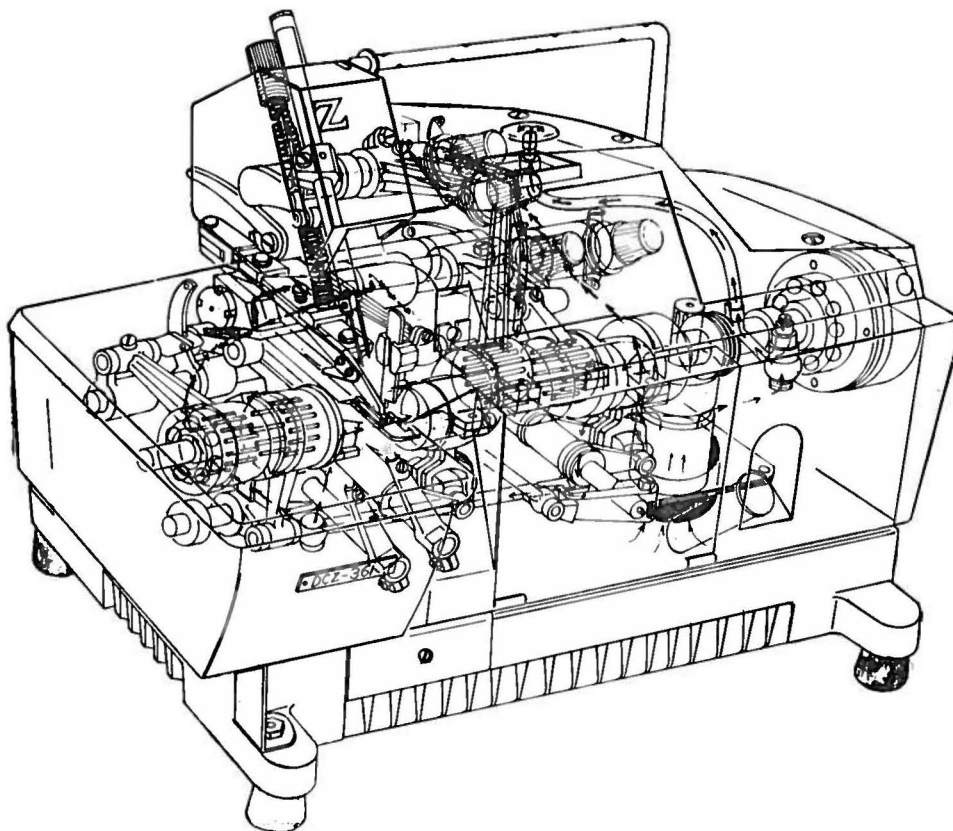

PERSPECTIVE

透視図

PLATE NO 図表番号	CONTENTS	目次
1	MAIN FRAME, MISCELLANEOUS COVERS AND PLATES (1)	外装関係 (1)
2	"	(2) " (2)
3	"	(3) " (3)
4	NEEDLE BAR AND UPPER KNIFE MECHANISM	針棒・上メス機構
5	LOWER KNIFE MECHANISM	下メス機構
6	PRESSER FOOT MECHANISM	押え機構
7	UPPER LOOPER MECHANISM	上ルーバー機構
8	FRONT LOOPER AND LOWER LOOPER MECHANISM	前ルーバー・下ルーバー機構
9	FEEDING MECHANISM (1)	送り機構 (1)
10	" (2)	" (2)
11	BUSHINGS	ブッシュ関係
12	CRANKSHAFT MECHANISM	主軸機構
13	LUBRICATING MECHANISM	給油機構
14	PARTS FOR MODEL DCZ-361Y, 361C 362 ONLY	DCZ-361Y, 361C 362 専用部品
15	" DCZ-365A, 366A, 367A ONLY	DCZ-365A, 366A, 367A 専用部品
16	" DCZ-368A, 369A ONLY	DCZ-368A, 369A 専用部品
17	"K," DEVICE (AUTOMATIC THREAD CHAIN CUTTER)	カラ環切り装置 (K) 専用部品
18	"C," DEVICE (COMPRESSOR SYSTEM) FOR "K," DEVICE	カラ環吸引装置 (C) 専用部品
19	"V," DEVICE (VACUUM SYSTEM) FOR "K," DEVICE	カラ環吸引装置 (V) 専用部品
20	ACCESSORIES	付属品
21	NUMERICAL INDEX OF PARTS	部品番号索引




Please always mention our parts

number when placing your orders.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


部品の御注文は部品番号で!!

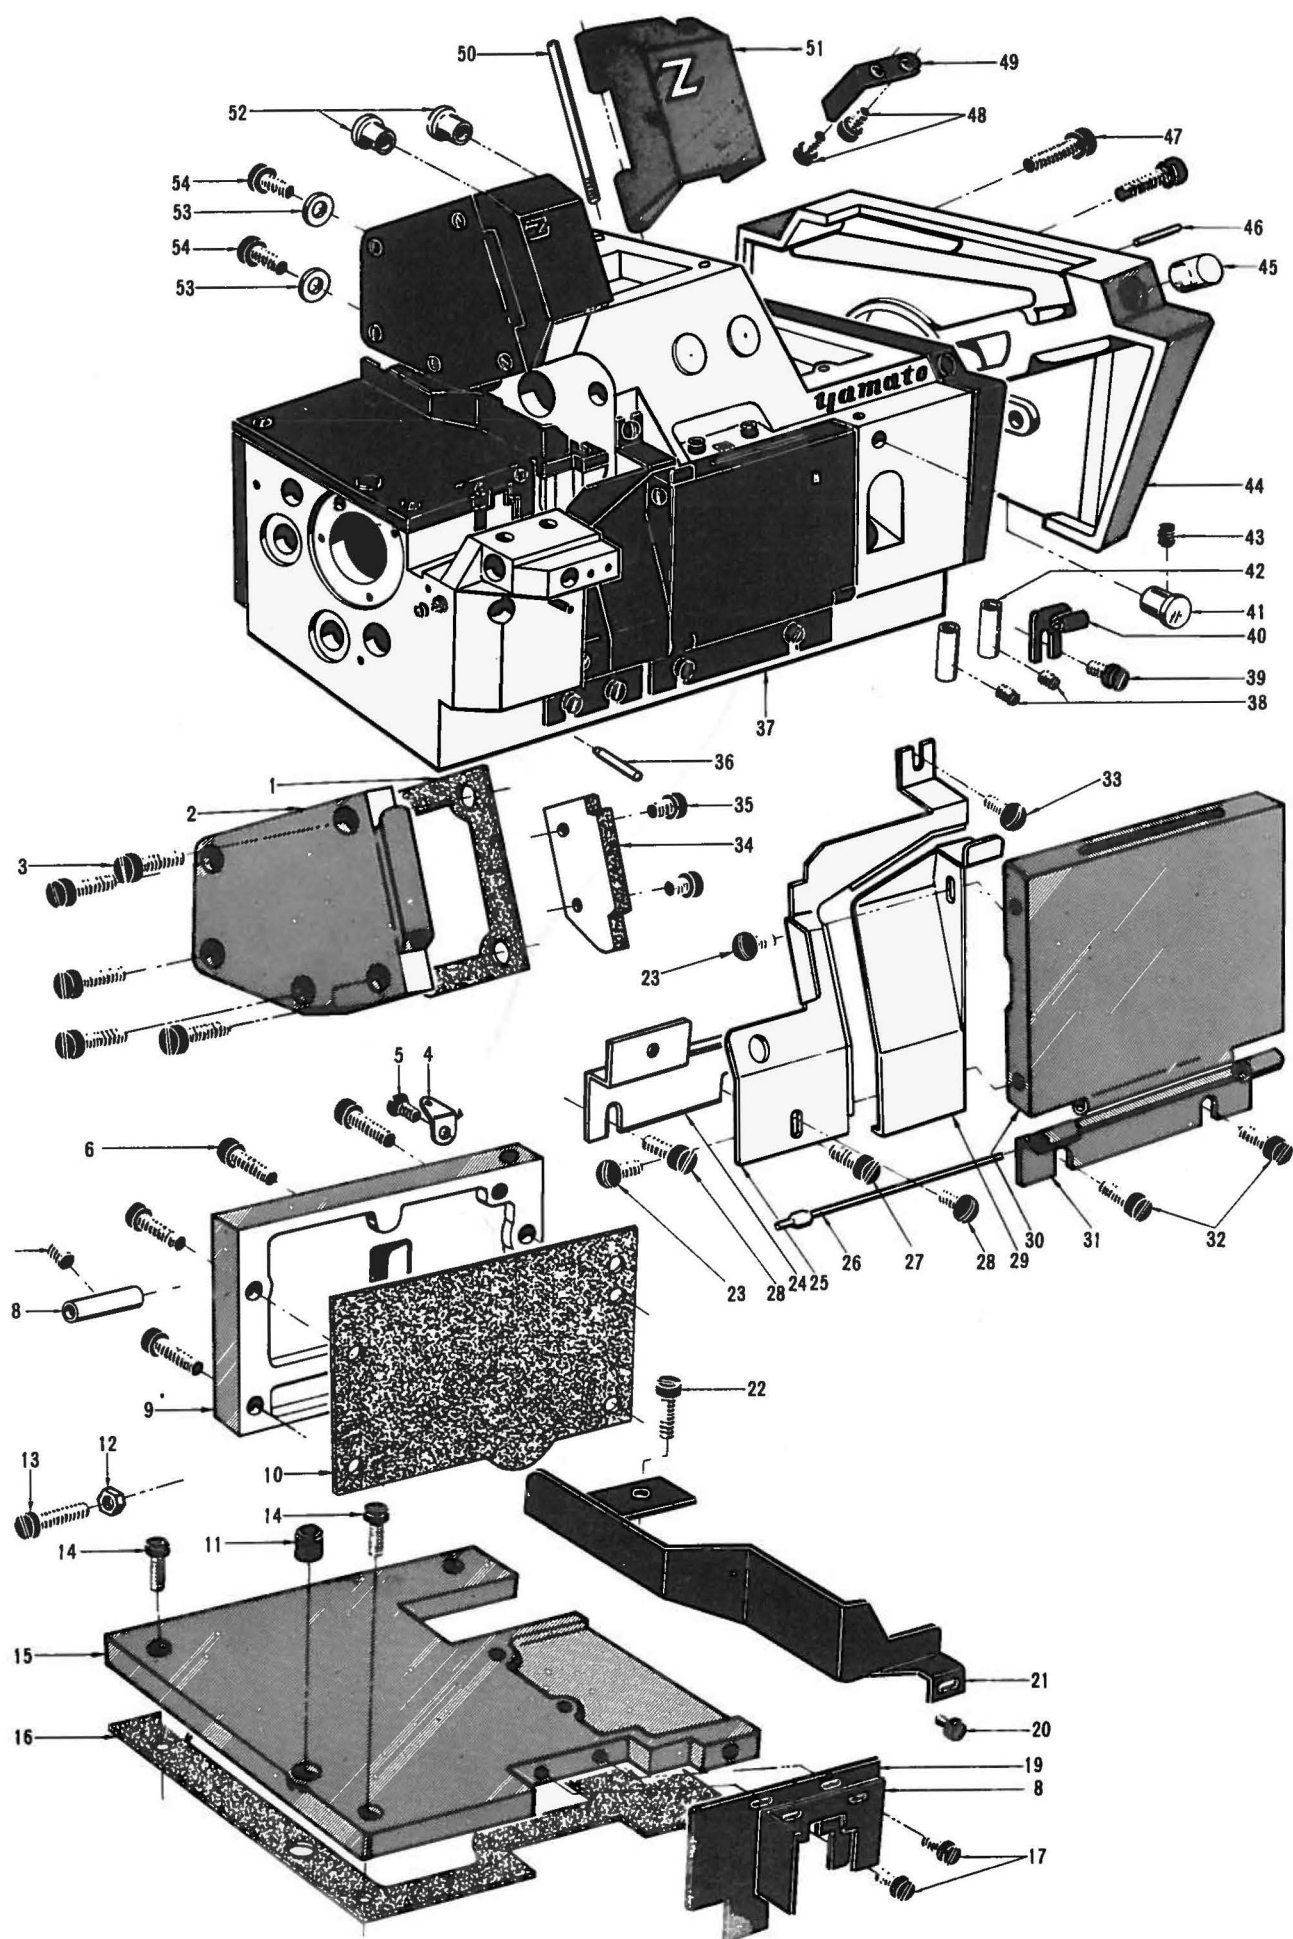


MAIN FRAME, MISCELLANEOUS COVERS AND PLATES (1)

外 装 関 係 (1)

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt.Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	32618	Side Cover Gasket	ベツト横ブタパッキン	1	
2	32617	Side Cover	ベツト横ブタ	1	
3	9150	Screws for 32617	止メネジ	5	
4	33207	Cloth Plate Hinge Eyelet	前ルーバー糸道	1	
5	9142	Screw for 33207	止メネジ	1	
6	5089	Screws for 33005	止メネジ	4	
7	1459	Screw for 33159	止メネジ	1	
8	33159	Looper Thread Guide Tube	前ルーバー糸道 (長)	1	
9	33005	Cloth Plate Hinge	横カバーヒンジ	1	
10	33016	Cloth Plate Hinge Gasket	横カバーヒンジパッキン	1	
11	32604	Cloth Plate Rubber Cushion	埋メ座 (大)	1	
12	334	Nut for 9106	ナット	1	
13	9106	Cloth Plate Positioning Screw	調節ネジ	1	
14	4437	Screw for 33008	止メネジ	2	
15	33008	Feed Mechanism Cover	送り上カバー	1	
16	33129	Feed Mechanism Cover Gasket	送り上カバーパッキン	1	
17	4351	Screws for 33009	止メネジ	2	
18	33009	Feed Mechanism Front Shield (Upper)	送り前カバー (上)	1	
19	33176	Feed Mechanism Front Shield Rubber (Upper)	送り前カバー油除ケ (上)	1	
20	4353	Screws for 33010	止メネジ	1	
21	33010	Fabric Guard	布滑り案内板	1	
22	4441	Screw for 33010	止メネジ	1	
23	5131	Screw for 33021	止メネジ	2	
24	33022	Chip Guard Supporter	切屑落シ取付板	1	
25	33020 35219	Chip (Fix) Guard for	切屑落シ板 (大)	1	
26	32608	Front Cover Hinge Pin	前開キカバーピン	1	
27	4440	Screws for 33022	止メネジ	2	
28	1330	Screw for 33020	止メネジ	1	
29	33021	Chip Guard (Open)	切屑落シ板 (小)	1	
30	32606	Front Cover	前開キカバー	1	
31	32607	Front Cover Hinge	前開キカバーヒンジ (大)	1	
32	4440	Screws for 32607	止メネジ	2	
33	1326	Screw for 33020(33235)	止メネジ	1	
34	32685	Needle Bar Oiling Felt (Left)	針棒フェルト (左)	1	
35	9853	Screws for 32685	止メネジ	2	
36	697	Cloth Plate Latch	横カバーフックカケビン	1	
37	33001	Frame	ベツト	1	
38	1459	Screw for 32963	止メネジ	2	
39	4358	Screw for 32609	止メネジ	1	
40	32609	Front Cover Latch Spring	前開キカバーバネ	1	
41	32612	Front Seal Plug	詰栓	1	
42	32963	Looper Thread Tube	糸道パイプ	2	
43	3434	Screw for 32612	止メネジ	1	
44	33283	Pulley Cover	プーリーカバー	1	
45	33155	Pulley Graduation Sight Window	ノゾキ窓	1	
46	732	Pulley Graduation Arrow	プーリー目盛指示ピン	1	
47	5089	Screws for 33283	止メネジ	2	
48	7302	Screws for 32620	止メネジ	2	
49	32620	Needle Thread Cover Latch Spring	針糸カバーバネ (下)	1	
50	32622	Needle Thread Cover Pin	針糸カバーピン	1	
51	32619	Needle Thread Cover	針糸カバー	1	
52	32612	Rera Seal Plug	詰栓	2	
53	567	Seal for 5062	パッキン	2	
54	5062	Oil Hole Screw	止メネジ	2	

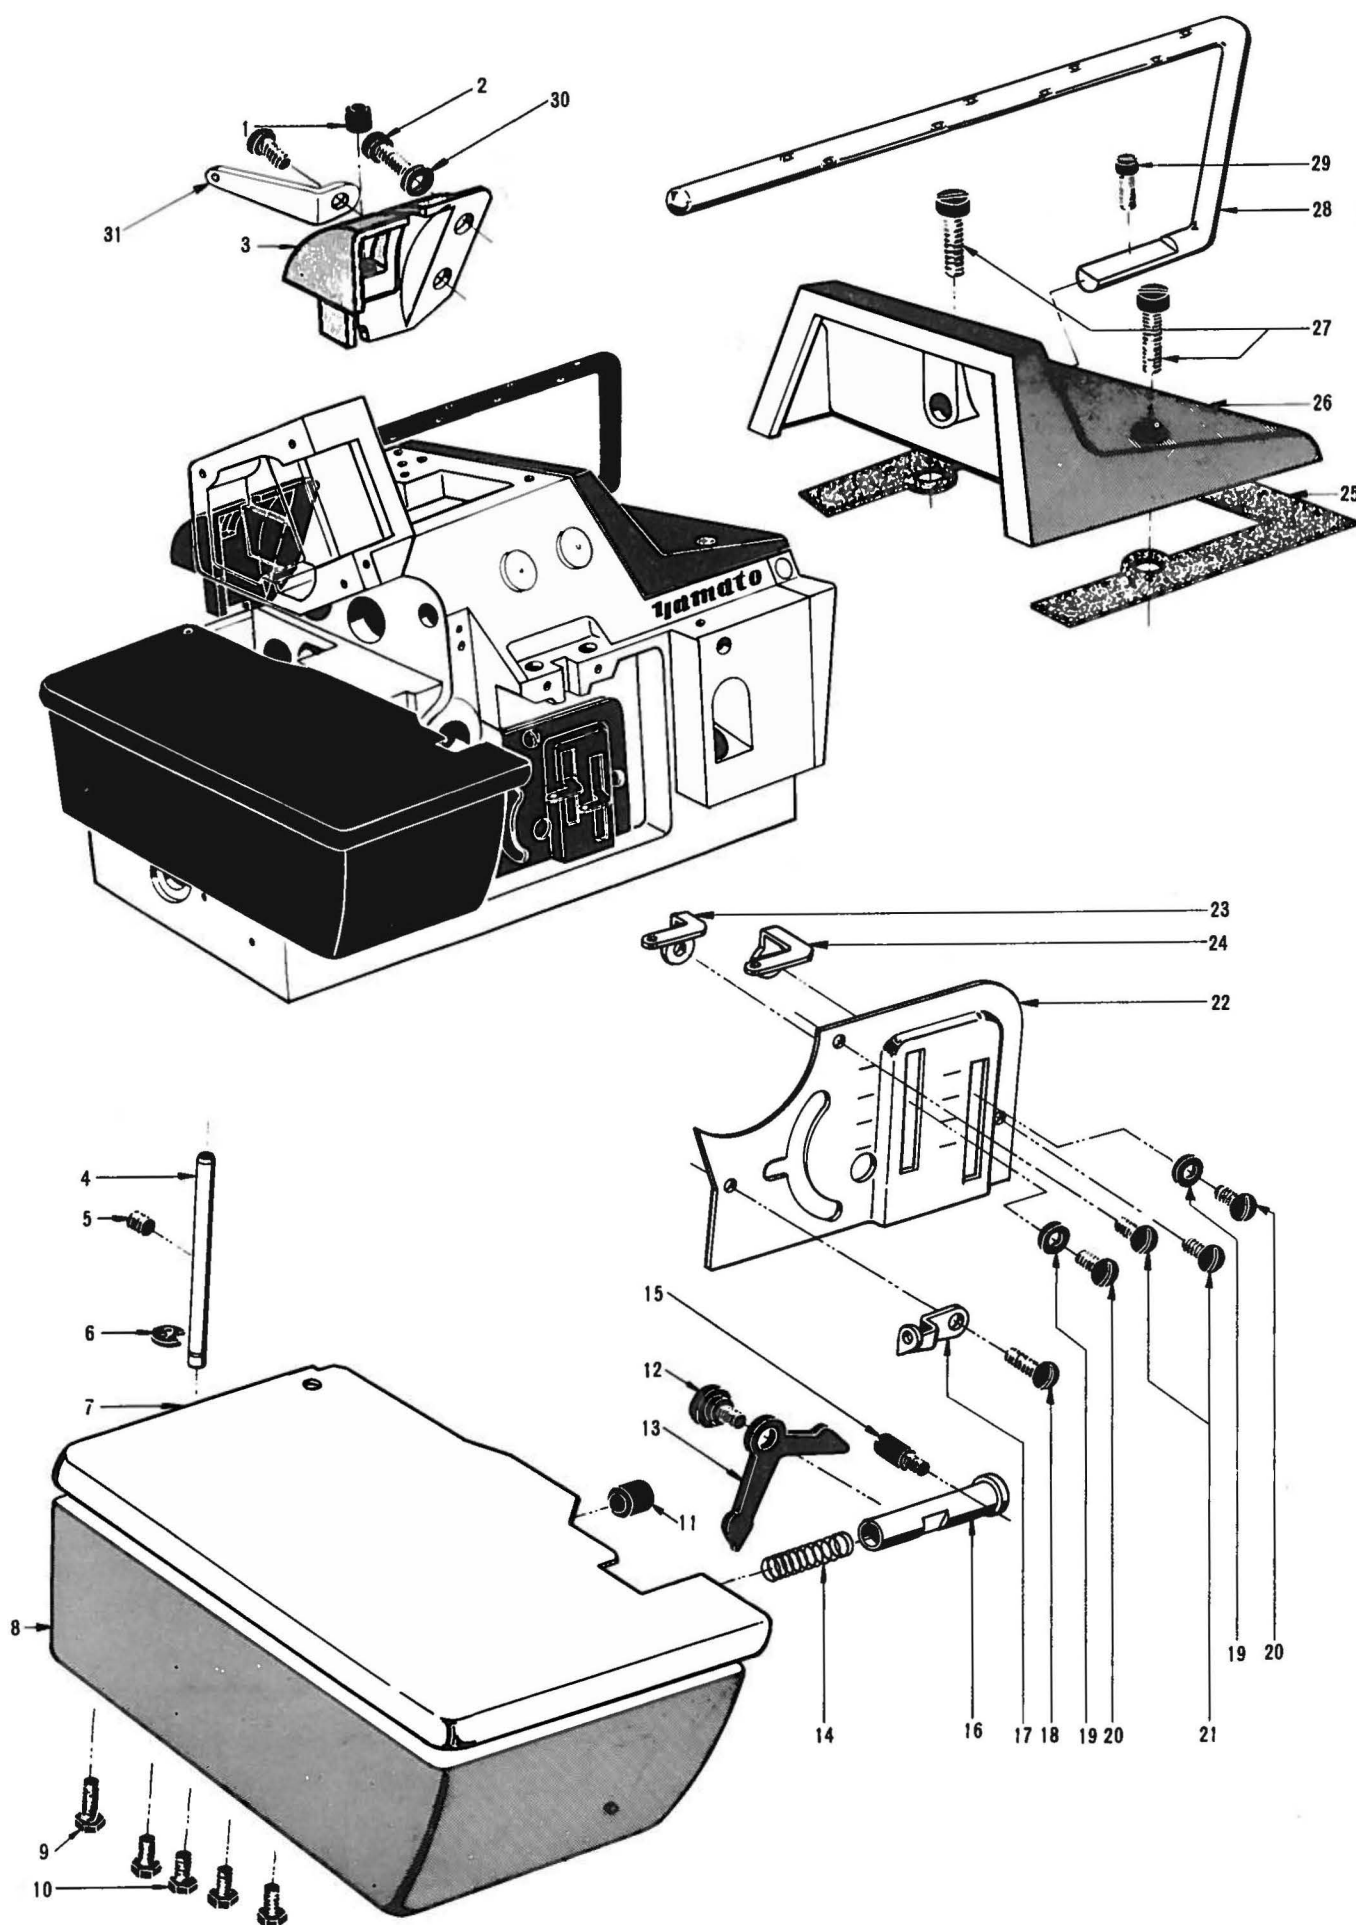


外 装 関 係 (2)					
Ref.No.	Parts No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks
参照番号	部品番号			数 量	備 考
1	32365	Presser Foot Release Lever Cushion	埋メ座	1	
2	4440	Screws for 32624	止メネジ	2	
3	32624	Foot Lifter Hinge Cover	ベット後ブタ	1	
4	33017	Cloth Plate Hinge Pin	横カバーヒンジピン	1	
5	1457	Screw for 33017	止メネジ	1	
6	33024	Cloth Plate Hinge Pin Retaining Ring	ヒンジピンストップリング	1	
7	33003	Cloth Plate (Upper)	大カバー	1	
8	33004	Cloth Plate (Lower)	横カバー	1	
9	7606	Screw for 33003	止メネジ	1	
10	7605	Screws for 33003	止メネジ	4	
11	32604	Cloth Plate Rubber Cushion	埋メ座 (大)	1	
12	6040	Screw for 30126	止メネジ	1	
13	30126	Cloth Plate Latch	横カバーフック	1	
14	33029	Cloth Plate Latch Spring	横カバーバネ	1	
15	5095	Stopper for 30126	止メネジ	1	
16	32628	Cloth Plate Latch Plunger	横カバーピン	1	
17	32960	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーパー糸道	1	
18	1326	Screw for 32960	止メネジ	1	
19	532	Washers for 32955, 32358	座金	2	
20	1330	Screws for 32955, 32358	止メネジ	2	
21	1326	Screws for 34010	止メネジ	2	
22	34010	Looper Thread Eyelet Supporter	前カバー	1	
23	32958	Looper Thread Eyelet (Left)	ルーパー糸道 (左)	1	
24	32955	Looper Thread Eyelet (Right)	ルーパー糸道 (右)	1	
25	32597	Top Cover (Right) Gasket	上ブタパッキン (右)	1	
26	32613	Top Cover (Right)	上ブタ (右)	1	
27	9150	Screws for 32613	止メネジ	2	
28	32970	Thread Lead Bar	糸道棒	1	
29	4435	Screw for 32970	止メネジ	1	
30	550	Washer for 32624	座金	1	
31	33562	Rear Thread Eyelet	後糸道	1	

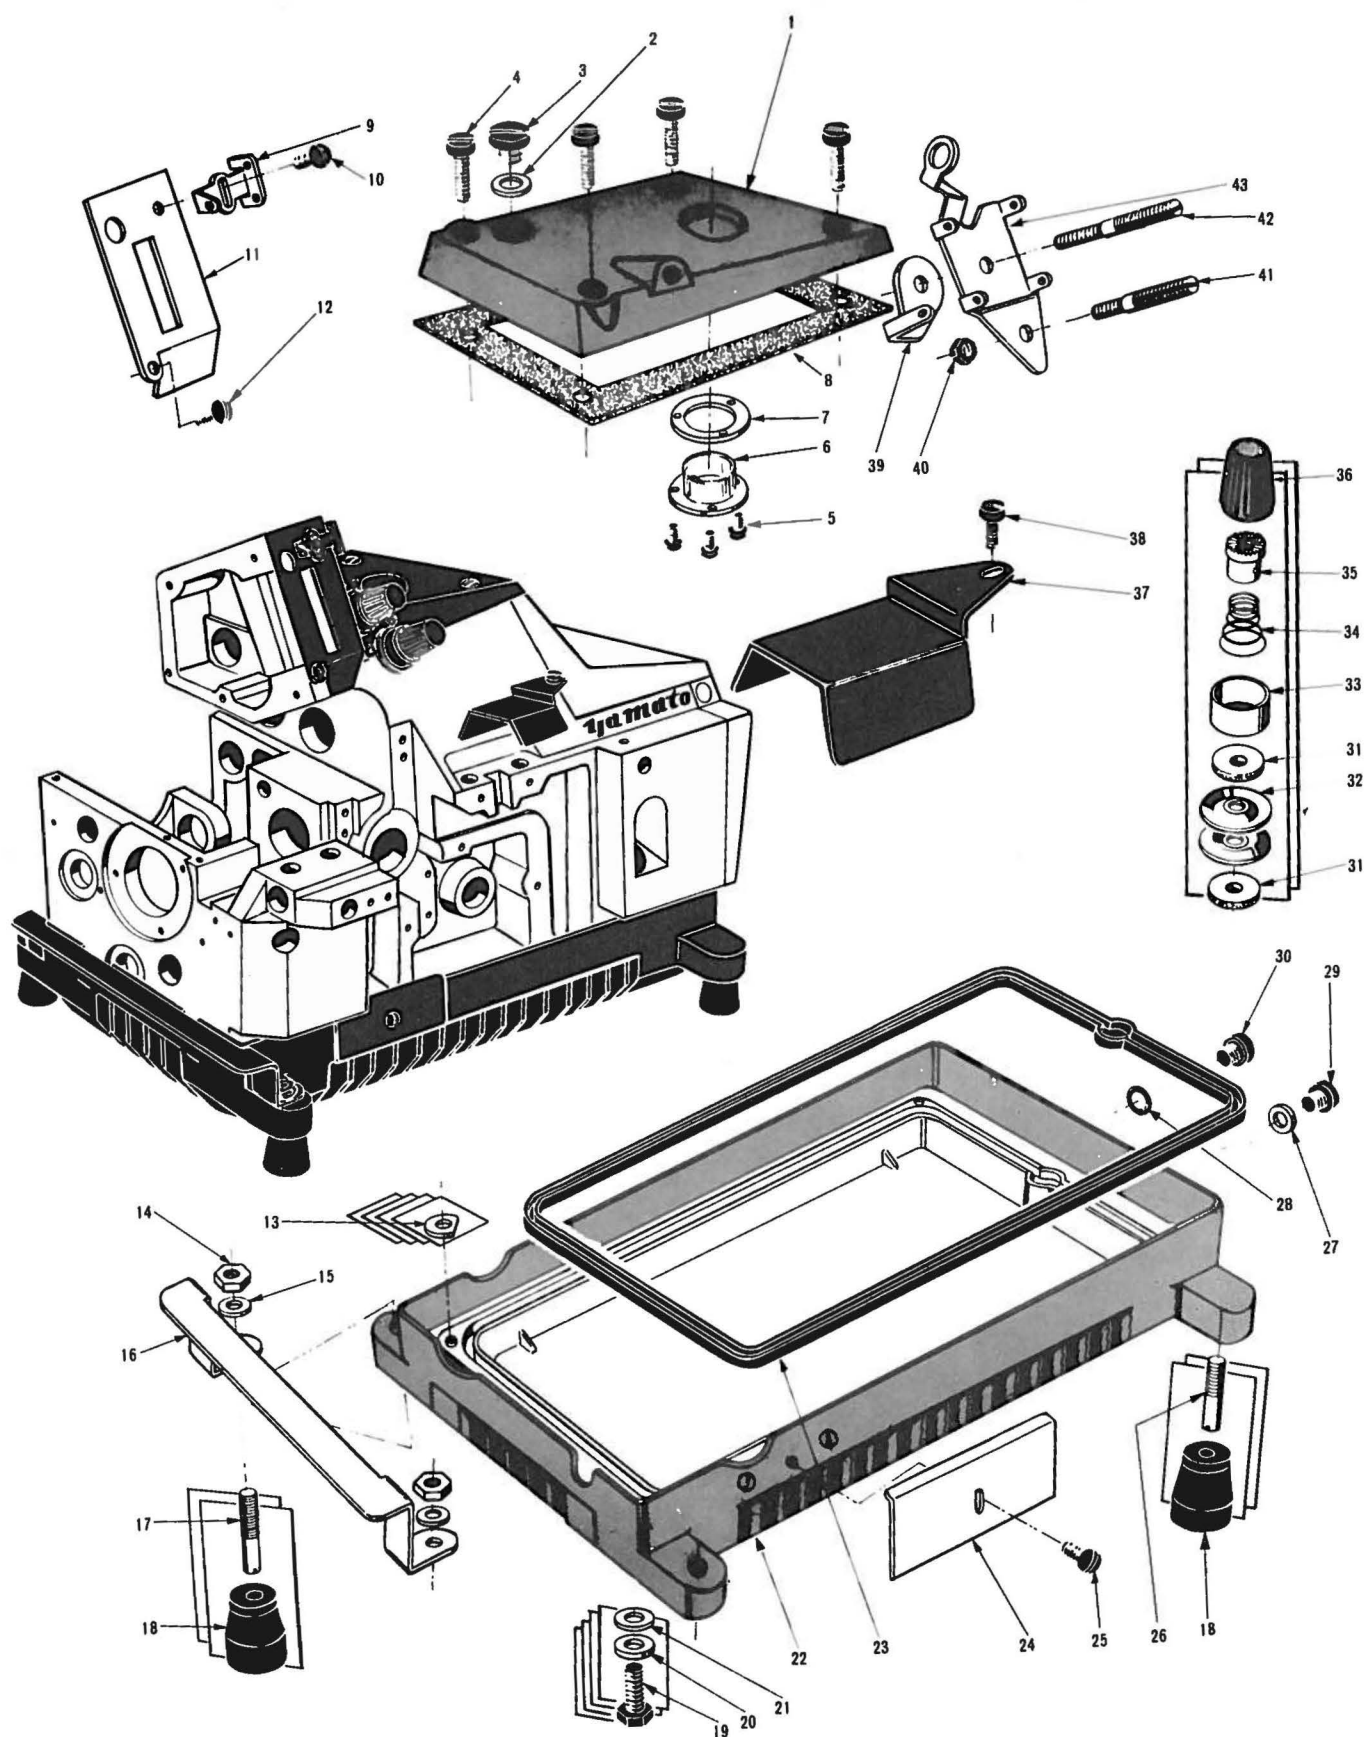

MAIN FRAME, MISCELLANEOUS COVERS AND PLATES (3)

3

Ref.No.	Parts No.	外 装 関 係 (3)		Amt. Req.	Remarks
参照番号	部 品 番 号	Name	名 称	数 量	備 考
1	32614	Top Cover(Left)	上蓋 (左)	1	
2	525	Seal for Oil Hole Screw	パッキン	1	
3	5075	Oil Hole Screw	止メネジ	1	
4	9150	Screws for 32614	止メネジ	4	
5	1333	Screws for 32930	止メネジ	3	
6	32930	Oil Sight Top Window	油量視キャップ	1	
7	32924	Oil Sight Top Window Seal	油量キャップパッキン	1	
8	32615	Top Cover(Left) Gasket	上蓋パッキン (左)	1	
9	32424	Needle Thread Eyelet	針糸道	1	
10	1326	Screw for 32424	止メネジ	1	
11	32627	Needle Bar Connecting Link Cover	針棒カバー	1	
12	1326	Screw for 32627	止メネジ	1	
13	317	Base Seales for 33208	ベース止メネジパッキン	4	
14	364	Nuts for 33030	33030のナット	2	
15	563	Washers for 33030	〃 座金	2	
16	33030	Frame Hanger	ベットハンガー	1	
17	6819	Screws for 32632	ゴム座止メネジ	2	
18	32632	Base Rubber Cushion	ゴム座	4	
19	5516	Screws for 33208	止メネジ	4	
20	563	Washers for 33208	座金	4	
21	570	Seals for 33208	パッキン	4	
22	33208	Base	ベース	1	
23	33209	Base Gasket	ベースパッキン	1	
24	33284	Base Front Plate	切屑除ケ	1	
25	1330	Screw for 33284	止メネジ	1	
26	6816	Screws for 33632	止メネジ	2	
27	316	Drain Hole Seal for Outer	ベース油抜きパッキン(小)	1	
28	32421	Drain Hole Seal for Inner	Oリング	1	
29	9852	Drain Hole Screw for Outer	油抜きネジ	1	
30	5076	Drain Hole Screw for Inner	油抜きネジ	1	
31	286	Felt for Tension Disc	フェルト	4	
32	01111	Tension Disc	糸調子皿	4	
33	37635	Thread Tension Spring Retainer	渦巻バネパッキン(下)	2	
34	30255	Needle Thread Tension Spring	渦巻バネ (太)	2	
35	30254	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	2	
36	32965	Thread Tension Spring Cap	渦巻バネキャップ(上)	2	
37	32663	Worm Oil Shield	ウォームカバー	1	
38	4438	Screw for 32663	止メネジ	1	
39	33169	Double Chain Stitch Needle Thread Eyelet	調子台糸道 (小)	1	
40	340	Nut for Tension Post	ナット	1	
41	6543	Tension Post for Double Chain Stitch	糸調子棒	1	
42	6544	Tension Post for Overseam	〃	1	
43	32968	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	調子台糸道	1	

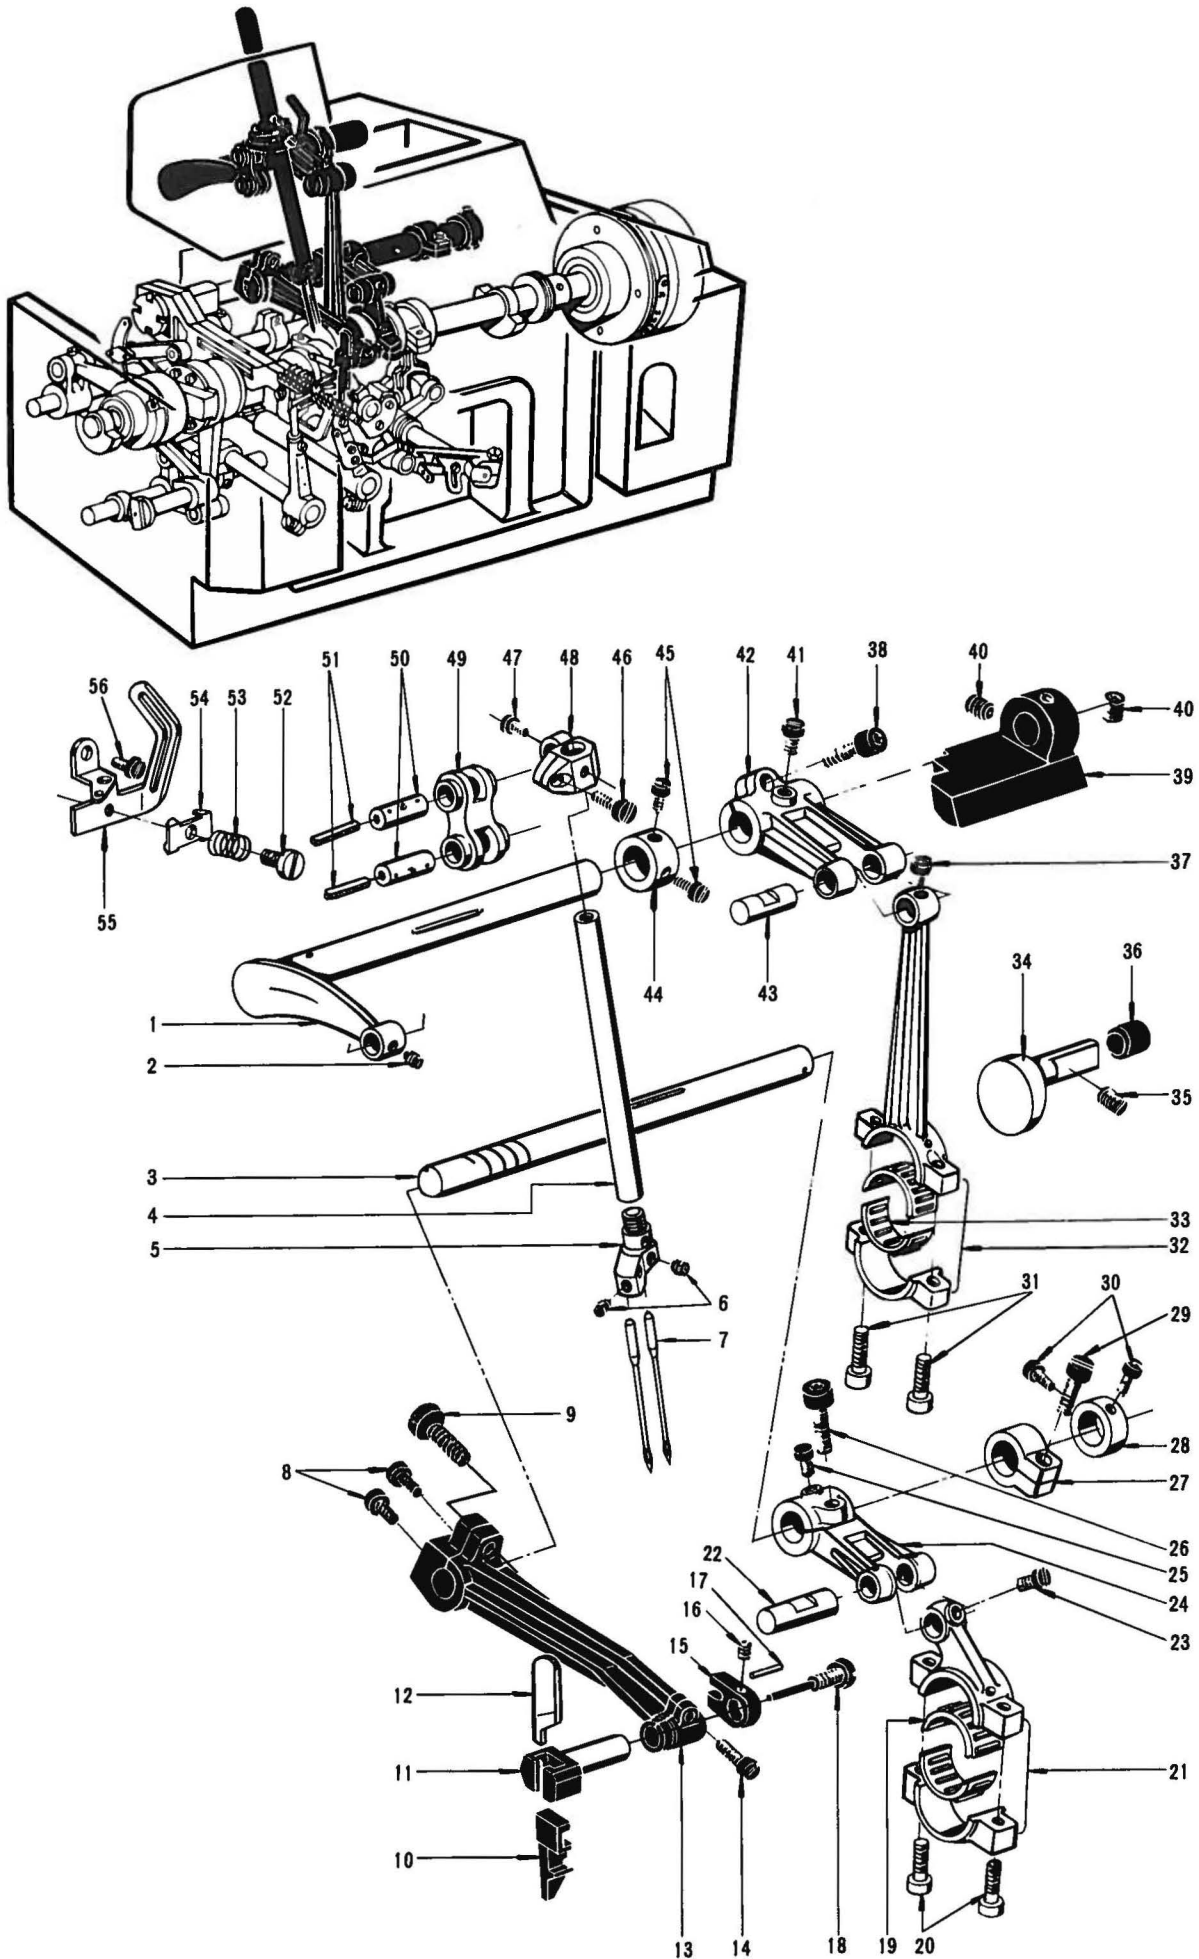


NEEDEL BAR AND UPPER KNIFE MECHANISM

針 棒 ・ 上 メ ス 機 構

4


Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt.Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	32645	Needle Bar Driving Crank	針棒クランク軸	1	
2	3311	Screw for 90320 (32645)	止メネジ	1	
3	32903	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1	
4	37372	Needle Bar	針 棒	1	
5	38101	Needle Holder for A	針止メ A	1	
6	3637	Screws for Needle	止メネジ	2	
7		Needles	針	2	(DC×1 DM×13)
8	4437	Sub Screws for 33140	止メネジ	2	
9	5520	Main Screw for 33140	止メネジ	1	
10	32913	Upper Knife Clamp	上メス押シ	1	
11	32911	Upper Knife Holder	上メス抱キ	1	
12	32914	Upper Knife	上メス	1	
13	33140	Upper Knife Driving Arm	上メス台	1	
14	1174	Screw for 32911	止メネジ	1	
15	32912	Upper Knife Holder Guide	上メス案内	1	
16	3637	Screw for 32912	止メネジ	1	
17	723	Guide Pin for 32912	上メス案内ピン	1	
18	5508	Screw for 32913	止メネジ	1	
19	32819	Upper Knife Connecting Rod Needle Bearing	ベアリング	1	
20	5071	Screws for 32900	止メネジ	2	
21	32900	Upper knife Driving Connecting Rod	上メスロット	1	
22	32921	Upper Knife Driving Connecting Rod Pin	上メスロットピン	1	
23	9604	Screw for 32921	止メネジ	1	
24	32902	Upper Knife Driving Lever	上メス軸腕	1	
25	9517	Sub Screw for 32902	止メネジ	1	
26	5520	Main Screw for 32902	止メネジ	1	
27	32920	Upper Knife Driving Shaft Collar (Left)	上メ軸カラー (左)	1	
28	32646	Upper Knife Driving Shaft Collar (Right)	上メ軸カラー (右)	1	
29	7311	Screw for 32920	止メネジ	1	
30	9604	Screws for 32646	止メネジ	2	
31	5071	Screws for 32670	止メネジ	2	
32	32670	Needle Bar Connecting Rod	針棒ロット	1	
33	32819	Needle Bar Connecting Rod Needle Bearing	ベアリング	1	
34	33142	Upper Knife Driving Arm Guide	上メス案内	1	
35	3434	Screw for 33142	止メネジ	1	
36	32519	Upper Knife Driving Arm Guide Plug	上メス案内詰栓	1	
37	9604	Screw for 32921	止メネジ	1	
38	5520	Main Screw for 32644	止メネジ	1	
39	32662	Needle Bar Driving Crank Counterweight	針棒ウェイト	1	
40	3635	Screws for 32662	止メネジ	2	
41	9517	Sub Screw for 32644	止メネジ	1	
42	32644	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1	
43	32921	Needle Bar Connecting Rod Pin	針棒クラウク軸腕ピン	1	
44	32646	Needle Bar Driving Crank Col'ar	針棒クランク軸カラー	1	
45	9604	Screws for 32646	止メネジ	2	
46	1186	Screw for 32651	止メネジ	1	
47	4313	Screw for 90320 (32651)	止メネジ	1	
48	32651	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1	
49	90321	Needle Bar Connection Link	針棒リンク	1	
50	90320	Needle Bar Connection Link Pin	針棒リンクピン	2	
51	282	Oil Wicks for 90320	フェルト	2	
52	1092	Screw for 32425	止メネジ	1	
53	32426	Needle Bar Thread Retainer Spring	小調子皿バネ	1	
54	32425	Needle Bar Thread Retainer Plate	小調子皿	1	
55	33167	Needle Bar Thread Retainer Bracket	小調子台	1	
56	7006	Screw for 33167	止メネジ	1	

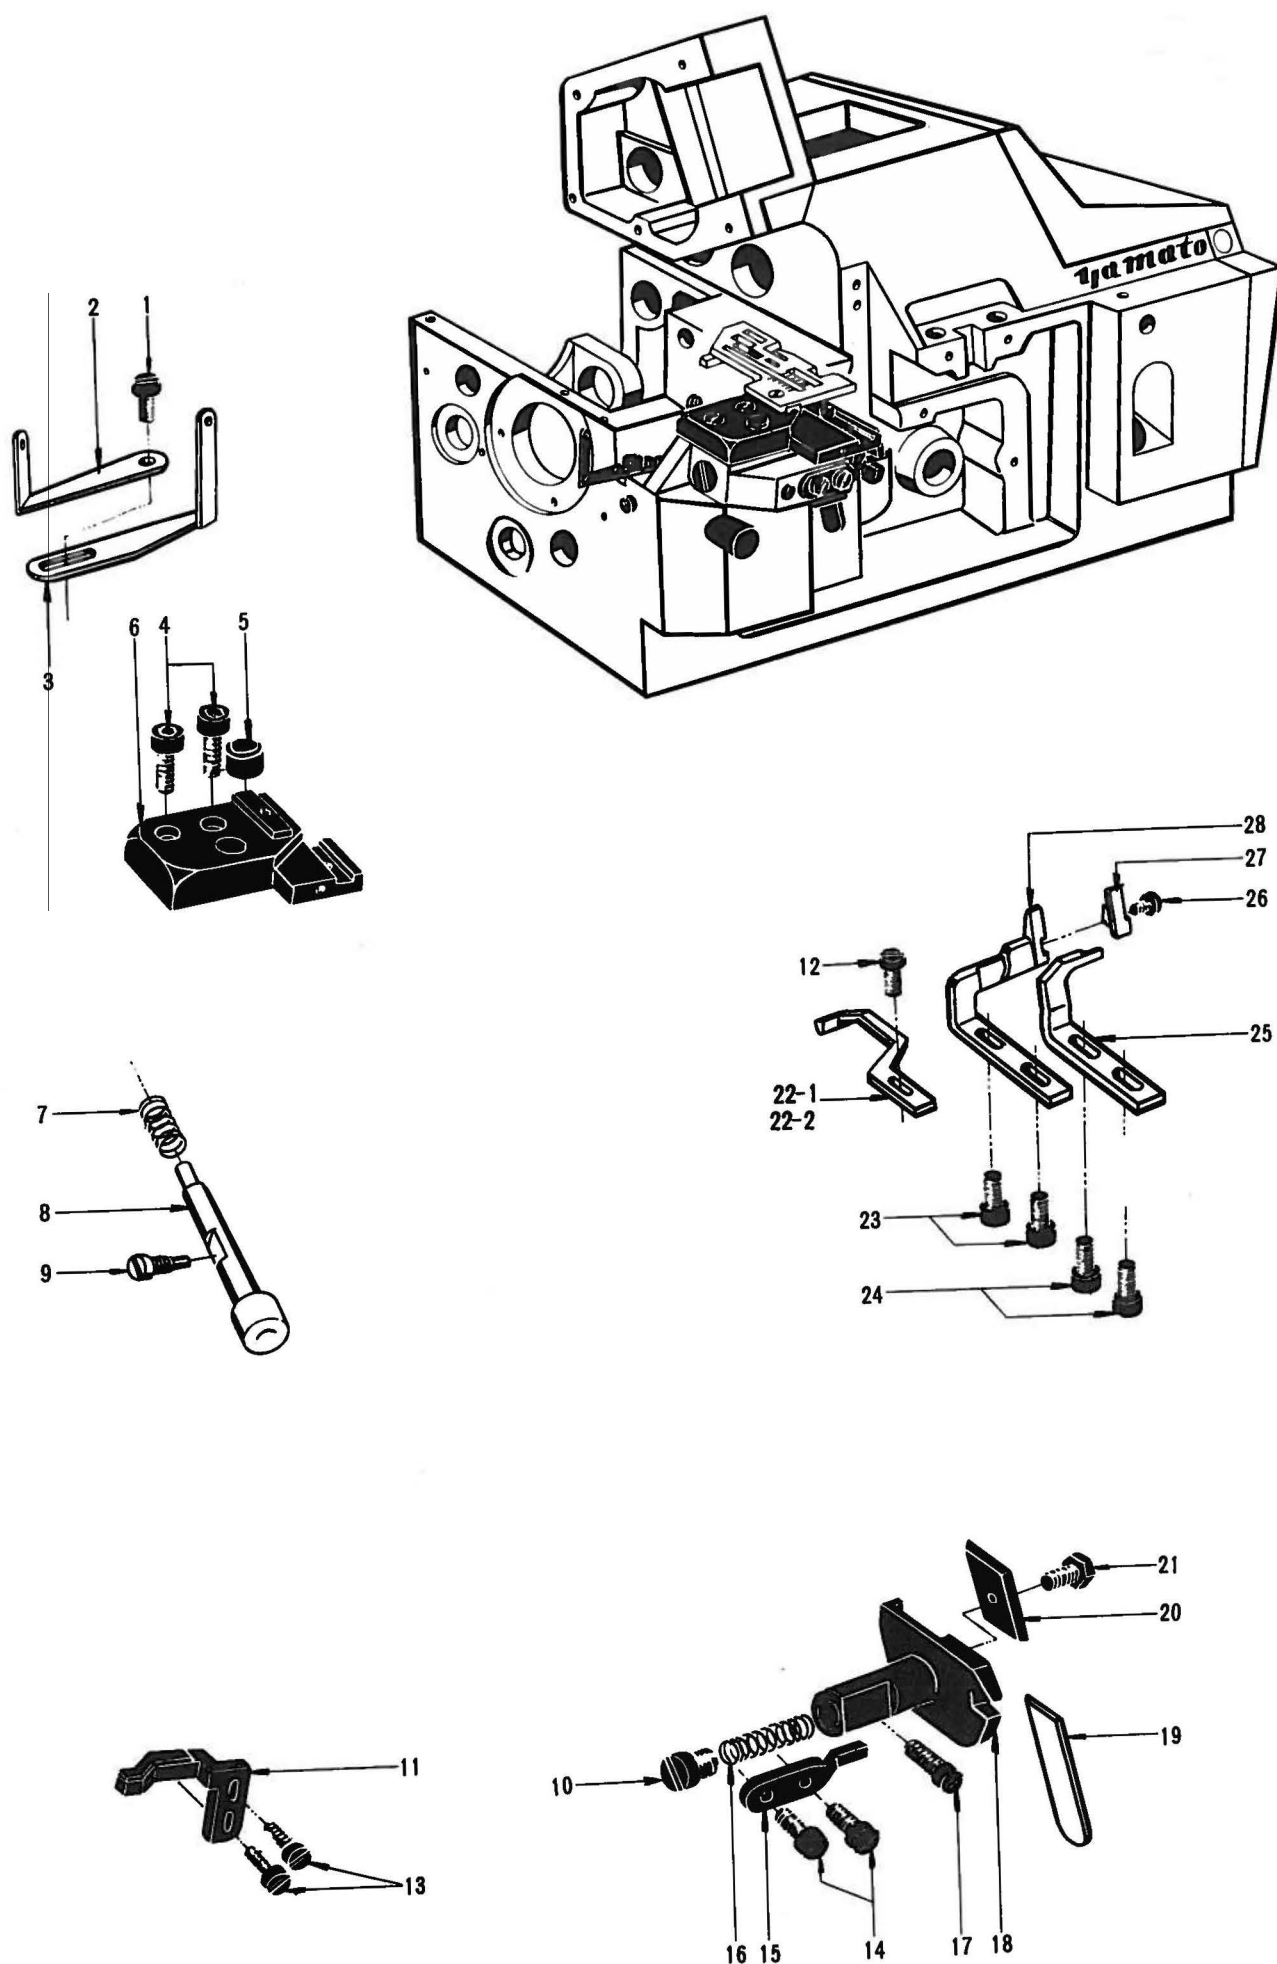

LOWER KNIFE MECHANISM

下メス機構

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks
参照番号	部品番号			数 量	備 考
1	5043	Screw for 33206, 33170	止メネジ	1	
2	33206	Front Looper Thread Eyelet (Left)	前ルーバー補助糸道 (左)	1	
3	33170	Front Looper Thread Eyelet (Right)	前ルーバー補助糸道 (右)	1	
4	6662	Screws for 33006	止メネジ	2	
5	32604	Cloth Plate Rubber Cushion	埋メ座 (大)	1	
6	33006	Throat Plate Supporter	針板受ケ	1	
7	33131	Feed Dog Regulating Pushbutton Sprkig	プッシュボタンバネ	1	
8	33149	Feed Dog Regulating Pushbutton	プッシュボタン	1	
9	5094	Screw for 33149	止メネジ	1	
10	5074	Screw for 32919	止メネジ	1	
11	33090	Throat Plate Stay	針板支エ	1	
12	4404	Screw for 33089	止メネジ	1	
13	7405	Screws for 33090	止メネジ	2	
14	4440	Screws for 32899	止メネジ	2	
15	32899	Lower Knife Holder Locking Plate	下メス台廻り止メ	1	
16	32919	Lower Knife Holder Spring	下メスバネ	1	
17	4591	Screw for 32916	止メネジ	1	
18	32916	Lower Knife Holder	下メス台	1	
19	30421	Lower Knife	下メス	1	
20	32917	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1	
21	7605	Screw for 32917	止メネジ	1	
22-1	33089	Needle Guard (Double Chain Stitch Front) D1, D2	インター針受ケ (前) D1, D2用	2	
22-2	33536	Needle Guard (Double Chain Stitch Front) D4	インター針受ケ (前) D4用	1	
23	5098	Screws for 33086	止メネジ	2	
24	5098	Screws for 33088	止メネジ	2	
25	33088	Needle Guard (Double Chain Stitch Rear)	インター針受ケ (後)	1	
26	4404	Screw for 33087	止メネジ	1	
27	33087	Needle Guard (Overlock Front)	オーバー針受ケ (前)	1	
28	33086	Needle Guard (Overlock Rear)	オーバー針受ケ (後)	1	

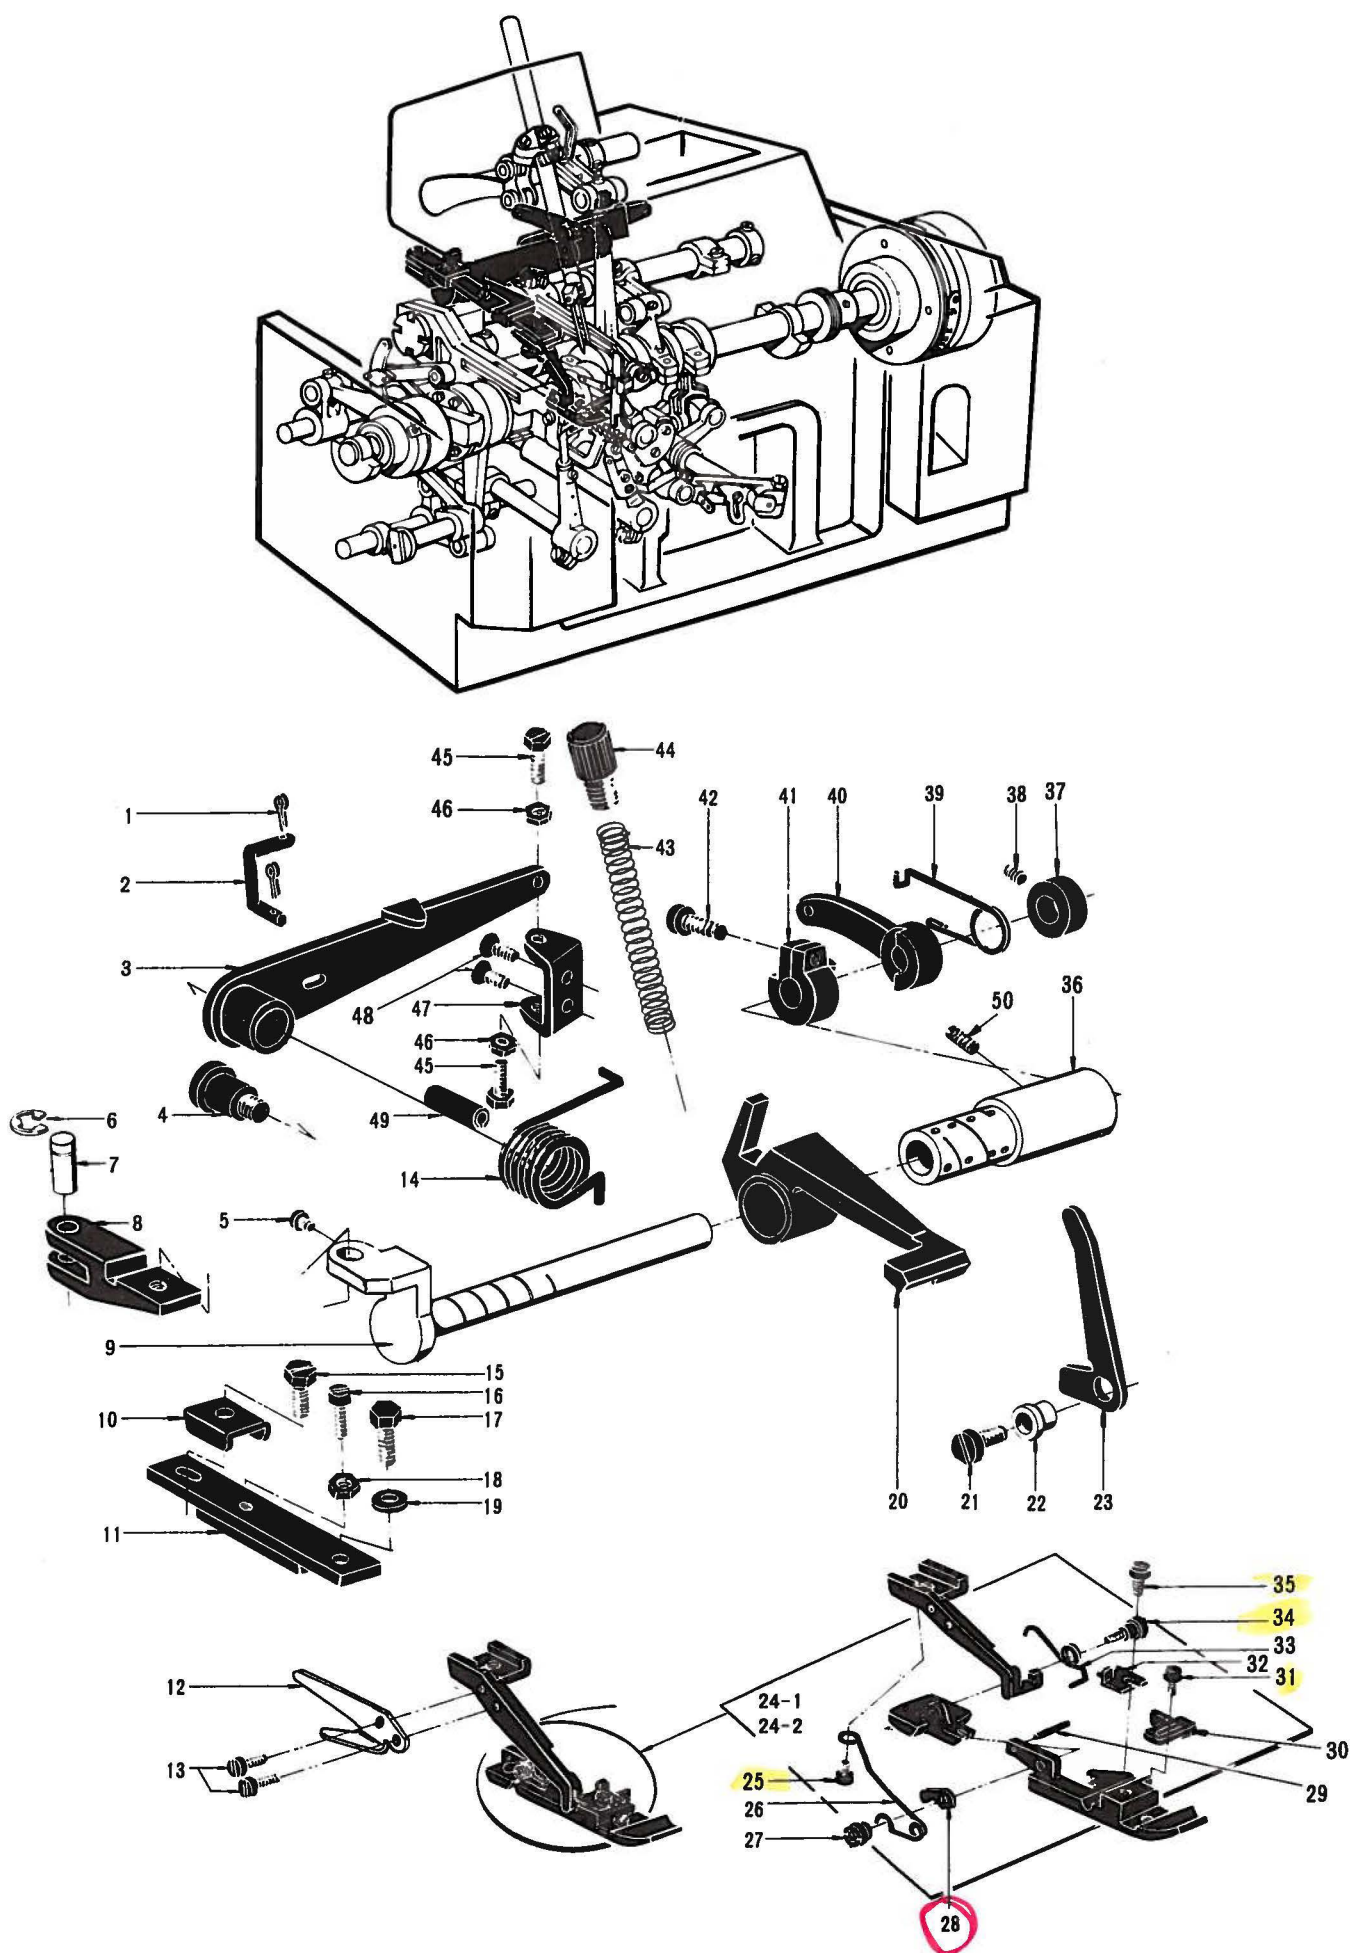


PRESSER FOOT MECHANISM

6

押 え 機 構

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	32715	Cotter Pin	割ピン	2	
2	32714	Foot Lifter Levgr Connecting Link	押エレバー連結桿	1	
3	32711	Foot Lifter Lever	押エ揚ゲレバー	1	
4	6000	Screw for 32711	止メネジ	1	
5	1208	Screw for 32723	止メネジ	1	
6	33024	Foot Lifter Hinge Pin Retaining Ring	ヒンジピンストップリング	1	
7	32723	Foot Lifter Hinge Pin	押エヒンジピン	1	
8	32724	Foot Carrier Hinge	押エ台	1	
9	32722	Foot Lifter Lever Shaft	押エ軸	1	
10	32728	Foot Carrier Washer	押エ台座金	1	
11	32725	Foot Carrier	押エ取付板	1	
12	32706	Chain Cutting Knife	チェーンカッター	1	
13	4404	Screws for 32706	止メネジ	2	
14	32713	Foot Lifter Lever Spring	押エ揚ゲレバーバネ	1	
15	5541	Screw for 32725	止メネジ	1	
16	4357	Stop Screw for Presser Foot	止メネジ	1	
17	5509	Screw for Presser Foot	止メネジ	1	
18	335	Nut for 4357	ナット	1	
19	538	Washer for 5509	座金	1	
20	32721	Presser Foot Positioning Arm	押エ位置決メレバー	1	
21	4635	Screw for 32420	止メネジ	1	
22	32420	Presser Foot Release Lever Bushing	手揚ゲブッシュ	1	
23	32727	Presser Foot Release Lever	手揚ゲ	1	
24-1	33537	Presser Foot Complete Set D1, D2	押エ (組) D1, D2用	1	
24-2	33533	Presser Foot Complete Set D4	押エ (組) D4用	1	
25	1226	Screw for 33305	止メネジ	1	
26	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ (大)	1	
27	216	Nut for 6093	ナット	1	
28	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片	1	
29	731	Presser Foot Pin	押エバネ止メピン	1	
30	33515	Presser Foot Chip Guard	布押エ	1	
31	1228	Screw for 33515	止メネジ	1	
32	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	
33	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ (小)	1	
34	6093	Screw for 33526	止メネジ	1	
35	5036	Screw for 33304	止メネジ	1	
36	32720	Foot Lifter Bushing	押エ軸ブッシュ	1	
37	32719	Foot Lifter Small Collar	押エ軸レバー止カラー	1	
38	1459	Screw for 32719	止メネジ	1	
39	32729	Intermediate Lever Spring	押エ軸バネ	1	
40	32717	Intermediate Lever	押エ軸レバー	1	
41	32718	Foot Lifter Latch Collar	押エ軸レバーカラー	1	
42	5550	Screw for 33718	止メネジ	1	
43	32726	Presser Spring	押エバネ	1	
44	6401	Presser Spring Adjusting Screw	押エ調節ネジ	1	
45	5505	Adjust Screws for 32711	調節ネジ	2	
46	334	Nuts for 5505	ナット	2	
47	32716	Foot Lifter Lever Stopper	押エ揚ゲストッパー	1	
48	9127	Screws for 32716	止メネジ	2	
49	690	Latch Pin for 32713	押エ揚ゲレバーノックピン	1	
50	2020	Screw for 32720	止メネジ	1	

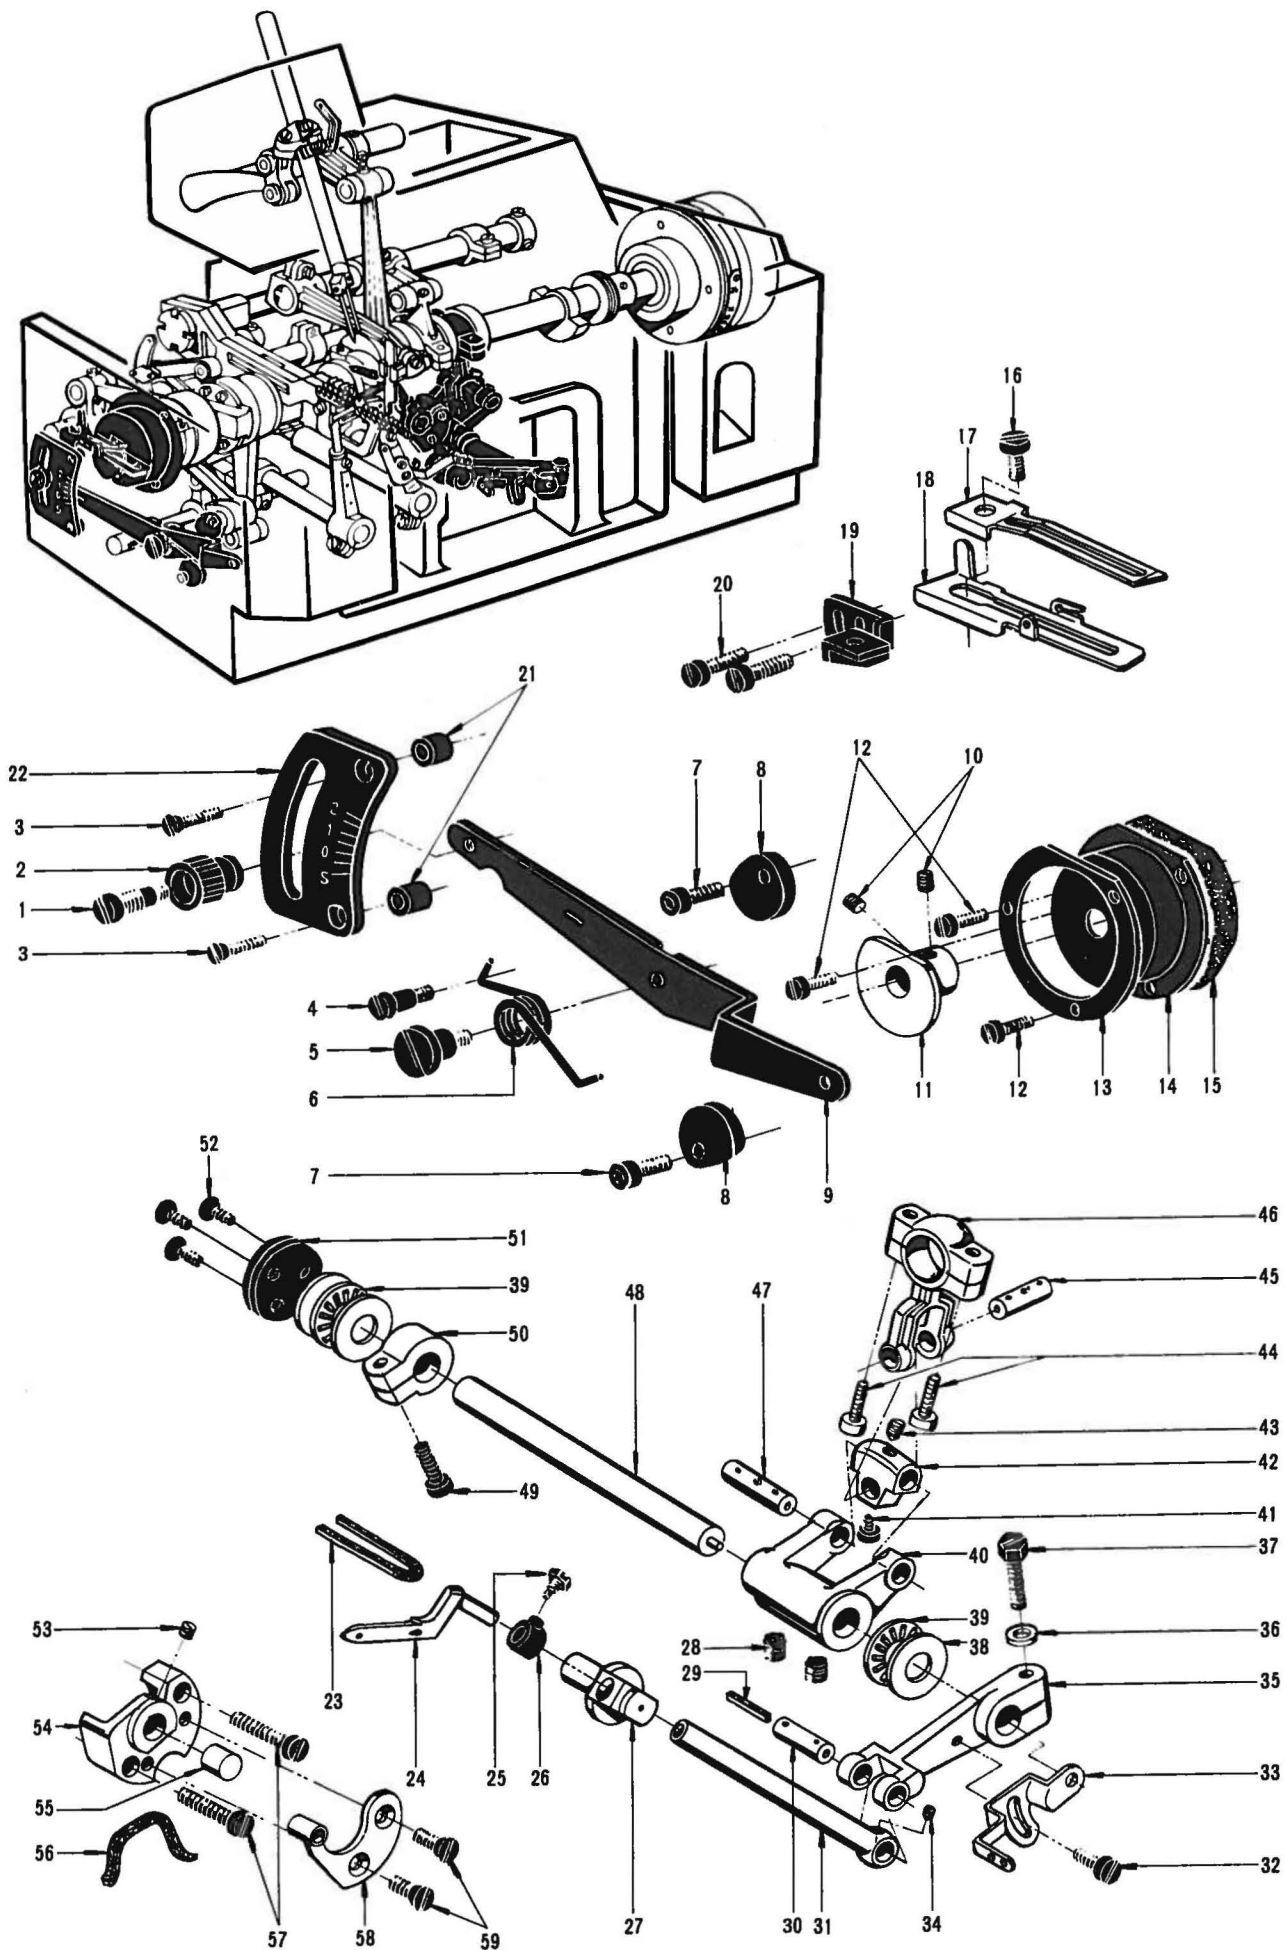


UPPER LOOPER MECHANISM

7

上ルーパー機構

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部品番号			数 量	備 考
1	5511	Adjust Screw for 33117	調節ネジ	1	
2	210	Adjust Nut for 33117	調節ナット	1	
3	1733	Screws for 34520	止メネジ	2	
4	3406	Latch Screw for 33133	止メネジ	1	
5	5514	Screw for 33117	止メネジ	1	
6	33133	Differential Feed Control Leyer Spring	調節レバーバネ	1	
7	5550	Screws for 33143	止メネジ	2	
8	33143	Differential Feed Control Lever Stopper	送りストッパー	2	
9	33117	Differential Feed Control Lever	送り調節外レバー	1	
10	1457	Screws for 33200	止メネジ	2	
11	33200	Front Looper Thread Take-Up	糸調子カム	1	
12	4357	Screws for 33037	止メネジ	3	
13	33038	Crankshaft Small Roller Cap Clamp	端ブッシュブタリング	1	
14	33037	Crankshaft Small Roller Cap	端ブッシュブタ	1	
15	33012	Crankshaft Small Roller Gasket	端ブッシュパッキン	1	
16	4438	Screw for 33203	止メネジ	1	
17	33205	Front Looper Thread Cast-Off Plate	糸押エ	1	
18	33203	Front Looper Thread Take-Up Eyelet	糸調子カム糸道	1	
19	33204	Front Looper Thread Take-Up Eyelet Bracket	糸調子カム糸道台	1	
20	4440	Screws for 33204	止メネジ	2	
21	494	Washers for 34520	座金	2	
22	34520	Differential Feed Gradustion	送り目盛板	1	
23	304	Oil Wick for 32347	フェルト	1	
24	32807	Upper Looper	上ルーパー	1	
25	5507	Screw for 32807	止メネジ	1	
26	32803	Upper Looper Holder Collar	上ルーパー止メ	1	
27	32347	Upper Looper Bar Guide	ルーパー案内	1	
28	3635	Screws for 32787	止メネジ	2	
29	282	Oil Wick for 32799	フェルト	1	
30	32799	Upper Looper Bar Driving Arm Pin	ルーパークランクピン	1	
31	32800	Upper Looper Bar	ルーパー棒	1	
32	4358	Screw for 34224	止メネジ	1	
33	34224	Looper Thread Pull-Off (Right)	ルーパー糸繰り (右)	1	
34	3311	Screw for 32799	止メネジ	1	
35	34104	Upper Looper Bar Driving Arm	上ルーパークランク	1	
36	520	Washer for 34104	座金	1	
37	5500	Screw for 34104	止メネジ	1	
38	32848	Upper Looper Driving Shaft Thrust Washer	スラストプレート	3	
39	32849	Upper Looper Driving Shaft Thrust Roller	スラストコロ	2	
40	32787	Upper Looper Driving Lever	ルーパー軸腕	1	
41	9506	Screw for 32784	止メネジ	1	
42	32785	Looper Driving Lever Link	ルーパーリンク	1	
43	3404	Screw for 32786	止メネジ	1	
44	5071	Screws for 32783	止メネジ	2	
45	32784	Looper Driving Lever Link Pin (Short)	ルーパーリンクピン (短)	1	
46	32783	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパーロット	1	
47	32786	Looper Driving Lever Link Pin (Long)	ルーパーリンクピン (長)	1	
48	34517	Upper Looper Driving Shaft	上ルーパー軸	1	
49	5550	Screw for 32792	止メネジ	1	
50	32792	Upper Looper Driving Shaft Collar	上ルーパー軸カラー	1	
51	33013	Upper Looper Driving Shaft End Cap	送り軸ブタ	1	
52	5345	Screws for 33013	止メネジ	3	
53	7650	Screw for 32348	止メネジ	1	
54	34516	Upper Looper Bar Guide Retainer	ルーパー案内ブタ	1	
55	32348	Upper Looper Bar Guide Thrust Pin	ルーパー案内決メピン	1	
56	304	Oil Wick for 34516	フェルト	1	
57	5004	Screws for 34516	止メネジ	2	
58	34226	Upper Looper Thread Guide	上ルーパー糸道	1	
59	9142	Screws for 34226	止メネジ	2	

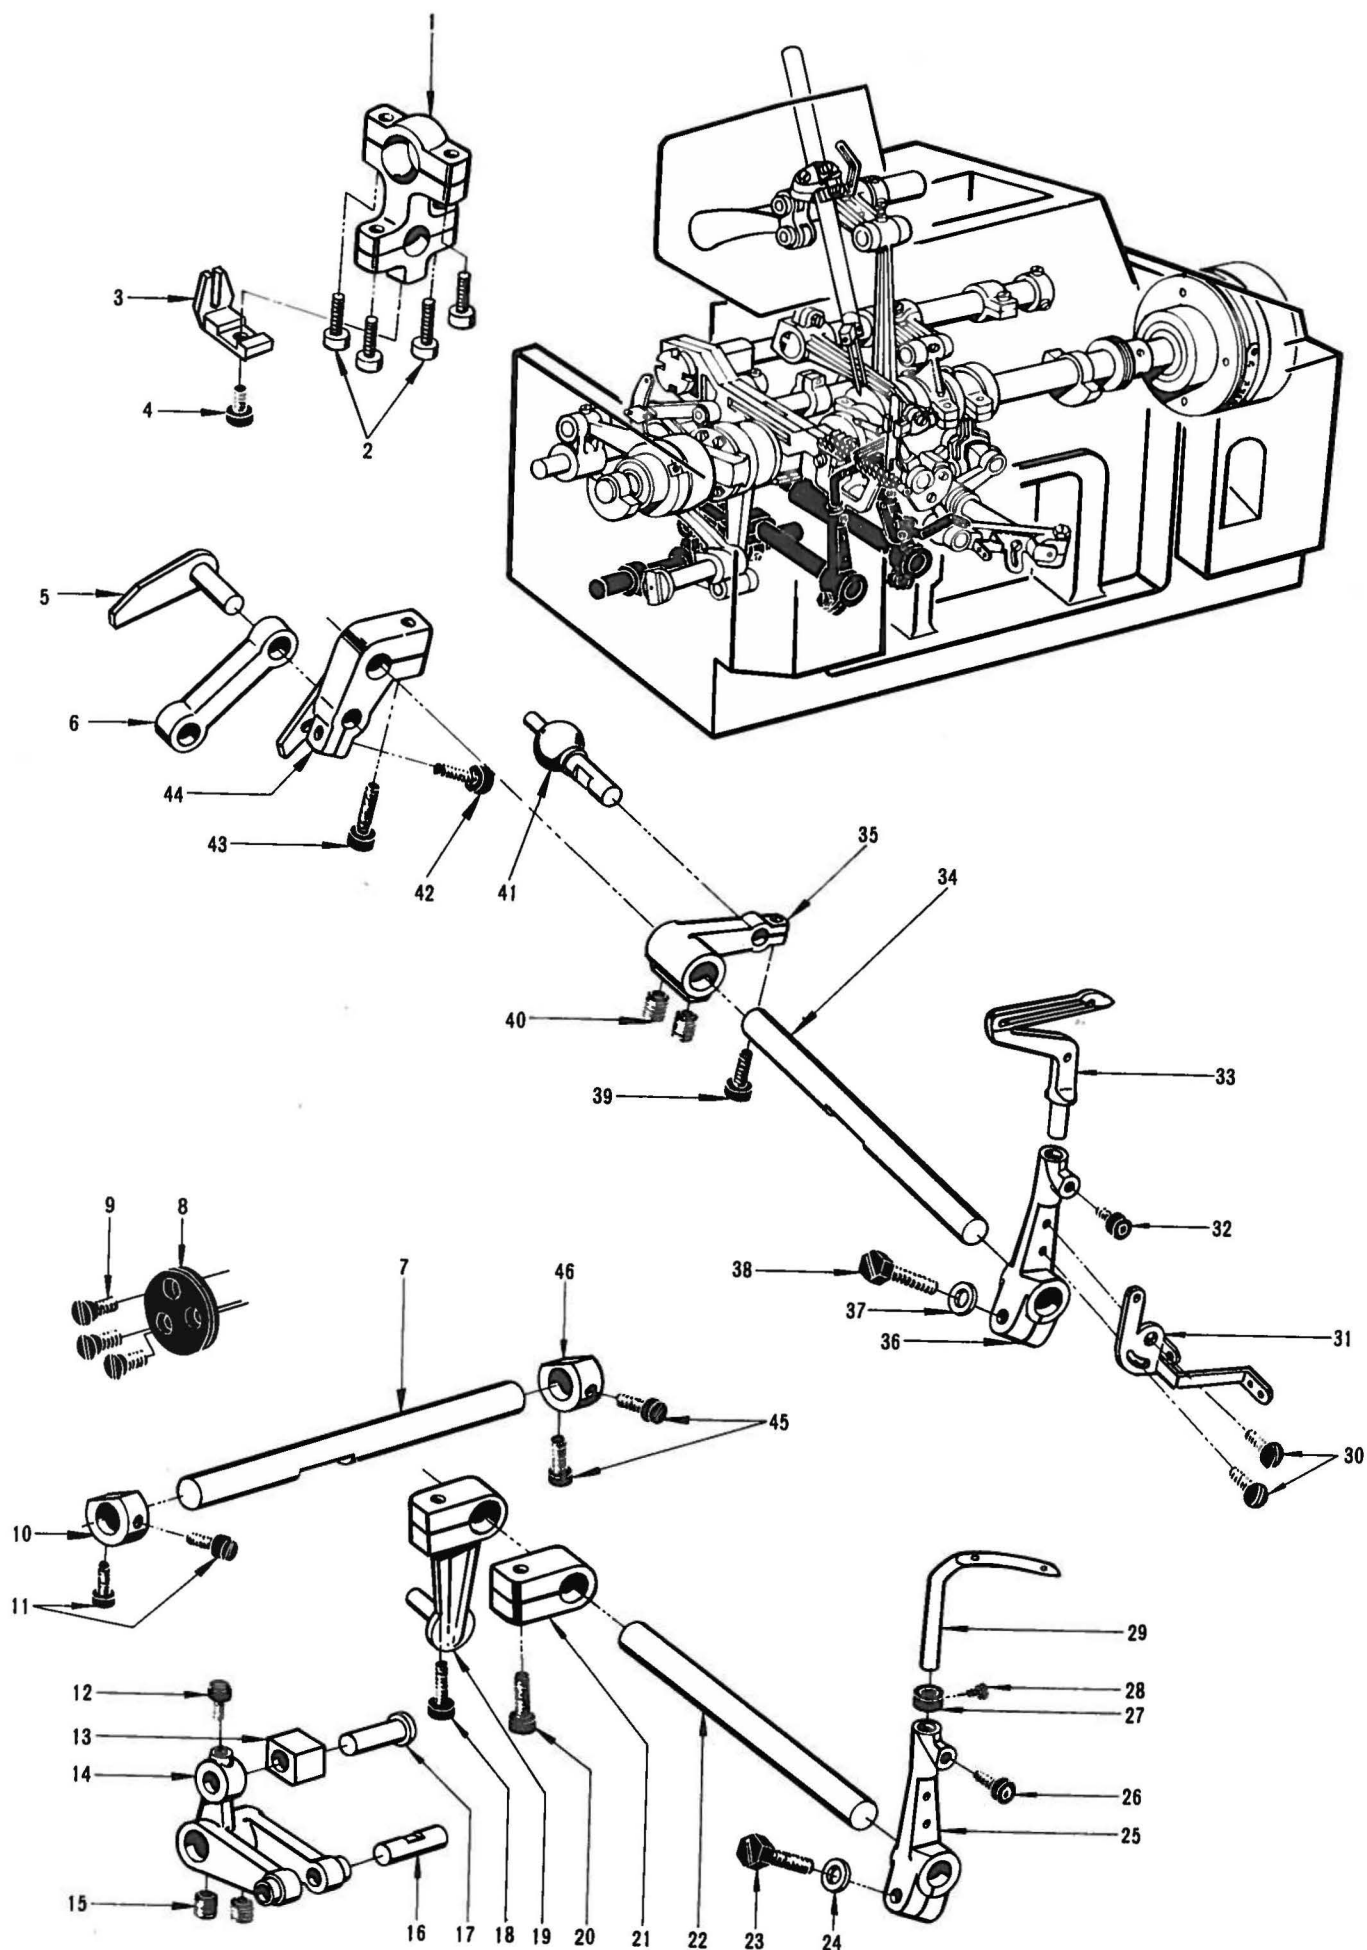


FRONT LOOPER AND LOWER LOOPER MECHANISM

8

前ルーバー・下ルーバー機構

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部品番号			数 量	備 考
1	33056	Lower Looper Driving Lever Connecting Rod	下ルーバーロッド	1	
2	5071	Screws for 33056	止ネジ	4	
3	33057	Ball Joint Guide Fork	振り止メ	1	
4	4440	Screw for 33057	止メネジ	1	
5	33066	Front Looper Driving Connection Guide	前ルーバーリンクピン	1	
6	33063	Front Looper Driving Connection	前ルーバーリンク	1	
7	33068	Front Looper Oscillating Shaft	ルーバー前後軸	1	
8	33013	Front Looper Shaft End Cap	送り軸ブタ	1	
9	5345	Screws for 33013	止メネジ	3	
10	33230	Front Looper Oscillating Shaft Collar (Left)	ルーバー前後軸カラー (左)	1	
11	9604	Screws for 33230	止メネジ	2	
12	9604	Screw for 33074	止メネジ	1	
13	33073	Front Looper Slide Block	ルーバー前後駒	1	
14	33072	Front Looper Oscillating Lever	ルーバー前後軸腕	1	
15	3635	Screws for 33072	止メネジ	2	
16	32921	Front Looper Connecting Rod Pin	ルーバー前後ロッドピン	1	
17	33074	Front Looper Slide Block Pin	ルーバー前後駒ピン	1	
18	5550	Screw for 33064	止メネジ	1	
19	33064	Front Looper Driving Lever	前ルーバー軸腕	1	
20	5550	Screw for 33071	止メネジ	1	
21	33071	Front Looper Driving Shaft Collar	前ルーバー軸カラー	1	
22	33060	Front Looper Driving Shaft	前ルーバー軸	1	
23	5500	Screw for 32789	止メネジ	1	
24	520	Washer for 32789	座 金	1	
25	32789	Front Looper Holder Arm	前ルーバー台	1	
26	3638	Screw for 33059	止メネジ	1	
27	33081	Front Looper Collar	前ルーバーカラー	1	
28	1228	Screw for 33081	止メネジ	1	
29	33059	Front Looper	前ルーバー	1	
30	1326	Screws for 32959	止メネジ	2	
31	32959	Looper Thread Pull-Off (Left)	ルーバー糸繰り (左)	1	
32	3638	Screw for 32790	止メネジ	1	
33	32790	Lower Looper	下ルーバー	1	
34	33054	Lower Looper Driving Shaft	下ルーバー軸	1	
35	33058	Lower Looper Driving Lever	下ルーバー軸腕	1	
36	32789	Lower Looper Holder Arm	下ルーバー台	1	
37	520	Washer for 32789	座 金	1	
38	5500	Screw for 32789	止メネジ	1	
39	4437	Screw for 30305	止メネジ	1	
40	3635	Screws for 33058	止メネジ	2	
41	30305	Ball Stud	球	1	
42	5040	Screw for 33066	止メネジ	1	
43	5550	Screw for 33065	止メネジ	1	
44	33065	Front Looper Driving Lower Looper Shaft Lever	ルーバー振り腕	1	
45	9604	Screws for 33076	止メネジ	2	
46	33076	Front Looper Oscillating Shaft Collar (Right)	ルーバー前後軸カラー (右)	1	

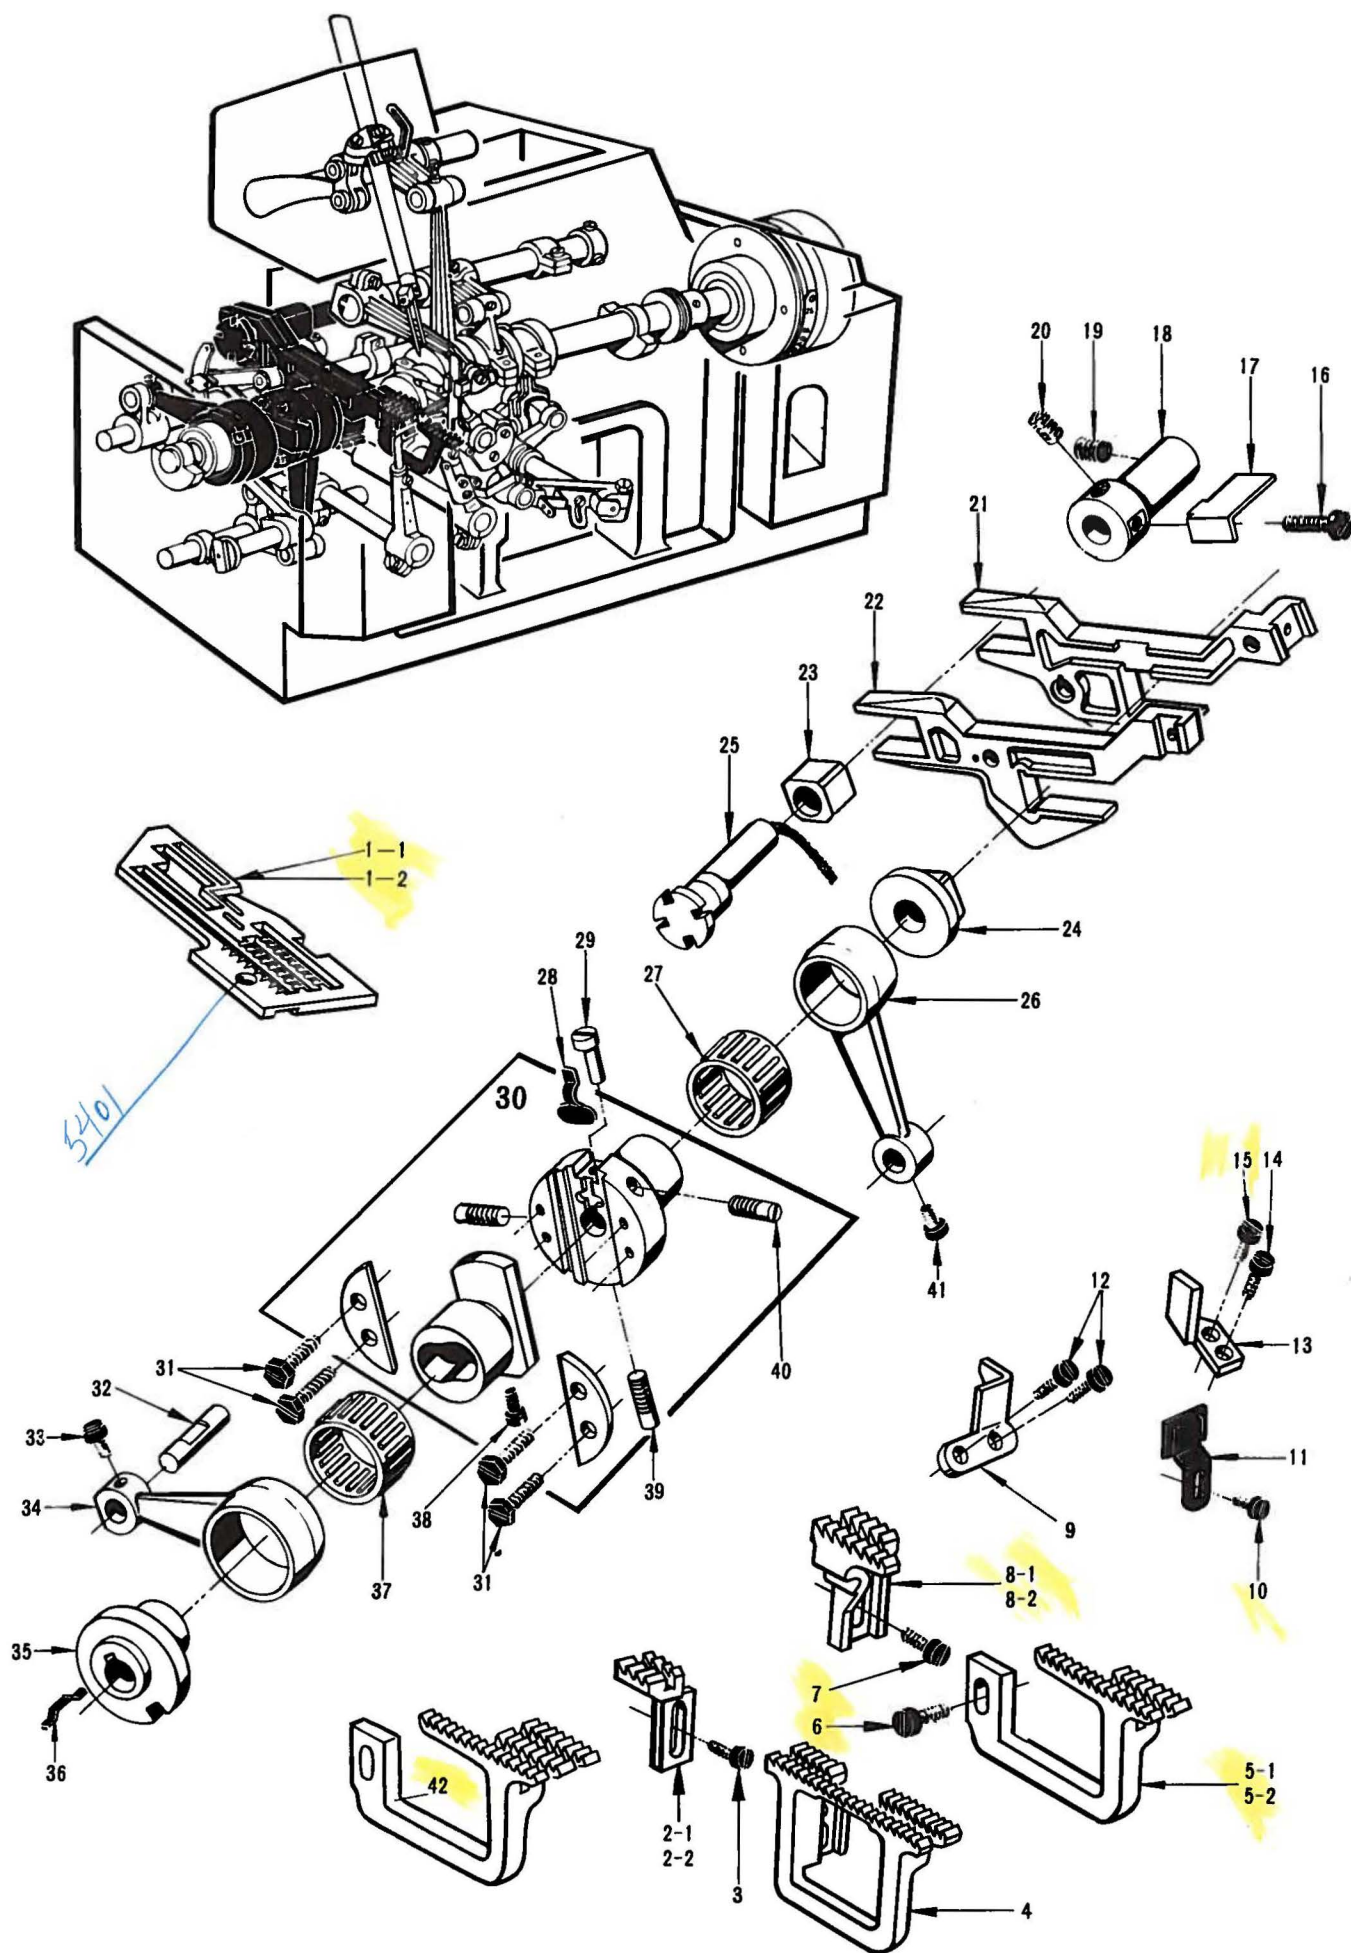


FEEDING MECHANISM (1)

送り機構(1)

9

Ref. No.	Parts. No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部品番号			数 量	備 考
1-1	33540	Throat Plate (D1)	針板 (D1)	1	
1-2	33541	Throat Plate (D2)	針板 (D2)	1	
2-1	33544	Auxiliary Feed Dog (Standard)	小送り 8 針用	1	
2-2	33559	Auxiliary Feed Dog (Spesial)	小送り 5 針用	1	
3	9730	Screw for 33544	止メネジ	1	
4	33175	Plain Feed Dog	一枚送り	1	
5-1	33824	Differential Feed Dog (Standard)	前送り 8 針用	1	
5-2	33826	Differential Feed Dog (Spesial)	前送り 5 針用	1	
6	4353	Screw for Differential Feed Dog	止メネジ	1	
7	7609	Screw for Main Feed Dog	止メネジ	1	
8-1	33825	Main Feed Dog (Standard)	後送り 8 針用	1	
8-2	33827	Main Feed Dog (Spesial)	後送り 5 針用	1	
9	32859	Feed Bar Guide (Left)	送り台ガイド (左)	1	
10	1175	Screw for 33015	止メネジ	1	
11	33015	Feed Mechanism Front Shield (Lower)	送り前カバー (下)	1	
12	4440	Screws for 32859	止メネジ	2	
13	33137	Feed Bar Guide (Right)	送り台ガイド (右)	1	
14	4440	Screw for 33137	止メネジ	1	
15	1175	Screw for 33137	止メネジ	1	
16	9730	Screw for 33252	止メネジ	1	
17	33252	Feed Mechanism Rear Shield	送り台油除ケ	1	
18	33251	Feed Bar Guide (Rear)	送り台ガイド (後)	1	
19	3632	Screw for 33251	止メネジ	1	
20	3635	Screw for 33141	止メネジ	1	
21	33092	Main Feed Bar	後送り台	1	
22	33091	Differential Feed Bar	前送り台	1	
23	32867	Feed Bar Guide Block	角駒 (小)	1	
24	33116	Feed Lift Block	角駒 (大)	1	
25	33141	Feed Adjusting Pin	エキセンピン	1	
26	33067	Front Looper Oscillating Rod	ルーバー前後ロット	1	
27	33115	Front Looper Oscillating Rod Needle Bearing	ニードルベアリング (小)	1	
28	33123	Feed Dog Regulating Spring (Short)	廻り止メバネ (短)	1	
29	33139	Feed Dog Regulating Eccentric Spring Control Pin	バネ調節ピン	1	
30	33174	Feed Dog Regulating Eccentric Complete Set	送り調節器 (組)	1	
31	7605	Screws for 33174	止メネジ	4	
32	32921	Feed Bar Driving Shaft Lever Pin	送りロットピン	1	
33	2237	Screw for 32921	止メネジ	1	
34	33110	Feed Dog Driving Connecting Rod	送りロット	1	
35	33127	Feed Dog Regulating Control Eccentric	送り調節エキセン	1	
36	33122	Feed Dog Regulating Eccentric Spring	廻り止メバネ (長)	1	
37	33114	Feed Dog Driving Connecting Rod Needle Bearing	ニードルベアリング (大)	1	
38	3412	Screw for 33174	止メネジ	1	
39	3405	Screws for 33174	止メネジ	2	
40	3408	Screw for 33139	止メネジ	1	
41	9604	Screw for 32921	止メネジ	1	
42	33836	Differential Feed Dog D4	前送り D 4 用		

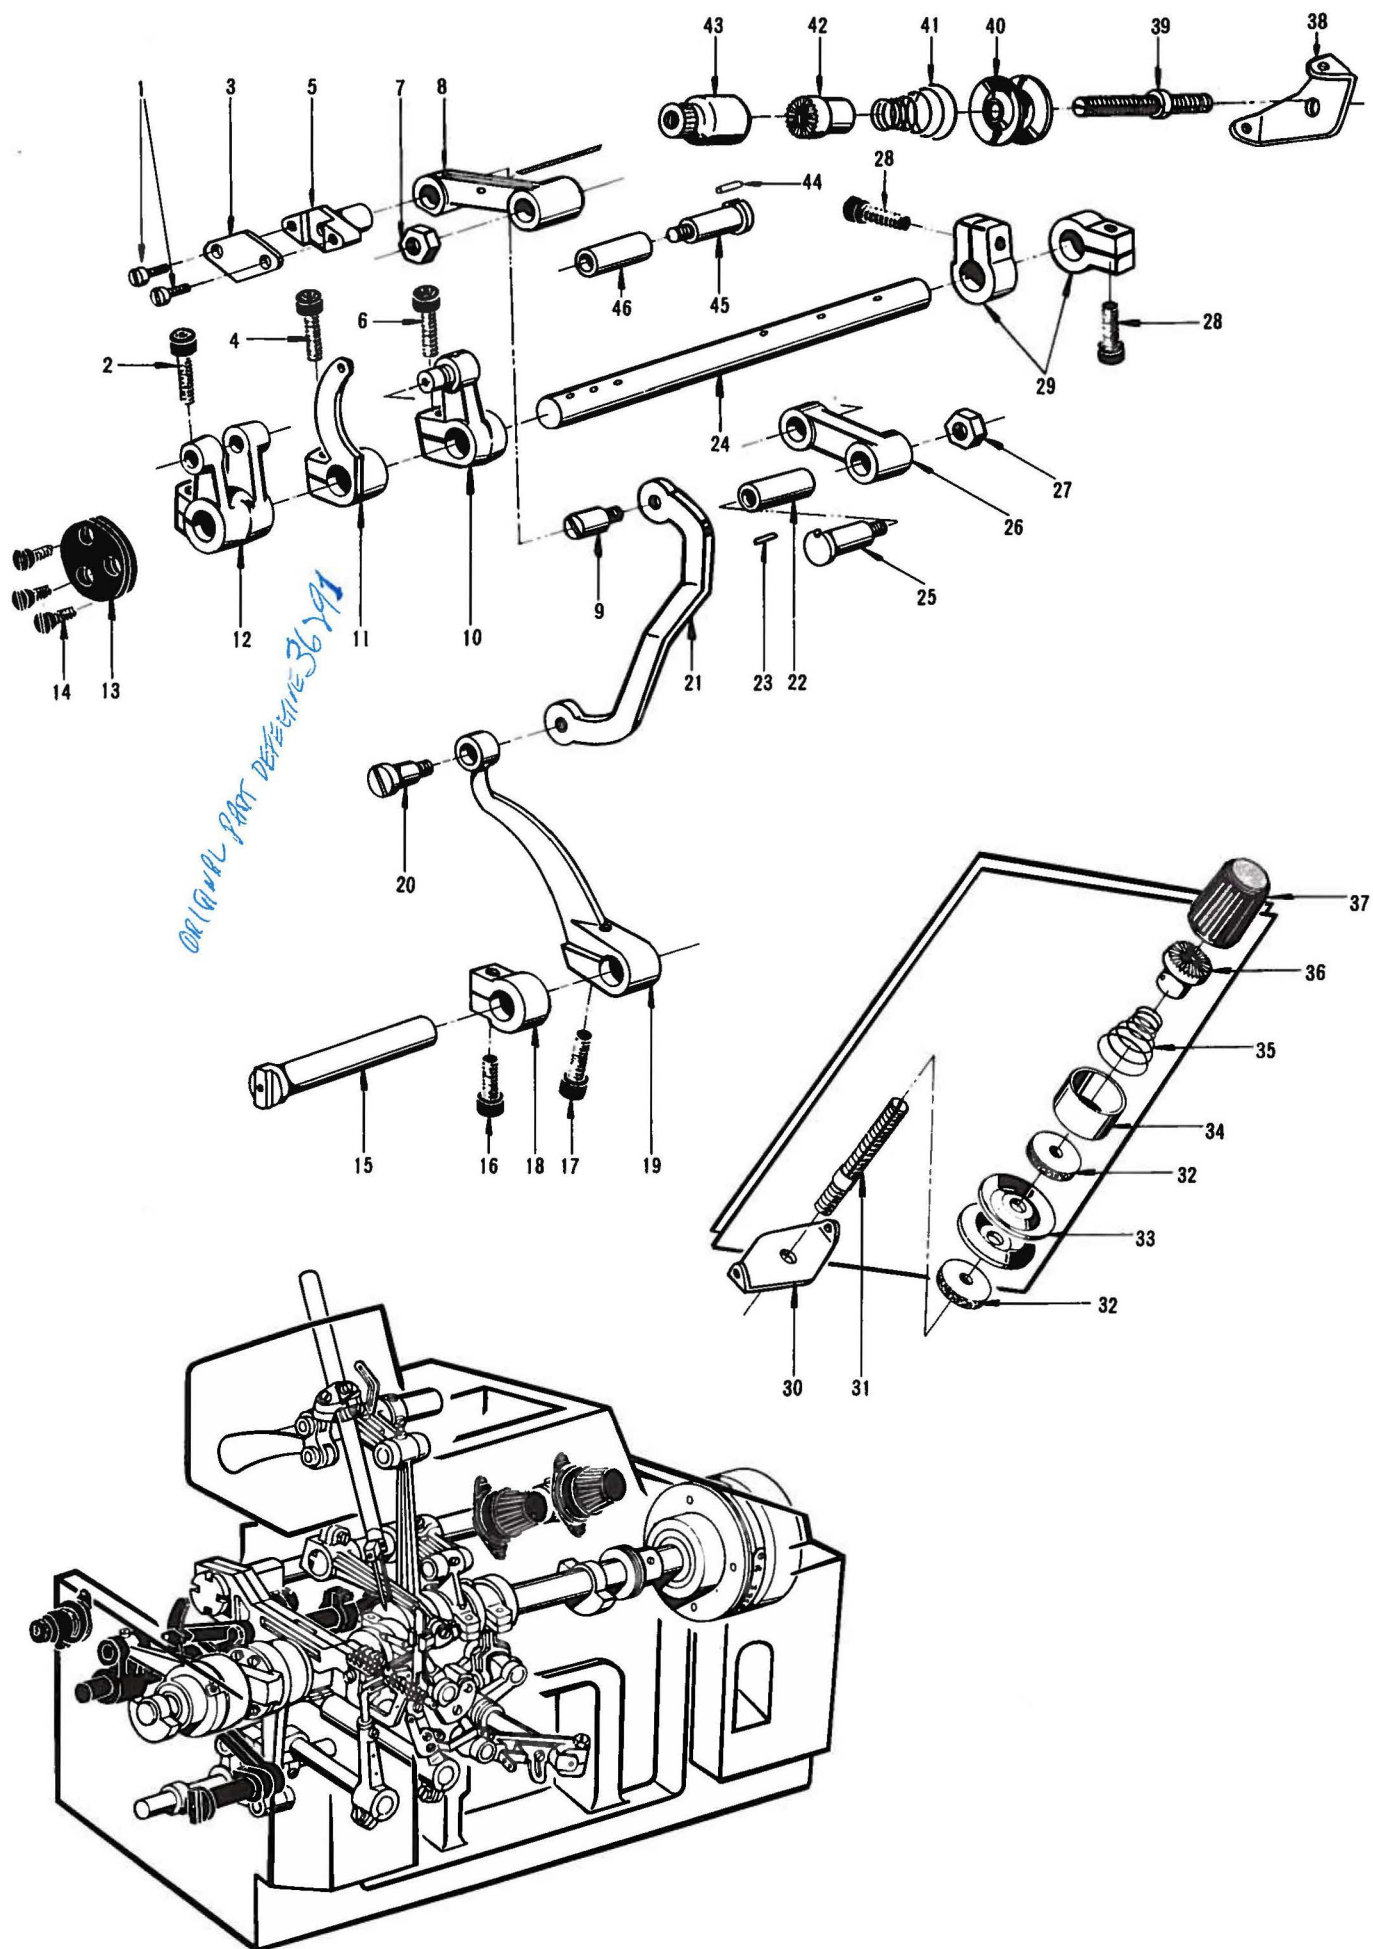


FEEDING MECHANISM (2)

10

送り機構(2)

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部品番号			数 量	備 考
1	8144	Screws for 33108	止メネジ	2	
2	5520	Screw for 33105	止メネジ	1	
3	33108	Differential Feed Regulating Slide Pin Cap	スライダープタ	1	
4	5520	Screw for 33106	止メネジ	1	
5	33107	Differential Feed Regulating Slide Pin	スライダーク	1	
6	5520	Screw for 34521	止メネジ	1	
7	451	Nut for 33099 (33094)	ナット	1	
8	33094	Differential Feed Bar Driving Connection	前送りリンク	1	
9	5512	Screw for 33121	止メネジ	1	
10	34521	Main Feed Bar Driving Lever	後送りレバー	1	
11	33108 3629	Differential Feed Rocker	前送り調節器	1	
12	33105	Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	1	
13	33013	Feed Bar Driving Shaft End Cap	送り軸プタ	1	
14	5345	Screws for 33013	止メネジ	3	
15	33118	Differential Feed Control Lever Shaft	調節レバー軸	1	
16	5550	Screw for 32792	止メネジ	1	
17	5550	Screw for 33120	止メネジ	1	
18	32792	Differential Feed Control Lever Shaft Collar	調節レバー軸カラー	1	
19	33120	Differential Feed Control Inner Lever	前送り調節中レバー	1	
20	5510	Screw for 33120(33121)	止メネジ	1	
21	33121	Differential Feed Control Lever Link	前送り調節リンク	1	
22	33098	Feed Bar Driving Connection Bushing	送りリンクブッシュ (長)	1	
23	722	Knock Pin for 33099	ノックピン	1	
24	33100	Feed Bar Driving Shaft	送り軸	1	
25	33099	Feed Bar Driving Stod	送りリンクピン (長)	1	
26	33095	Main Feed Bar Driving Connection	後送りリンク	1	
27	451	Nut for 33099(33095)	ナット	1	
28	5550	Screws for 33104	止メネジ	2	
29	33104	Feed Bar Driving Shaft Collar	送り軸カラー	2	
30	32962	Tension Disc Eyelet for Looper Thread	調子台糸道	2	
31	286	Felt for Tension Disc	フェルト	4	
32	6542	Tension Post for Overseam	糸調子棒	2	
33	01111	Tension Disc	糸調子皿	4	
34	37635	Thread Tensing Spring Retainer	渦巻バネキャブ (下)	2	
35	32952	Looper Thread Tension Spring	渦巻バネ	2	
36	30254	Tension Spring Bushing	糸調子ナット廻り止メ	2	
37	32965	Thread Tension Spring Cap	渦巻バネキャブ (上)	2	
38	33274	Tension Disc Eyelet for Front Looper Thread	前ルーバー 調子台糸道	1	
39	7817	Tension Post for Front Looper Thread	糸調子棒	1	
40	01111	Tension Disc	糸調子皿	2	
41	37632	Front Looper Thread Tension Spring	渦巻バネ	1	
42	37631	Tension Spring Bushing	糸調子ナット廻り止メ	1	
43	37636	Thread Tension Spring Small Cap	渦巻バネキャブ (小)	1	
44	722	Knock Pin for 33099	ノックピン	1	
45	33099	Feed Bar Driving Stod	送りリンクピン (長)	1	
46	33098	Feed Bar Driving Connection Bushing	送りリンクブッシュ (長)	1	

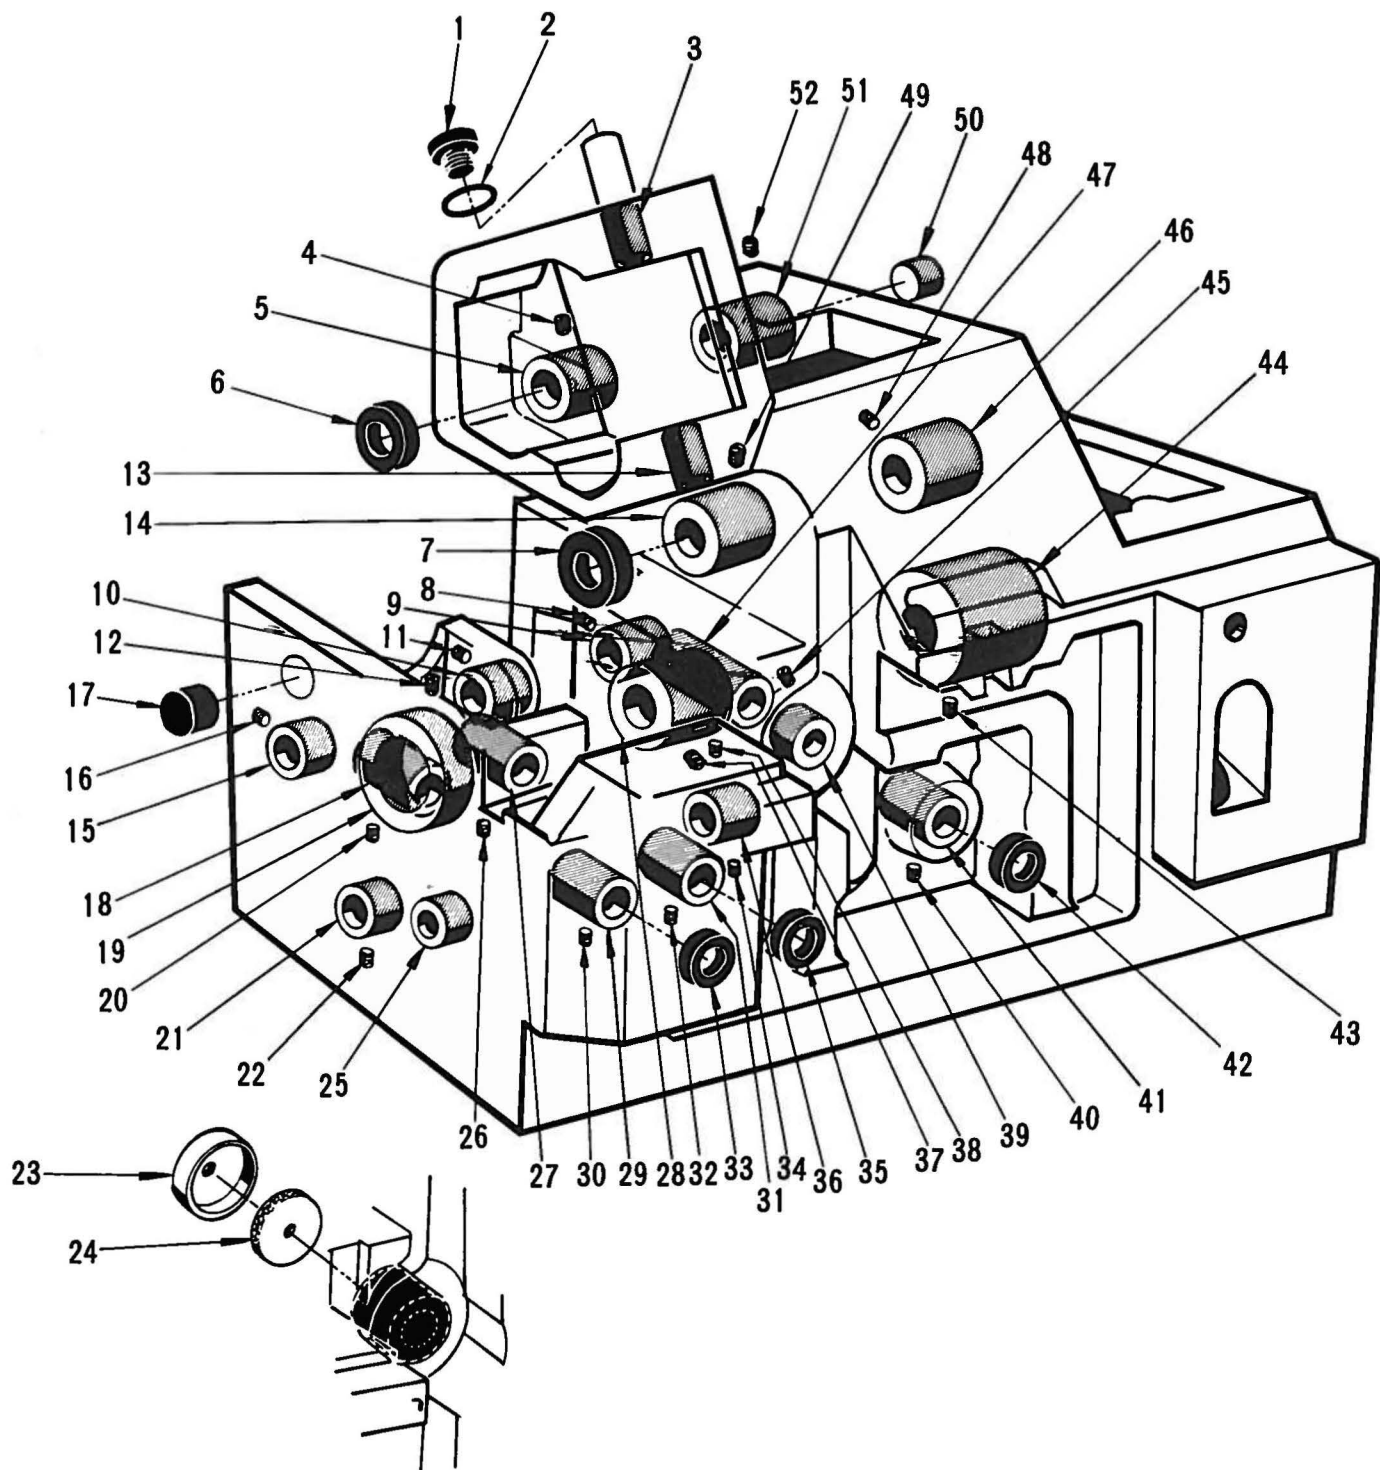


BUSHINGS

11

ブッシュ関係

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部品番号			数 量	備 考
1	3636	Cap Screw for 32652	フタネジ	1	
2	526	Seal for 32652	パッキン	1	
3	32652	Needle Bar Bushing (Upper)	針棒ブッシュ (上)	1	
4	1457	Screw for 32647	止メネジ	1	
5	32647	Needle Bar Driving Crank Bushing (Left)	針棒クランク軸ブッシュ (左)	1	
6	32684	Needle Bar Driving Crank Oil Seal	針棒クランク軸オイルシール	1	
7	32906	Upper Knife Driving Shaft Oil Seal	上メス軸オイルシール	1	
8	3654	Screw for 33101	止メネジ	1	
9	33101	Feed Bar Driving Shaft Bushing (Right)	送り軸ブッシュ (右)	1	
10	33102	Feed Bar Driving Shaft Bushing (Middle)	送り軸ブッシュ (中)	1	
11	1435	Screw for 33102	止メネジ	1	
12	3434	Screw for 33051	止メネジ	1	
13	32653	Needle Bar Bushing (Lower)	針棒ブッシュ (下)	1	
14	32905	Upper Knife Driving Shaft Bushing (Left)	上メス軸ブッシュ (左)	1	
15	33103	Feed Bar Driving Shaft Bushing (Left)	送り軸ブッシュ (左)	1	
16	1435	Screw for 33103	止メネジ	1	
17	33265	Seal Plug for Fram	詰 栓	1	
18	33062	Front Looper Driving Shaft Bushing (Rear)	前ルーバー軸ブッシュ (後)	1	
19	33051	Crankshaft Small Roller Housing	端ブッシュ	1	
20	9209	Screw for 33062	止メネジ	1	
21	33070	Front Looper Oscillating Shaft Bushing (Left)	ルーバー前後軸ブッシュ (左)	1	
22	9209	Screw for 33070	止メネジ	1	
23	32868	Upper Looper Bar Guide Bushing Cap	ルーバー案内ブッシュブタ	1	
24	527	Oil Felt Disc	フェルト	1	
25	33119	Differential Feed Control Lever Shaft Bushing	調節レバー軸ブッシュ	1	
26	9209	Screw for 33055	止メネジ	1	
27	33055	Lower Looper Driving Shaft Bushing (Rear)	下ルーバー軸ブッシュ (後)	1	
28	32782	Crankshaft Bushing (Left)	小ブッシュ	1	
29	33061	Front Looper Driving Shaft Bushing (Front)	前ルーバー軸ブッシュ (前)	1	
30	9209	Screw for 33061	止メネジ	1	
31	30227	Lower Looper Driving Shaft Bushing (Front)	下ルーバー軸ブッシュ (前)	1	
32	7650	Screw for 30227	止メネジ	1	
33	30291	Looper Shaft Oil Seal (Lower)	ルーバー軸オイルシール	1	
34	9209	Screw for 33069	止メネジ	1	
35	30291	Looper Shaft Oil Seal (Lower)	ルーバー軸オイルシール	1	
36	33069	Front Looper Oscillating Shaft Bushing (Right)	ルーバー前後軸ブッシュ (右)	1	
37	3595	Screw for 32782	止メネジ	1	
38	9209	Screw for 32793	止メネジ	1	
39	32802	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーバー案内ブッシュ	1	
40	9209	Screw for 34518	止メネジ	1	
41	34518	Upper Looper Driving Shaft Bushing (Front)	上ルーバー軸ブッシュ (前)	1	
42	30291	Looper Shaft Oil Seal (Lower)	ルーバー軸オイルシール	1	
43	9209	Screw for 32781	止メネジ	1	
44	32781	Crankshaft Bushing (Inner)	中ブッシュ	1	
45	1448	Screw for 32802	止メネジ	1	
46	32904	Upper Knife Driving Shaft Bushing (Right)	上メス軸ブッシュ (右)	1	
47	32793	Upper Looper Driving Shaft Bushing (Rear)	上ルーバー軸ブッシュ (後)	1	
48	3654	Screw for 32904	止メネジ	1	
49	9209	Screw for 32905	止メネジ	1	
50	32650	Needle Bar Driving Crank Bushing Plug	詰 栓	1	
51	32648	Needle Bar Driving Crank Bushing (Right)	針棒クランク軸ブッシュ (右)	1	
52	1457	Screw for 32648	止メネジ	1	

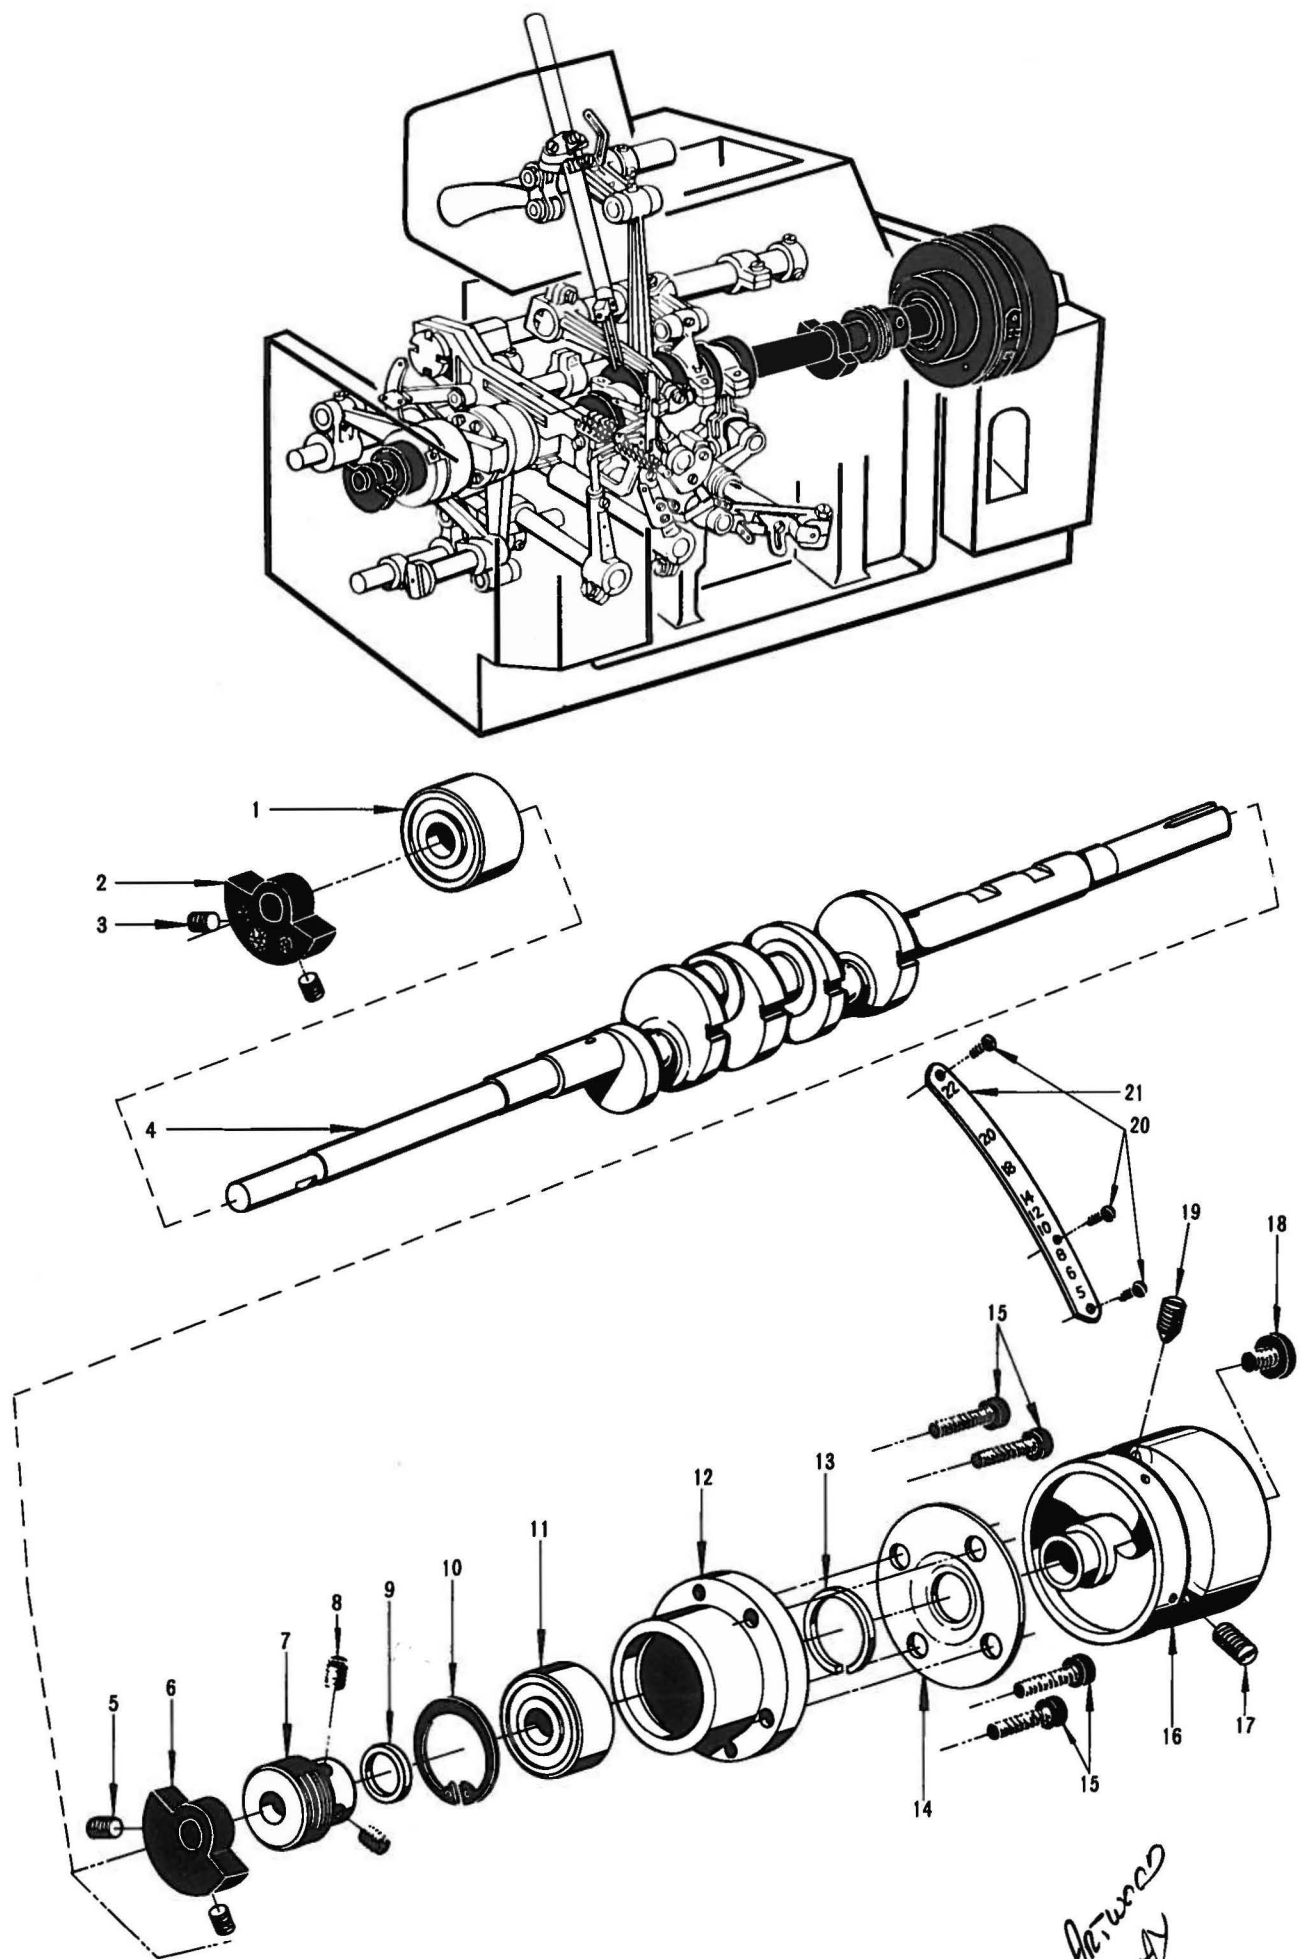


For the use of
NP-A

CRANKSHAFT MECHANISM

12



主 軸 機 構

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	33052	Crankshaft Small Needle Bearing	ボールベアリング (小)	1	
2	33079	Crankshaft Counterweight (Left)	バランスウェイト (左)	1	
3	1435	Screws for 33079	止メネジ	2	
4	33080	Crankshaft	クランクシャフト	1	
5	1435	Screws for 33077	クランクシャフト	2	
6	33077	Crankshaft Counterweight (Right)	バランスウェイト (右)	1	
7	32925	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1	
8	7650	Screws for 32925	止メネジ	2	
9	32779	Crankshaft Ball Bearing Retaining Washer	ベアリング位置決メリング	1	
10	32778	Crankshaft Roller Retaining Ring (Inner)	ストップリング	1	
11	32777	Crankshaft Ball Bearing	ボールベアリング	1	
12	32775	Crankshaft Ball Bearing Housing	大ブッシュ	1	
13	32818	Crankshaft Ball Bearing Retaining Ring (Outer)	ボールベアリング押エ	1	
14	32817	Crankshaft Roller Housing Cap	大ブッシュブタ	1	
15	4441	Screws for 32817	止メネジ	4	
16	33053	Pulley	プーリー	1	
17	9203	Sub Screw for 33053	止メネジ	1	
18	4402	Cap Screw for 33053	止メネジ	1	
19	3591	Main Screw for 33053	止メネジ	1	
20	5133	Screws for 34526	止メネジ	3	
21	34526	Pully Graduation	プーリー目盛板	1	

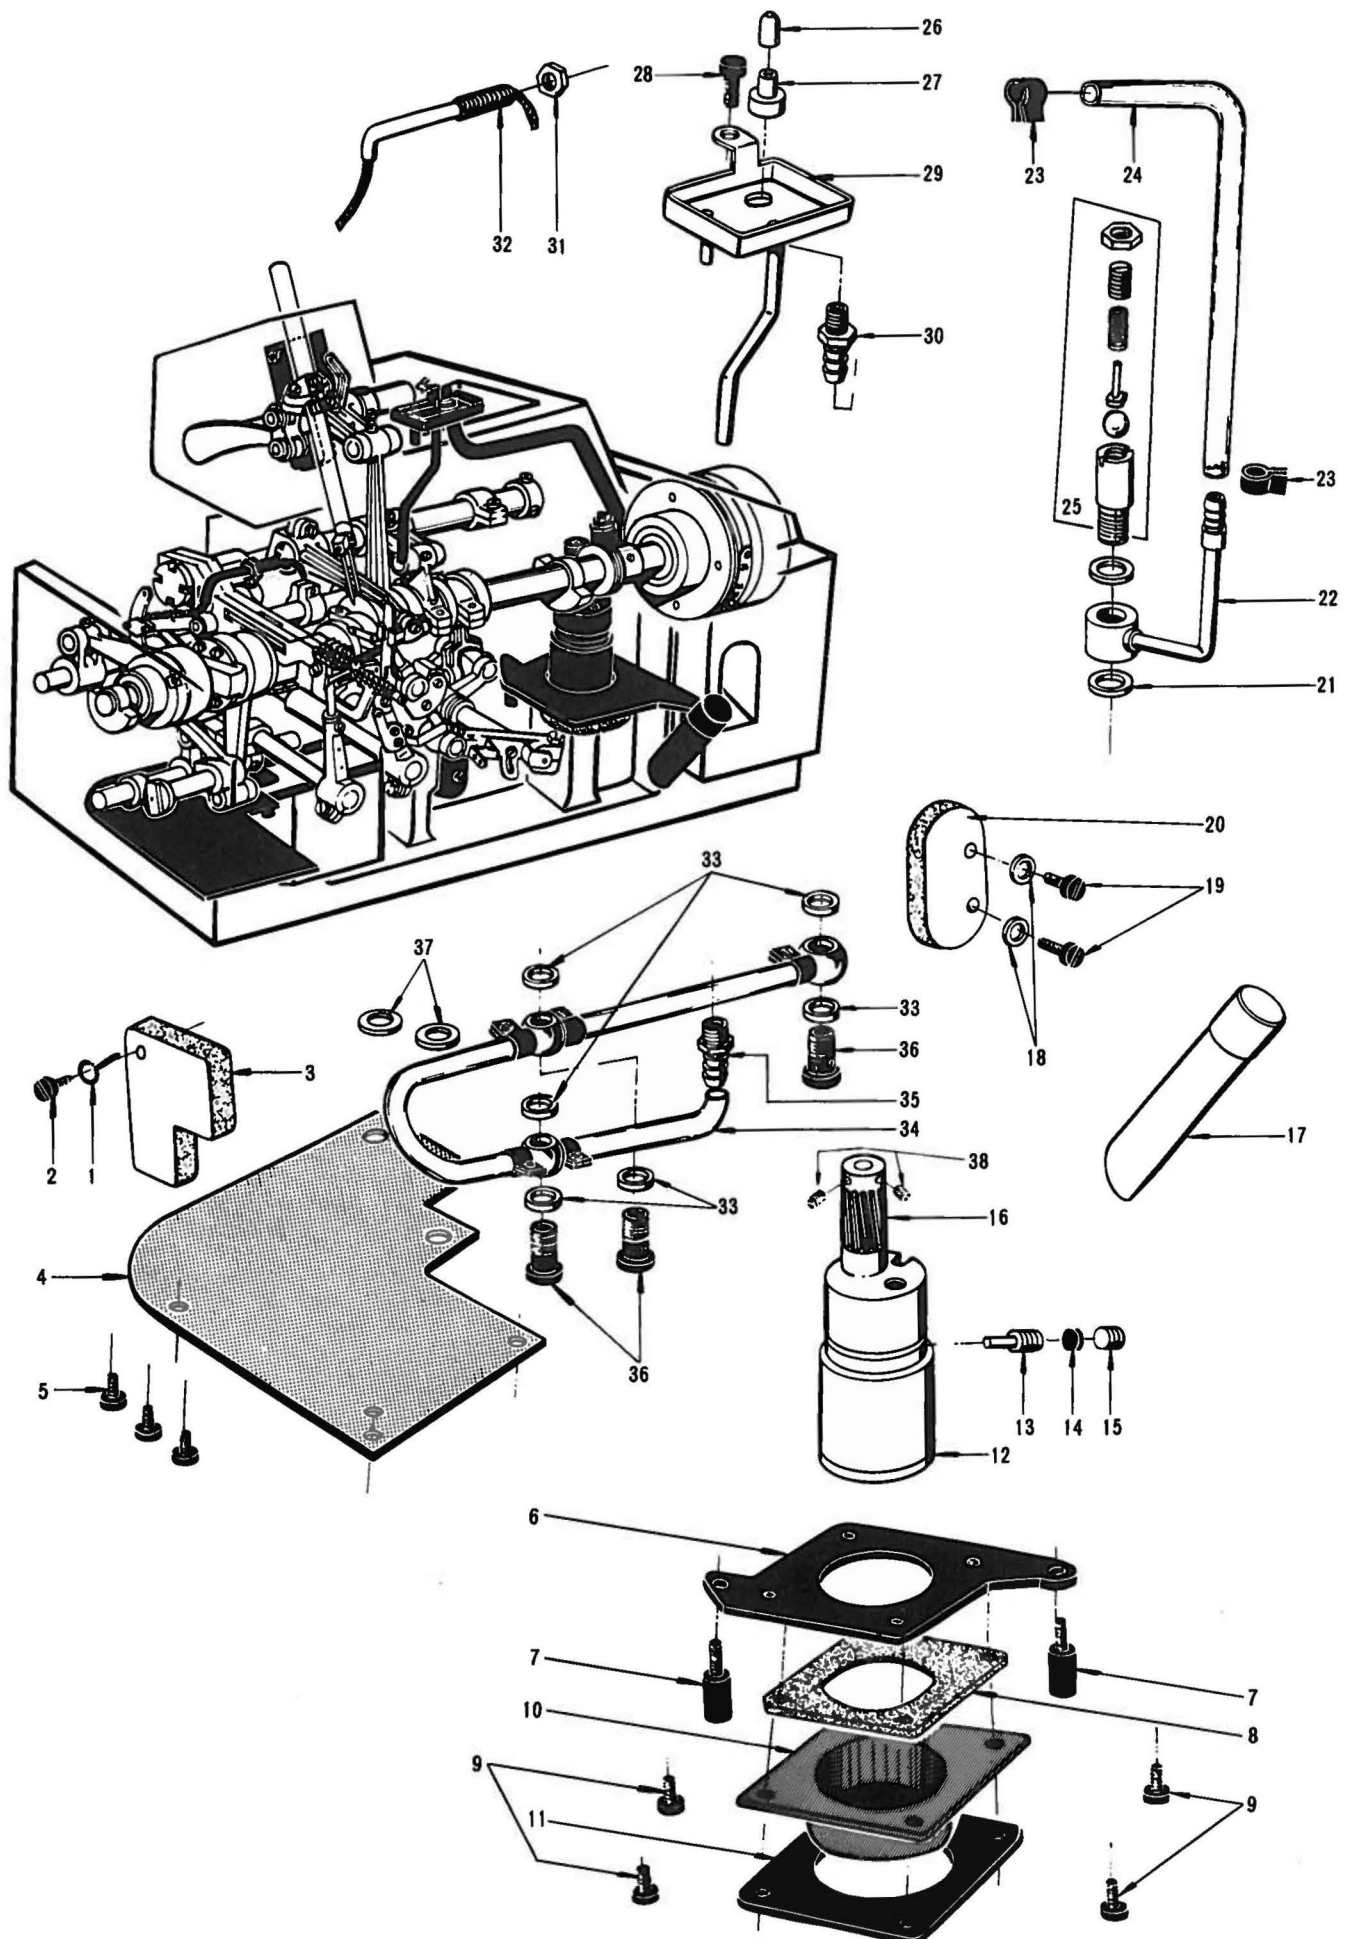


Ref. No.	Parts.No.	給 油 機 構		Amt. Req.	Remarks
		Name	名 称		
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	32812	Needle Bar Oiling Felt Retaine	フェルト押エ	1	
2	9604	Screw for 32649	止メネジ	1	
3	32649	Needle Bar Oiling Felt (Right)	針棒フェルト	1	
4	33148	Under Feed Mechanism Filter Screen	汙過網	1	
5	9853	Screws for 33148	止メネジ	3	
6	33280	Under Pump Filter Seat	ポンプ汙過網受ケ台	1	
7	6261	Screws for 33280	止メネジ	2	
8	33279	Under Pump Filter Gasket	ポンプ汙過網パッキン	1	
9	9853	Screws for 33282	止メネジ	4	
10	33281	Under Pump Filter	ポンプ汙過網	1	
11	33282	Under Pump Filter Clasp	ポンプ汙過網押エ	1	
12	33144	Oil Pump Complete Set	ポンプ (組)	1	
13	6330	Screw for 33144	止メネジ	1	
14	926	Seal for 33144	パッキン	1	
15	9503	Cap Screw for 33144	フタネジ	1	
16	30711	Oil Pump Driving Worm Gear	ウォームギヤー	1	
17	33150	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1	
18	550	Washers for 32806	座金	2	
19	4353	Screws for 32806	止メネジ	2	
20	32806	Upper Looper Bar Oiling Felt	ルーパーフェルト	1	
21	509	Seals for 32897	パッキン	2	
22	32897	Oil Relief Valve Fitting Tube	調圧管	1	
23	37675	Oil Tube Clamp	緊束管	2	
24	32850	Oil Tube	ビニールパイプ	1	
25	32938	Oil Relief Valve Complete Set	調圧弁座	1	
26	37697	Oil Sight Top Nozzle Cap	注油管継手キャップ	1	
27	32479	Oil Sight Top Nozzle	ノズル	1	
28	9604	Screw for 32476	止メネジ	1	
29	32476	Oil Receiver	油受ケ皿	1	
30	9909	Oil Tube Fitting Nut	植込管継手	1	
31	419	Nuts for 32480	ナット	1	
32	32480	Feed Bar Driving Connection Oil Nozzle	オイルパイプ	1	
33	567	Seals for 33157	パッキン	6	
34	33157	Oil Tube Complete Set	ビニールパイプ (組)	1	
35	9909	Oil Tube Fitting Nut	植込管継手	1	
36	7668	Oil Tube Fitting Stud	管継手ボルト (短)	3	
37	313	Seals for 33148	パッキン	2	
38	1459	Screws for 30711	止メネジ	2	





DCZ-361Y

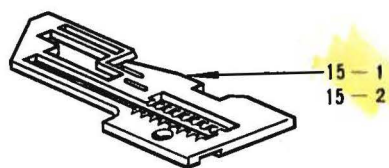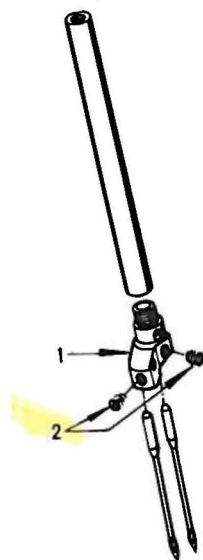

DCZ-362A·Y·C

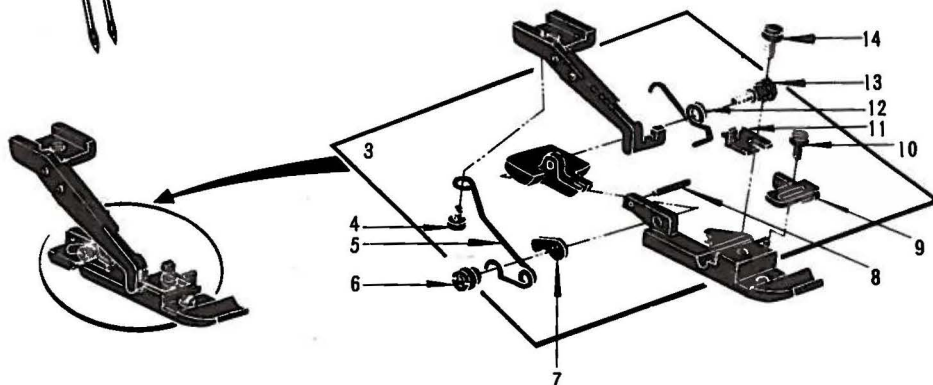


DCZ-361C

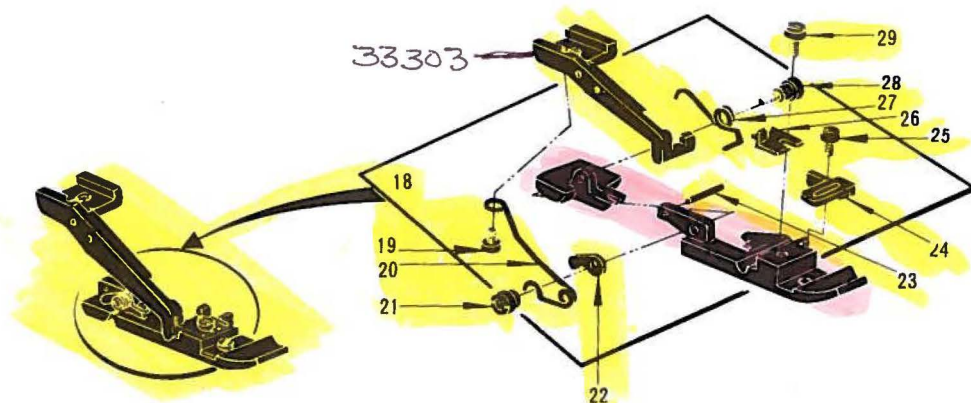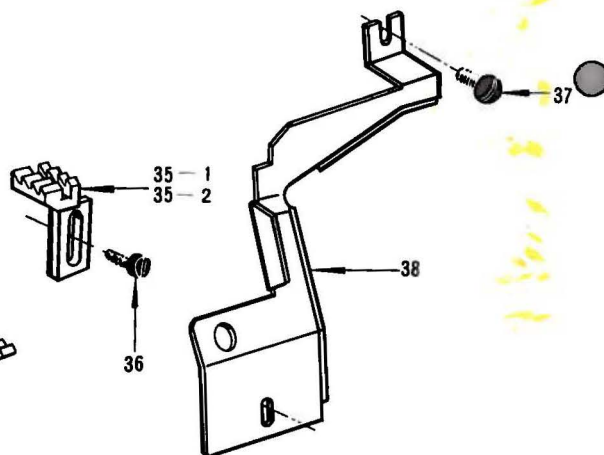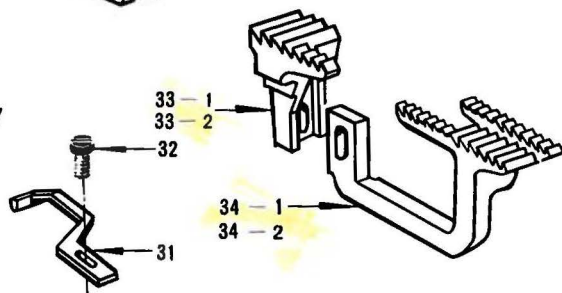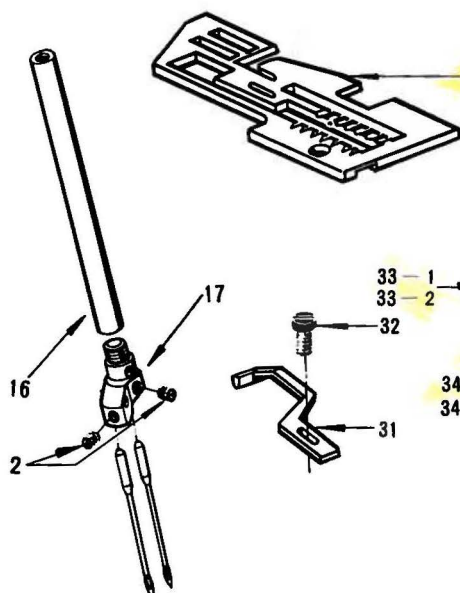


DCZ-361Y, 361C, 362 専用部品

Ref. No.	Parts. No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	38011	Needle Holder for Y	針止メ Y 巾用	1	
2	3637	Screws for Needle	止メネジ	2	
3	33538	Presser Foot Complete Set Y	押エ (組) Y 巾用	1	
4	1226	Screws for 33305	止メネジ	1	
5	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ (大)	1	
6	216	Nut for 6093	ナット	1	
7	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片	1	
8	731	Presser Foot Pin	ピン	1	
9	33515	Presser Foot Chip Guard	布押エ	1	
10	1228	Screws for 33515	止メネジ	1	
11	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	
12	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ (小)	1	
13	6093	Screws for 33526	止メネジ	1	
14	5036	Screws for 33304	止メネジ	1	
15-1	33542	Throat Plate D1	針板 D1 用	1	
15-2	33543	Throat Plate D2	針板 D2 用	1	
16	37372	Needle Bar	針 棒	1	
17	33242	Needle Holder for C	針止メ C 巾用	1	
18	33539	Presser Foot Complete Set C	押エ (組) C 巾用	1	
19	1226	Screws for 33305	止メネジ	1	
20	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ (大)	1	
21	216	Nut for 6093	ナット	1	
22	33529	Presser Foot Adjusting plate	押エ調節片	1	
23	731	Presser Foot Pin	ピ ン	1	
24	33515	Presser Foot Chip Guard	布押エ	1	
25	1228	Screws for 33515	止メネジ	1	
26	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	
27	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ (小)	1	
28	6093	Screws for 33526	止メネジ	1	
29	5036	Screws for 33304	止メネジ	1	
30	33545	Throat Plate	針 板	1	
31	33250	Needle Guard (Double Chain Stitch Front C)	インター針受ケ前 C 巾用	1	
32	4404	Screw for 33250	止メネジ	1	
33-1	33829	Main Feed Dog (Standard)	後送り 8 針用	1	
33-2	33831	Main Feed Dog (Special)	後送り 5 針用	1	
34-1	33828	Differential Feed Dog (Standard)	前送り 8 針用	1	
34-2	33830	Differential Feed Dog (Special)	前送り 5 針用	1	
35-1	33328	Auxiliary Feed Dog (Standard)	小送り 8 針用	1	
35-2	33549	Auxiliary Feed Dog (Special)	小送り 5 針用	1	
36	9730	Screw for 33328	止メネジ	1	
37	1326	Screws for 33235	止メネジ	1	
38	33235	Chip Guard (Fix) for C	切屑落し板 (大) C 巾用	1	
39	32813	Spreader for DCZ-362	トスプレザー	1	


DCZ-365
DCZ-367

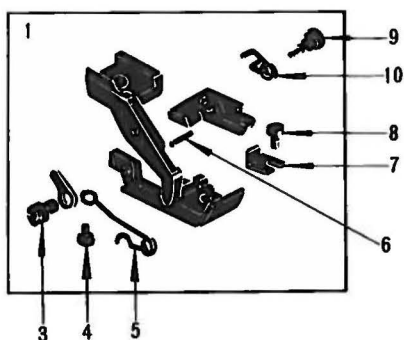


DCZ-367

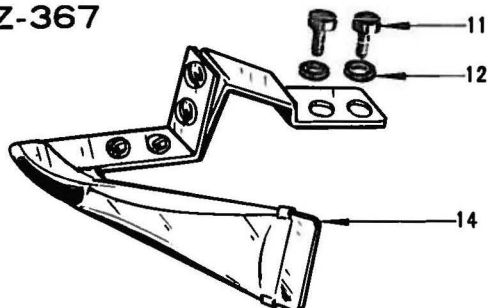


DCZ-366

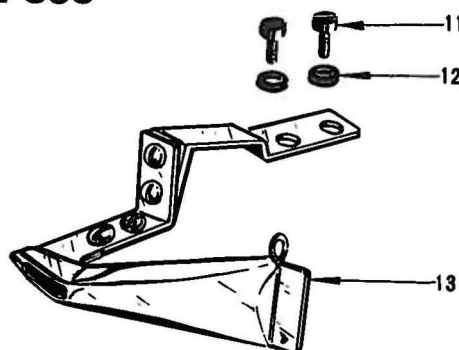


DCZ-366

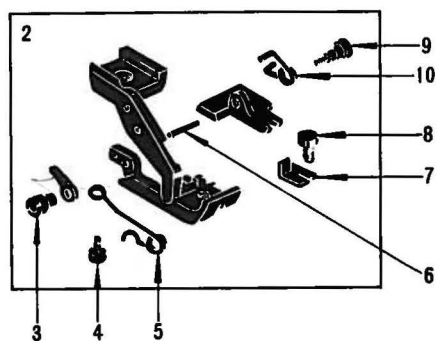

DCZ-366
DCZ-367


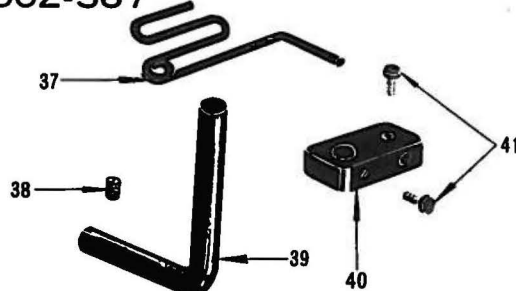


DCZ-365
DCZ-366
DCZ-367


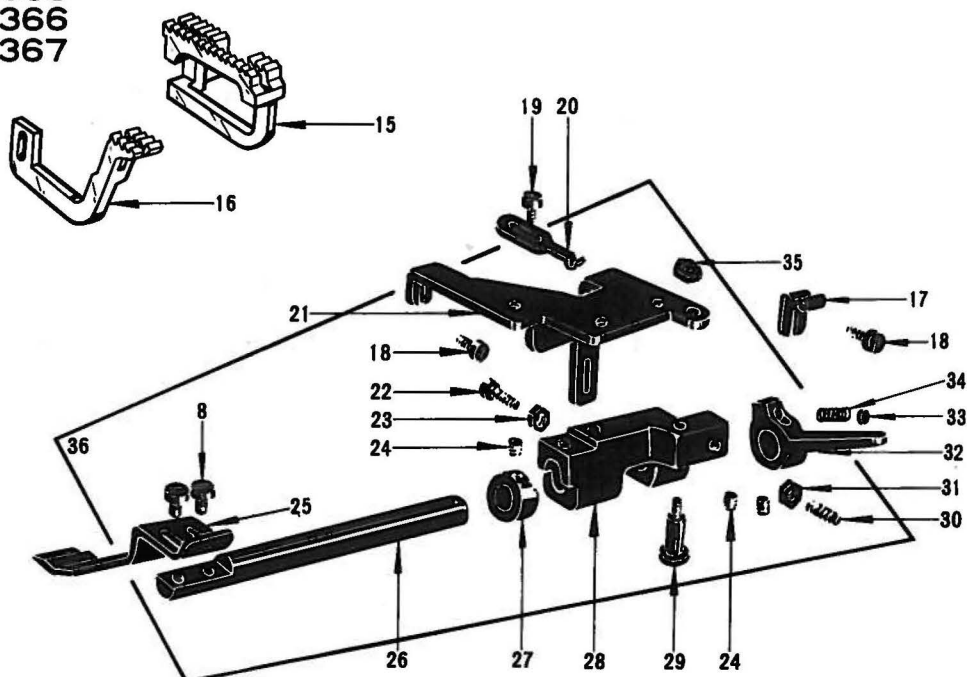


Ref. No.	Parts. No.	DCZ-365A. 366A. 367A 専用部品		Amt. Req.	Remarks.
		Name	名 称		
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	33300	Presser Foot Complete Set for DCZ-365A, 367A	押エ (組) 365 A, 367 A	1	
2	33405	Presser Foot Complete Set for DCZ-366A	押エ (組) 366 A	1	
3	216	Nut for 6093	ナット	1	
4	1226	Screw for 33525	止メネジ	1	
5	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ (大)	1	
6	731	Latch Pin for Presser Foot Spring	押エバネカケピン	1	
7	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	
8	5036	Screws for 33301, 33304	止メネジ	3	
9	6093	Hinge Screw for Rear Presser	ヒンジネジ	1	
10	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ (小)	1	
11	4358	Screws for 33409	止メネジ	2	
12	538	Washer for 33409	座 金	2	
13	33409	Folder for DCZ-366A	定規 (組)	1	
14	33417	Folder for DCZ-367A	定規 (組)	1	
15	33308	Main Feed Dog	後送り	1	
16	33307	Differential Feed Dog	前送り	1	
17	33400	Front Cover Latch Spring	前開キカバーバネ	1	
18	7405	Screws for 33392, 33400	止メネジ	2	
19	7006	Screw for 33397	止メネジ	1	
20	33397	Pressure Shaft Bracket Latch Spring	ブラケット止メバネ	1	
21	33392	Bracket Plate	ブラケット取付台	1	
22	7609	Stopper Screw for 33393	止メネジ	1	
23	322	Stopper Nut for 33393	ナット	1	
24	3637	Screws for 33395, 33396	止メネジ	3	
25	33401	Pressure Plate	ギャザ取り押エ	1	
26	33394	Pressure Shaft	押エ軸	1	
27	33396	Pressure Shaft Collar	ストッパーカラー	1	
28	33393	Pressure Shaft Bracket	ブラケット	1	
29	6142	Hinge Pin for 33393	ヒンジピン	1	
30	3556	Adjust Screw for 33398	調節ネジ	1	
31	355	Adjust Nut for 33398	調節ナット	1	
32	33395	Pressure Shaft Lever	押エ軸レバー	1	
33	519	Seat for 33398	押 座	1	
34	33398	Pressure Spring	押エバネ	1	
35	340	Hinge Nut for 33393	ナット	1	
36	33391	Pressure Plate Assembly for DCZ-365A, 366A, 367A	ギャザ取り装置 (組)	1	
37	33432	Strip Guide	テープガイド	1	
38	3434	Screw for 33431	止メネジ	1	
39	33431	Strip Guide Holder Shaft	テープガイド取付軸	1	
40	33433	Strip Guide Bracket	テープガイド取付片	1	
41	7616	Screws for 33432, 33431	止メネジ	2	

DCZ-368

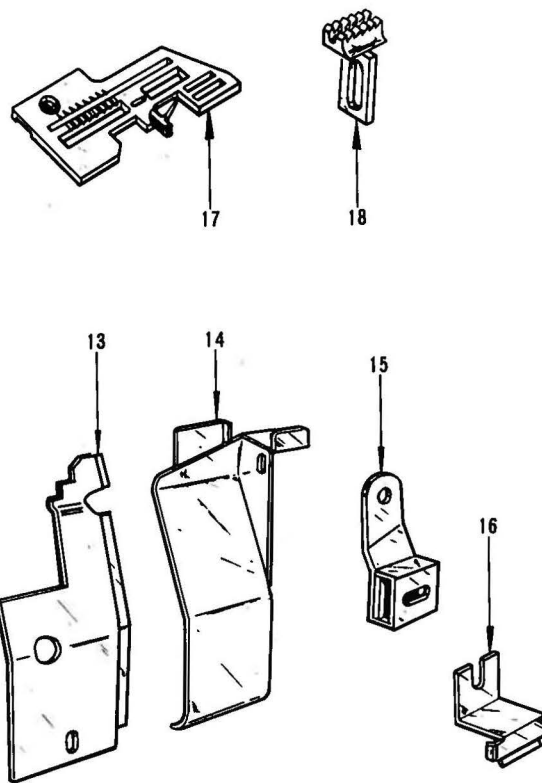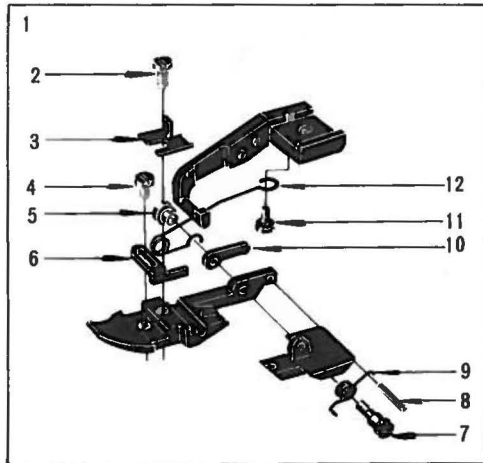


DCZ-369

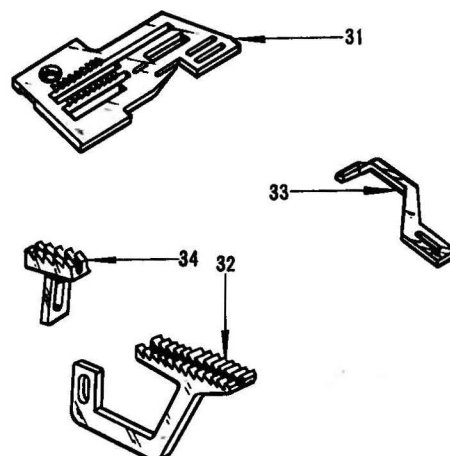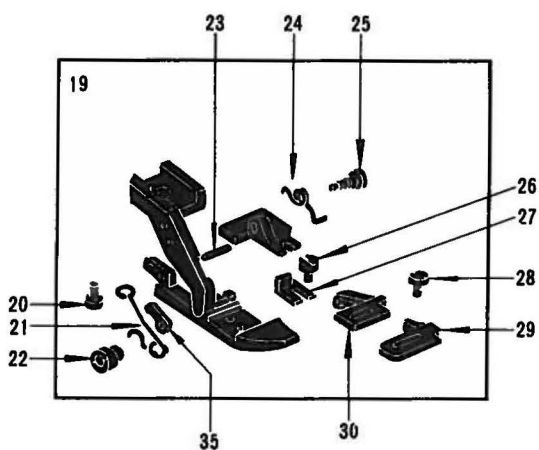


DCZ-368A. 369A 専用部品

Ref. No.	Parts. No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	33319	Presser Foot Complete Set for DCZ-368	押エ(組)DCZ-368用	1	
2	5036	Screw for 33304	止メネジ	1	
3	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	
4	1228	Screw for 33515	止メネジ	1	
5	216	Nut for 33322	ナット	1	
6	33515	Presser Foot Chip Guard	布押エ	1	
7	6093	Hinge Screw for Rear Presser	ヒンジネジ	1	
8	731	Latch Pin for Presser Foot Spring	押エバネカケピン	1	
9	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ (小)	1	
10	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片	1	
11	1226	Screw for 33525	止メネジ	1	
12	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ (大)	1	
13	33324	Chip Guide (Fix)	切屑落シ板 (大)	1	
14	33325	Chip Guide (Open)	切屑落シ板 (小)	1	
15	33326	Strip Guide (Right)	テープガイド (上)	1	
16	33327	Strip Guide (Left)	テープガイド (下)	1	
17	33321	Throat Plate for DCZ-368	針板DCZ-368用	1	
18	33328	Chaining Feed Dog	小送り	1	
19	33512	Presser Foot Complete set for DCZ-369	押エ (組) DCZ-369用	1	
20	1226	Screw for 33525	止メネジ	1	
21	33525	Presser Foot Spring (Large)	押エバネ (大)	1	
22	216	Nut for 33513	ナット	1	
23	731	Latch Pin for Presser Foot Spring	押エバネカケピン	1	
24	33526	Presser Foot Spring (Small)	押エバネ (小)	1	
25	6093	Hinge Screw for Rear Presser	ヒンジネジ	1	
26	5036	Screw for 33304	止メネジ	1	
27	33304	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	
28	1228	Screw for 33515	止メネジ	1	
29	33515	Presser Foot Chip Guard	布押エ	1	
30	33514	Cloth Lapping Guard	布巻案内	1	
31	33511	Throat Plate for DCZ-369	針 板DCZ-369	1	
32	33516	Differential Feed Dog	前送り	1	
33	33250	Needle Guard (Front)	インター針受ケ前	1	
34	33328	Chaining Feed Dog	小送り	1	
35	33529	Presser Foot Adjusting Plate	押エ調節片	1	

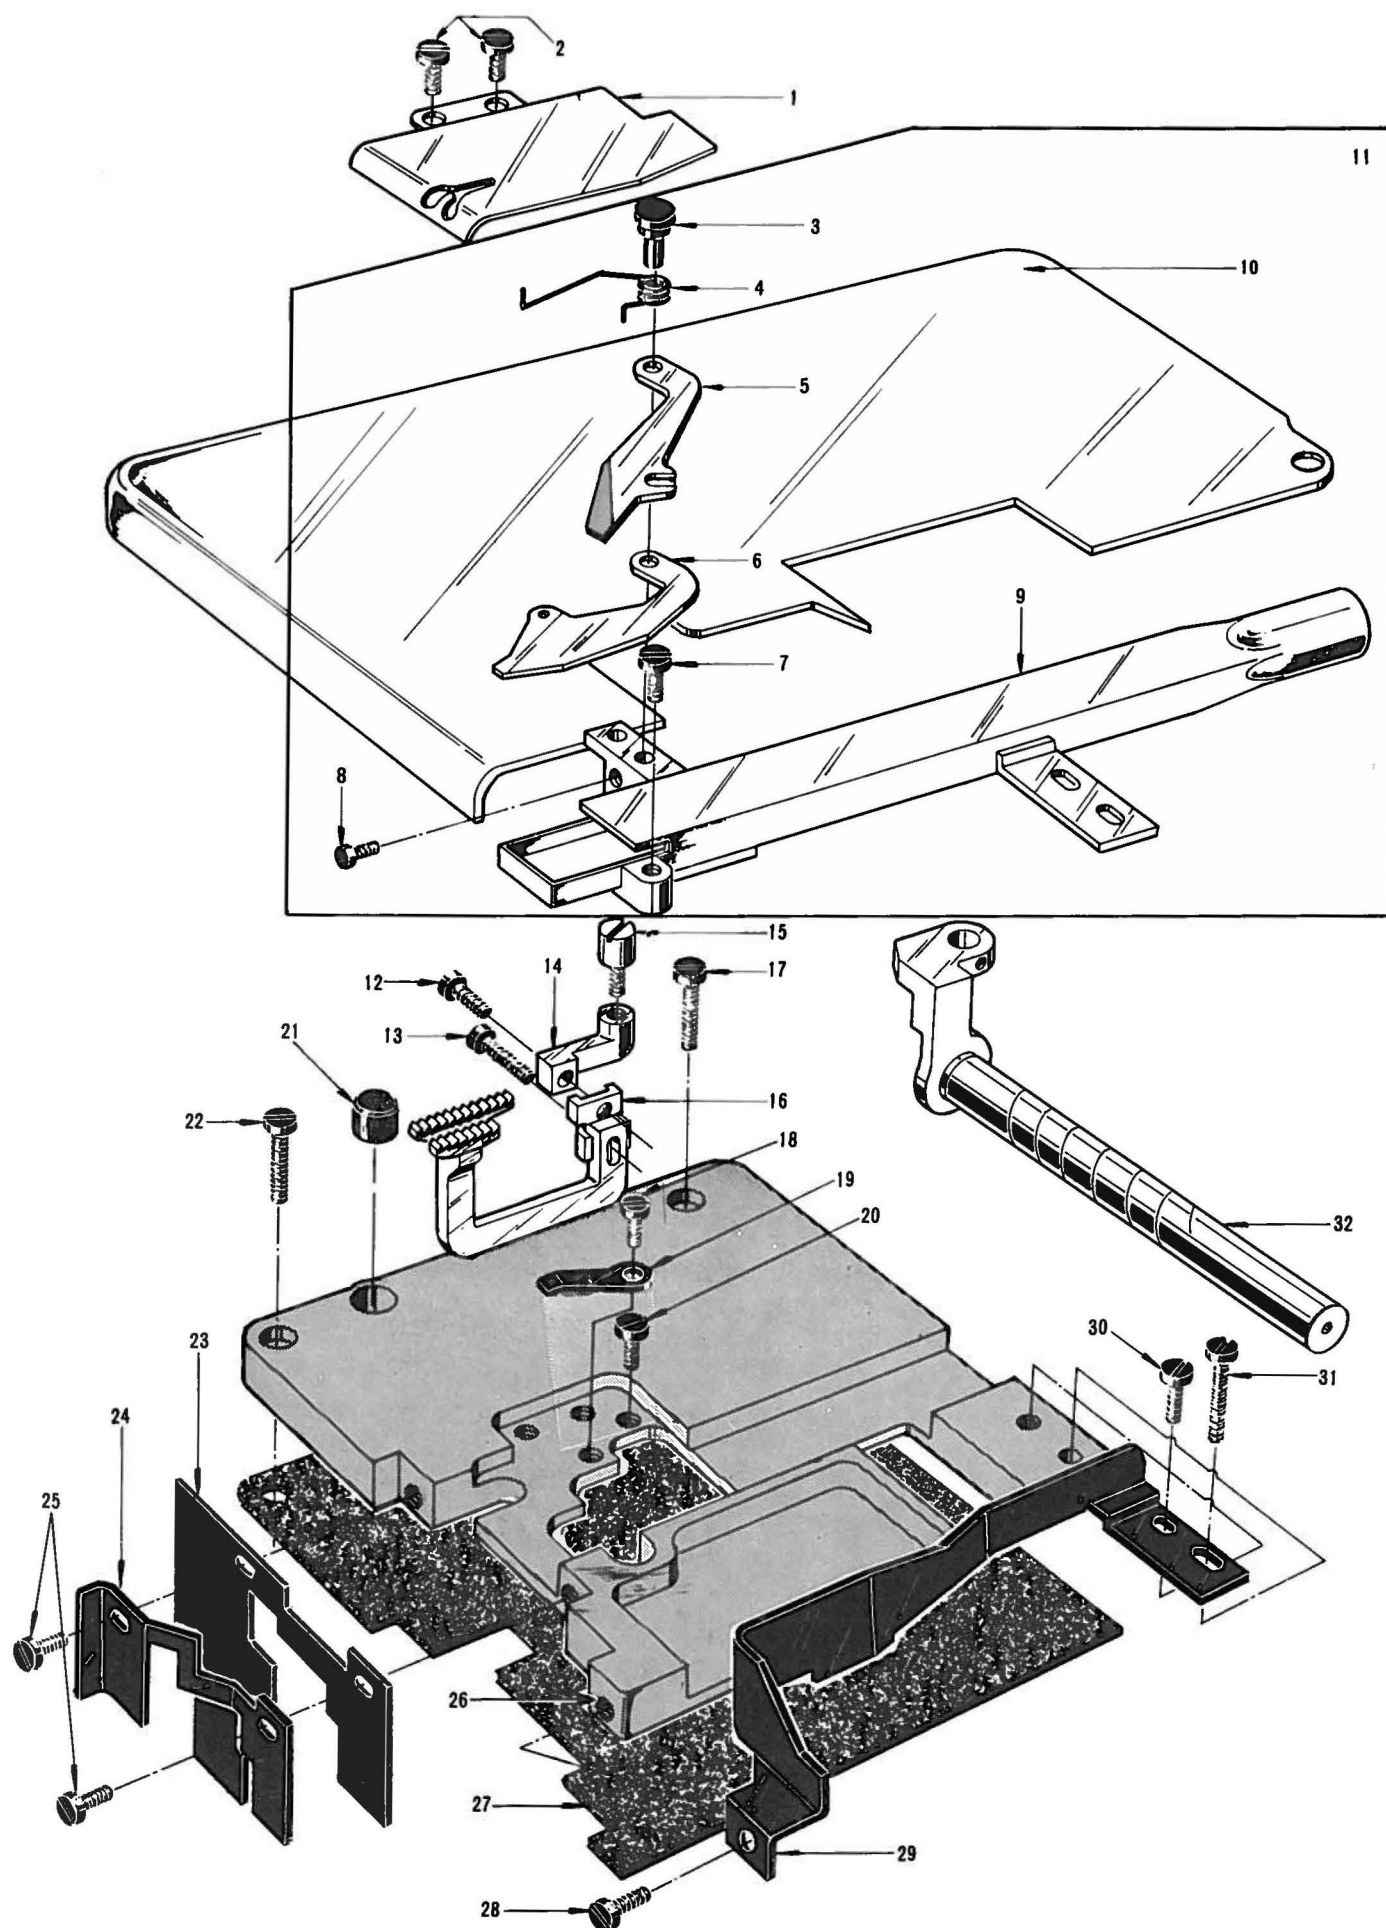

カラ環切り装置 (K) 専用部品








Ref. No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	33592	Suction Pipe Cover	吸込管カバー	1	
2	4358	Screws for 33592	止メネジ	2	
3	33588	Chain Cutting Knife Holder Pin	刃支持ピン	1	
4	33575	Lower Chain Cutting Knife Spring	下刃バネ	1	
5	33590	Upper Chain Cutting Knife	上刃	1	
6	33574	Lower Chain Cutting Knife	下刃	1	
7	5036	Screw for 35570	止メネジ	1	
8	1228	Screw for 33588	止メネジ	1	
9	33571	Suction Pipe	吸込管	1	
10	33579	Cloth Plate (Upper)	大カバー	1	
11	33572	Suction Pipe Complete Set	吸込管 (組 2)	1	
12	4315	Screw for 33582	止メネジ	1	
13	7609	Screw for 33581	止メネジ	1	
14	33582	Guide Holder for Lower Chain Cutting Knife	下刃ガイドピン取付台	1	
15	3349	Guide for Lower Chain Cutting Knife	下刃ガイドピンネジ	1	
16	33581	Guide Holder Connection for Lower Chain Cutting Knife	下刃ガイド取付台	1	
17	4437	Screw for 33579	止メネジ	1	
18	4358	Screw for 33593	止メネジ	1	
19	33593	Spring for Lower Chain Cutting Knife Pushing Plate	下刃圧着バネ	1	
20	1202	Screw for 33571	止メネジ	1	
21	32604	Cloth Plate Rubber Cushion	埋メ座 (大)	1	
22	4437	Screws for 33578	止メネジ	2	
23	33585	Feed Mechanism Front Shield (Upper)	送り前カバー油除ケ (上)	1	
24	33584	Feed Mechanism Front Shield (Upper)	送り前カバー (上)	1	
25	9730	Screws for 33584	止メネジ	1	
26	33578	Feed Mechanism Cover	送リ上カバー	1	
27	33587	Feed Mechanism Cover Gasket	送リ上カバーパッキン	1	
28	4353	Scews for 33580	止メネジ	1	
29	33580	Fabric Guard	布滑り案内板	1	
30	4353	Screw for 33580	止メネジ	1	
31	4441	Screw for 33580	止メネジ	1	
32	33586	Foot Lifter Lever Shaft	押工軸	1	

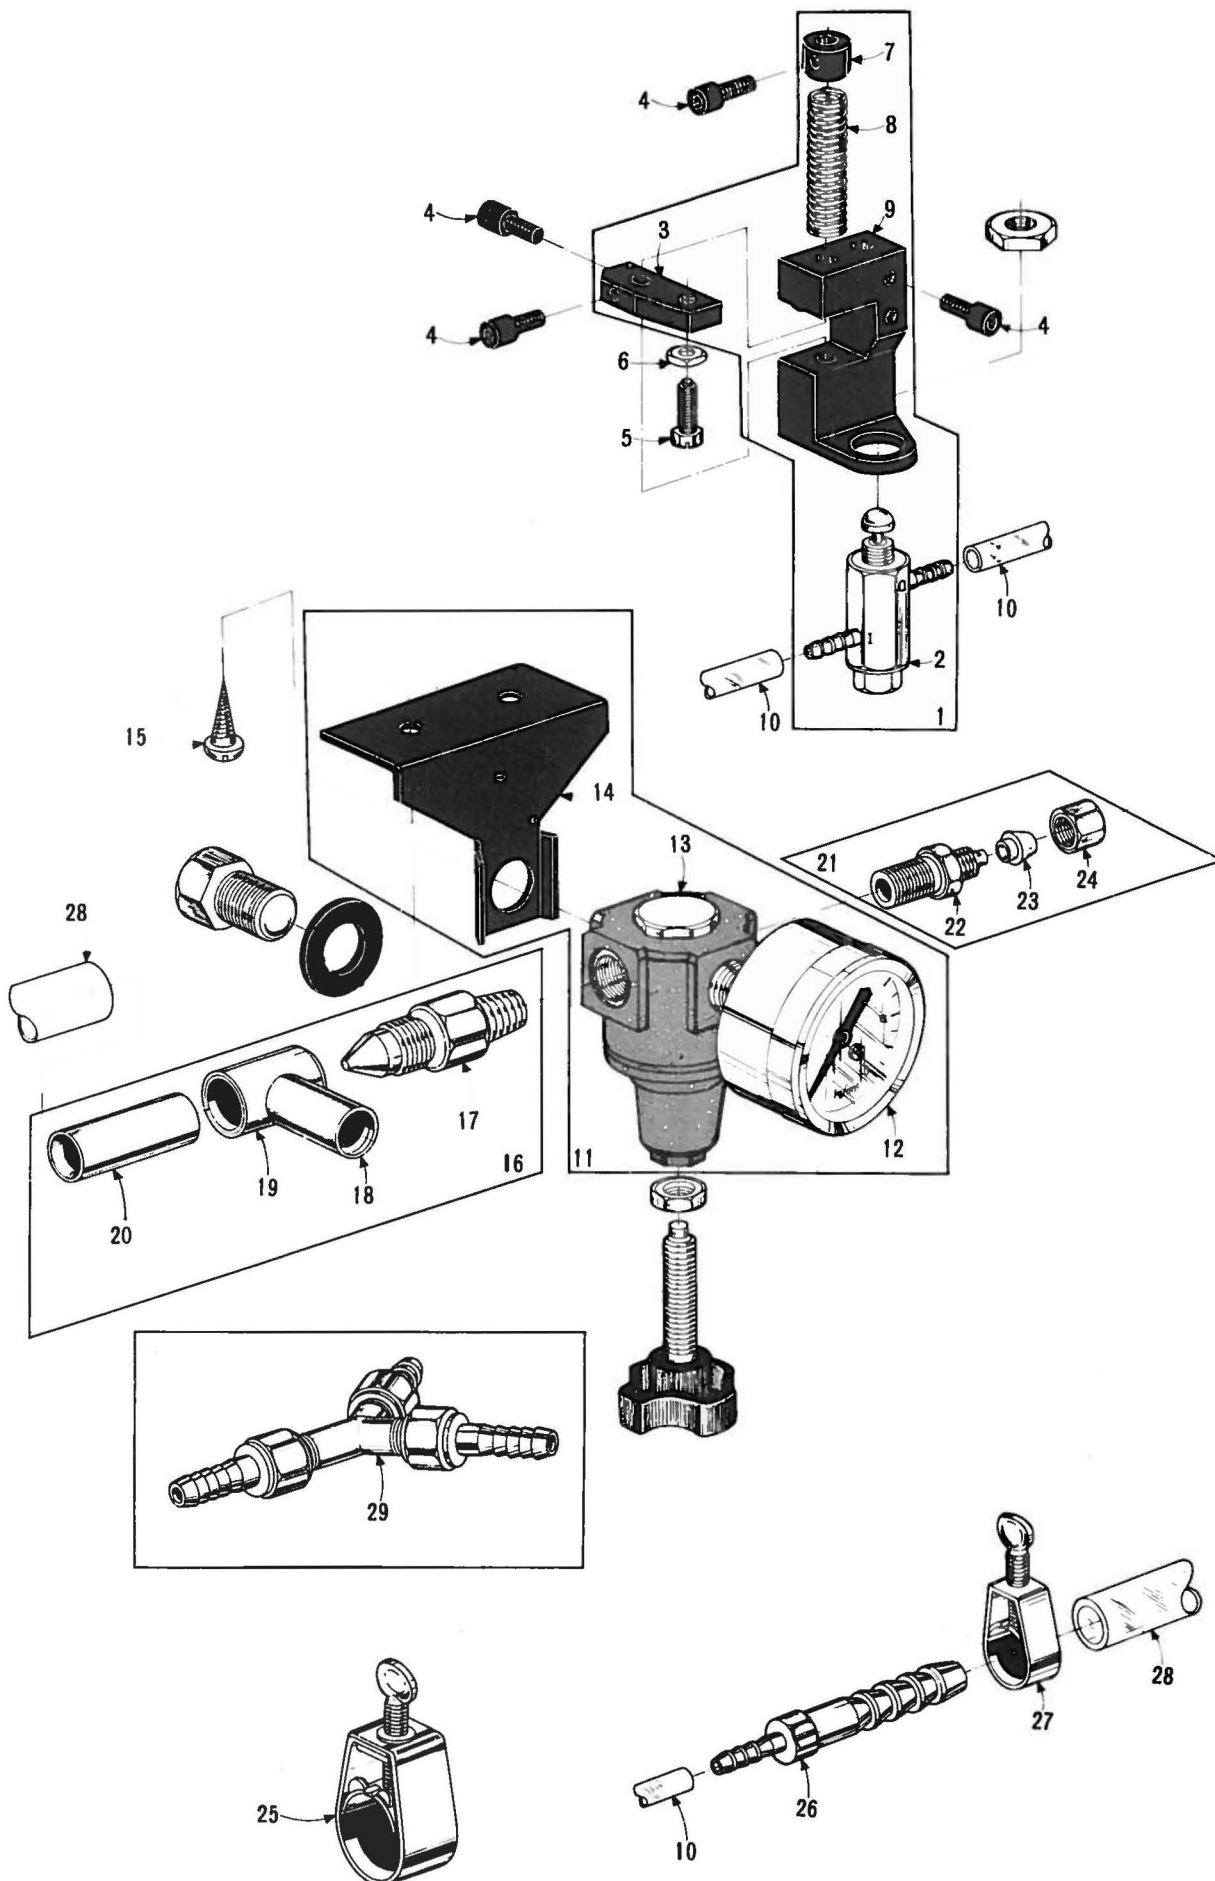

K装置に使用するカラ環吸引装置(C)専用部品

Ref.No.	Parts.No.	Name	名 称	Amt.Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	33953	Air Valve Complete Set	エアーバルブ(組)	1	
2	33934	Air Valve	エアーバルブ	1	
3	33936	Air Valve Stopper	エアーバルブストッパー	1	
4	5040	Screws for 33935,33938,33936	止ネジ	5	
5	5505	Screw for 33935	エアーバルブストッパー止ネジ	1	
6	44	Nut for 33935	エアーバルブストッパーナット	1	
7	33938	Collar for Air Valve Spring	エアーバルブ補助バネカラー	1	
8	33937	Auxiliary Spring for Air Valve	エアーバルブ補助バネ	1	
9	33936	Holder for Air Valve	エアーバルブ取付台	1	
10	33941	Nylon Hose 4×6	ナイロンホース 4×6	1	
11	33925	Regulator Complete Set	レギュレーター(組)	1	
12	33928	Pressure Gage	圧力計	1	
13	33927	Regulator	レギュレーター	1	
14	33929	Holder for Regulator	レギュレーター取付台	1	
15	6905	Wood Screws for 33925	レギュレーター取付木ネジ	2	
16	33930	Venturi Tube Complete Set	ベンチュリー管(組)	1	
17	33945	Nozzle for 33944	ベンチュリー管ノズル	1	
18	33946	Bushing for 33944	ベンチュリー管ブッシュ	1	
19	33944	Ventnri Tube	ベンチュリー管	1	
20	33947	Choke for 33944	ベンチュリー管絞り	1	
21	33931	Straight Joint 1/8" Complete Set	1/8"ストレートジョイント(組)	1	
22	33949	Straight Joint 1/8"	1/8"ストレートジョイント	1	
23	33951	Nylon Pipe Holder	ナイロンホルダー	1	
24	33950	Nut for Straight Joint	ナット	1	
25	33940	Hose Band 3/8"	3/8" ホースバンド	3	
26	33932	Joint	ジョイント	1	
27	33939	Hose Band 1/4"	1/4"ホースバンド	3	
28	33942	Nylon Hose 12×18	ナイロンホース 12×18	1	
29	33933	Three Pronge Joint	三又ジョイント	1	

備考 21 For Using a Single Head ミシンが一台の時のみ使用
 29 For Using Plural Heads ミシンが二台以上の時使用

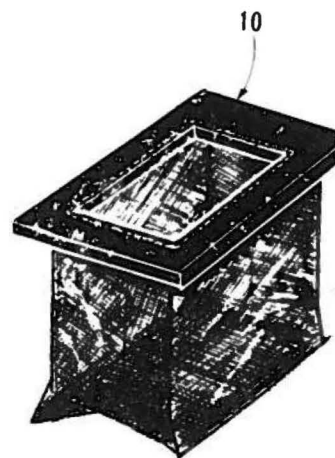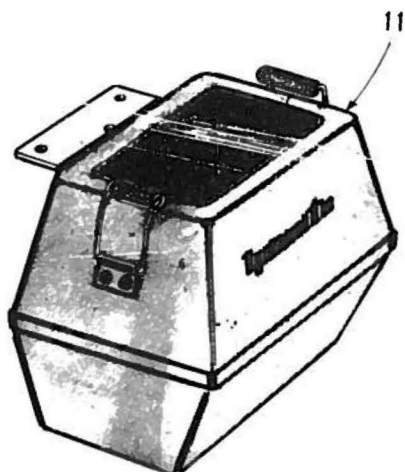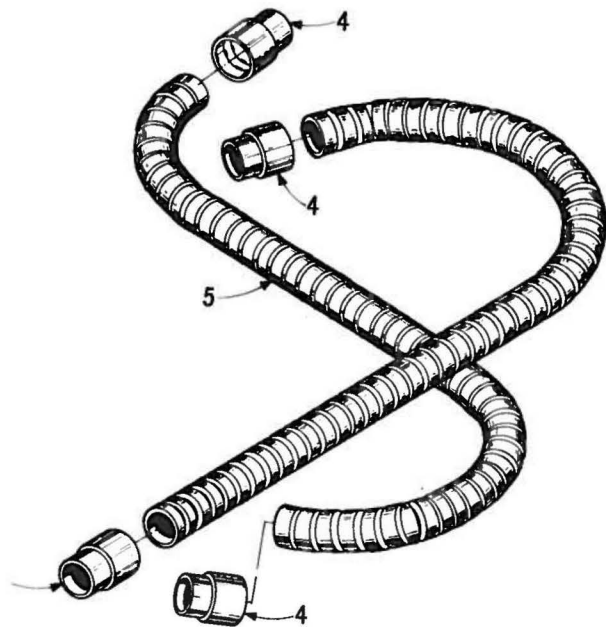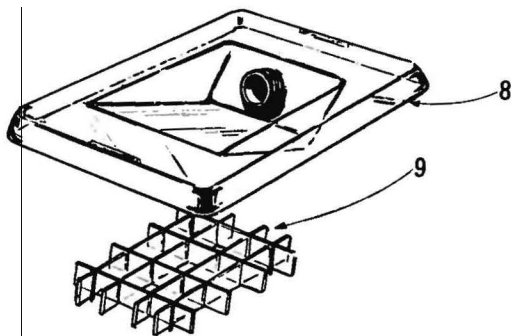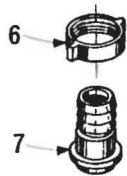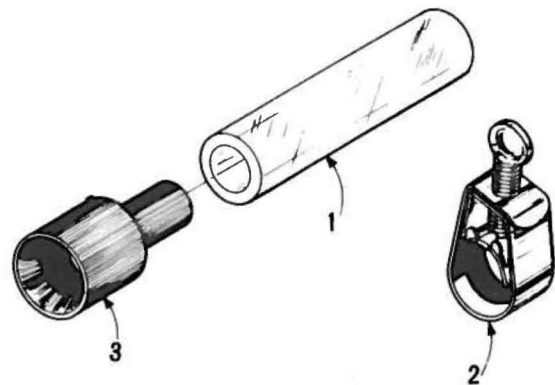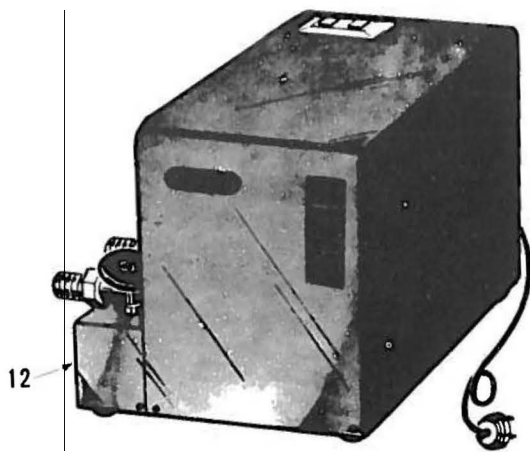


"V" DEVICE (VACUUM SYSTEM) FOR "K" DEVICE

19

K装置に使用するカラ環吸引装置(V)専用部品

Ref.No.	Parts. No.	Name	名 称	Amt. Req.	Remarks.
参照番号	部 品 番 号			数 量	備 考
1	33952	Nylon Hose 12φ	ナイロンホース 12φ	1	
2	33940	Hose Band 3/8"	ホースバンド 3/8"	2	
3	33926	Middle Joint for Hose Pipe	ホース中間継手	1	
4	33503	Hose Pipe Joint	ホース継手	4	
5	33504	Hose Pipe	ホース	2	
6	33505	Hose Pipe Base (Upper)	ホース口金(上)	2	
7	33506	Hose Pipe Base (Lower)	ホース口金(下)	2	
8	33507	Waste Thread Collector Cap	コレクター蓋	1	
9	33509	Waste Thread Collecting Net Holder	集塵袋支エ	1	
10	33508	Waste Thread Collecting Net	集塵袋	1	
11	33494	Waste Thread Collector	コレクター本体	1	
12	33486	YV-100(Suctino Pump)	YV-100吸引ポンプ	1	

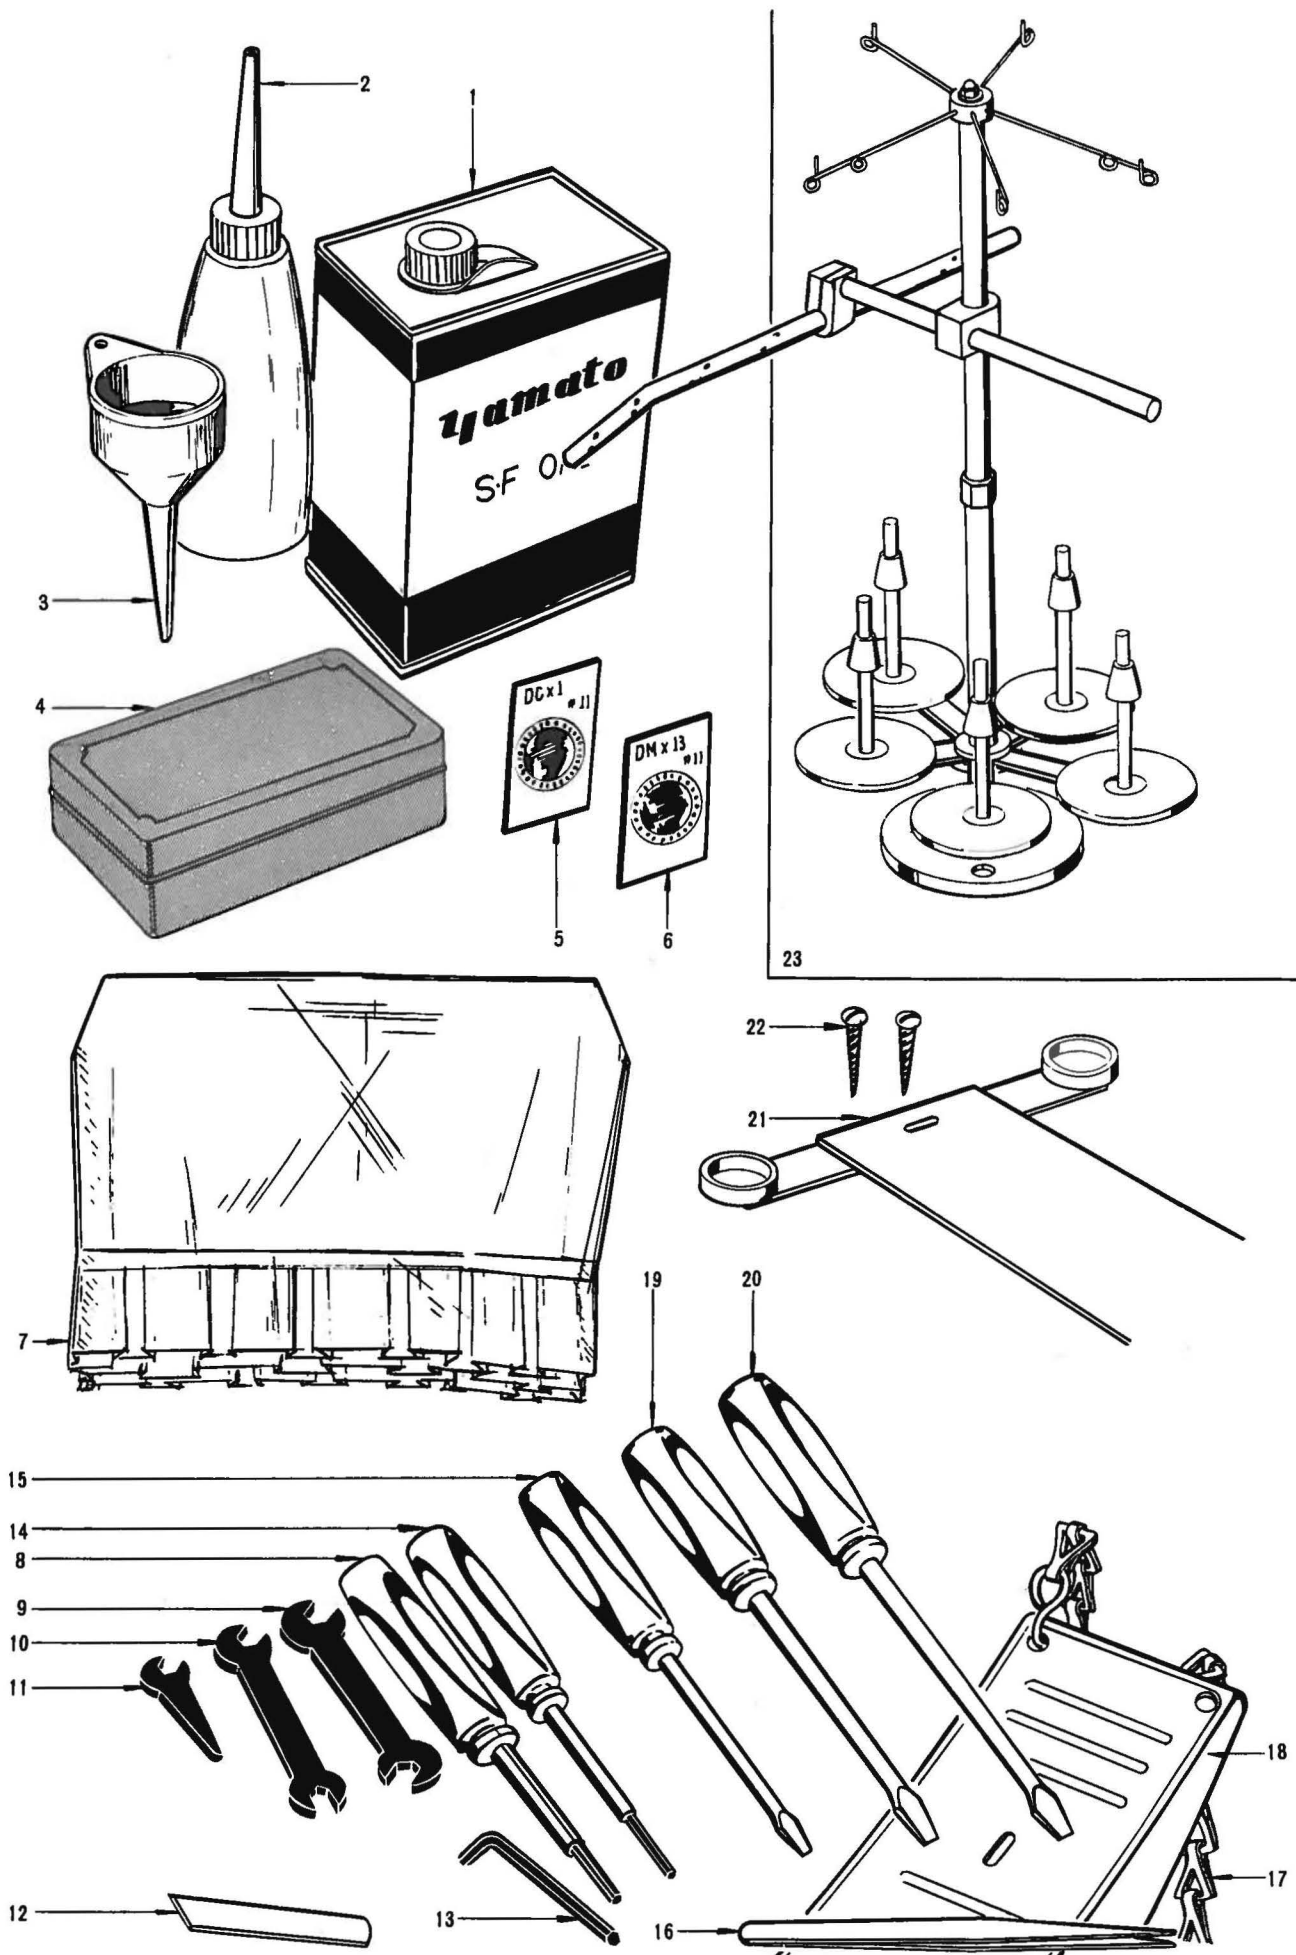

ACCESSORIES

20

Ref.No.	Parts.No.	付 属 品		Amt. Req.	Re marks.
参照番号	部品番号	Name	名 称	数 量	備 考
1	—	Oil	潤滑油	1	
2	37932	Oiler	油差シ	1	
3	37943	Funnel	ジョーゴ	1	
4	37913	Attachment Box	部品缶	1	
5	—	Needles (DMX13)	針 (DMX13)	10	
6	—	Needles (DC×1)	針 (DC×1)	10	
7	37937	Machine Cover	ビニールカバー	1	
8	37923	Hexagon Screw Driver (1.98)	六角棒ドライバー (1.98)	1	
9	37945	Wrench (Large)(7.14×7.94)	スパナ (7.14×7.94)	1	
10	37915	Wrench (Medium)(7.14×7.14)	スパナ (7.14×7.14)	1	
11	37944	Wrench (Small)	スパナ (小)	1	
12	30421	Lower Knife	下メス	1	
13	37916	Hexagon Wrench Key (Small)(3.18)	キーレンチ (3.18)	1	
14	37919	Hexagon Screw Driver (1.58)	六角棒ドライバー (1.58)	1	
15	37903	Screw driver (Small)	ドライバー (小)	1	
16	37909	Thread Tweezers	ピンセット	1	
17	37912	Chain	チェン	1	
18	37911	Pedal Complete Set	ペタル	1	
19	37901	Screw Driver (Large)	ドライバー (大)	1	
20	37902	Screw Driver (Medium)	ドライバー (中)	1	
21	33026	Rubber Cushion Holder Plate	ベースプレート	1	
22	6910	Wood Screws for 33026	木ネジ	2	
23	33180	Thread Stand 5 Spool Type	糸立台 (組)	1	

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部 品 番 号 索 引

Parts No.	Plate Ref No.		Parts No.	Plats Ref No.		Parts No.	Plate Ref No.		Parts No.	Plats Ref No.		Parts No.	Plate Ref No.	
部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号
44	18	6	1228	6	31	4358	17	2	5520	4*	26	9604	8	45
210	7	2	1228	8	28	4358	17	18	5520	4*	38	9604	9	41
216	14*	6	1228	16	4	4402	12	18	5541	6	15	9604	13	2
216	14*	21	1228	16	28	4404	14*	32	5550	6	42	9604	13	28
216	6	27	1228	17	8	4404	5	12	5550	7	7	9604	4*	23
216	15	3	1326	1	33	4404	5	26	5550	7	49	9604	4*	30
216	16	5	1326	2	18	4404	6	13	5550	8	18	9604	4*	37
216	16	22	1326	2	21	4435	2	29	5550	8	20	9604	4*	45
282	7	29	1326	3	10	4437	1	14	5550	8	43	9730	14*	36
282	4*	51	1326	3	12	4437	8	39	5550	10	16	9730	9	3
286	3	31	1326	14*	37	4437	4	8	5550	10	17	9730	9	16
286	10	31	1326	8	30	4437	17	17	5550	0	28	9730	17	25
304	7	23	1330	1	28	4437	17	22	6000	6	4	9852	3	29
304	7	56	1330	2	20	4438	1	27	6040	2	12	9853	1	35
313	13	37	1330	3	25	4438	3	38	6093	6*	34	9853	13	5
316	3	27	1333	3	5	4440	7	16	6093	14	13	9853	13	9
317	3	13	1435	11	11	4440	1	32	6093	14*	28	9909	13	30
322	15	23	1435	11	16	4440	2	2	6093	15	9	9909	13	35
334	1	12	1435	12	3	4440	5	14	6093	16	7	01111	3	32
334	6	46	1435	12	5	4440	7	20	6093	16	25	01111	10	33
335	6	18	1448	11	45	4440	8	4	6142	15	29	01111	10	40
340	3	10	1457	2	5	4440	9	12	6261	13	7	30126	2	13
340	15	35	1457	7	10	4440	9	14	6330	13	13	30227	11	31
355	15	31	1457	11	4	4441	1	22	6401	6	44	30254	3	35
364	3	14	1457	11	52	4441	12	15	6542	10	32	30254	10	36
419	13	31	1459	1	7	4441	17	31	6543	3	41	30255	3	34
451	10	7	1459	1	38	4591	5	17	6544	3	42	30291	11	33
451	10	27	1459	6	38	4635	6	21	6662	5	4	30291	11	35
494	7	21	1459	13	38	5005	7	57	6816	3	26	30291	11	42
509	13	21	1733	7	3	5036	6	35	6819	3	17	30305	8	41
519	15	33	2020	6	50	5036	14*	14	6905	18	15	30421	5	19
520	7	36	2237	9	33	5036	14*	29	6910	20	22	30421	20	12
520	8	24	3311	7	34	5036	15	8	7006	4*	56	30711	13	16
520	8	37	3311	4*	2	5036	16	2	7006	15	19	32347	7	27
525	3	2	3349	17	15	5036	16	26	7302	1	48	32348	7	55
526	11	2	3404	7	43	5036	17	7	7311	4*	29	32365	2	1
527	11	24	3405	9	39	5040	8	42	7405	5	13	32420	6	22
532	2	19	3406	7	4	5040	18	4	7405	15	18	32421	3	28
538	6	19	3408	9	40	5043	5	1	7605	2	10	32424	3	9
538	15	12	3412	9	38	5062	1	54	7605	5	21	32425	4*	54
550	2	30	3434	1	43	5071	7	44	7605	9	31	32426	4*	53
550	13	18	3434	11	12	5071	8	2	7606	2	9	32476	13	29
563	3	15	3434	4*	35	5071	4*	20	7609	9	7	32479	13	27
563	1	20	3434	15	38	5071	4*	31	7609	15	22	32480	13	32
567	1	53	3556	15	30	5074	5	10	7609	17	13	32519	4*	36
567	13	33	3591	12	19	5075	3	3	7616	15	41	32597	2	25
570	3*	21	3595	11	37	5076	3	30	7650	7	53	32604	1	11
690	6*	49	3632	9	19	5089	1	6	7650	11	32	32604	2	11
697	1*	36	3635	7	28	5089	1	47	7650	12	8	32604	5	5
722	10	23	3636	8	15	5094	5	9	7668	13	36	32604	17	21
722	10	44	3635	8	40	5095	2	15	7817	10	39	32606	1	30
723	4*	17	3636	9	20	5098	5	23	8144	10	1	32607	1	31
731	14*	8	3636	4*	40	5098	5	24	9106	1	13	32608	1	26
731	14*	23	3636	11	1	5131	1	23	9127	6	48	32609	1	40
731	6	29	3637	14*	2	5133	12	20	9142	1	5	32612	1	41
731	15*	6	3637	4*	6	5345	7	52	9142	7	59	32612	1	52
731	16*	8	3637	4*	16	5345	8	9	9150	1	3	32613	2	26
731	16	23	3637	15	24	5345	10	14	9150	2	27	32614	3	1
732	1	46	3638	8	26	5500	7	37	9150	3	4	32615	3	8
926	13*	14	3638	8	32	5500	8	23	9203	12	17	32617	1	2
1092	4	52	3654	11	8	5500	8	38	9209	11	20	32618	1	1
1174	4	14	3654	11	48	5505	6	45	9209	11	22	32619	1	51
1175	9*	10	4313	4*	47	5505	18	5	9209	11	26	32620	1	49
1175	9*	15	4315	17	12	5507	7	25	9209	11	30	32622	1	50
1186	4	46	4351	1	17	5508	4*	18	9209	11	34	32624	2	3
1202	17	20	4353	1	20	5509	6	17	9209	11	38	32627	3	11
1208	6	5	4353	9	6	5510	10	20	9209	11	40	32628	2	16
1226	14*	4	4353	13	19	5511	7	1	9209	11	43	32632	3	18
1226	14*	19	4353	17	28	5512	10	9	9209	11	49	32644	4*	42
1226	6	25	4353	17	30	5514	7	5	9503	13	15	32645	4*	1
1226	16	4	4357	6	16	5516	3	19	9506	7	41	32646	4*	28
1226	16	11	4357	7	12	5520	4	9	9517	4*	25	32646	4*	44
1226	14*	20	4358	1	39	5520	10	2	9517	4*	41	32647	11	5
1228	14*	10	4358	7	32	5520	10	4	9604	8	11	32648	11	51
1228	14*	25	4358	15	11	5520	10	6	9604	8	12	32649	13	3



Please always mention our parts number when placing your orders.

部品の御注文は部品番号で!!

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

NUMERICAL INDEX OF PARTS

部 品 番 号 索 引

Parts No.	Plate	Ref No.	Parts No.	Plate	Ref No.	Parts No.	Plate	Ref No.	Parts No.	Plate	Ref No.	Parts No.	Plate	Ref No.
部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号	部品番号	No.	参照番号
32650	11	50	32917	5	20	33081	8	27	33279	13	8	33533	6	24-2
32651	4	48	32919	5	16	33086	5	28	33280	13	6	33536	5	22-2
32652	11	3	32920	4*	27	33087	5	27	33281	13	10	33537	6	24-1
32653	11	13	32921	8	16	33088	5	25	33282	13	11	33538	14*	3
32662	4*	39	32921	9	32	33089	5	22-1	33283	1	44	33539	14*	18
32663	3	37	32921	4*	22	33090	5	11	33284	3	24	33540	9	1-1
32670	4*	32	32921	4*	43	33091	9	22	33300	15	1	33541	9	1-2
32684	11	6	32924	3	7	33092	9	21	33304	14*	11	33542	14*	15-1
32685	1	34	32925	12	7	33094	10	8	33304	14*	26	33543	14*	15-2
32706	6	12	32930	3	6	33095	10	26	33304	6	32	33544	9	2-1
32711	6	3	32938	13	25	33098	10	22	33304	15	7	33545	14*	30
32713	6	14	32952	10	35	33098	10	26	33304	16	3	33549	14*	35-2
32714	6	2	32955	2	24	33099	10	25	33304	16	27	33559	9	2-2
32715	6	1	32958	2	23	33099	10	45	33307	15	16	33562	2	31
32716	6	47	32959	8	31	33100	10	24	33308	15	15	33571	17	9
32717	6	40	32960	2	17	33101	11	9	33319	16	1	33572	17	11
32718	6	41	32962	10	30	33102	11	10	33321	16	17	33572	17	6
32719	6	37	32963	1	42	33103	11	15	33324	16	13	33575	17	4
32720	6	36	32965	3	36	33104	10	29	33325	16	14	33578	17	26
32721	6	20	32965	10	37	33105	10	12	33326	16	15	33579	17	10
32722	6	9	32968	3	43	33106	10	11	33327	16	16	33580	17	29
32723	6	7	32970	2	28	33107	10	5	33328	14*	35-1	33581	17	16
32724	6	8	33001	1	37	33108	10	3	33328	16	18	33582	17	14
32725	6	11	33003	2	7	33110	9	34	33328	16	34	33584	17	24
32726	6	43	33004	2	8	33114	9	37	33391	15	36	33585	17	23
32727	6	23	33005	1	9	33115	9	27	33392	15	21	33586	17	32
32728	6	10	33006	5	6	33116	9	24	33393	15	28	33587	17	27
32729	6	39	33008	1	15	33117	7	9	33394	15	26	33588	17	3
32777	12	12	33009	1	18	33117	10	15	33395	15	32	33590	17	5
32775	12	11	33010	1	21	33119	11	25	33396	15	27	33592	17	1
32778	12	10	33012	7	15	33120	10	19	33397	15	20	33593	17	19
32779	12	9	33013	7	51	33121	10	21	33398	15	34	33824	9	5-1
32781	11	44	33013	8	8	33122	9	36	33400	15	17	33825	9	8-1
32782	11	28	33013	10	13	33123	9	38	33401	15	25	33826	9	5-2
32783	7	46	33015	9	11	33127	9	35	33405	15	2	33827	9	8-2
32784	7	45	33016	1	10	33129	1	16	33409	15	13	33828	14*	34-1
32785	7	42	33017	2	4	33131	5	7	33417	15	14	33829	14*	33-1
32786	7	47	33020	1	25	33133	7	6	33431	15	39	33830	14*	34-2
32787	7	40	33021	1	29	33137	9	13	33401	15	37	33831	14*	33-2
32789	8	25	33022	1	24	33139	9	29	33433	15	40	33836	9	42
32789	8	36	33024	2	6	33140	4*	13	33486	19	12	33925	18	11
32790	8	33	33024	6	6	33141	9	25	33494	19	11	33926	19	3
32792	7	50	33026	20	21	33142	4*	34	33503	19	4	33927	18	13
32792	10	18	33029	2	14	33143	7	8	33504	19	5	33928	18	12
32793	11	47	33030	3	16	33144	13	12	33505	19	6	33929	18	14
32799	7	30	33037	7	14	33148	13	4	33506	19	7	33930	18	16
32800	7	31	33038	7	13	33149	5	8	33507	19	8	33931	18	21
32802	11	39	33051	11	19	33150	13	17	33508	19	10	33932	18	26
32803	7	26	33052	12	1	33155	1	45	33509	19	9	33933	18	29
32806	13	20	33053	12	16	33157	13	34	33511	16	31	33934	18	2
32807	7	24	33054	8	34	33159	1	8	33512	16	19	33935	18	3
32812	13	1	33055	11	27	33167	4*	55	33514	16	30	33936	18	9
32817	12	14	33056	8	1	33169	3	39	33515	6*	30	33937	18	8
32818	12	13	33057	8	3	33170	5	3	33515	14*	9	33937	18	7
32819	4*	19	33058	8	35	33174	9	30	33515	14*	24	33939	18	27
32819	4*	33	33059	8	29	33175	9	4	33515	16	6	33940	18	25
32848	7	38	33060	8	22	33176	1	19	33516	16	29	33940	19	2
32849	7	39	33061	11	29	33180	20	23	33516	16	32	33941	18	10
32850	13	24	33062	11	18	33200	7	11	33525	14*	5	33942	18	28
32859	9	9	33063	8	6	33203	7	18	33525	14*	20	33944	18	19
32867	9	23	33064	8	19	33204	7	19	33525	6	26	33945	18	17
32868	11	23	33065	8	44	33205	7	17	33525	15	5	33946	18	18
32897	13	22	33066	8	5	33206	5	2	33525	16	12	33947	18	20
32899	5	15	33067	9	26	33207	1	4	33525	16	21	33949	18	22
32900	4*	21	33068	8	7	33208	3	22	33526	6	33	33950	18	24
32902	4*	24	33069	11	36	33209	3	23	33526	14*	12	33951	18	23
32903	4*	3	33070	11	21	33230	8	10	33526	14*	27	33952	19	1
32904	11	46	33071	8	21	33235	14*	38	33526	15	10	33953	18	1
32905	11	14	33072	8	14	33242	14*	17	33526	16	9	34010	2	22
32906	11	7	33073	8	13	33250	14*	31	33526	16	24	34104	7	35
32911	4*	11	33074	8	17	33250	16	33	33529	14*	7	34224	7	33
32912	4*	15	33076	8	46	33251	9	18	33529	14*	22	34226	7	58
32913	4*	10	33077	12	6	33252	9	17	33529	6	28	34516	7	54
32914	4*	12	33079	12	2	33265	11	17	33529	16	10	34517	7	48
32916	5	18	33080	12	4	33274	10	38	33529	16	35	34518	11	41

Please always mention our parts

number when placing your orders

From the Library of Superior Sewing Machine & Supply LLC

部品の御注文は部品番号で!!

Parts No. Plate Ref No.

部号番号 No. 参照番号

34520	7	22
34521	10	10
34526	12	21
37372	14*	16
37372	4*	4
37631	10	42
37632	10	41
37635	3	33
37635	•10	34
37636	10	43
37675	13	23
37697	13	26
37901	20	19
37902	20	20
37903	20	15
37909	20	16
37911	20	18
37912	20	17
37913	20	4
37915	20	10
37916	20	13
37919	20	14
37923	20	8
37932	20	2
37937	20	7
37943	20	3
37944	20	11
37945	20	9
38011	14*	1
38101	4*	5
90320	4*	50
90321	4*	49
*32813	14	39

35219 1-25
36291 10-11